

10507





EN	Protect the environment by not disposing of this product with your household waste (2002/96/EC). Check with your local authority for recycling advice and facilities.	EL	Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2002/96/EC). Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με συμβουλές και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
DE	Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll (2002/96/EC). Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.	PL	Aby chronić środowisko naturalne, nie należ ywyrzucać tego produktu wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należ y skontaktować się z lokalnym urzędem.
FR	Protégez l'environnement : ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets ménagers (Directive européenne 2002/96/EC). Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.	CZ	Nevyhazujte tento produkt do domácího odpadu, chráňte životní prostředí (2002/96/EC). Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.
IT	Proteggi l'ambiente! Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2002/96/EC). Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgersi alle proprie autorità locali.	SK	Nevyhadzujte tento produkt do domáceho odpadu, chráňte životné prostredie (2002/96/EC). Zistite si prosím na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.
NL	Bescherm het milieu: gooi dit product niet samen met het andere huisvuil weg (2002/96/EC). Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.	HU	Környezetét ója, ha ettől a terméktől nem a háztartási hulladékkel együtt válik meg (2002/96/EC). Érdelkjödék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.
ES	Proteja el medio ambiente no deshaciéndose de este producto junto con sus residuos domésticos (2002/96/EC). Solicite a su autoridad local consejos e información sobre instalaciones de reciclado.	SL	Zaščitite okolje! Okolje varujte tako, da tega izdelka ne zavržete skupaj z gospodinjskimi odpadki (v skladu z direktivo 2002/96/ES). Pri krajevní upravi preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.
DA	Beskyt miljøet! Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffaldet (2002/96/EF). Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.	LV	Lai saudzētu vidi, neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar sadzives atkritumiem (2002/96/EC). Vērsieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tas nododams pārstrādē.
FI	Tämä tuote on hävitettävä ympäristönsuojuelun vuoksi asianmukaisesti talousjätteistä erillään (2002/96/EC). Tietoja kierrätyspisteiden sijainnista saa kunnan tai kaupungin teknisestä virastosta.	ET	Keskkonda saatte kaitsta nii, et ei kõrvalda seda toodet koos olmejäätmeltega (2002/96/EÜ). Nõuandeid toote taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemispunktide kohta saatte asjaomasest kohalikult asutuselt.
SV	Skydda miljön genom att inte kasta denna produkt bland ditt hushållsavfall (2002/96/EC). Kontakta din kommun för frågor om återvinnning och miljöstationer.	LT	Saugokite aplinką – nemeskite šio produkto kartu su būtinėmis atliekomis (2002/96/EB). Atsižvelkite į savo vietas valdžios rekomendacijas dėl pakartotinio panaudojimo ir salygas.
PT	Proteja o ambiente não eliminando este produto com o seu lixo doméstico (2002/96/CE). Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.	ID	Jagalah lingkungan dengan tidak membuang produk ini bersama sampah rumah tangga Anda (2002/96/EC). Periksa peraturan pemerintah setempat tentang saran dan fasilitas daur ulang.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen „normale“ Batterien wiederaufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

Informations importantes concernant les piles
Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargeées en utilisant un chargeur de piles adapté et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuittare mai il portabatterie.

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dat ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

Viktigt information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller i kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderas, eller av en motsvarande typ. Sätt som batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinsyn. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktytor.

電池使用須知

切勿將不同種類的電池一起使用，亦不要把舊電池與新電池混合使用。如有一長段時間不會使用本產品或電池已耗盡，請把電池拆除。切勿使用已損壞之電池。只可使用建議中之電池型號，或其他兼容式型號。請根據指示安插電池。

你可以使用充電的循環電池，但必須採用適當的充電器，並在成年人的指導下方可進行充電。電池仍在產品內是不能充電的，請勿強行嘗試。切勿試圖為非循環電池充電。亦切勿自行接駁電池箱的兩極，以免產生短路。

간접적 사용시 주의 사항

다른 전지와, 또는 새 전지와 구 전지를 혼용해서 사용하지 마십시오. 장기간 제품을 사용하지 않을 경우에는 전지를 제품에서부터 제거해 주십시오. 재생 가능전지(rechargeable battery)는 이론의 풍화 하에 충전이 이루어져야 합니다. 또한 재생 가능전지(rechargeable battery)는 제품 안에서 충전을 할 수 없으므로, 절대로 충전하는 어려입니다. 그리고, 재생 가능전지(rechargeable battery)가 아닌 전지로 충전에서는 안됩니다.

Необходимая информация об элементах питания

Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендуемые элементы питания, либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь поддерживать неперезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starej i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wyczerpały, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecane rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunków. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można ładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gniazdku baterii.

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de pilas en conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas, si el producto no se utiliza por un largo periodo de tiempo o si las pilas están desgastadas. No utilizar nunca pilas dañadas. Utilizar solo el tipo de pilas recomendado o uno correspondiente. Introduz las pilas de manera que los polos se tiverem posicionados correctamente. Piles recargáveis devêrão ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recargar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recargar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-círcuito do compartimento das pilhas.

Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batteriene ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batteriene er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batteriene skal vendt rigtigt ned i sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges opladt i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batterikassens kontaktflader.

Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myös käännä käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristorut tuotteesta aina, kun se on pitemmin aikaan käytämättä, tai kun paristorut ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viäliäistä paristoja. Käytä vain tuotteesaa suositeltuja tai vastaväntyyppisiä paristoja. Aseta paristorut siten, että navat osoittavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristorut on ladattavaa oikeanaan lähtöllä aikuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritystä ladata paristorut, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan aiheuttaa oikosulkua pariston kosketinten välillä.

電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないで下さい。長時間電池を使用しない時や電池が切れた時は、必ず電池を取り外してください。電池は推奨されている種類のみ、もしくは対応する種類のみを使用してください。電池を確認して正しい方向に電池を入れてください。充電池を使用する際は保護者の監督の元、正しく充電をしてください。商品の中に入れてしまふ電池を充電することは絶対に避けてください。商品ではない電池を充電したり、電極をショートさせたりしないでください。

Důležitá informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebudete-li výrobek dříšeb dobu používat nejsou jeho baterie vybité, vždy je vyměňte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací polů. Nabijatelné baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabijatelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou nabijatelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

Dôležitá informácia o batériach

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybité. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používať len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnu orientáciu pôlov. Dobijateľné batérie sa musia nabijať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospelé osoby. Dobijateľné batérie sa nesmú nabijať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmíte sa o to ani pokúsať. Nikdy sa nesnažte nabíjať batérie, ktoré nie sú dobijateľné. Nikdy nezkratujte kontakty v priestore pre batérie.

Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használunk különböző típusú elemeket, illetve ne használunk új és használt elemet egyszerre. Mindig távolítsuk el az elemeket, a készüléket előre láthatóan hosszú ideig nem foglik használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használunk megrongálódott elemet. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjuk. Az elemeket a polaritásuknak megfelelő módon kell elszállítani. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátorral töltővel kell feltelelni, egy felnőtt segítő felügyelete mellett. Az akkumulátorokat nem téthetjük fel úgy, hogy azok a termékben vannak, ezt meg sem szabad próbálnunk. Soha ne próbáljuk meg feltelelni a nem téthető elemet. Soha ne hozunk létre rövidzárlatot az elemtárt kivezetéséi között.

Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різним строком експляння. Обяз'язково вилучіть батарейки з пристроя якщо довгочасно не користуєтесь ім, або якщо в батарейках вже сіхнівся заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батарейки повинні заряджатись у відповідному зарядному пристрії під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що знаходяться в пристрору. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтесь зробити коротке замикання в приладі для батарейок підзарядити батарейки, що знаходяться в пристрору.

Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite razlicite vrste baterija zajedno, ili kombinaciju starih i novih baterija. Uvek izvadite baterije ako uredaj neće biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebljavajte samo preporučenu vrstu baterija ili njima ekvivalentni tip. Umernite baterije tako da su im polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterija pod nadzorom osobe. Ne možete puniti baterije dok su umetnute u uredaj i to nikada niti se pokusuјete. Nikada ne pokusuјete napuniti baterije koje se ne mogu puniti. Nikada kratkim spojem ne spajajte polove baterija.

Важна информација о батеријама

Никада не користите различне типове батерија заједно, или комбинирајте стари батерије са новима. Увек извадите батерије уколико производ нећете користити дуже време или ако су батерије испразнене. Никада не употребљавајте оштећене батерије. Користите искључујући тип батерија који се преворује или одговарајући замену. Приложак стављања батерија пазите да полovi буду правилно постављени. Батерије на пукотини док су у производу, и то не смете ни да покушавате. Никада не покушавате да напуните батерије које се не пуне. Никада не спајајте полove кутија за батерије.

Pomembna informacija o baterijskih vložkih

Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z rabljenimi. Če so se baterijski vložki izpraznili ali če izdelka ne boste uporabljali daleč časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo pravropočasni tipe baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijske vložke vstavite tako, da sta pola plus in minus pravilno usmerjeni. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morajo otroci polniti z ustreznim polnilnikom sami pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem morate vložke vedno izvleči iz igrača. Nikoli ne smete polniti baterijskih vložkov, medtem ko so še vedno v igrači. Nikoli ne poskušajte polniti baterijske vložke, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke ne smete nikoli povzročiti kratkega stika.

Informasi penting tentang baterai

Jangan gunakan baterai yang jenisnya berlainan, atau mencampur baterai lama dan baterai baru. Lepas baterai jika produk tidak akan digunakan untuk waktu lama dan jika baterai sudah lemah. Jangan gunakan baterai yang rusak. Gunakan jenis baterai yang dianjurkan atau yang sejenis. Masukkan baterai dengan posisi kutub yang tepat. Baterai isi ulang harus dilis di ulang dengan charger baterai yang sesuai dan di bawah pengawasan orang dewasa. Anda tidak dapat mengisi ulang baterai saat masih terpasang di dalam produk, dan jangan pernah coba melakukannya. Jangan pernah coba mengisi ulang baterai biasa. Jangan pernah membuat arus pendek pada dudukan baterai.

Informații importante cu privire la baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinații de baterii noi și vechi. Îndepărtați întotdeauna baterile dacă produsul nu este folosit împreună sau dacă baterile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceti baterile astfel ca polii să fie în pozitie corectă. Baterile reincarcabile trebuie reincarcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Baterile nu pot fi reincarcate cât timp sunt încă în produs, și nu încercati niciodată să încărcati baterii care nu sunt reincarcabile. Nu scurtcircuitați niciodată bornele suportului bateriei.

Важна информация за батерии

Не използвайте различни типове батерии едновременно, нито комбинации стари и нови батерии. Винаги изваждайте батерии от стар и нови батерии. Винаги изваждайте батерии, ако изделията има време или ако батерии са изстарили се. Не използвайте покривени батерии. Използвайте само батерии от препоръчания тип или съответстващи на него тип. Поставяйте батерии така, че поясъци са на правилно място. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с поддължително време или ако батерии са изстарили се. Батерии не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, така че не трябва да се опитвате да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Не свързвайте в късо съединение клемите на батерии.

Svarīga informācija par barošanas elementiem

Nekad vienlaikus nelietojet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus barošanas elementus. Arvien izņemiet barošanas elementus, ja tie izlādējušies vai to darbinātais izstrādājums ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojet bojātus barošanas elementus. Lietojet tikai ieteicamu tipa barošanas elementus vai tiem atbilstošū analogus. Ievietojiet barošanas elementus, jaievēro pareiza to pievienojuma polaritāti (+/-). Uzlādējamu barošanas elementu lādētājs jāizmanto atbilstošus barošanas elementu lādētājus, uzlādēšanai jāievie pieaugūšu uzraudzību. Izstrādājumā ievietotus barošanas elementus uzlādēt nav iespējams, mēģinājumi to darīt nav pieļaujami. Nekad nemēģiniet uzlādēt neuzlādējus barošanas elementus. Nekad nepieļaujiet starpīgiem barošanas elementu tilpnes kontaktiem.

Oluline teave patareide kohta

Mitte kunagi ära pane mängusaja sisse koos erinevat tüüpi patareisid, samuti vanu ja uusi patareisid. Kui mängusaja ei kasutata pika aja jooksul, võta patareid välja. Ka tühjaksanud patareid tuleb mängusajast välja. Ära kasuta kahjustatud patareisid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või nende samaväärset patareisid. Pan patareid mängusasi sisse niisi, et pluss ja miinuslemmeli asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult nendele ettenähtud akulaadija abil täiskasvanu järelvalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on mängusaja sees. Ära kunagi püüa nii teha. Ära mitte kunagi proovi akulaadijaga laadida tavasilis patareisid. Patareipesa klemmed vahel ei tohi tekida lühist.

Svarbi informacija apie elementus

Nesinaudokite vienu metu skirtų tipų elementais, taip pat su naujais elementais nesinaudokite senų elementų. Išimkite elementus iš idėko, jeigu nesinaudosite gaminiją ligā laikā arba jeigu elementai išiseivijo. Nesinaudokite sagudintais elementais. Naudokite tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementais. Idėklo elementus taip, kad atitinkamai teigiami ir neigiami polai. Akumulatorinius elementus galima ikratu tik tankumu elementų krovildiu, priuziurint suaugusiems. Elementų negalma ikratu, neisemus jūr iš idėko, ne bandykite to daryti. Nebandykite neakumulatorinio tipo elementų. Nedarykite trumpo jungimo elementų idėkle.

Piller hakkında önemli bilgiler

Hicbir zaman değişik tipte piller ya da eski pillerle yenİ piller bir arada kullanmayın. Pilli ürün uzun süre kullanılmayacağsa ya da piller bitmişse, pilleri çıkarın. Hicbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Yalnız önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Birincie yeniden doldurulabilen piller doğrularak doldurucuya kulanıralar, bir yetişkinin denetimi altında doldurulmalıdır. Doldurulabilir piller ırınını içinden dolduramazsınız; hicbir zaman bunu yapmaya çalışmayın. Hicbir zaman, birincice doldurulamayan tip pilleri yeniden doldurmaya çalışmayın. Hicbir zaman pil kutusuna kisa devre yaptırmayı.

GB Playing with your train set

1. Start/Stop button

The green button on the locomotive functions as a start/stop button.

2. Fuel button

The black button on the locomotive functions as a fuel button.

3. Auto-Stop function

To prolong battery life, the LEGO® DUPLO® train has an auto-stop function. The auto-stop function is activated when the train has not been played with for more than 2 minutes.

4. Batteries

If the train will not start, check that the batteries have been inserted correctly. As the batteries wear down, both sound and movement can become jerky – replace the batteries and the train will run properly again.

We recommend the use of high-quality alkaline batteries of a reputable brand. Malfunction can also result from dirt on the battery terminals or on the battery holder contacts. Clean using an old toothbrush.

DE So funktioniert das Eisenbahn-Set

1. Start-/Stopp-Knopf

Der grüne Knopf auf der Lokomotive dient als Start-/Stopp-Knopf.

2. Tank-Knopf


Der schwarze Knopf auf der Lokomotive dient als Tank-Knopf.

3. Auto-Stopp-Funktion

Die LEGO® DUPLO® Eisenbahn verfügt über eine Auto-Stopp-Funktion zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterien. Wurde länger als 2 Minuten nicht mit der Eisenbahn gespielt, wird die Auto-Stopp-Funktion aktiviert.

4. Batterien

Sollte sich die Eisenbahn nicht starten lassen, prüfen Sie bitte, ob die Batterien korrekt in das Batteriefach eingelegt wurden. Mit abnehmender Batterieleistung können die Bewegungen ruckartig werden und die Geräusche abgehackt klingen. Zur Behebung dieses Problems wechseln Sie bitte die Batterien. Wir empfehlen, hochwertige Alkali-Batterien von einem namhaften Hersteller zu verwenden. Funktionsstörungen können auch durch verschmutzte Batteriepole oder verschmutzte Kontakte im Batteriefach hervorgerufen werden. Verwenden Sie zum Reinigen eine alte Zahnbürste.

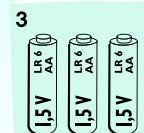

FR Pour jouer avec ton train

1. Bouton marche-arrêt

Le bouton vert sur la locomotive sert de bouton marche/arrêt.

2. Bouton de carburant

Le bouton noir sur la locomotive sert de bouton de carburant.

3. Fonction d'arrêt automatique

Pour prolonger la durée de vie des piles, le train LEGO® DUPLO® est doté d'une fonction d'arrêt automatique. La fonction d'arrêt automatique est activée si tu ne joues pas avec le train pendant plus de 2 minutes.

4. Piles

Si le train ne démarre pas, vérifie que les piles ont été insérées correctement. Lorsque les piles s'usent, le son et le mouvement peuvent devenir saccadés. Change les piles et le train fonctionnera correctement à nouveau. Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines de qualité supérieure d'une marque réputée. La présence de saleté sur les bornes des piles ou les contacts des supports des piles peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement. Nettoye-les avec une vieille brosse à dents.

IT Istruzioni per l'uso

1. Pulsante Marcia/Arresto

Il pulsante verde sulla locomotiva è il pulsante di marcia/arresto.

2. Pulsante carburante



Il pulsante nero sulla locomotiva è il pulsante del 'carburante'.

3. Funzione di arresto automatico

Per prolungare la durata della batteria, il treno LEGO® DUPLO® è dotato di una funzione di arresto automatico. La funzione di arresto automatico si attiva se il treno rimane fermo per oltre 2 minuti.

4. Batterie

Se il treno non dovesse avviarsi, controllare che le batterie siano state inserite correttamente. Se le batterie si stanno scaricando, il treno può procedere a scatti e gli effetti sonori possono non attivarsi. Sostituire le batterie e il treno riprenderà a funzionare correttamente. Raccomandiamo di utilizzare batterie alcaline di alta qualità e di ottima marca. Malfunzionamenti possono anche essere il risultato di sporcizia accumulatasi sui poli delle batterie o sui contatti del portabatterie. Pulire con uno spazzolino da denti.

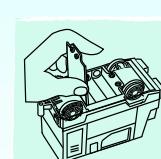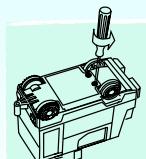

NL Met de treinset spelen

1. Start-/stopknopf

De groene knop op de locomotief werkt als start-/stopknop.

2. brandstofknop

De zwarte knop op de locomotief werkt als brandstofknop.

3. Auto-stop functie

Om de levensduur van de batterijen te verlengen hebben LEGO® DUPLO® treinen een auto-stop functie. De auto-stop functie wordt geactiveerd als er langer dan twee minuten niet met de trein wordt gespeeld.

4. Batterijen

Controleer of de batterijen correct geplaatst zijn als de trein niet wil starten. Naarmate de batterijen ouder worden, kunnen het geluid en de beweging van de trein onregelmatig worden – vervang dan de batterijen om de trein weer goed te laten werken. Wij bevelen aan een goede kwaliteit alkalinebatterijen van een bekend merk te gebruiken. Storingen kunnen ook optreden door vuil op de batterijhouder of op de contactpunten van de houder. Maak deze schoon met een oude tandenborstel.

ES Jugar con tu set de tren

1. Botón de encendido/apagado

El botón verde de la locomotora funciona como botón de encendido/apagado.

2. Botón de combustible



El botón negro de la locomotora funciona como botón de combustible.

3. Función de parada automática

Para prolongar la vida de las pilas, el tren LEGO® DUPLO® posee una función de parada automática. La función de parada automática se activa cuando no juegas con el tren durante más de 2 minutos.

4. Pilas

Si el tren no se pone en marcha, comprueba si has insertado correctamente las pilas. Cuando las pilas se estén agotando, el sonido se entrecortará y el tren se moverá con dificultad; cambia las pilas para que el tren vuelva a funcionar correctamente. Te recomendamos que uses pilas alcalinas de alta calidad fabricadas por una marca conocida. Puede que el tren no funcione correctamente si los terminales de las pilas o los contactos del contenedor de las pilas están sucios. Límpialos con un cepillo de dientes usado.

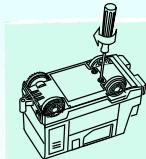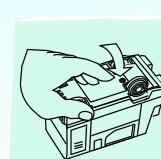

DA Kom godt i gang med dit togsæt

1. Start/stop-knap

Den grønne knap bruges til at starte og stoppe lokomotivet.

2. Brændstof-knap

Den sorte knap på lokomotivet fungerer som brændstof-knap.

3. Autostop-funktion

For at forlænge batteriernes levetid er LEGO® DUPLO® toget udstyret med en autostop-funktion. Autostop-funktionen aktiveres, når der ikke er blevet leget med toget i mindst 2 minutter.

4. Batterier

Hvis toget ikke vil starte, så se efter, om batterierne er sat korrekt i. Både lyd og bevægelse kan blive ujævne, efterhånden som batteriene nedslides – skift batterierne for at genoprette ydeevnen. Vi anbefaler at bruge alkalske batterier af høj kvalitet. Fejl kan også skyldes snavs på batteripolerne eller på batteriholderens kontakter. Rengør i så fald med en tør tandborste.

SE Ditt nya tågset

1. Start-/stopknapp

Den gröna knappen på loket fungerar som start-/stopknapp.

2. Bränsleknapp

Den svarta knappen på loket fungerar som bränsleknapp.

3. Automatisk stoppfunktion

För att batteriet ska räcka längre har LEGO® DUPLO® tåget en automatisk stoppfunktion. Funktionen aktiveras när ingen har lekt med tåget under mer än 2 minuter.

4. Batterier

Om tåget inte startar, bör du kontrollera att batterierna sitter rätt. När batterierna blir svagare kan tågets ljud och rörelser bli ryckiga. Byt ut batterierna så går tåget som det ska igen. Vi rekommenderar att du använder alkalisika batterier av hög kvalitet. Fel på tåget kan även bero på smuts på batteripolerne eller i batterihållaren. Gör rent med hjälp av en tandborste.

PT Brincar com o conjunto de comboio

1. Botão iniciar/parar

O botão verde na locomotiva funciona como botão para iniciar/parar.

2. Botão de combustível

O botão preto na locomotiva funciona como botão de combustível.

3. Função de paragem automática

Para prolongar o tempo de duração das pilhas, o comboio LEGO® DUPLO® possui uma função de paragem automática. A função de paragem automática é activada quando o comboio não foi utilizado por um período superior a 2 minutos.

4. Pilhas

Se o comboio se mantiver parado, verifique se as pilhas foram inseridas corretamente. À medida que as pilhas se descarregam, tanto o som como o movimento se tornarão irregulares – mude as pilhas para o comboio voltar a funcionar devidamente. Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas de qualidade superior de uma marca conceituada. O mau funcionamento poderá ainda resultar de acumulação de sujidade nos terminais da pilha ou nos contactos de suporte da pilha. Limpe com uma escova de dentes velha.

EL Παιζόντας με το σετ τρένου

1. Κουμπί έναρξης/παύσης

Το πράσινο κουμπί στη μηχανή του τρένου λειτουργεί ως κουμπί έναρξης/παύσης.

2. Κουμπί καυσίμων

Το μαύρο κουμπί στη μηχανή του τρένου λειτουργεί ως κουμπί καυσίμων.

3. Λειτουργία αυτόματης παύσης

Για την πρόσταση της ζωής των μπαταριών, το τρένο LEGO® DUPLO® διαθέτει λειτουργία αυτόματης παύσης. Η λειτουργία αυτόματης παύσης ενεργοποιείται όταν παρέλθουν περισσότερα από 2 λεπτά από τη στιγμή που το παιδί σταμάτησε να παίζει με το τρένο.

4. Μπαταρίες

Εάν το τρένο δεν ξεκινά, ελέγχετε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί άωστά. Καθώς οι μπαταρίες εξασθενούν, τόσο ο ήχος όσο και η κίνηση μπορούν να γίνουν ακανόνιστα – αλλάζεται της μπαταρίες και το τρένο θα λειτουργεί και πάλι άωστά. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών υψηλής ποιότητας από αξιόπιστο κατασκευαστή. Δυσλειτουργία μπαταρίας ή ακάθαρτων επαφών στη θήκη των μπαταριών. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας μια παλάτια οδοντόβουρτσα.

JA トレインセットの遊びかた

1. スタート/停止ボタン

緑のボタンをおすと、スタートまたは停止します。

2. 燃料ボタン


黒のボタンをおすと、燃料が補給されます。

3. 自動停止機能

電池を長持ちさせるため、
レゴ®デュプロ®トレインには自動停止
機能が付いています。トレインを2分以上使用していないと、
自動停止機能が作動します。

4. 電池

トレインがスタートしないときは、電池が正しく入っている
か確認してください。電池の残量が少ないと、音や動き
が不安定になります。新しい電池に交換すれば、また正常に
作動します。信頼できるブランドの高品質アルカリ電池を使
用することをおすすめします。電池の端子部やバッテリーケ
ースが汚れていると、故障の原因となります。歯ブラシでき
れいにそうじしてください。

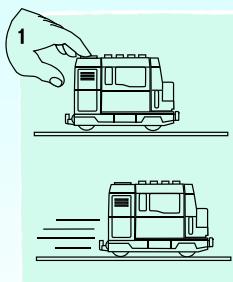

ZH 列车套装游戏

1. 开始/停止按钮

机车上的绿色按钮是启动/停止按钮。

2. 燃料按钮

机车上的黑色按钮是燃料按钮。

3. 自动停止功能

为了延长电池寿命，乐高®列车配备了自动停止功能。列车没有运行超过两分钟后，自动停止功能将被激活。

4. 电池

如果列车无法启动，请检查电池是否正确安装。随着电池电量的减少，列车的声音和动作会出现不稳定——更换电池后，列车运行将恢复正常。建议您使用知名品牌的优质碱性电池。电池终端或电池座触点上的灰尘也可能导致故障。请使用旧牙刷进行清洁。

KO 기차 세트 놀이하기

1. 시작/중지 버튼

기차의 녹색 버튼은 시작/중지 버튼의 기능을 합니다.

2. 연료 버튼

기차의 검은색 버튼은 연료 버튼의 기능을 합니다.

3. 자동 중지 기능

레고® 듀플로® 기차는 배터리 수명 연장을 위해 자동 중지 기능을 갖고 있습니다. 자동 중지 기능은 기차를 2분 이상 손대지 않고 놓아 두면 작동합니다.

4. 배터리

기차가 시동되지 않으면 배터리가 바르게 끼워져 있는지 확인하십시오. 배터리가 짙으면 소리와 움직임에서 모두 멈춰멈춰하는 느낌이 드는데, 이때 배터리를 교체해 주면 기차가 다시 잘 달립니다. 고품질 알칼리 배터리를 사용할 것을 권장합니다. 또한 배터리 단자 또는 배터리 훌더 연결부의 먼지로 인해서도 오작동이 발생할 수 있습니다. 못쓰는 칫솔로 청소해 주십시오.

RU

Инструкция по использованию игрушечной модели поезда

1. Кнопка запуска/остановки

Зеленая кнопка на локомотиве служит кнопкой запуска/остановки.

2. Кнопка топлива

Черная кнопка на локомотиве служит кнопкой подачи топлива.

3. Функция автоматического выключения

Чтобы продлить ресурс батареи, модель локомотива LEGO® DUPLO® снабжена функцией автоматического выключения. Функция автоматического выключения активируется, если локомотив находится в бездействии в течение более двух минут.

4. Батарея

Если локомотив не включается, проверьте, правильно ли вставлены батареи. По мере ослабления заряда батареи звук и движение локомотива могут становиться все более прерывистыми. В таком случае рекомендуем заменить батареи, и локомотив снова будет работать надлежащим образом. Мы рекомендуем устанавливать щелочные батареи высокого качества известной марки. Нарушения в работе локомотива могут быть также связаны с накоплением пыли на контактах батареи или на контактах отсека для батареи. В таком случае очистите их старой зубной щеткой.

PL

Zabawa zestawem z pociągiem

1. Przycisk uruchamiania/zatrzymywania

Zielony przycisk na lokomotywie to przycisk uruchamiania/zatrzymywania.

2. Przycisk paliwa

Czarny przycisk na lokomotywie to przycisk paliwa.

3. Funkcja automatycznego zatrzymywania

Aby wydłużyc czas działania baterii, pociąg LEGO® DUPLO® wyposażono w funkcję automatycznego zatrzymywania. Funkcja automatycznego zatrzymywania włącza się, jeśli nikt nie bawi się pociągiem przez więcej niż dwie minuty.

4. Baterie

Jeśli pociąg nie uruchomi się, sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone. Stabło naładowane baterie mogą powodować przerwanie ruchu i dźwięku — wymień baterię, a pociąg znów zacznie działać prawidłowo. Polecamy używanie wysokiej jakości baterii alkalicznych dobrzej marki. Nieprawidłowe działanie może wynikać również z zabrudzenia styków baterii lub komory baterii. Należy je wyczyścić, np. starą szczoteczką do zębów.

CZ

Co umí tvůj vláček

1. Start/stop tlačítko pro zapnutí a vypnutí

Zelené tlačítko na lokomotivě slouží jako vypínač pro rozjezd a zastavení.

2. Tlačítko pro doplňování paliva

Černé tlačítko na lokomotivě použiješ při doplňování paliva.

3. Funkce automatického vypnutí

Aby se baterie zbytečně nevybíjely, má tvůj vláček LEGO® DUPLO® funkci, která ho automaticky vypne. Tato funkce se sama aktivuje, pokud si s vláčkem nikdo více než dvě minuty nehraje.

4. Baterie

Když se vláček nechce zapnout, zkонтroluj, jestli jsou do něj správně vložené baterie. Baterie se postupně vybíjejí - když jsou už málo nabité, hýbe se vláček škubavě a vydává prerusované zvuky. Vyměň baterie za nové a vláček zase bude fungovat správně. Doporučujeme používat vysoce kvalitné alkalické baterie od renomovaného výrobce. Nesprávné fungování může byt také způsobeno nečistotou na kontaktech baterie nebo na svorkách držáku baterií. Výčisti je opatrně starým kartáčkem na zuby.

SK

Čo dokáže tvoj vláčik

1. Štart/stop tlačidlo na zapnutie a vypnutie

Zelené tlačidlo na lokomotív slúži ako vypínač na rozjazd a zastavenie.

2. Tlačidlo na dopĺňanie paliva

Čierne tlačidlo na lokomotív použiješ pri dopĺňaní paliva.

3. Funkcia automatického vypnutia

Aby sa batérie zbytočne nevybíjali, má tvoj vláčik LEGO® DUPLO® funkciu, ktorá ho automaticky vypne. Táto funkcia sa sama aktívuje, ak sa s vláčikom nikto viač ako dve minuty nehrá.

4. Batérie

Ked sa vláčik nechce zapnúť, skontroluj, či sú do neho správne vložené batérie. Batérie sa postupne vybíjajú - keď sú už málo nabité, hýbe sa vláčik trhavo a vydáva prerusované zvuky. Vymen batérie za nové a vláčik zase bude fungovať správne. Odporúčame používať vysoko kvalitné alkalické batérie od renomovaného výrobcu. Nesprávne fungovanie môže byť tiež spôsobené nečistotou na kontaktoch batérie alebo na svorkách držáku batérií. Výčisti ich opatrné starou kfkou na zuby.

HU Játék a kisvonattal!

1. Start/Stop gomb

A mozdonyon találsz egy zöld gombot. Ez az indító-leállító (start/stop) gomb.

2. Üzemanyagtöltő gomb

A mozdonyon találsz egy fekete gombot is. Ez az üzemanyagtöltő gomb.

3. Automatikus leállítás

A LEGO® DUPLO® képes automatikusan leállni, hogy az elemeket hosszabb ideig használhatók legyenek.

Az automatikus leállás akkor következik be, ha a vonatot 2 percnél tovább magára hagyod.

4. Elemek

Ha a vonat nem indulna el, akkor lehet, hogy meg kell igazítanod az elemeket. Ahogy az elemek kezdenek lemerülni, a hang és a mozgás szaggatottá válik.

Cserél ki az elemeket, és a vonat ismét vidáman szalad tovább. Javasoljuk, hogy olyan kiváló minőségű, alkáli elemet használj, amelyet jónév gyártó készített. Hibás működés akkor is bekövetkezhet, ha szennyezettek az elem kivezetései, vagy az elemtartó érintkezői.

Tisztítsd meg őket egy régi fogkefével.

UA Гра з потягом

1. Кнопка пуску/зупинки

Зелена кнопка на локомотиві діє як кнопка пуску/зупинки.

2. Кнопка заправки

Чорна кнопка на локомотиві діє як кнопка заправки.

3. Функція автозупинки

Щоб подовжити термін використання батареї, потяг LEGO® DUPLO® оснащено функцією автозупинки.

Функція автозупинки активується, коли потягом не граються довше двох хвилин.

4. Батарейки

Якщо потяг не запускається, перевірте, чи правильно вставлено батарейки. Оскільки батарейки розряджаються, рух і звук можуть стати уривчастими. Замініть батарейки, щоб потяг знову справно працював. Радимо використовувати високоякісні лужні батарейки відомої марки. Також функціональність може порушуватися через бруд на клемах батарейок або контактах батарейного відсіку. Очистьте їх старою зубною щіткою.

HR Igranje s vlakom

1. Gumb za pokretanje/zaustavljanje

Zeleni gumb na lokomotivi radi kao gumb za pokretanje/zaustavljanje.

2. Gumb za gorivo

Črni gumb na lokomotivi radi kao gumb za gorivo.

3. Funkcija za automatsko zaustavljanje

Radi produžavanja vijeka trajanja baterije, LEGO® DUPLO® vlak opremljen je funkcijom automatskog zaustavljanja. Funkcija za automatsko zaustavljanje aktivira se ako se vlakom ne igra duže od dvije minute.

4. Baterije

Ako se vlak ne pokreće, treba provjeriti jesu li baterije propisno stavljenе. Kada se baterije istroše, zvuk i kretanje će postati isprekidani - tada treba zamjeniti baterije i vlak će opet raditi kako treba. Preporučujemo upotrebu alkalinih baterija visoke kvalitete i koje proizvodi ugledna tvrtka. Do neispravnosti u radu može doći i zbog prijevrtine na priključcima ili na kontaktima dižača baterije. Treba ih očistiti četkicom za zube.

SR Играње са комплетом возова

1. Дугме за покретање/заустављање

Зелено дугме на функцијама локомотиве као дугме за покретање/заустављање

2. Дугме за гориво

Црно дугме на функцијама локомотиве као дугме за гориво.

3. Функција аутоматског заустављања

Radi produljavanja trajaњa baterije, LEGO® DUPLO® воз има функцију аутоматског заустављања. Функција аутоматског заустављања се активира када се воз не користи у игри више од два минута.

4. Батерије

Ako се воз не покрене, проверите да ли су батерије правилно уметнуте. Када се батерије истроше и звук и покрети постану слабији и испрекидани – промените батерије и воз ће поново исправно радити. Препоручујемо да користите висококвалитетне алкалне батерије неког познатог производијача. До квара може доћи и због прљавштине на терминалима батерија или на контактима држача батерије. Чистите их помоћу старе четкице за зубе.

SL Igranje s tvojim kompletom vlakcev

1. Gumb za zagon/zaustavitev

Zeleni gumb na lokomotivi deluje kot gumb za zagon/zaustavitev.

2. Gumb za gorivo

Črni gumb na lokomotivi deluje kot gumb za gorivo.

3. Funkcija samodejnega zaustavljanja

Da baterije vlaka trajajo dlje, ima LEGO® DUPLO® vlak funkcijo samodejnega zaustavljanja. Funkcija samodejnega zaustavljanja se aktivira, ko se z vlakom ne igra več kot dve minuti.

4. Baterije

Ce vlak ne bo pognal, preverite, da so bateriji pravilno vstavljenе. Ko se baterije istrošijo, se bosta zvok in vožnja zaganjalja v presledkih - zamenjajte baterije in vlak bo spet pravilno deloval. Svetujemo vam uporabo kakovostnih alkalinih baterij priznanih znakov. Slabo delovanje je lahko tudi posledica zamazanih baterijskih končnikov ali kontaktov. Očistite jih s staro zobno krtačko.

RO Jocul cu setul tău de tren

1. Butonul de pornire/oprire

Butonul verde de pe locomotivă funcționează ca buton de pornire/oprire.

2. Butonul de carburant

Butonul negru de pe locomotivă funcționează ca buton de carburant.

3. Functia de oprire automata

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, trenul LEGO® DUPLO® are o funcție de oprire automată. Funcția de oprire automată este activată când nu te-ai jucat cu trenul mai mult de două minute.

4. Bateriiile

Dacă trenul nu pornește, verifica că bateriile au fost introduse corect. Pe măsură ce bateriile se epuizează, atât sunetul că și mișcarea pot deveni neregulate - schimbă bateriile și trenul va funcționa din nou cum trebuie. Recomandăm utilizarea unor baterii alcaline de calitate superioară cu marcă de renume. Funcționarea defectuoasă poate fi cauzată și de murdăria de pe bornele bateriei sau de pe contactele suportului bateriei. Curăță-le cu o perie de dinți veche.

BG

Игра с комплекта влакове

1. Бутон "Старт/стоп"

Зеленият бутон на локомотива служи за стартиране/спиране.

2. Бутон за гориво

Черният бутон на локомотива служи като бутон за гориво.

3. Функция за автоматично спиране

Влакът LEGO® DUPLO® има функция за автоматично спиране, за да се удължи животът на батериите. Функцията за автоматично спиране се активира, когато влакът не се използва за повече от две минути.

4. Батерии

Ако влакът не стартира, проверете дали батерите са поставени правилно. При разреждане на батерите, звукът и движението могат да станат насочени – сменете батерите и влакът отново ще се движи нормално. Препоръчваме да се използват високачествени алкални батерии отrenomирана марка. Възможно е също да възникнат неизправности заради замърсяване на клемите на батерите или контактите на държача за батерии. Изчистете със стара четка за ъбци.

LV

Rotaļāšanās ar vilcienu komplektu

1. Palaišanas/apturēšanas poga

Lokomotives zāļa pogā ir palaišanas/apturēšanas pogā.

2. Degvielas poga

Lokomotives mēlīa pogā ir degvielas pogā.

3. Automātiskās apturēšanas funkcija

Lai palīdzinātu bateriju kalpošanas laiku, LEGO® DUPLO® vilcienam ir automātiskās apturēšanas funkcija.

Automātiskās apturēšanas funkcija tiek aktivizēta pēc tam, kad divas minūtes ar vilcienu nekas nav darīts.

4. Baterijas

Jā vilciens nedarbojas, pārbaudiet, vai baterijas ir ievietotas pareizi. Baterijām nolietojoties, parādās gan skanas, gan kustības traucējumi. Nomainiet baterijas, un vilciens atkal darbosies, kā nākas. Ieteicams izmantot kvalitatīvas, pazīstamu zīmolu baterijas. Darbības traucējumus var izraisīt arī netirumi uz bateriju termināliem vai bateriju turētāju kontaktiem. Notiriet tos ar vecu zobu birsti.

ET

Rongikomplektiga mängimine

1. Kävitamis-/peatamisnupp

Veduril olev rohelise nupp toimib kävitamis- ja peatamisnupuna.

2. Kütusenupp

Veduril olev must nupp toimib kütusenupuna.

3. Automaatpeatamise funktsioon

Aku kasutusaja pikendamiseks on LEGO® DUPLO® rongil automaatpeatamise funktsioon. Kui rongiga üle kahe minuti ei mängita, aktiveeritakse automaatpeatamise funktsioon.

4. Patareid

Kui rong ei käivitu, kontrollige, kas patareid on õigesti sisestatud. Kui patareide kasutusiga hakkab lõppema, võib rongi heli ja liikumine törkuma hakanä. Sel juhul vahetage patarete uute vastu ning rong töötab taas õigesti. Soovitame kasutada tundtootja kvaliteetseid leelispatareisid. Tööked võivad tekikuda ka patareiklemmidel või patareihooldiku kontaktidel olevast mustusest. Puuhastage vana hambaharjaga.

LT

Žaisk su savo traukinių rinkiniu

1. Mygtukas Paleisti/stabdyti

Lokomotyvo funkcijų skyde esantis žalias mygtukas – tai mygtukas Paleisti/stabdyti.

2. Kuro mygtukas

Lokomotyvo funkcijų skyde esantis juodas mygtukas – tai kuro mygtukas.

3. Automatinio stabdymo funkcija

Kad baterija veiktu ilgiu, LEGO® DUPLO® traukinys įtaisytu automatinio stabdymo funkcija. Automatinio stabdymo funkcija aktyvuojama, kai traukiniu nežaidžiamą ilgiu ne dvi minutes.

4. Baterijos

Jei traukinio nepavyksta paleisti, patirkink, ar tinkamai īdetos baterijos. Išsekus baterijų energijai, traukinys gali skeleisti trukčiojančius garsus ir sunkiai judėti. Pakelk baterijas ir traukinys vėl veiks kaip anksčiau. Rekomenduojame naudoti kokybiškas gerą varda turinčio prekės ženklo šarminges baterijas. Dėl užterštų baterijos gnybtu ar laikiklio kontaktų traukinys gali neveikti. Išvalyk juos senu dantų šepeteliu.

TR

Tren setinizle oynaması

1. Çalıştırma/durdurma düğmesi

Lokomotifteki yeşil düğme, çalışma/durdurma düşmesi rolü görür.

2. Yakıt düğmesi

Lokomotifteki siyah düğme, yakıt düşmesi rolü görür.

3. Otomatik durdurma fonksiyonu

Pil ömrünü uzatmak için LEGO® DUPLO® trende bir otomatik durdurma fonksiyonu bulunur. Otomatik durdurma fonksiyonu, iki dakikadan uzun süre trenle oynamadığında etkinleştir.

4. Piller

Tren çalışmazsa, pillerin doğru takıldığını kontrol edin. Piller zayıfladıkça, ses ve hareketle bozulmalar olabilir; piller değiştirildiğinde tren tekrar düzgün bir şekilde çalışır. Tanımlı markaların kaliteli alkalin pillerini kullanmanızı tavsiye ederiz. Pil kutuplarında veya pil yuvası kontaklarındaki kir, trenin çalışmamasına neden olabilir. Eski bir diş fırçası kullanarak temizleyin.

ID

Memainkan set kereta Anda

1. Tombol Mulai/Berhenti

Tombol hijau pada lokomotif berfungsi sebagai tombol mulai/berhenti.

2. Tombol Bahan Bakar

Tombol hitam pada lokomotif berfungsi sebagai tombol bahan bakar.


3. Fungsi Berhenti Otomatis

Untuk menghemat baterai, kereta LEGO® DUPLO® dilengkapi fungsi berhenti otomatis.

Fungsi berhenti otomatis akan aktif bila kereta tidak dimainkan lebih dari 2 menit.

4. Baterai

Jika kereta tidak dapat hidup, pastikan baterai sudah dipasang dengan benar. Ketika baterai sudah aus, fungsi suara dan gerakan akan terputus – gantilah baterai maka kereta akan berfungsi lagi seperti biasa. Kami sarankan untuk menggunakan baterai alkali berkualitas tinggi dari merek terkenal. Gangguan juga dapat diakibatkan oleh debu pada terminal baterai atau pada kontak dudukan baterai. Bersihkan dengan sikat gigi bekas.

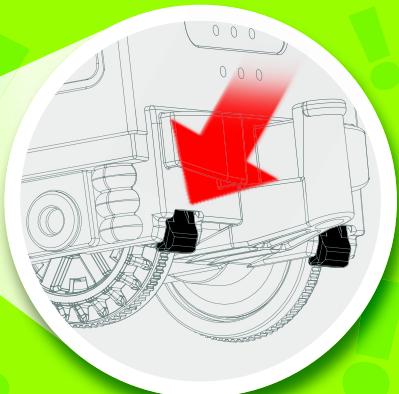

EN New safety features

A new mechanism lets the motor run after the train is lifted from the tracks. This allows you to move the train from one track to another without stopping the play. A safety tab behind the wheels also prevents hair, fingers, skin or other objects from getting pinched.

The train automatically stops after approximately two minutes. You can start the train again by pressing the button.

For more information visit our website
LEGO.com/DUPLO

DE Neue Sicherheitsfunktionen

Ein neuer Mechanismus sorgt dafür, dass der Zugmotor auch dann noch läuft, wenn der Zug von den Schienen genommen wurde. Dadurch kann der Zug ohne Spielunterbrechung auf ein anderes Schienenpaar gesetzt werden. Ein Sicherheitsstreifen verhindert außerdem, dass Haare eingezogen und/oder Finger und Haut oder andere Objekte gequetscht werden können.

Der Zug hält nach ca. 2 Minuten automatisch an. Durch Drücken der Taste kann der Zug erneut gestartet werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website LEGO.com/DUPLO

FR Nouvelles fonctions de sécurité

Un nouveau mécanisme laisse le moteur tourner lorsque le train est soulevé des rails. Ceci vous permet de déplacer le train d'un circuit à un autre sans arrêter le jeu. Un onglet de sécurité derrière les roues empêche également les cheveux, les doigts, la peau ou d'autres objets de se coincer dans les roues.

Le train s'arrête automatiquement après environ deux minutes. Vous pouvez redémarrer le train en appuyant sur le bouton.

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet LEGO.com/DUPLO

IT Nuove funzioni di sicurezza

Un nuovo meccanismo mantiene il motore in funzione anche quando il treno viene sollevato dai binari. Questo consente di spostare il treno da un binario all'altro senza dover interrompere il gioco. Una linguetta di sicurezza dietro le ruote impedisce inoltre che capelli, dita, pelle o altri oggetti rimangano impigliati o vengano pizzicati.

Il treno si arresta automaticamente dopo circa due minuti. È possibile avviare nuovamente il treno premendo il pulsante.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web LEGO.com/DUPLO

NL Nieuwe veiligheidsvoorzieningen

Dankzij een nieuw mechanisme blijft de motor werken als de trein van de rails wordt getild. Je kunt de trein dus naar een ander spoor verplaatsen en dan direct verder spelen. Een veiligheidsvoorziening achter de wielen zorgt ervoor dat haar, vingers, huid of dergelijke niet bekeld kunnen raken.

De trein stopt automatisch na ongeveer twee minuten. Je kunt de trein opnieuw starten door op de knop te drukken.

Ga voor meer informatie naar onze website LEGO.com/DUPLO

ES Nuevas funciones de seguridad

Un nuevo mecanismo mantiene el motor en funcionamiento después de levantar el tren de las vías. Esto te permite mover el tren de una vía a otra sin dejar de jugar. Además, una lengüeta de seguridad situada tras las ruedas impide que se te quede atrapado el pelo, los dedos, la piel u otros objetos.

El tren se detiene automáticamente después de, aproximadamente, dos minutos. Puedes volver a ponerlo en marcha pulsando el botón.

Para más información, visita nuestro sitio web LEGO.com/DUPLO

DA Nye sikkerhedsfunktioner

Takket være en ny mekanisme fortsætter motoren, selv om toget løftes op fra skinnerne. Dermed kan toget flyttes fra ét spor til et andet, uden at legen skal afbrydes. En sikkerhedstap bag hjulene sikrer også, at hår, fingre, hud eller andet ikke kommer i klemme.

Toget standser automatisk efter ca. 2 minutter. Start toget igen ved at trykke på knappen.

Find flere oplysninger på vores hjemmeside LEGO.com/DUPLO

FI Uudet turvaominaisuudet

Uuden mekanismin ansiosta moottori käy edelleen, kun junaa on nostettu raiteilta. Näin junaa voidaan siirtää raitelta toiselle leikkikäytävällä. Pyörän takana oleva turvaläppä estää hiukseen, sormien, ihmisen ja muiden esineiden jäämisen puristuksiin.

Juna pysähtyy automaattisesti noin kahden minuutin kuluttua. Voit käynnistää junan uudestaan painamalla painiketta.

Lisätietoja on verkkosivustossamme osoitteessa LEGO.com/DUPLO

SV Nya säkerhetsfunktioner

En ny mekanism gör att motorn fortsätter att gå när tåget lyfts från rälserna. Det gör att du kan flytta tåget från ett spår till ett annat utan att avbryta leken. En säkerhetsflik bakom hjulen förhindrar också att hår, fingrar, hud och annat kommer i kläm.

Tåget stannar automatiskt efter ca två minuter. Du kan starta tåget igen genom att trycka på knappen.

För mer information, besök vår webbplats LEGO.com/DUPLO

PT Novas funções de segurança

Um novo mecanismo permite ao motor funcionar após ter sido levantado dos carris. Isto permite mover o comboio de um carril para outro sem que este pare de funcionar. Uma patilha de segurança situada por trás das rodas impede que cabelo, dedos, pele ou outros objetos fiquem entalados.

O comboio para automaticamente após aproximadamente dois minutos. Podes voltar a pôr o comboio em funcionamento premindo o botão.

Para mais informações visita o nosso sítio de Internet LEGO.com/DUPLO

EL Νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Ένας νέος μηχανισμός επιτρέπει στον κινητήρα να συνεχίσει να λειτουργεί αφότου το τρένο σηκωθεί από την τροχιά του. Έτσι, μπορείτε να μετακινήσετε το τρένο από τη μια τροχιά στην άλλη χωρίς να σταματήσετε το παιχνίδι. Υπάρχει επίσης μία μπάρα ασφαλείας πίσω από τους τροχούς, που εμποδίζει το μάγκωμα μαλλιών, δαχτύλων, δέρματος ή άλλων αντικειμένων.

To treno stamatá autómata metá apó dño λεπτά περíπου. Mπορείτε να ξεκινήσετε και πάλι το τρένο πιέζοντας το κουμπί.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας LEGO.com/DUPLO

JA 新しい安全機能

トレインが線路から持ち上げられるとモーターが作動する新しい機能が加わりました。この機能により、トレインを線路から線路へスムーズに移動させることができます。また髪の毛、指、皮ふなどはさまれないよう、ホイールの後ろに安全タブが付いています。

トレインは約2分後に自動的に止まります。ボタンを押すと、トレインは再び走り始めます。

くわしくはLEGO.com/DUPLOにアクセスしてください。

ZH 全新的安全设计

新的机械装置能够让火车轮子在离开轨道后继续保持转动。这样，您就可以将火车从一条轨道移到另一条轨道，而无须中断精彩游戏。轮子后面设有一个安全拉环，可以有效防止头发、手指、皮肤或其他物品被夹住。

大约两分钟后火车会自动停止。只需要按下按钮，您就可以再次启动火车。

如需更多信息，敬请访问我们的网站
LEGO.com/DUPLO

KO 새로운 안전 기능

새로운 기차 시스템에서는 트랙에서 기차를 들어올려도 모터가 계속 돌아갑니다. 따라서, 기차 놀이를 멈추지 않고도 한쪽 트랙에서 다른 트랙으로 기차를 옮기실 수 있습니다. 바퀴 뒤쪽 안전 탭은 머리카락, 손가락, 피부, 기타 다양한 물체가 끼지 않게 막아줍니다.

약 2분이 지나면 기차가 자동으로 멈춥니다. 버튼을 누르면 기차를 다시 작동할 수 있습니다.

자세한 내용은 레고 듀플로 웹 사이트 LEGO.com/DUPLO를 참조하세요.

RU Меры безопасности

Двигатель продолжает работать даже после поднятия поезда с рельсов. Теперь вы можете перемещать поезд с одних путей на другие, не останавливая игру. Специальный механизм, прикрепленный к колесам, предохраняет волосы, пальцы и иные объекты от защемления.

Поезд автоматически останавливается через две минуты. Нажмите на кнопку, и поезд снова тронется в путь.

Для получения более подробной информации заходите на наш сайт LEGO.com/DUPLO

PL Nowe funkcje bezpieczeństwa

Nowy mechanizm sprawia, że silnik działa nawet po oderwaniu pociągu od torów. Dzięki temu można przedstawiać pociąg z jednego toru na drugi, nie przerywając zabawy. Zakładka za kołami zabezpiecza przed wciągnięciem włosów, przedmiotów, zranieniem palców lub skóry.

Po około dwóch minutach pociąg się automatycznie zatrzymuje. Możesz go uruchomić ponownie, naciskając przycisk.

Więcej informacji znajdziesz w naszej witrynie LEGO.com/DUPLO

CZ Nové bezpečnostní prvky

Nový mechanismus umožňuje, aby motor běžel i tehdy, když se vláček zdvihne z kolejí. Díky tomu lze vláček přesouvat z jedné tratě na druhou, aniž by bylo nutné přerušit hru. Bezpečnostní štítek umístěný za kolečky poskytuje ochranu před přískřípnutím vlasů, prstů, kože či předmětů.

Přibližně po dvou minutách se vláček automaticky zastaví. Stisknutím tlačítka lze vláček znovu uvést do chodu.

Další informace najdete na našich stránkách LEGO.com/DUPLO

SK Nové bezpečnostné prvky

Nový mechanizmus umožňuje, aby motor bežal aj vtedy, keď sa vláčik zdvíhne z kolajníc. Vďaka tomu je možné vláčik presúvať z jednej trate na druhú bez toho, aby bolo nutné prerušiť hru. Bezpečnostný štítek umiestnený za kolieskami poskytuje ochranu pred priškripnutím vlasov, prstov, kože či predmetov.

Približne po dvoch minútach sa vláčik automaticky zastaví. Sťačením tlačidla je možné vláčik znova uviesť do chodu.

Ďalšie informácie nájdete na našich stránkach LEGO.com/DUPLO

HU Új biztonsági jellemzők

Egy új mechanika engedi, hogy a motor akkor is működjön, ha a vonatot felemelik a sínekről. Így a vonatot a játék félbeszakítása nélkül lehet áthelyezni egyik sínről a másikra. A kerekék mögött elhelyezett biztonsági fül megakadályozza, hogy haj, ujj, bőr vagy más tárgy becsípődhessen.

A vonat önműködően leáll mintegy két perc elteltével. A vonatot a gomb újból megnyomásával ismét el lehet indítani.

Erről bővebben honlapunkon olvashatsz: LEGO.com/DUPLO

UA Нові заходи безпеки

Новий механізм дозволяє двигуну працювати після підняття потяга з рейок. Це дозволяє вам переміщати потяг із одних рейок на інші, не зупиняючи гру. Крім того, запобіжний механізм за колесами забезпечує захист від защемлення волосся, пальців, шкіри або інших об'єктів.

Потяг автоматично зупиняється приблизно через дві хвилини. Ви можете запустити потяг знову, натиснувши кнопку.

Для одержання додаткової інформації заходьте на наш веб-сайт LEGO.com/DUPLO

RO Noi funcții de siguranță

Un nou mecanism lasă motorul să funcționeze după ce trenul a fost ridicat de pe şine. Acest lucru vă permite să mutați trenul de pe o şină pe alta fără a opri joaca. O ureche de siguranță aflată în spatele roților previne de asemenea prinderea de către roți a părului, degetelor, pielii sau a diferitelor obiecte.

Trenul se oprește automat după aproximativ două minute. Puteti porni din nou trenul prin apăsarea butonului.

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul nostru web LEGO.com/DUPLO

BG Нови функции за безопасност

Има нов механизъм, който позволява на двигателя да се движки, след като влакът е бил повдигнат от релсите. Това позволява преместването на влака от едни релси върху други без прекъсване на играта. Зад колелата има пластина за безопасност, която не позволява прищипването на коса, кожа или други обекти.

Влакът спира автоматично след около две минути. Можете да стартирате влака отново с натискане на бутона.

За повече информация посетете нашия уеб сайт LEGO.com/DUPLO

HR Nove sigurnosne funkcije

Novi mehanizam omogućuje rad motora i nakon što se vlak odvoji od tračnica. Na taj način omogućuje se premeštanje vlaka s jednih tračnica na druge bez prekidanja igre. Sigurnosni jezičak iza kotača također onemogućuje prikleštenje kose, prsta, kože ili drugih predmeta.

Vlak se automatski zaustavlja nakon približno dvije minute. Vlak se ponovno može pokrenuti pritiskom na gumb.

Više pojedinosti može se naći na internetskoj stranici LEGO.com/DUPLO

SR Нове безбедносне функције

Нови механизам омогућава мотору да настави да ради када се воз подигне са шином. На тај начин можете да преместите воз са једне пруге на другу, а да не прекидате игру. Безбедносни језичак иза точкова спречава да се коса, прсти, кожа или други предмети приклеште.

Воз се аутоматски зауставља након отприлике два минута. Можете га поново покренути притиском дугмета.

За више информација посетите нашу интернет страну LEGO.com/DUPLO

SL Novi varnostni mehanizmi

Novi mehanizem omogoča, da motor teče, tudi ko vlak dvignete s tračnic. Tako lahko vlak premikate s tira na tir, ne da bi prekinili igro. Varnostni jeziček za kolesi preprečuje lasem, prstom, koži in drugim predmetom, da bi se priščipnili med kolesa.

Vlak se po približno dveh minutah samodejno zaustavi. Spet ga zaženete s pritiskom na gumb.

Več informacij je na naši spletni strani LEGO.com/DUPLO

LV Jauni drošības līdzekļi

Jauns mehānisms Jauj motoram darboties pēc tam, kad vilciens ir nocelots no sledēm. Tāpēc vilcienu var pārvietot no vienām sledēm uz citām, spēli nepārtraucot. Lai neiekertos mati, netiktu saspiesti pirksti, āda vai citi priekšmeti, aiz riteņiem ir drošības mēlīte.

Vilciens automātiski apstājas pēc aptuveni divām minūtēm. Nospiežot pogu, vilciens atkal sāk braukt.

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējet mūsu tīmekļa vietni LEGO.com/DUPLO

ET Uued ohutusfunktsoonid

Uus mehhanism võimaldab mootoril pärast rongi rõöbastelt töstmist edasi töötada. Nii saab rongi ühelt rõöpalt teisele tõsta ega pea selleks mängu katkestama. Tänu rataste taga olevale ohutuslapile ei jäää juuksed, sõrmed, nahk ega muud objektid pöörlevate rataste vaheli.

Rong peatub umbes kahe minuti pärast automaatselt. Selle uuesti käivitamiseks tuleb vajutada nuppu.

Lisateabe saamiseks külastage meie veebilehte:
LEGO.com/DUPLO

ID Fitur keselamatan baru

Mekanisme baru memungkinkan motor tetap jalan setelah kereta diangkat dari relnya. Sehingga Anda dapat memindahkan kereta dari satu rel ke rel lain tanpa menghentikan permainan. Sebuah tab di belakang roda juga akan mencegah terjepitnya rambut, jemari, kulit atau objek lainnya.

Setelah dua menit kereta secara otomatis akan berhenti.

Anda dapat menghidupkan kembali kereta dengan menekan tombol tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web kami LEGO.com/DUPLO

LT Naujos saugos funkcijos

Naujasis mechanizmas leidžia varikliui veikti, net jei traukinys nukeliamas nuo bėgių. Taip traukinį galima perkelti nuo vienų bėgių ant kitų jo nestabdant. Apsauginis fiksatorius už ratu neleidžia prižynti plaukų, pirštų, odos ar kitų objektyų.

Po apytiksliai dviejų minučių traukinys sustabdomas automatiškai. Spustelėjė mygtuką traukinį galite paleisti iš naujo.

Norédami gauti daugiau informacijos
apsilankykite svetainėje LEGO.com/DUPLO


TR Yeni güvenlik özelliklerı

Yeni bir mekanizma, tren raylardan kaldırıldıktan sonra motorun çalışmasını sağlar. Bu sayede tren, oyunu durdurmadan bir raydan diğerine taşınabilir. Tekerleklerin arkasındaki bir güvenlik tırnağı, saçların, parmakların, derinin ve başka nesnelerin sıkışmasını da önerler.


Tren, yaklaşık iki dakika sonra otomatik olarak durur. Tekrar düğmeye basarak treni başlatabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için LEGO.com/DUPLO web sitemizi ziyaret edin.

1

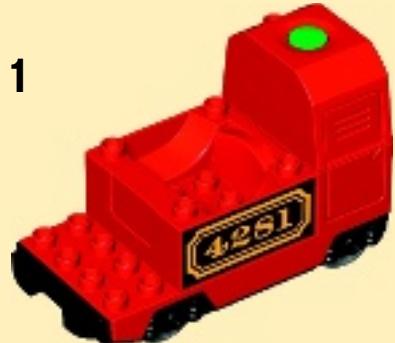


2


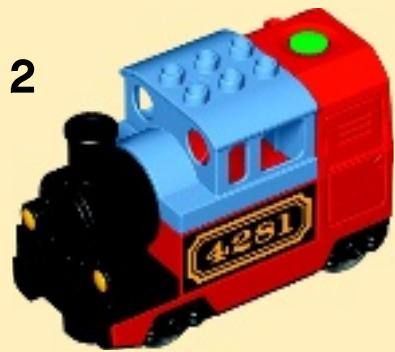


1





2

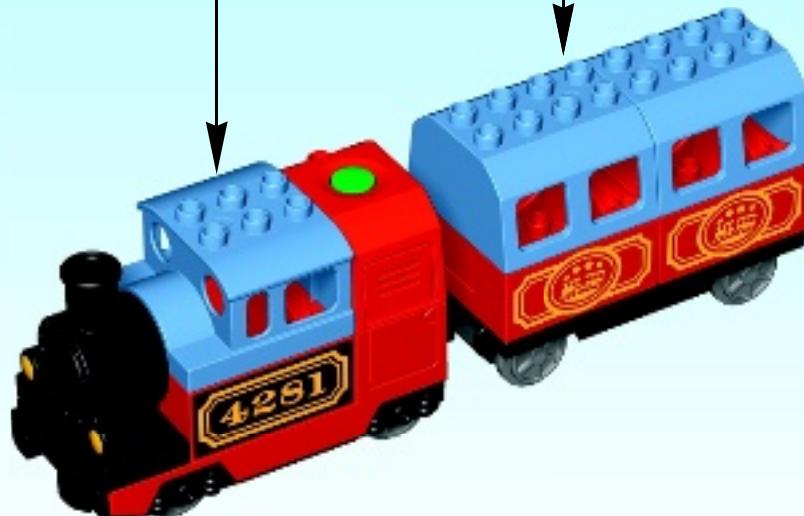

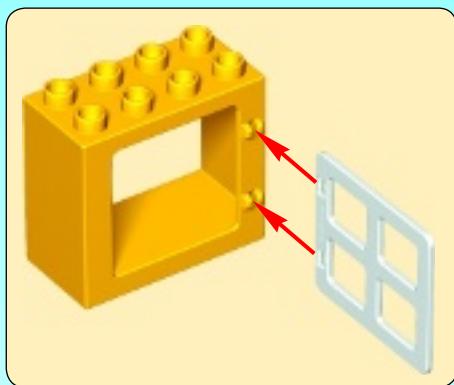
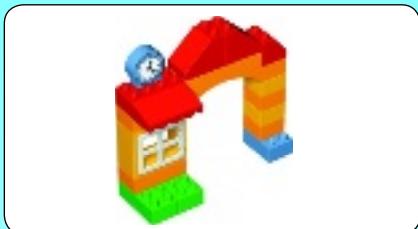


1

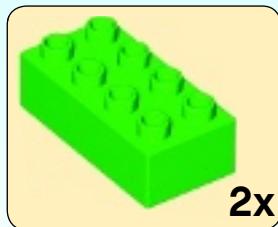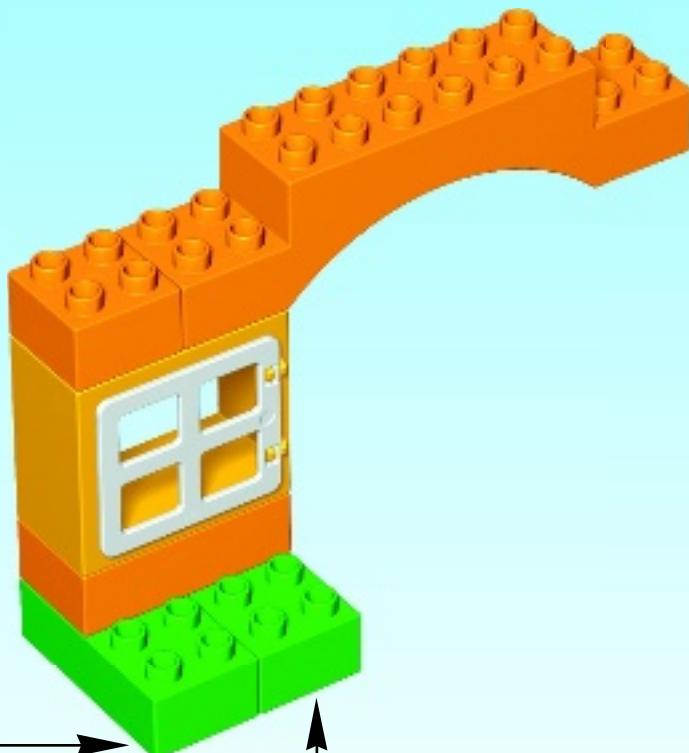


2x


2

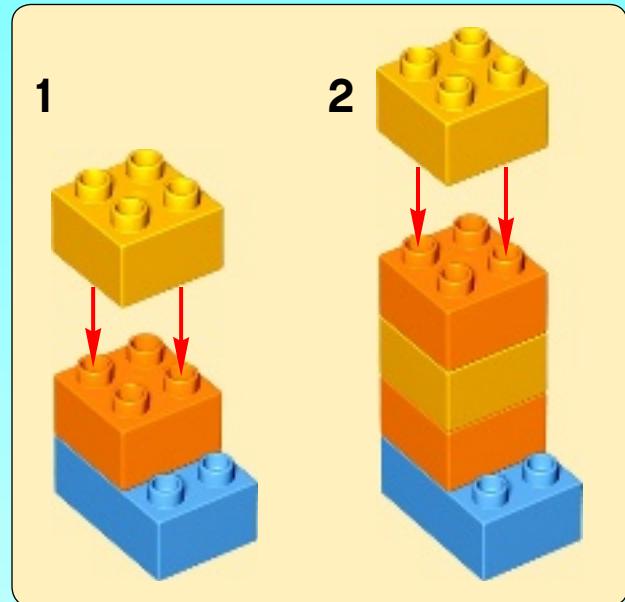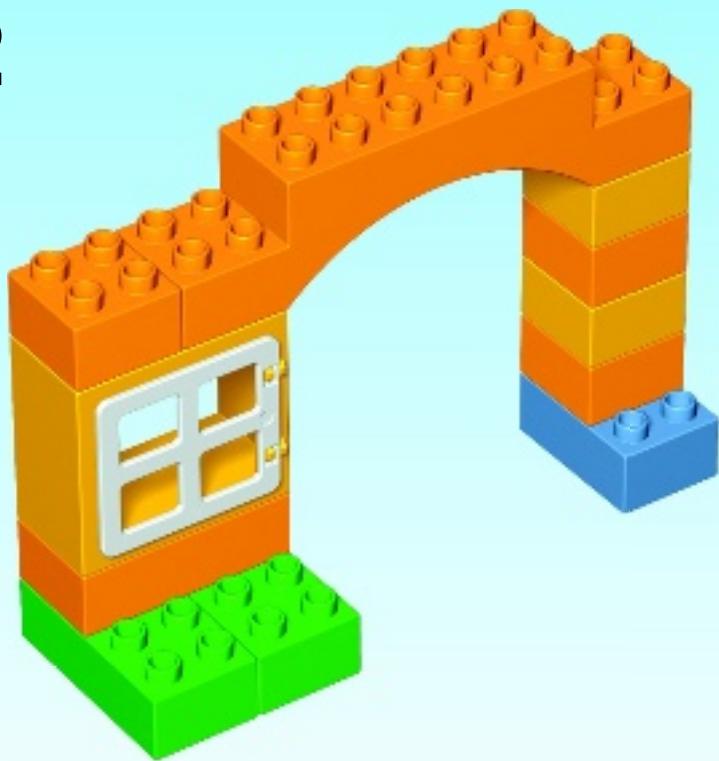


3

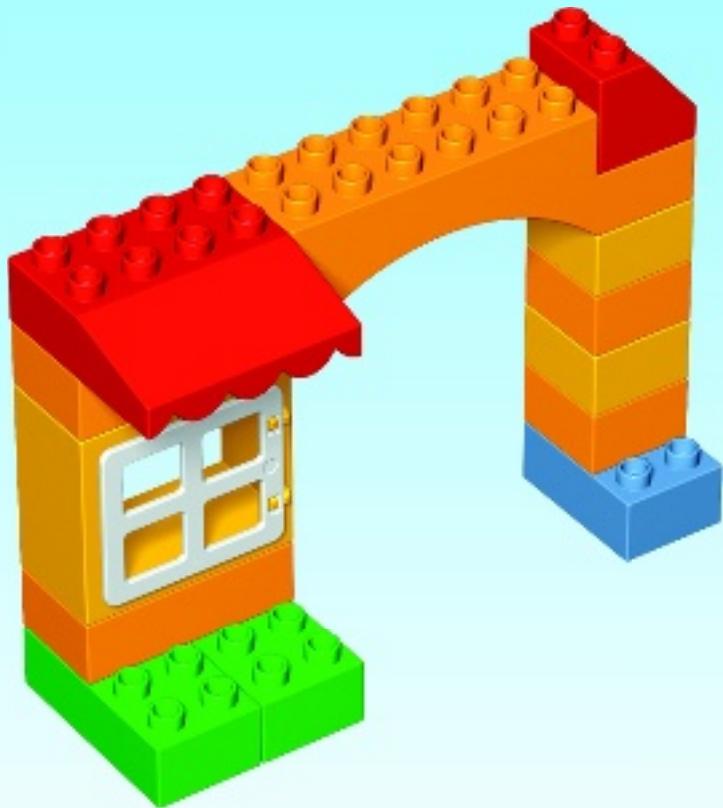


4

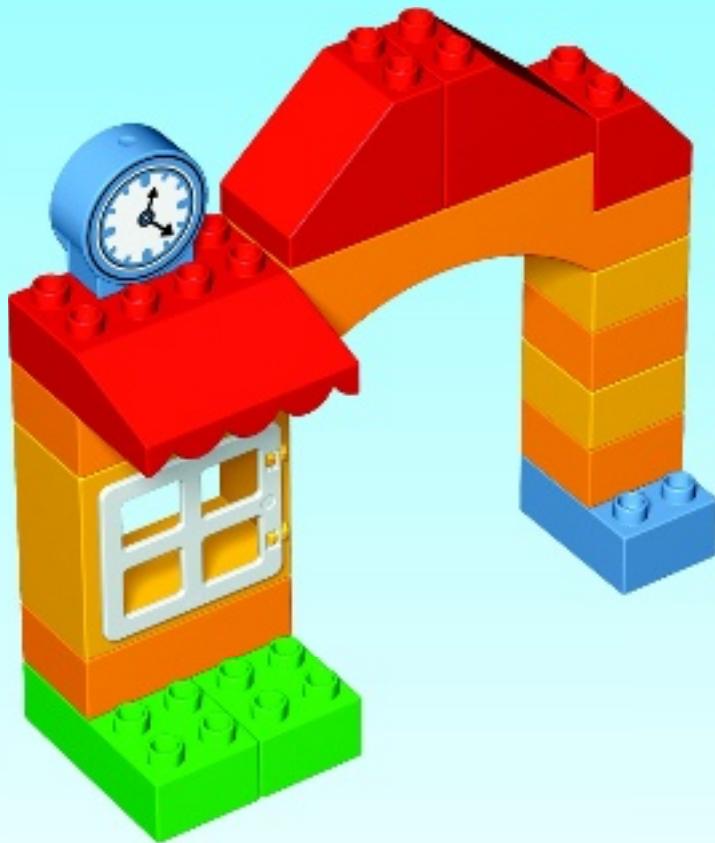


1

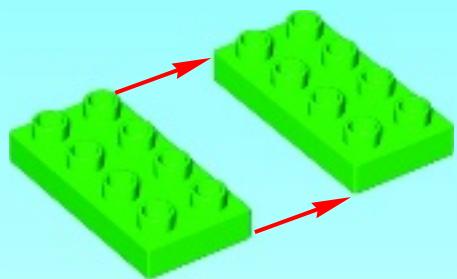

3

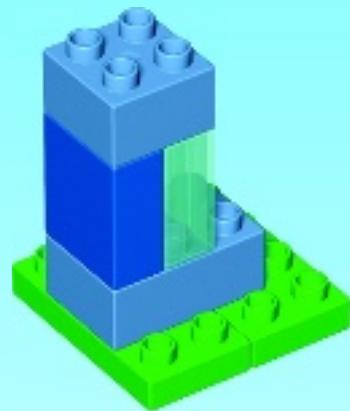


2

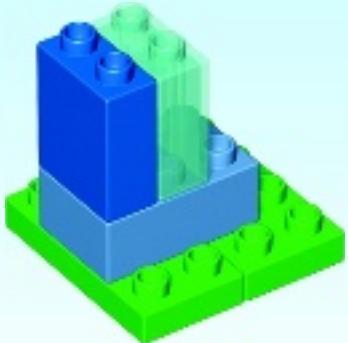


4



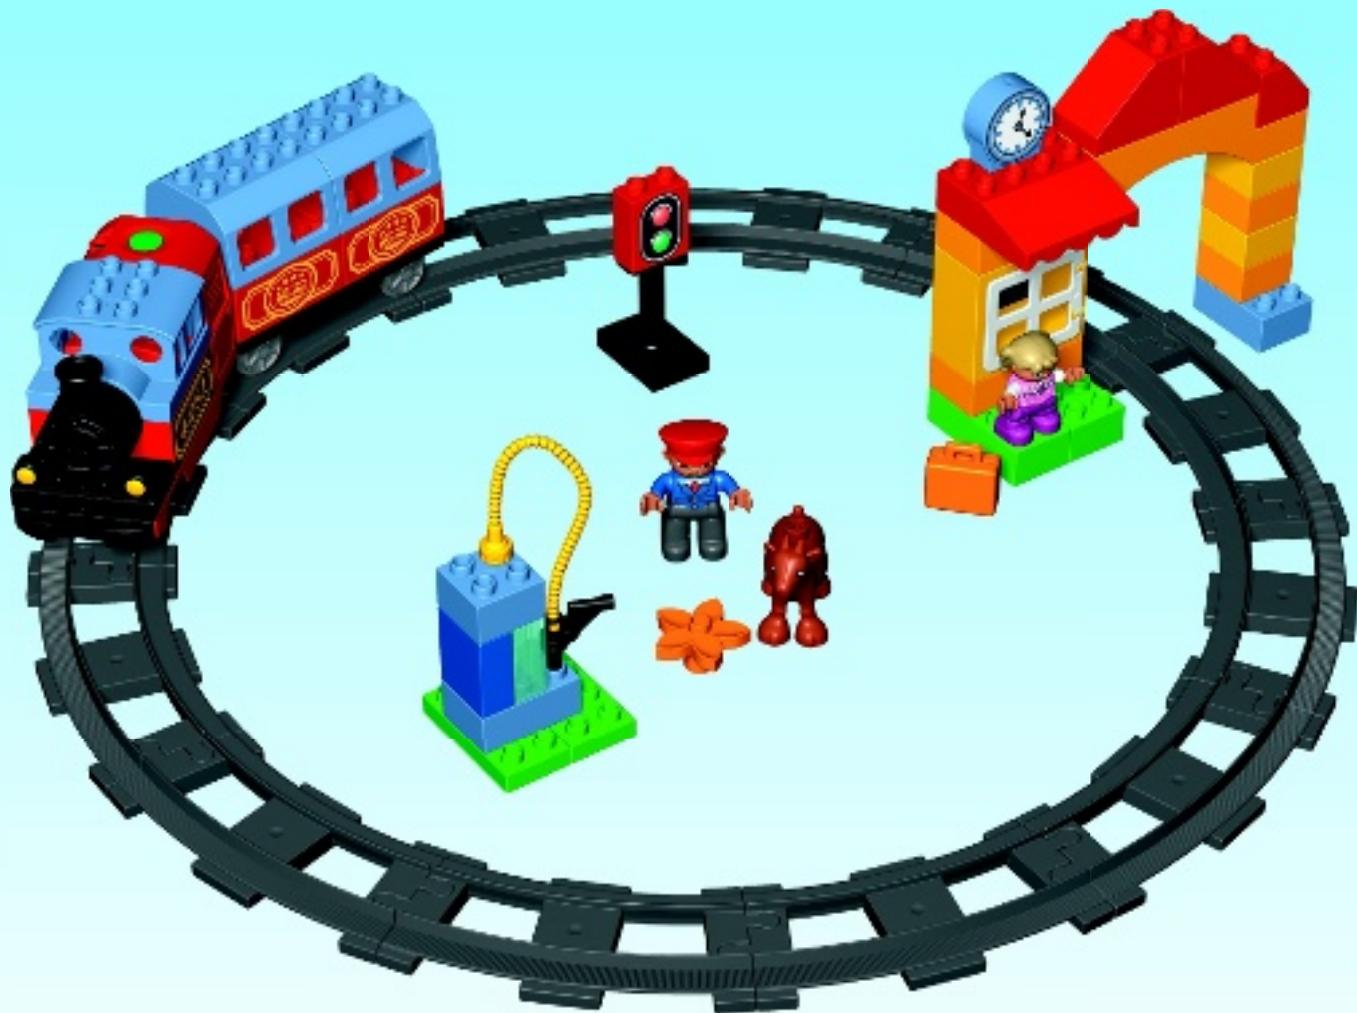



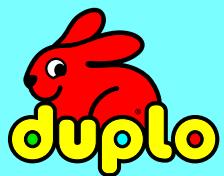

LEGO**duplo****Disney****2-5****10511****LES AVIONS****PLANES**

© Disney

LEGO**duplo****Disney****2-5****10514**

© Disney

**YOUNG
BUILDERS****EASY TO BUILD****LES JEUNES
CONSTRUCTEURS****FACILE À CONSTRUIRE****LOS JÓVENES
CONSTRUCTORES****FÁCIL DE CONSTRUIR****4+****10661****10659****6166**

FOR YOUNG BUILDERS · FÜR DEN PERFEKten
LEGO® START · POUR LES JEUNES CONSTRUCTEURS
PARA JÓVENES CONSTRUCTORES · PARA JOVENS
CONSTRUTORES · AZ IFJÚ ÉPÍTÖKNEK
EASY TO BUILD · EINFACHES BAUEN · FACILE À
CONSTRUIRE · FÁCIL DE CONSTRUIR · KÖNNEN
MEGÉPITHETŐ

LEGO**CITY****5-12****60023**

Starter Set · Starter-Set · Ensemble de véhicules ·
Set de Inicio · Conjunto Inicial · Kezdőkészlet

WIN!

www.LEGOSurvey.com/product

Go to www.LEGOSurvey.com/product
to fill out a survey for a chance to
win a cool LEGO® Product.

No purchase necessary.
Open to all residents where
not prohibited.



GEWINNE!

WIN!

Nimm an der Umfrage auf
www.LEGOSurvey.com/product
teil und hab die Chance ein cooles
LEGO® Produkt zu gewinnen!

Die Teilnahme am Gewinnspiel führt zu keinerlei
Kaufverpflichtungen. Teilnahme in allen nicht
ausgeschlossenen Ländern möglich.

当てよう！

www.LEGOSurvey.com/product
にアクセスして、アンケートにご記入ください。
当選者はレゴ製品を差し上げます。

お買い上げの必要はありません。
禁止されていない限り、すべての皆様にご利用いただけます。

GAGNE !

Visitez www.LEGOSurvey.com/product
pour répondre à un questionnaire
et avoir une chance de gagner un
produit LEGO® très cool !

Aucune obligation d'achat. Ouvert à tous
les résidents des pays autorisés.

VISIT THE ONLINE LEGO® DUPLO® WORLD VISITE LE MONDE LEGO® DUPLO® EN LIGNE VISITA EL MUNDO DE LEGO® DUPLO® EN INTERNET

Besuchen Sie die Online-Welt von LEGO® DUPLO®
Visita o mundo LEGO® DUPLO® online
Ismerkedj meg az interneten a LEGO® DUPLO® világával



Try the new FREE LEGO® DUPLO® App

Jetzt ausprobieren! Die neue KOSTENLOSE LEGO®
DUPLO® App

Essayez la nouvelle Appli LEGO® DUPLO® GRATUITE !

Prueba la nueva app GRATUITA de LEGO® DUPLO®

Experimenta a nova App GRATUITA LEGO® DUPLO®

Próbáld ki az új, INGYENES LEGO® DUPLO® App-ot



LEGO.com/DUPLO

GAMES & ACTIVITIES
JEUX ET ACTIVITÉS
JUEGOS Y ACTIVIDADES

SPIELE & AKTIVITÄTEN

JOGOS E ATIVIDADES

JÁTÉKOK & AKTIVITÁSOK



Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial



: 00800 5346 5555



: 1-800-422-5346