



7+
4094






Quick Build
Schnellbaumodelle
Construction rapide
Costruzione rapida
Snel bouwen
Construcción rápida
Byg hurtigt
Nopeaan rakentamiseen
Bygg snabbt
Construção Rápida
Γρήγορες Κατασκευές
Kísérletezöknek



Experienced Build
Könnermodelle
Construction normale
Costruzione esperta
Bouwen voor gevorderden
Construcción experta
Byg videre
Kokeneelle rakentajalle
Bygg mer
Construção paraExperimentados
Επιδέξιες Κατασκευές
Haladóknak




Advanced Build
Profimodelle
Construction avancée
Costruzione avanzata
Geavanceerd bouwen
Construcción avanzada
Byg avanceret
Taitavalле rakentajalle
Bygg avancerat
Construcão Avançada
Εξελιγμένες Κατασκευές
Profiknak

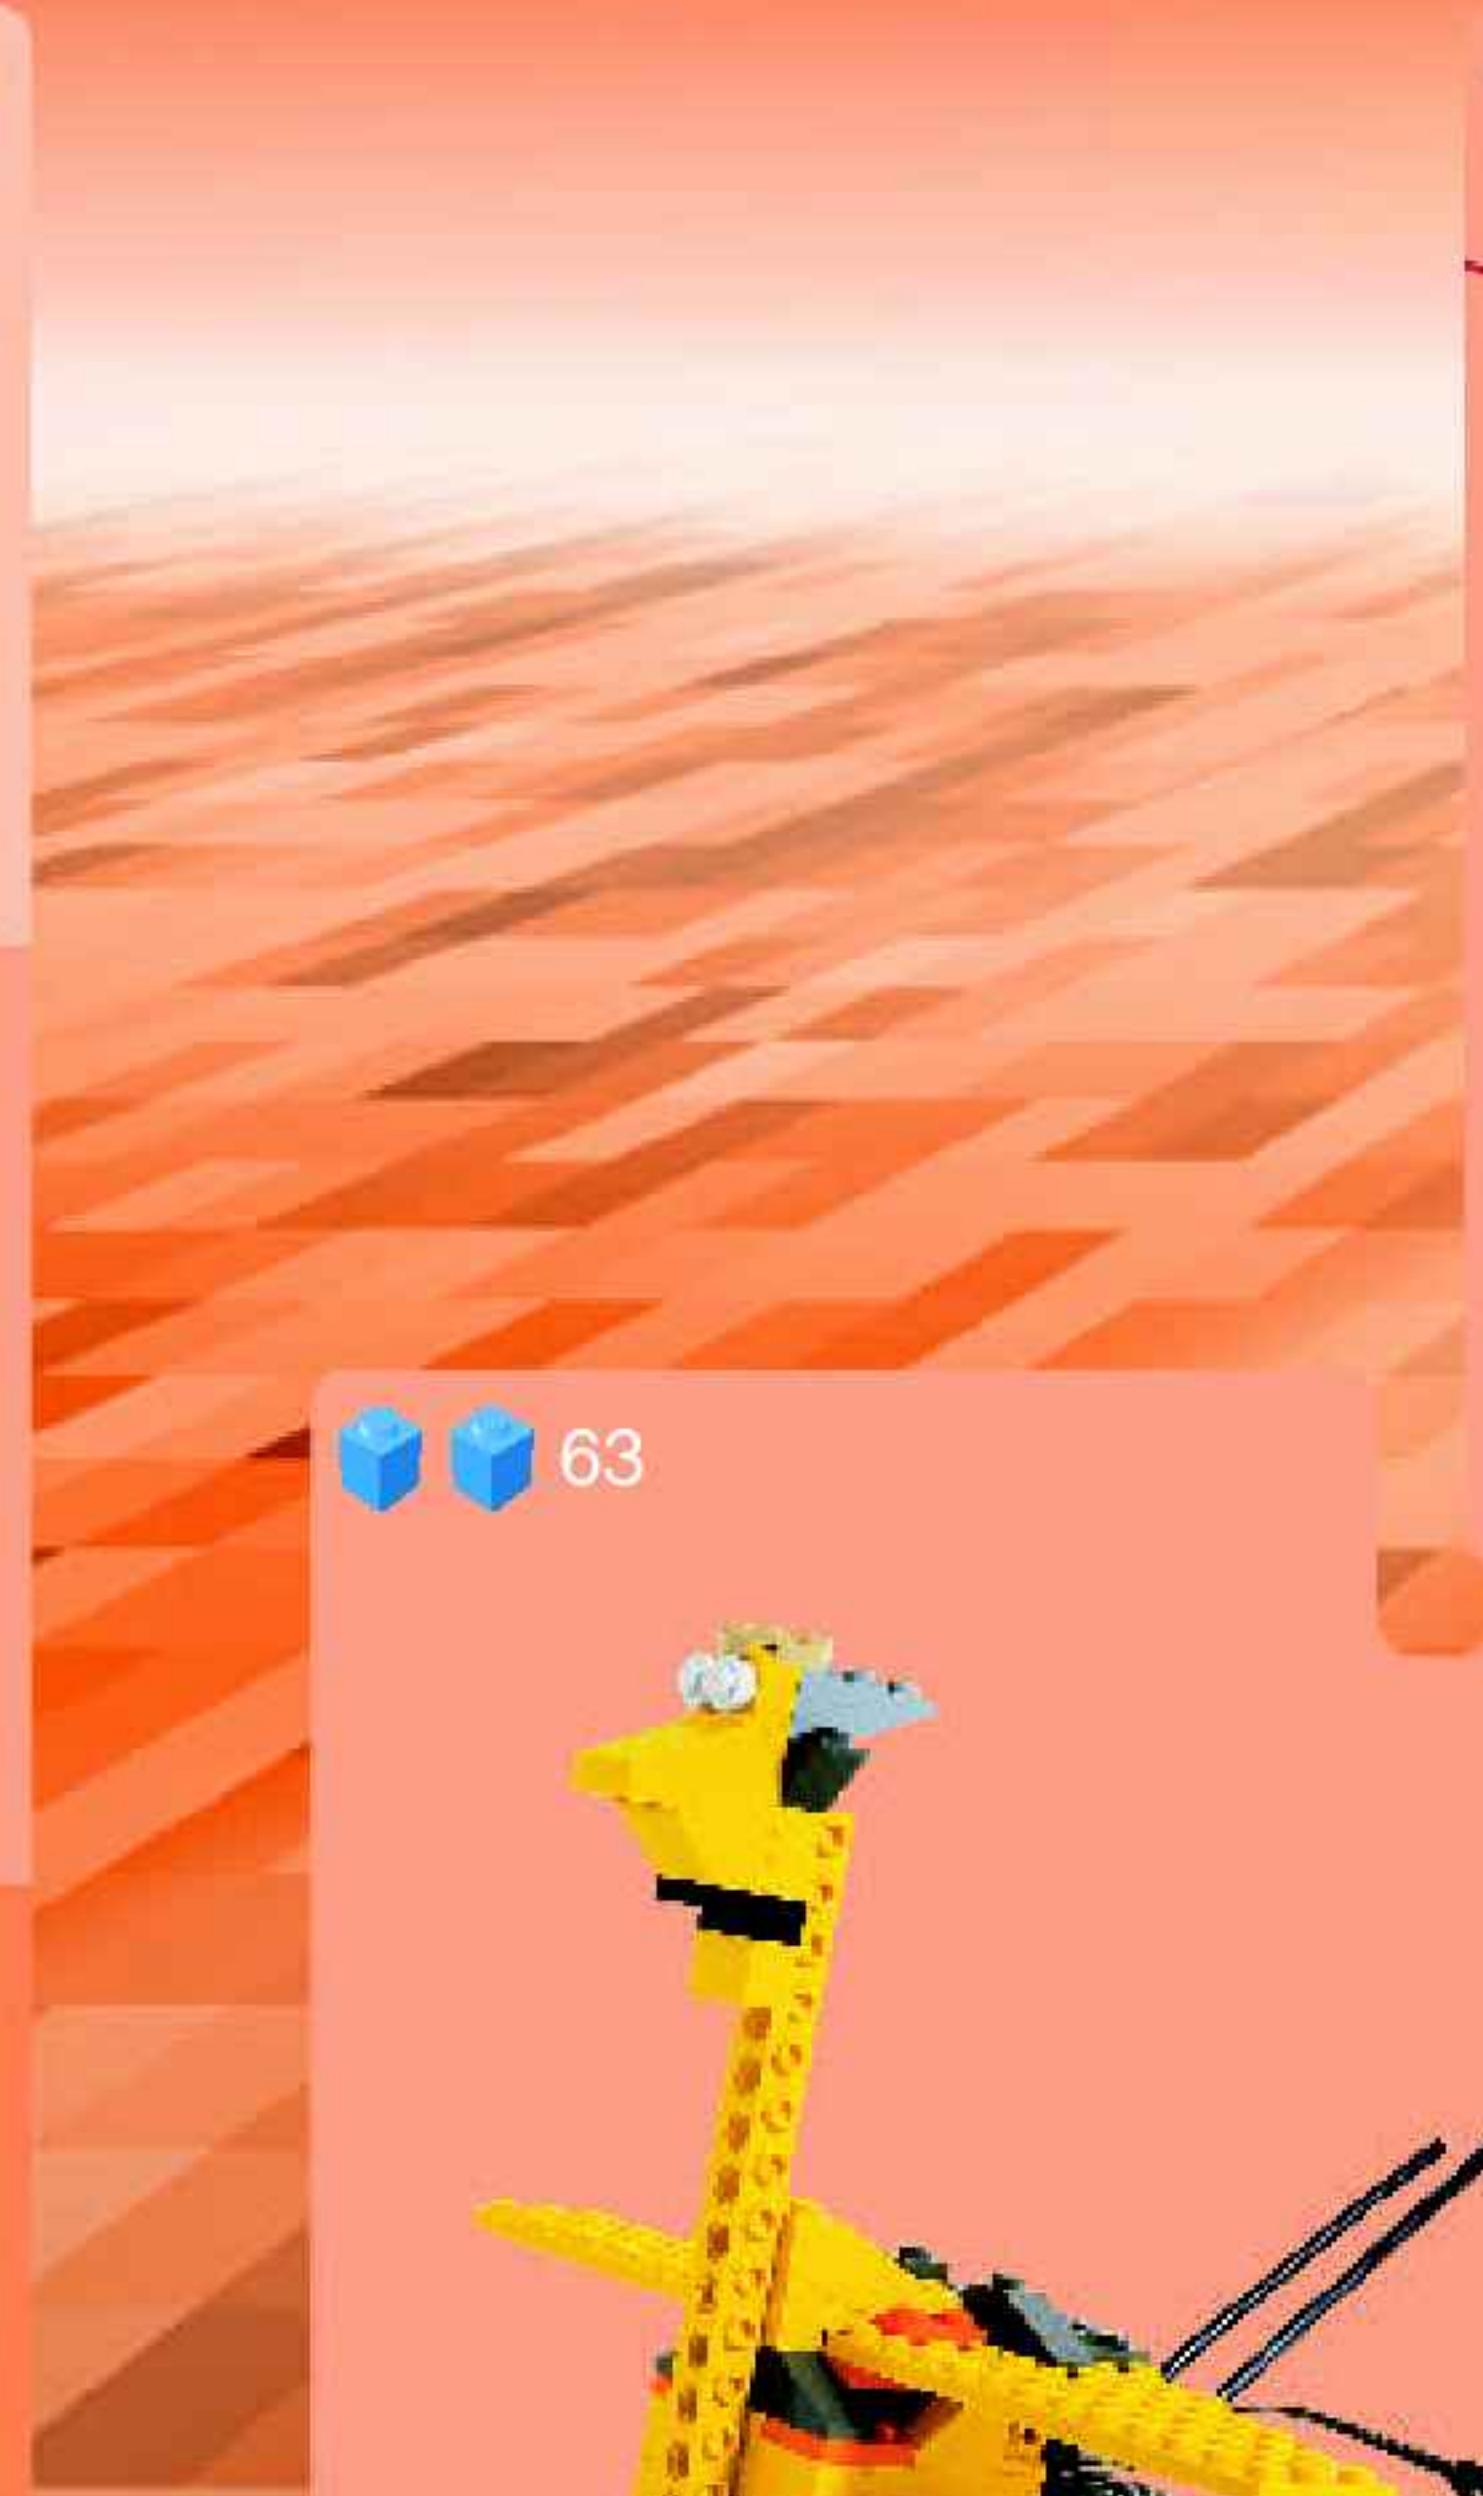






63



11

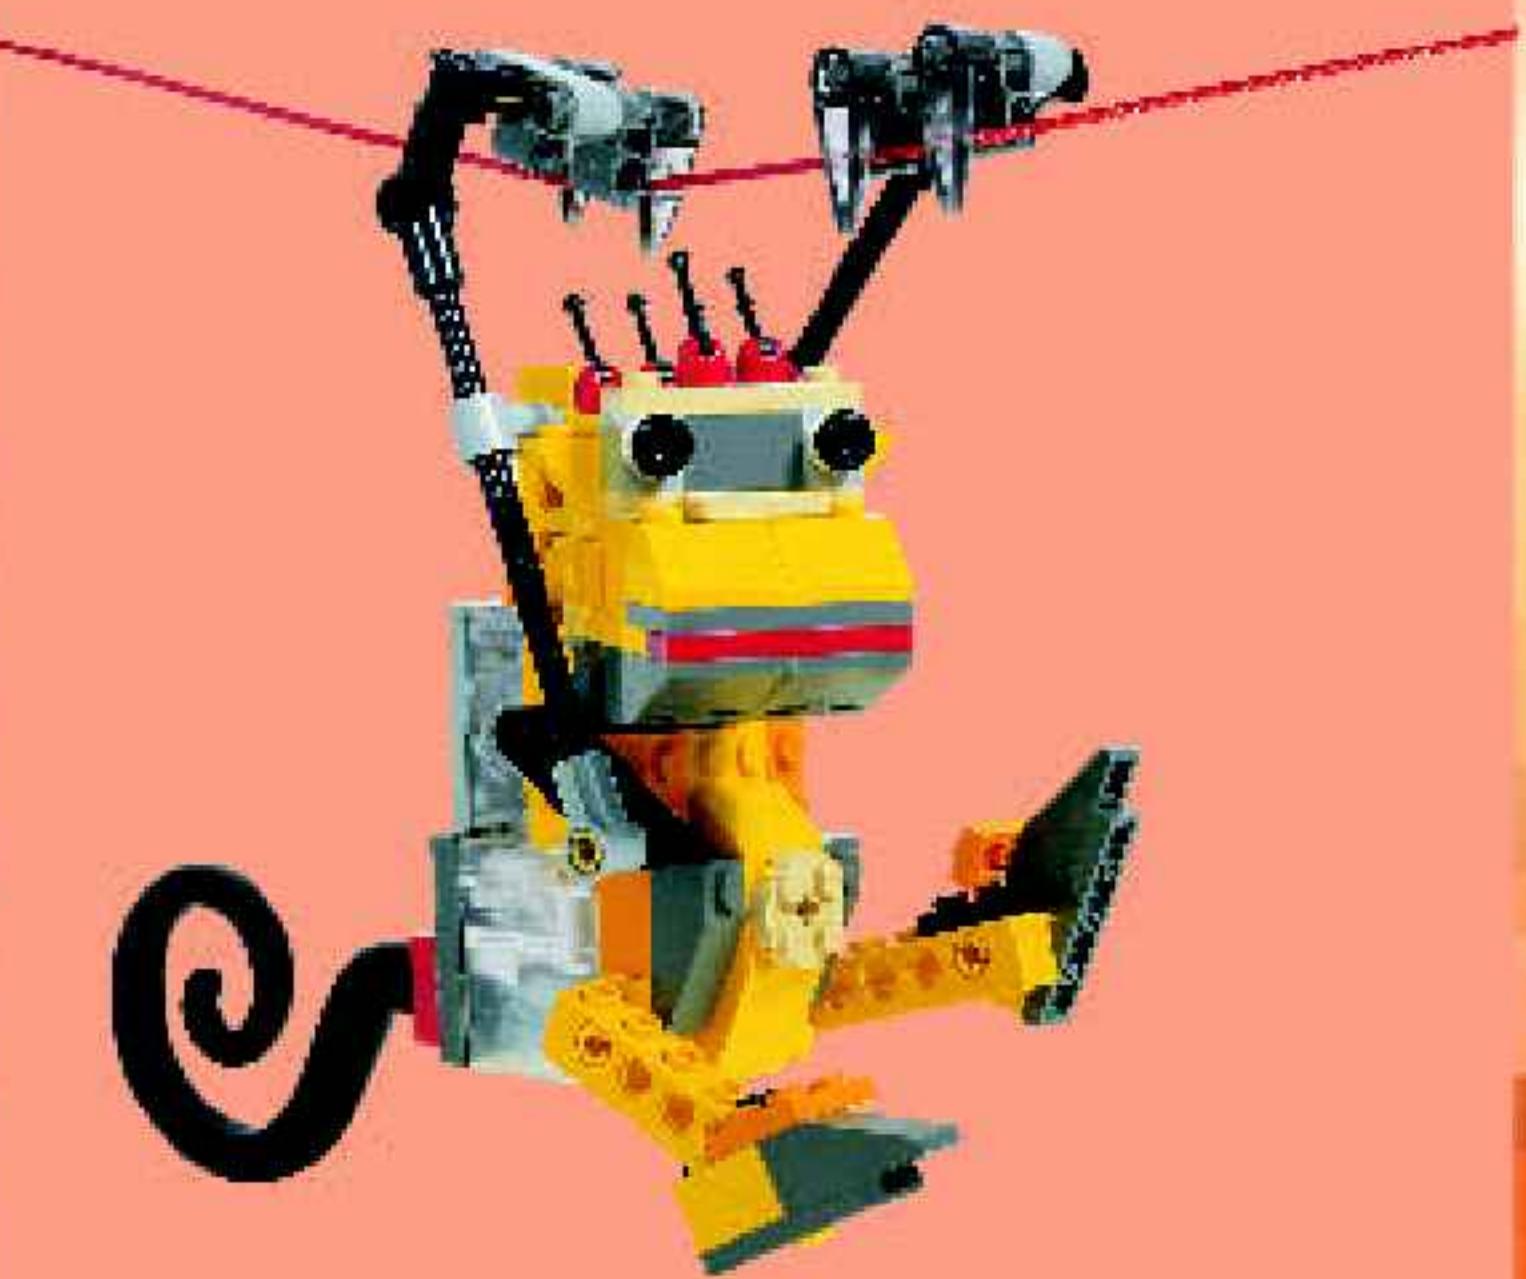

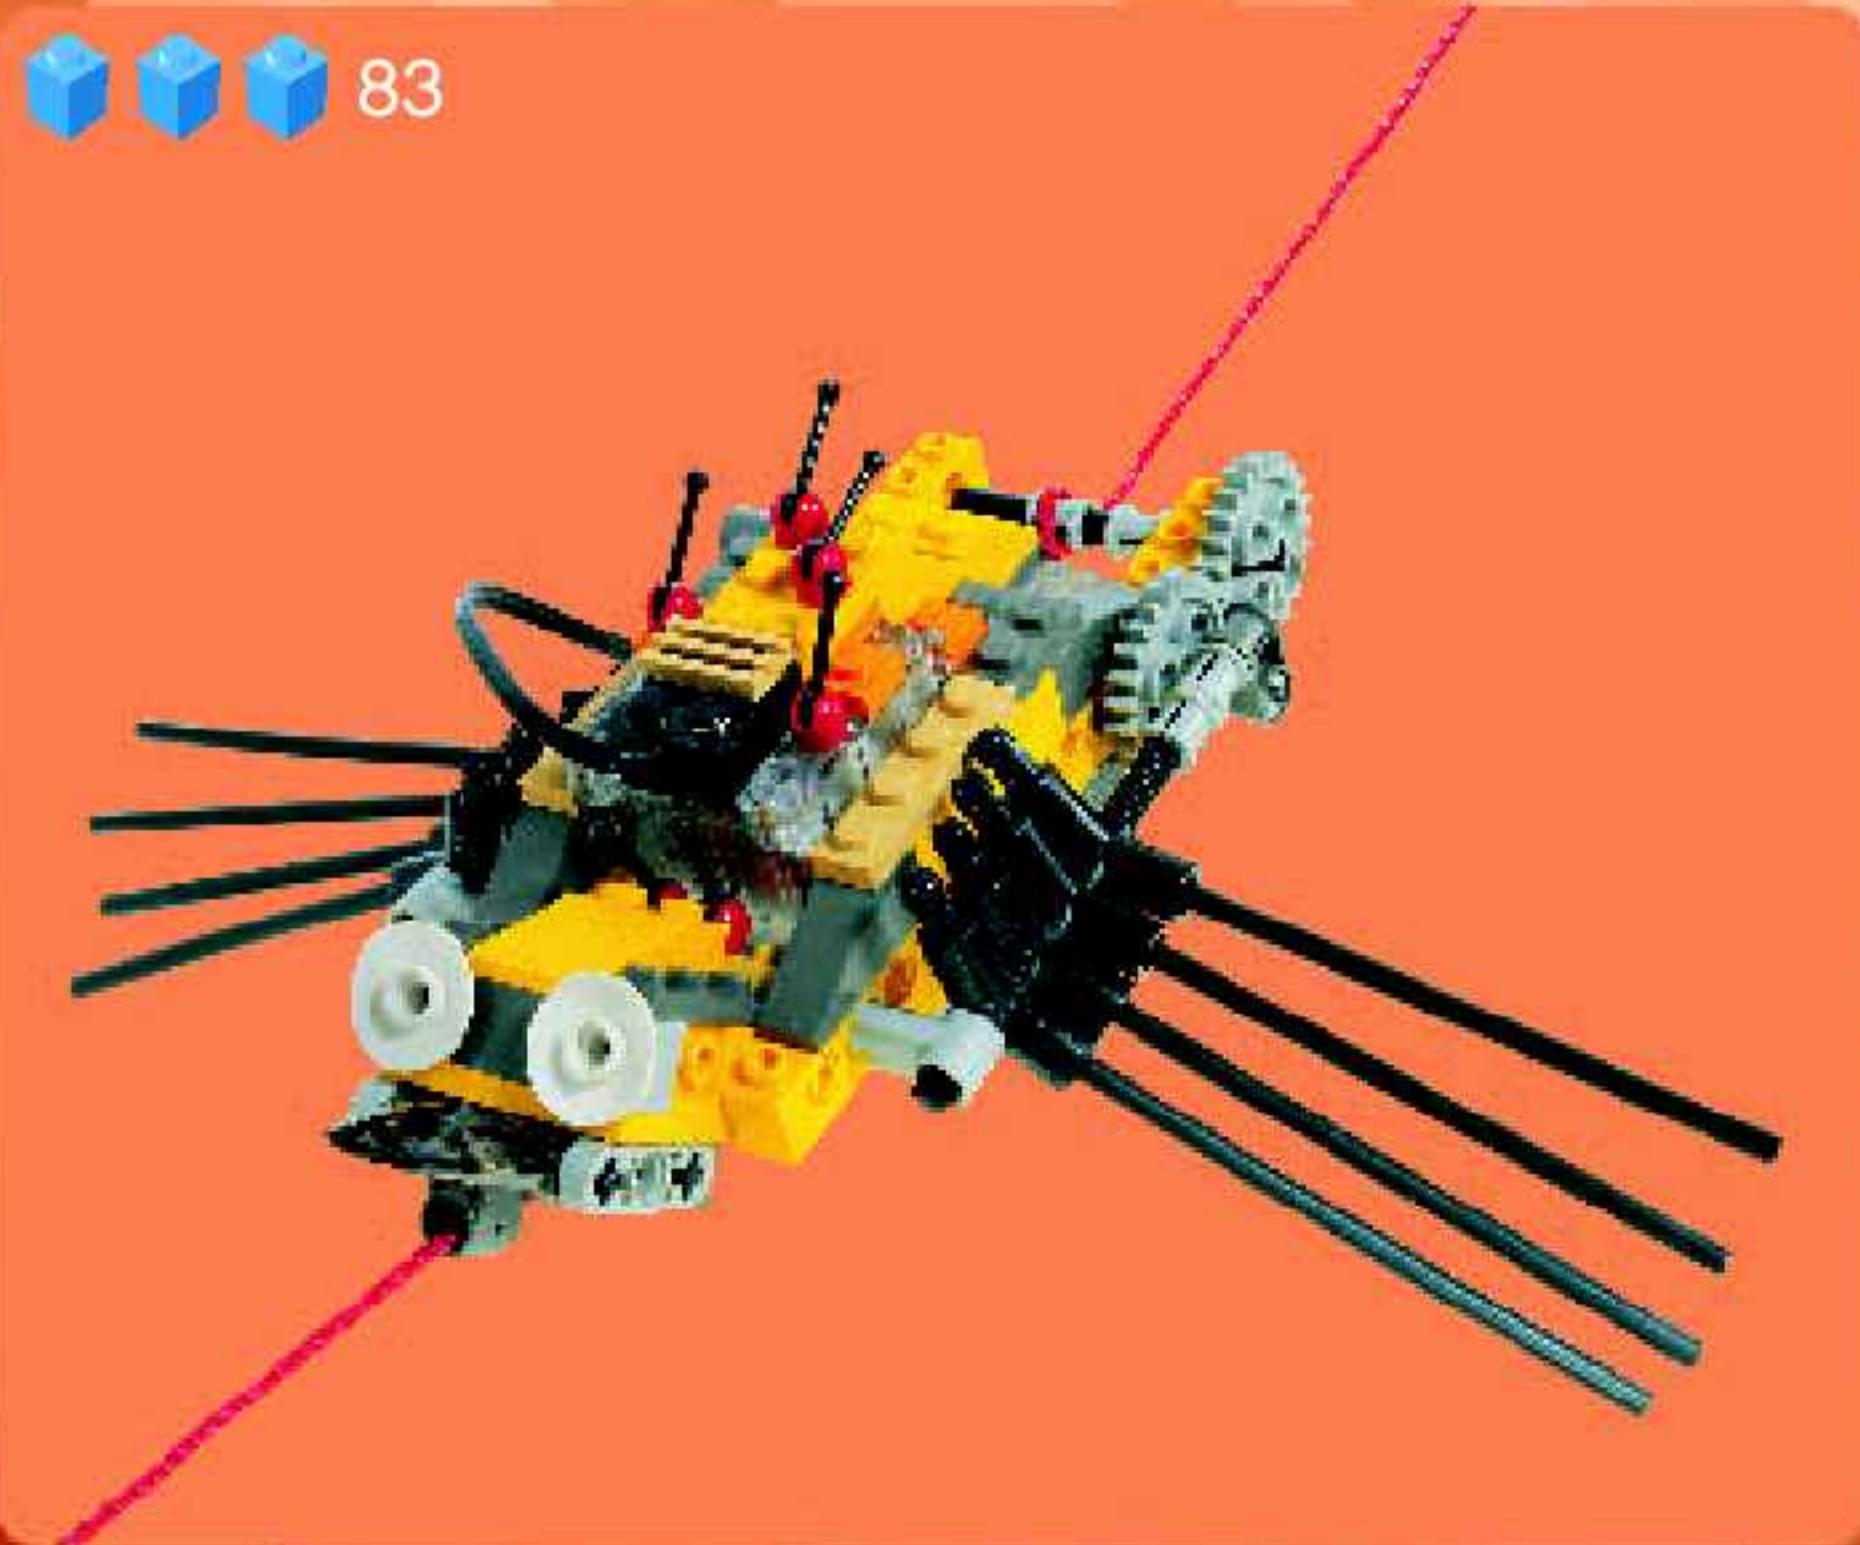

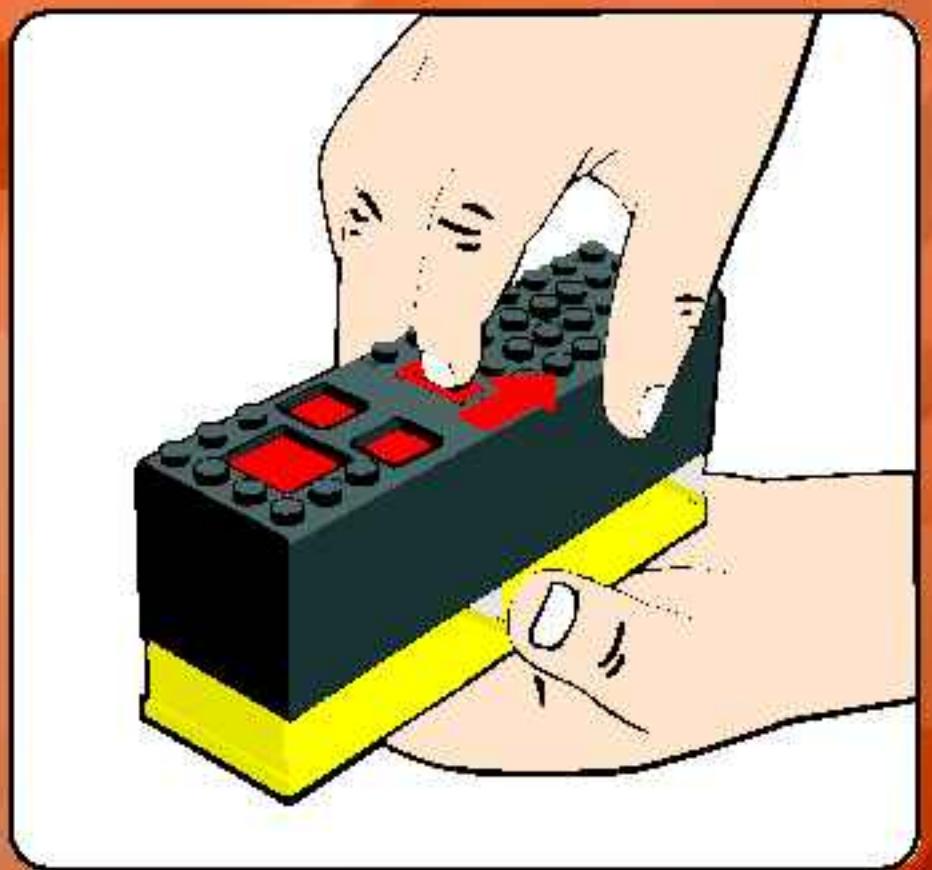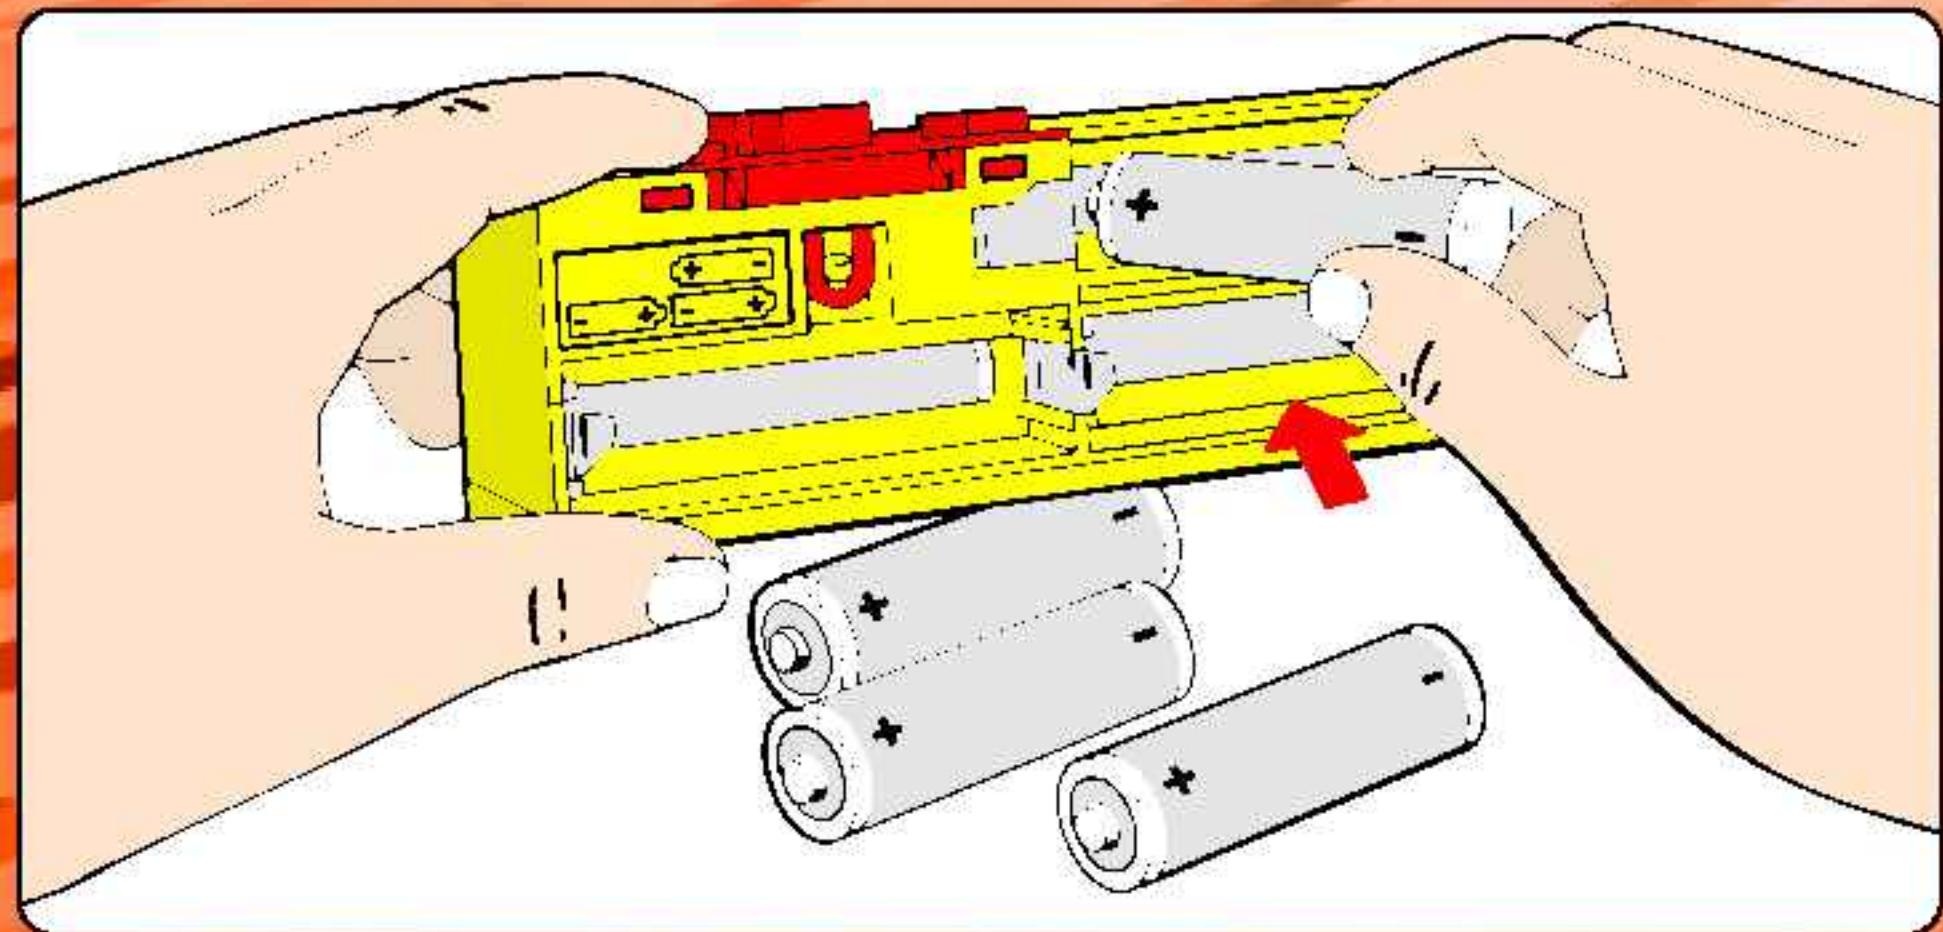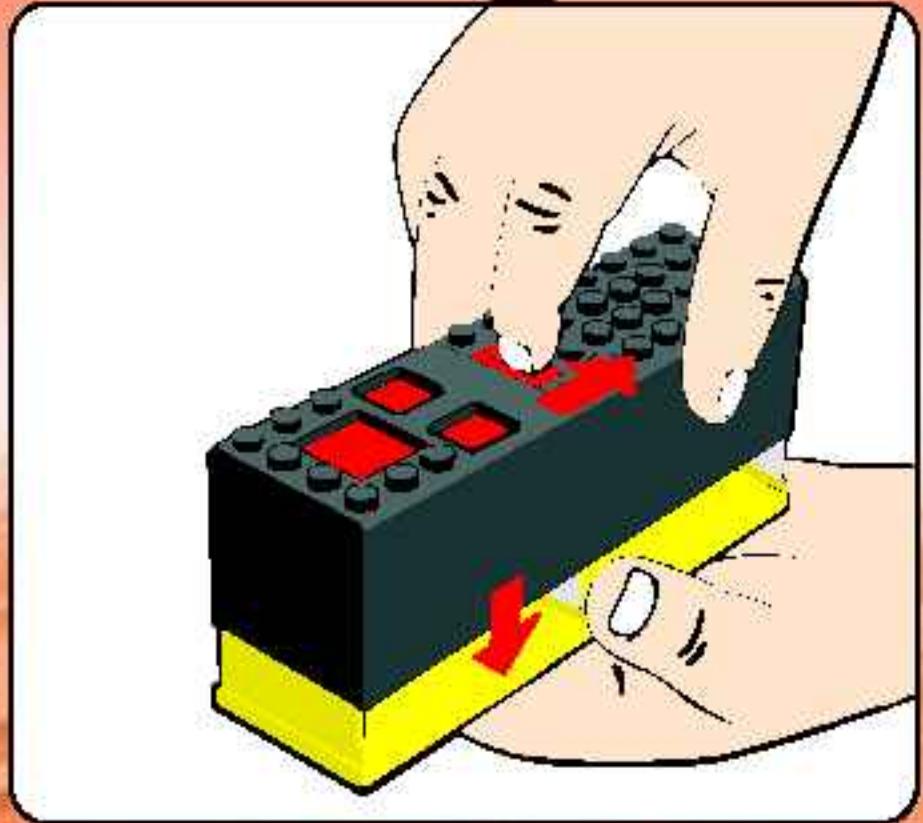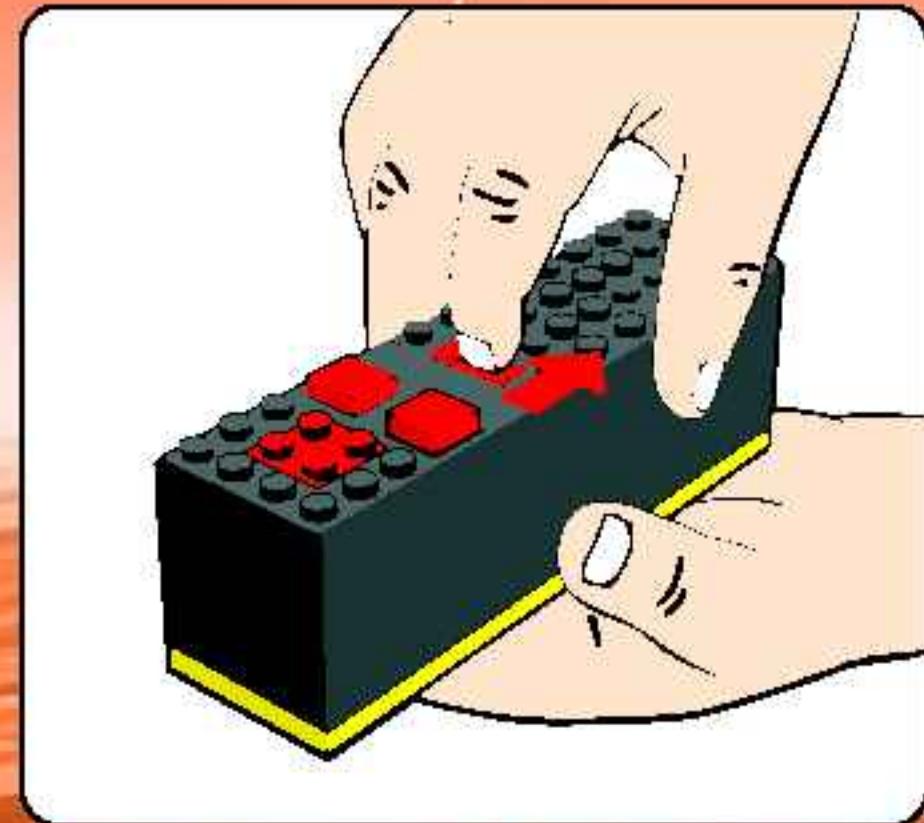

GB

Important information about batteries
 Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

FR

Informations importantes concernant les piles
 Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compardiment des piles.

DE

Wichtige Information zu Batterien
 Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen „normale“ Batterien wiederanzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz,

IT

Importanti informazioni sulle batterie
 Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuittare mai il portabatterie.



NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

DK

Viktig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batteriene ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batteriene er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Det må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batteriene skal vendt rigtigt når de sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsegles opladt i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batteriernes kontaktfader.

SE

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderas, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinsegn. Du kan inte ladda batterierna medan de fortlödande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktdytor.

GR

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες:
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών, ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βγάζετε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιήστε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν είναι μπαταρίες έχουν αδείστε. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστούμενου τύπου, ή αντίστοιχου τύπου. Βάλτε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα. Θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενός ενηλίκου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες όταν απέστρεψαν μέσα στο προϊόν, και ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε κάτιον τάσο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μη βραχικυκλάνετε τη θήρα των μπαταριών.

ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo periodo de tiempo o si las baterías están desgastadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta-baterías.

FI

Tärkeät tietos paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samessa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuottavasta aina, kun se on pitemmän aikaa käytössäsi, tai kun paristot ovat syhittymiseen. Älä koskaan käytä vialisia paristoja. Käytä vain tuottavassa suojeleettua tai varauksenmyyntipalvelua paristoja. Aseta paristot siihen, ettei ne voi osoittaa oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava oikeanlaisella laturilla alkien valvonnassa.

Ne on poistettava tuottavasta laitteen ajaksi. Älä koskaan yritykset paristoja, joita ei ole tarkoituksellisesti valmistettu. Älä koskaan sivuuta oikosulkuja pariston laskettivien viileillä.

PT

Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gastas. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que os seus polos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis devem ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-círculo do compartimento das pilhas.

JP

電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないで下さい。異なる商品を使用しない時は必ず電池を取り外してください。電池は接着されている場合が、もしくは対応する電池のみを使用してください。電池を保管しておいた方に電池を入れてください。充電を実行する際は保護者の監督の元、正しく充電をして使用してください。商品の中に入れたまま充電を実行することは絶対に避けてください。充電ではない場合は充電したり、電池をショートさせたりしないでください。

KR

간접적 사용시 주의 사항

다른 전자기기, 또는 세 편지와 구 편지를 혼동해서 사용하지 마십시오. 장기간 제품을 작동하지 않을 경우에는 전자를 제품에서부터 제거해 주십시오. 재생가능전지(rechargeable battery)는 다른 종류 하이 충전이 이루어져야 합니다. 또한 재생가능전지(rechargeable battery)는 제품 안에서 충전할 수 있도록, 절대로 충전해서는 안됩니다. 그리고, 재생가능전지(rechargeable battery)가 아닌 전자를 충전해서는 안됩니다.



CN

電池使用須知

切勿將不同種類的電池一起使用，亦不要把舊電池與新電池混合使用。如有一段長時間不會使用本產品或電池已耗盡，請把電池拆除。切勿使用已損壞之電池。只可使用建議中之電池型號，或其他兼容式型號。請根據指南安裝電池。

你可以使用充電的蓄環電池，但必須採用適當的充電器，並在成年人的指導下方可進行充電。電池仍在產品內是不能充電的，請勿進行嘗試。切勿試圖為非蓄環電池充電。亦切勿自行拆散電池箱的兩極，以免產生短路。

RU

Необходимая информация об элементах питания

Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендованные элементы питания, либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать наперекресточные элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь заменять полюса в устройствах для элементов питания.

PL

Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli bateria się wyczerpała, należy wyjąć baterię. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunków. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można ładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gniazdzie baterii.

CZ

Důležitá informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebudete-li výrobek delší dobu používat nebo jeou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací pólov. Nabíjatelné baterie musí být nabité ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjatelné baterie nelze nabít, jenou-li umístěny ve výrobku, a nemusí se o to ani pokoušet. Nikdy se nesmíta nabíjet baterie, které nejsou nabíjatelné. Nikdy nezkracujte kontakty v prostoru pro baterie.

SK

Dôležitá informácia o batériach

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybití. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólov. Dobíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospelé osoby. Dobíjateľné batérie sa nemôžu nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nemusí sa o to ani pokúsiť. Nikdy sa neviete nabíjať batérie, ktoré sú sú dobíjacné. Nikdy nezkracujte kontakty v priestore pre batérie.

HU

Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjunk különböző típusú elemeket, illetve ne kombináljunk ój és használt elemet egymárra. Mindig csatlakoztassuk el az elemeket, ha a készülék előre készítéssel hosszú ideig nem fogjuk használni, vagy ha az elemek lemaradtak. Soha ne használjunk megrongálódott elemet. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjuk. Az elemeket a polaritásuknak megfelelő módon helyezzük be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátorkörfelület szabad felülíteni, egy fehér színű felügyelőt mellett. Az akkumulátorok nem töltethetők fel újra, hogy azok a termékek vannak, ezt meg sem szabad próbálniuk. Soha ne próbáljuk meg feloldani a nem töltethető elemet. Soha ne használjuk körülözésekkel az elemeket körbezárt készletben.

UA

Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різними стронами позначення. Обов'язково вилучайте батарейки з пристроя якщо довгочисно не користується їм, або якщо в батарейках нікто сінчиться заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки лише рекомендованого відповідного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батарейки помінні зберігатись у відповідному зберіганому приладі під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що знаходяться в пристрію. В будь-якому випадку не намагайтесь підзарядити батарейки, що не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтесь зробити коротка замкнення в приладі для батарей.

HR

Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite razliciti vrste baterija zajedno, kao niti kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadite baterije ako uredaj neće biti koristen duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebjavajte samo preporučeni vrstu baterija ili njima ekvivalentni tip. Umestite baterije tako da su im polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterije pod nadzorom odrasle osobe. Ne možete puniti baterije dok su umesnute u uređaj i to nikada niti ne pokusuјete. Nikada ne potiskujte napunjene baterije koja se ne mogu puniti. Nikada kratkim spojem ne spajajte polove baterija.



SR

Важне информације о батеријама

Никада не користите различните типове батерија заједно, и не комбинуйте стари батерије са новима. Увек извадите батерије уколико преводи низисте користити дужи време или ако су се батерије испариле.

Никада не употребљавајте испариле батерије.

Користите исключиво топ батерије који се препоручују или одговарјују моделу. Примесом стваралача батерије пазите да полни буду правилно постављени. Батерије не пуштајте да већији путници употребију ардиденог пуштачика и под надзором одређене особе. Батерије се не могу пуштати док су у преводу, и то не смете да га покушавате. Никада не покушавајте да напуните батерија која се не пуни. Никада не преизупите попоза кушишти за батерија.

RO

Informații importante cu privire la baterii
Nu folosiți niciodată împreună dva tipuri de baterii și nu combinați de baterii noi și vechi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile să se apuseză. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau cu un tip corespunzător. Introducând bateriile astfel ca polii să fie în poziție corectă. Bateriile reincărcabile trebuie reincărcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Bateriile nu pot fi reincărcate cînd sunt încă în produs, și nu trebuie niciodată să le încărcăți astfel. Nu trebuie niciodată să reincărcăți baterii care nu sunt reincărcabile. Nu scurcătăriți niciodată bornele suportului bateriei.

SI

Помembna informacija o baterijskih vložkih

Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z rebljenimi. Če so se baterijski vložki izpraznili ali če izdelka ne boste uporabljali daje časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite polikodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočen tip baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijsko vložko vstavite tako, da sta poli plus in minus pravilno ujemajo.

Baterijska vložka za ponovno polnjenje morajo biti polniti z ustreznim polnicem samo pod nadzorom određene osobe. Pred polnjenjem morate vložko vedno izvleči iz igrače. Nikoli ne smete polniti baterijskih vložkov, medtem ko so le vedno v igrači. Nikoli ne poskušajte polniti baterijska vložka, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijska vložka ne smete nikoli povzročiti krvatnega udika.

BG

Важна информация за батерии
Не използвайте различни типови батерии едновременно, никој комбинација от стари и нови батерии. Винаги извадвайте батерии, ако издаването има да се използва продължително време или ако батерии се съжигали. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препорочания тип или съответстващи на него тип. Поставявайте батерии така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зарядят с подходящо зарядящо устройство под надзор на взаимност. Батерии не могат да се зарядят, докато са поставени в играчката, това че не трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зарядите батерии, когато не са акумулаторни. Не опъвате и къде съединявате клапите на батерията.

LV

Svarīga informācija par berošanas elementiem
Nekad vienlaikus neliekojiet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus berošanas elementus. Arvien izmēlyet berošanas elementus, ja tie izdāsījuties vai to darbinātās izstrādījumos ikguru laiku nedek lietot. Nekad neliekojiet bojītus berošanas elementus. Lieloļojiet tālāk izskaidrot tipa berošanas elementus vai tām stabilitātēs analogus. Ieviecojiet berošanas elementus, jaievīro pareiza to pievienojuma polaritāte (+/-). Uzstādījiet berošanas elementu stabilizatoru berošanas elementu radītāji, uzstādītās jāveic pieauguļo uzraudzība. Izstrādījumi, ieviecotus berošanas elementus uzstādīt neizspējams, mēģinājumi to darīt ne pieejami. Nekad nemainījiet uzstādīt neuzdāsījumus berošanas elementus. Nekad nepieļaujiet ūstīgumu starp berošanas elementu dīpnes kontaktiem.

EE

Oluline teave patareiide kohta
Mitte kasutada erinevaid tüüpi patareiid, samuti vanu ja uusi patareiid. Kui mängus ja elasutuses patarei ei jooksu, võta patareiid väliselt välja. Kas tühjaksasutud patareiid tulub mängusjärgi välja, võta. Ära kasutu lahjustatud patareiid. Kasutu siinut ettevaatlikult tihedalt või nende sammuväärseid patareiisiid. Pene patareiid mängusja aste nr. 1, et plus- ja minuslaadimini asend oleks õige. Akusid tulub laadida siinut nendele ettevaatlikud akusid. Sibili üldiseks kasutamiseks on mängusja seis. Ära kasutu põõsa ni lihtsi. Ära mitte kutsuda proovi suludäjuga laadida tevalist patareiid. Patarei pea lämmimise vahel ei tohi tekkida lühikas.

LT

Svarbi informacija apie elementus
Nesinaudokite vienu metu skirtingu tipo elementais, taip pat su naujuoju elementais nesinaudokite senų elementų. Būkite elementus ir idėdo, jeigu nesinaudokite gaminių ligi, lieki, arba jeigu elementai būsilkojo. Nesinaudokite sugadintais elementais. Neudokdokite tik rekomenduojamo arba atskinkomo tipo elementais. Idėkite elementus taip, kad stiklių telgiami ir neigiami polai. Akumulatorinius elementus galima įsustoti tik tinkamu elementų kroviklui, priedurint susugusiaiskems. Elementų negalima įkrauti, neįkraus į jų B idėdo, ir nebandyklės to daryti. Nebandyklės įkraud neakumulatorinio tipo elementų. Nedarykite trumpo jungimo elementų įdikle.

TR

Piller hakkında önemli bilgiler
Hibrit zaman değişik tipde piller ya da eski pilleri yeniden piller bir arada kullanmayın. Pilli ürün uzun süre kullanılmayacaktır ya da piller bitince, piller çökün. Hibrit zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Yalnız önerilen tipde piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutularını doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Bitince yeniden doldurulabilecek piller doğru pil doldurucuya kullanın, bir yedişkinin denetimi altında doldurulmalıdır. Doldurulabilir piller ırınçın içindeki doldurulamazsa; hibrit zamanunu yapmayıcalemeyecek. Hibrit zaman, bitince doldurulamayan tip pilleri yeniden doldurmaya çalışmayı. Hibrit zaman pil kutusunu kasa devre yaptırmayı.








2 2














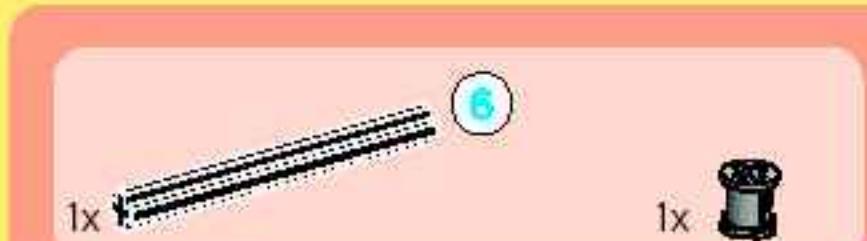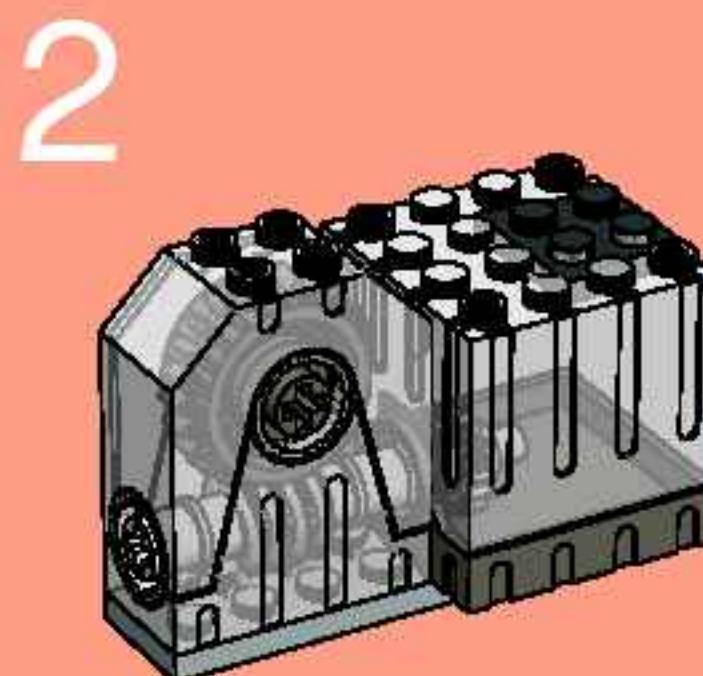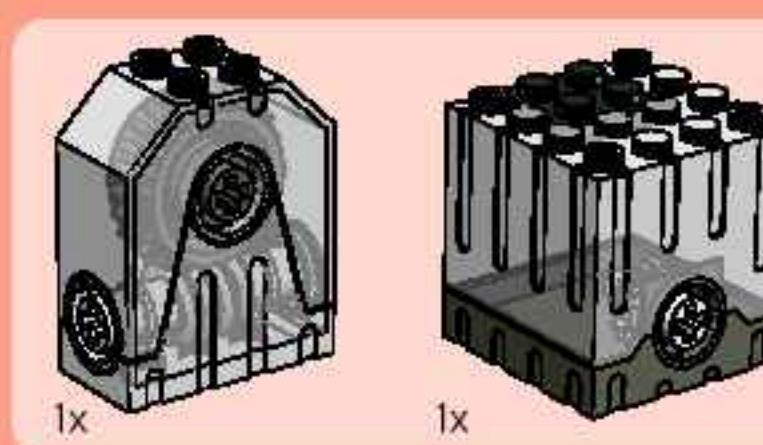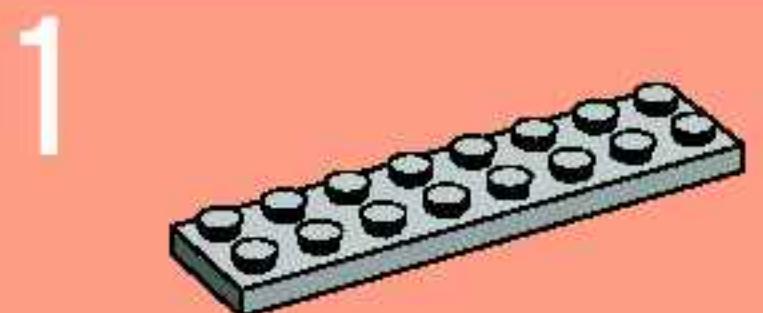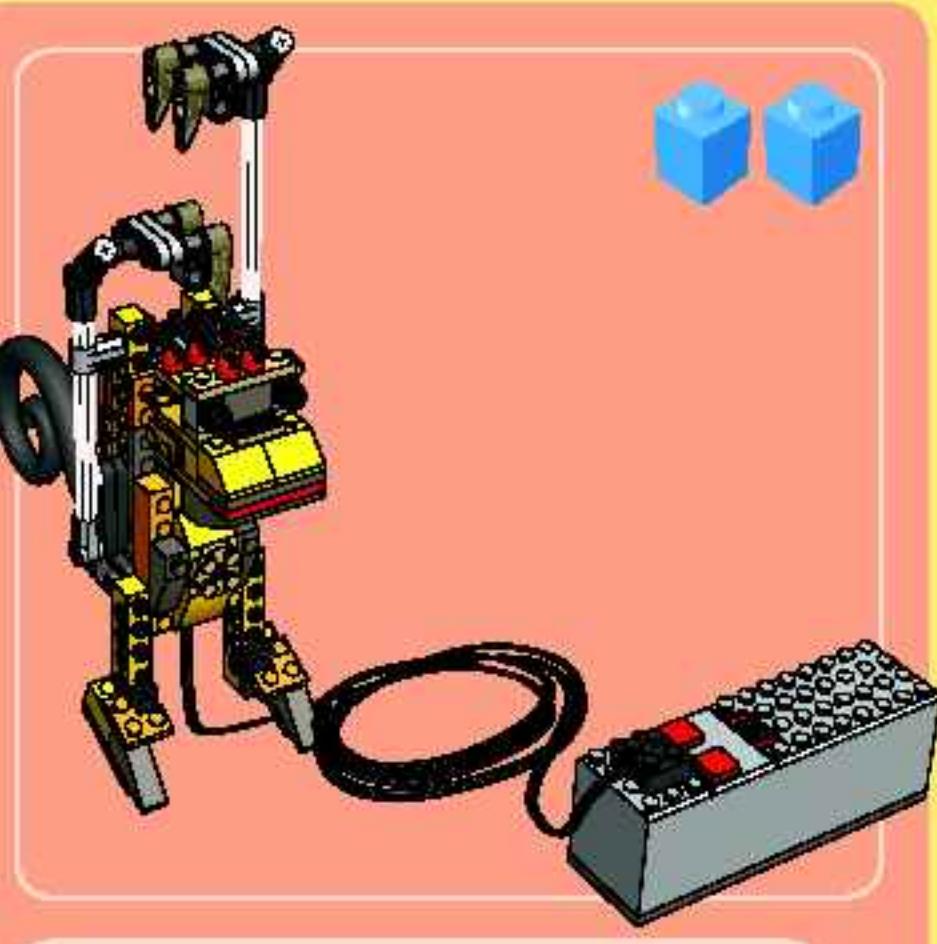


3

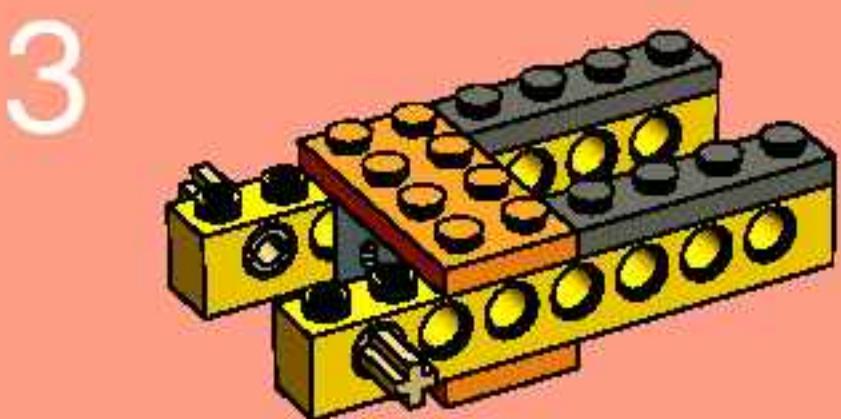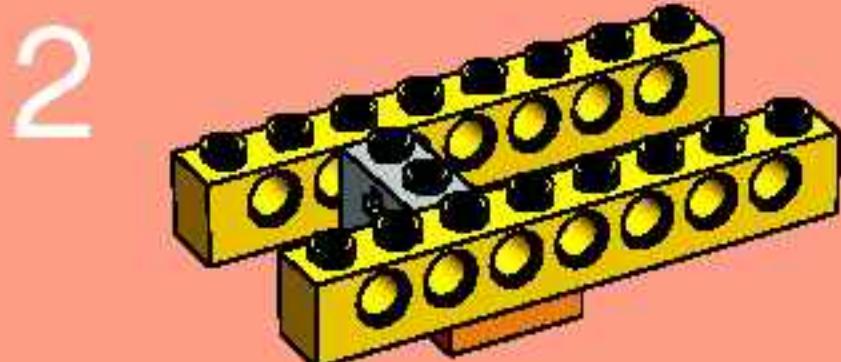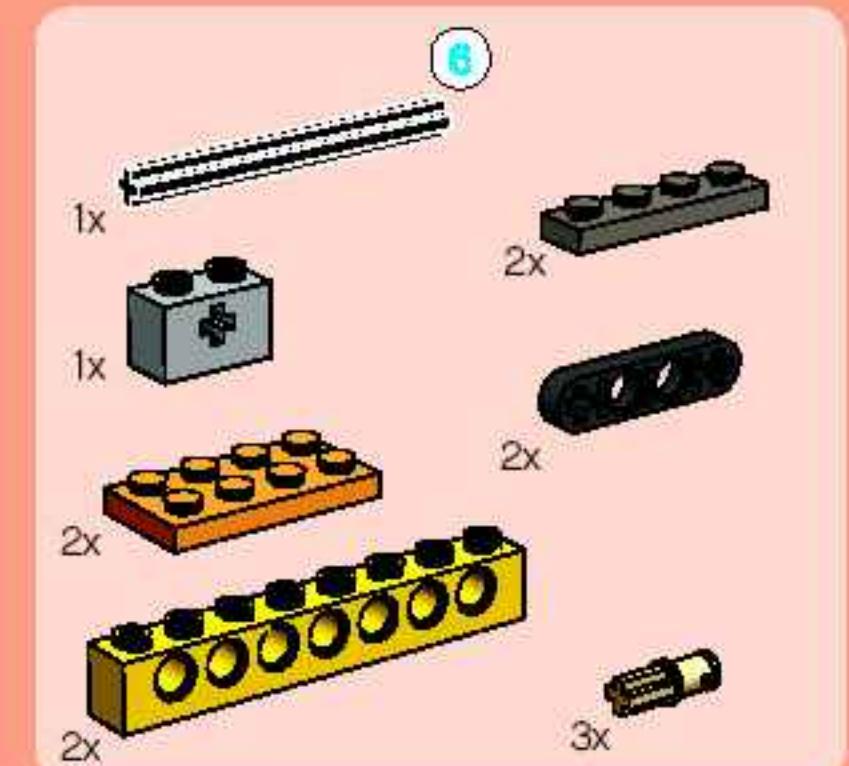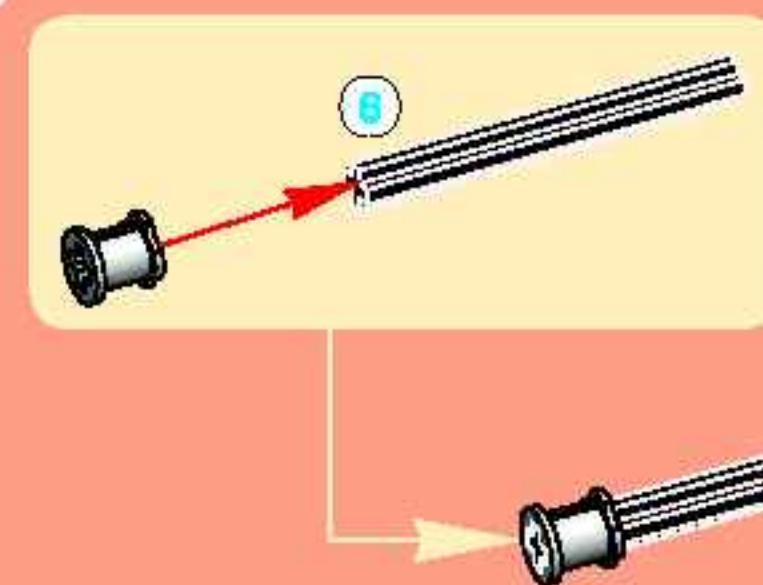

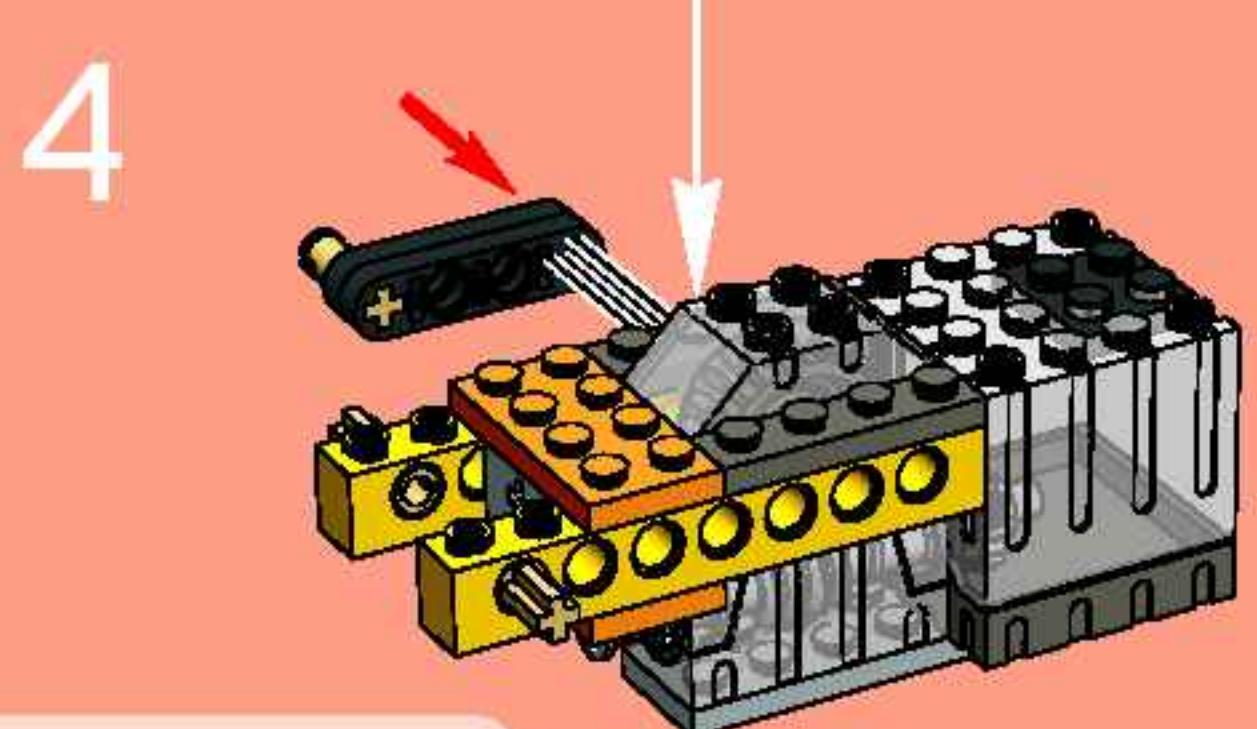
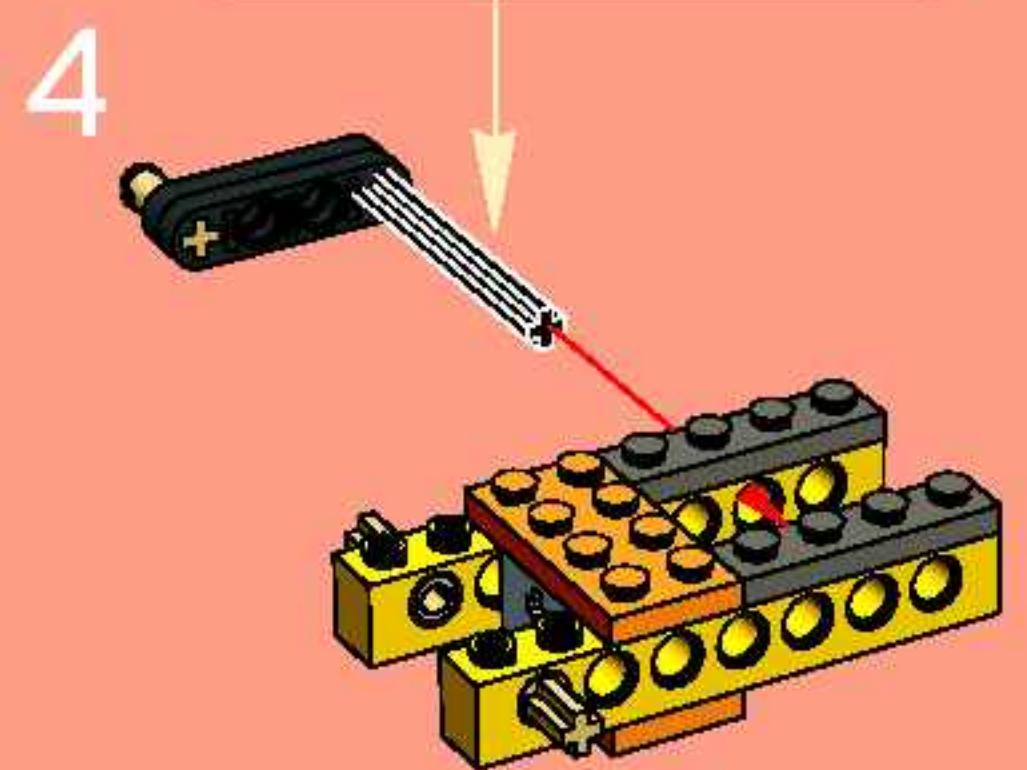
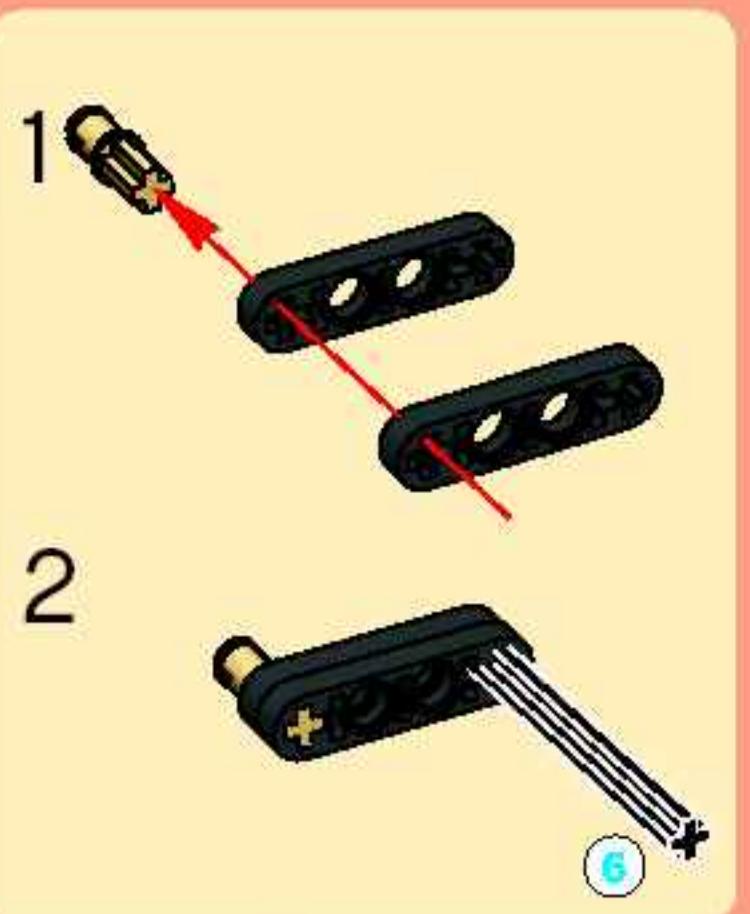


8 1:1




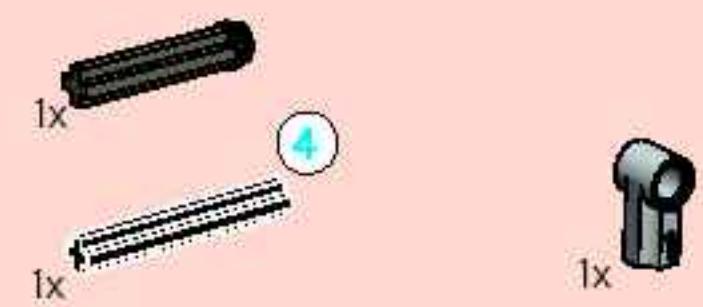


5

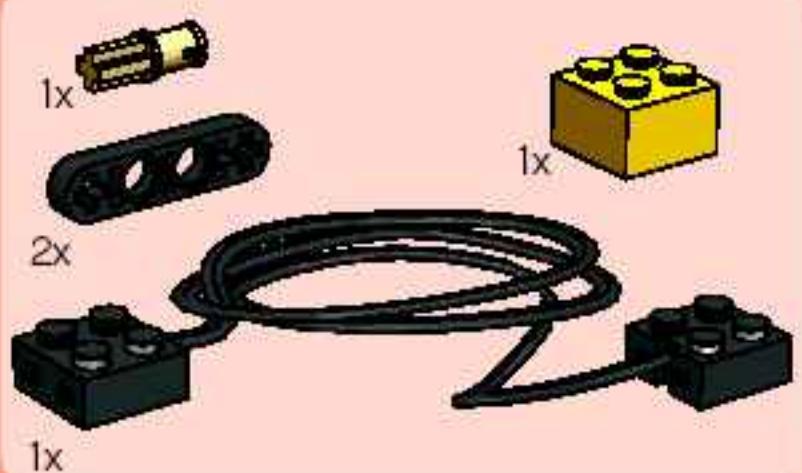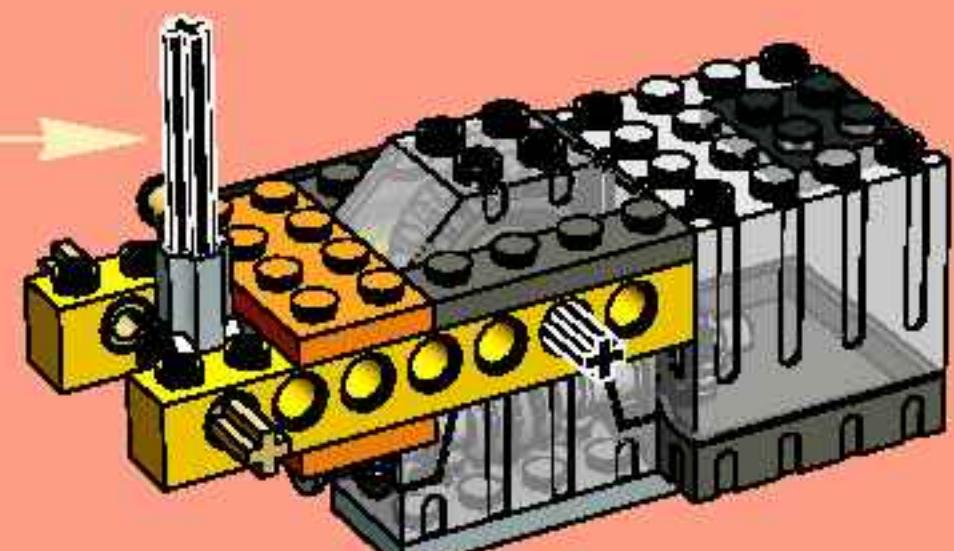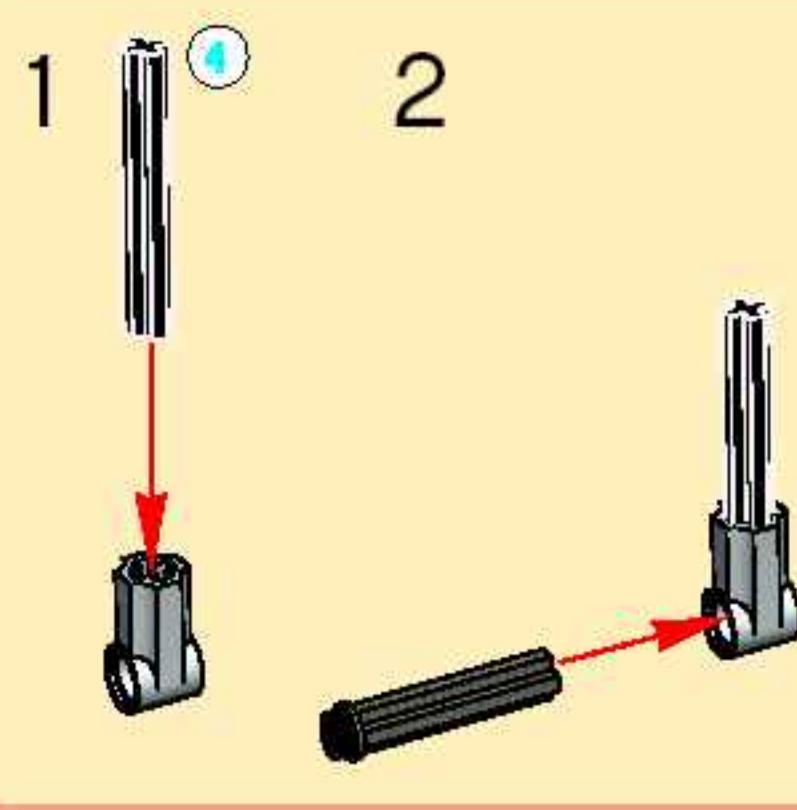


6

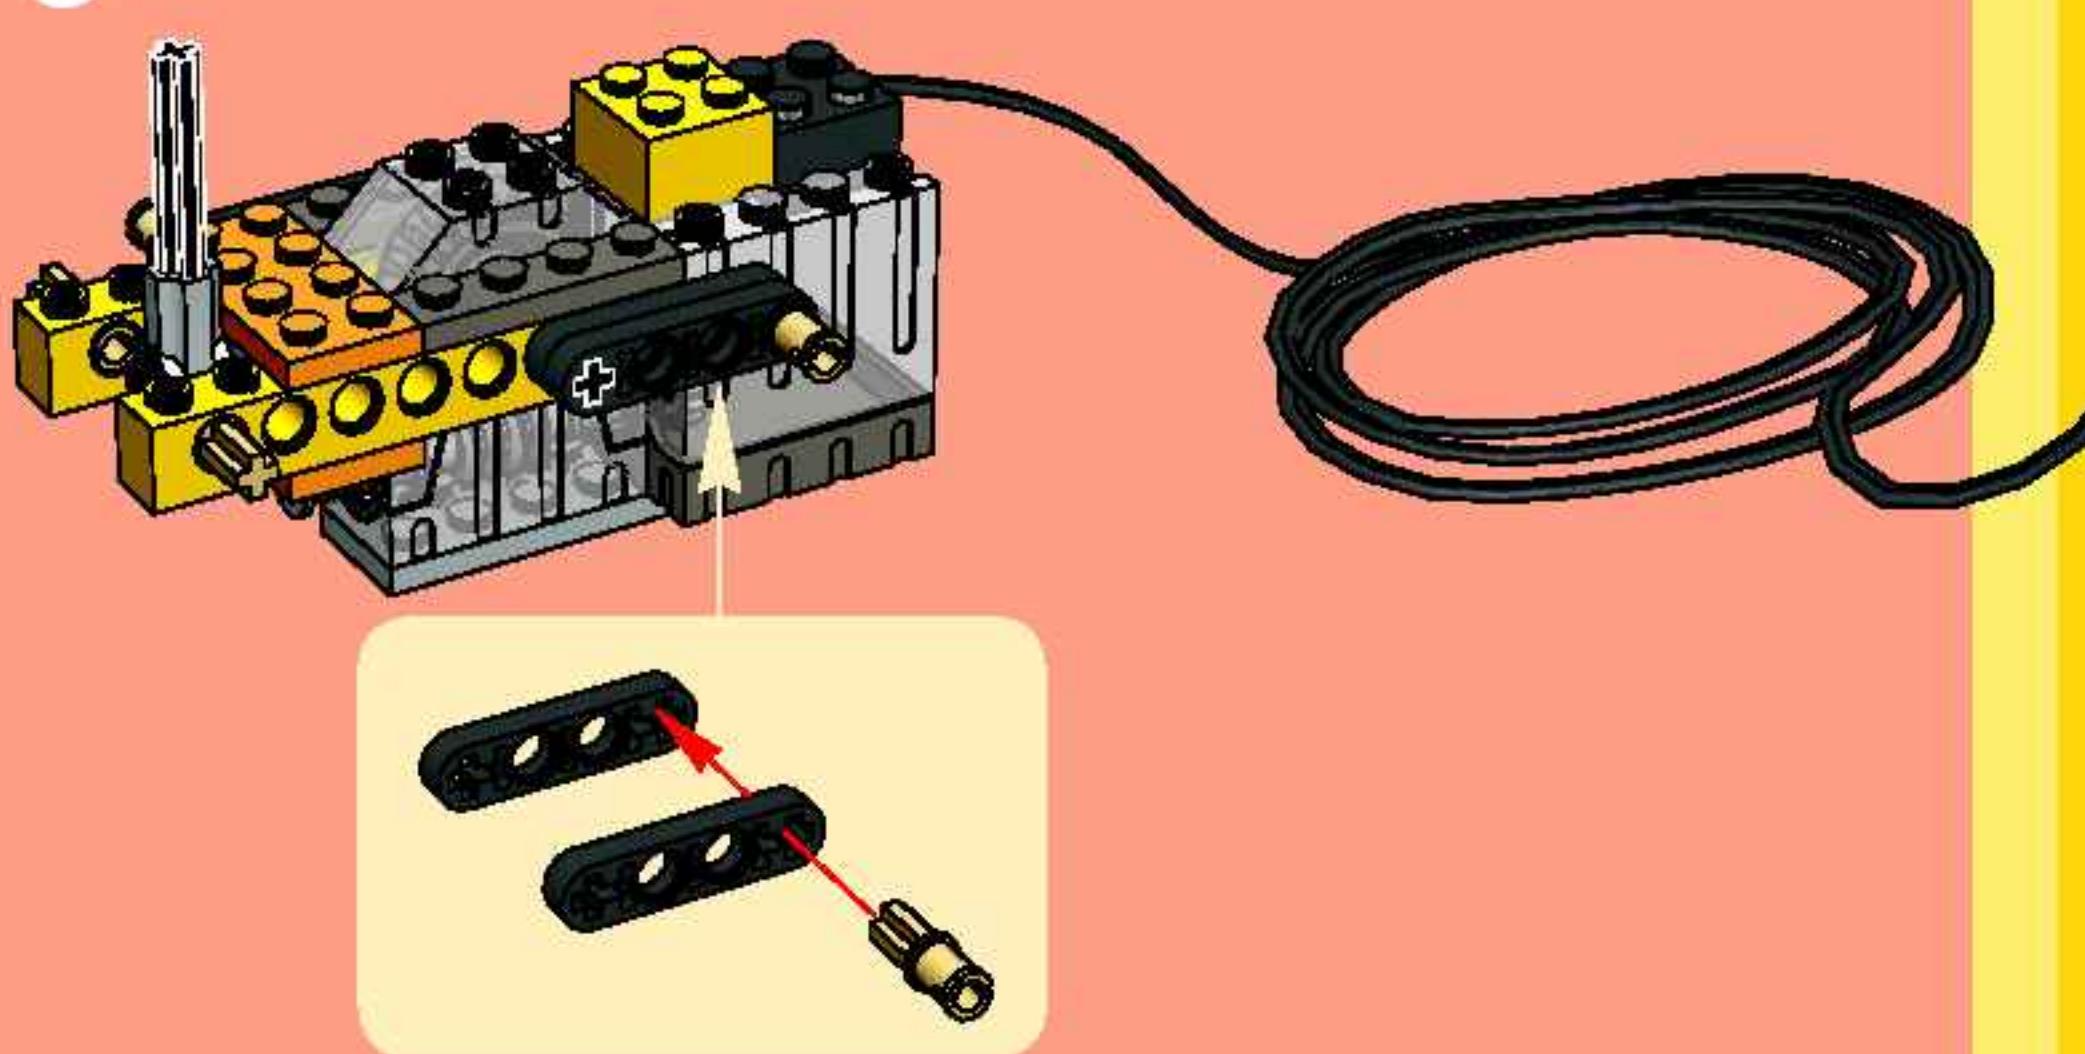


7

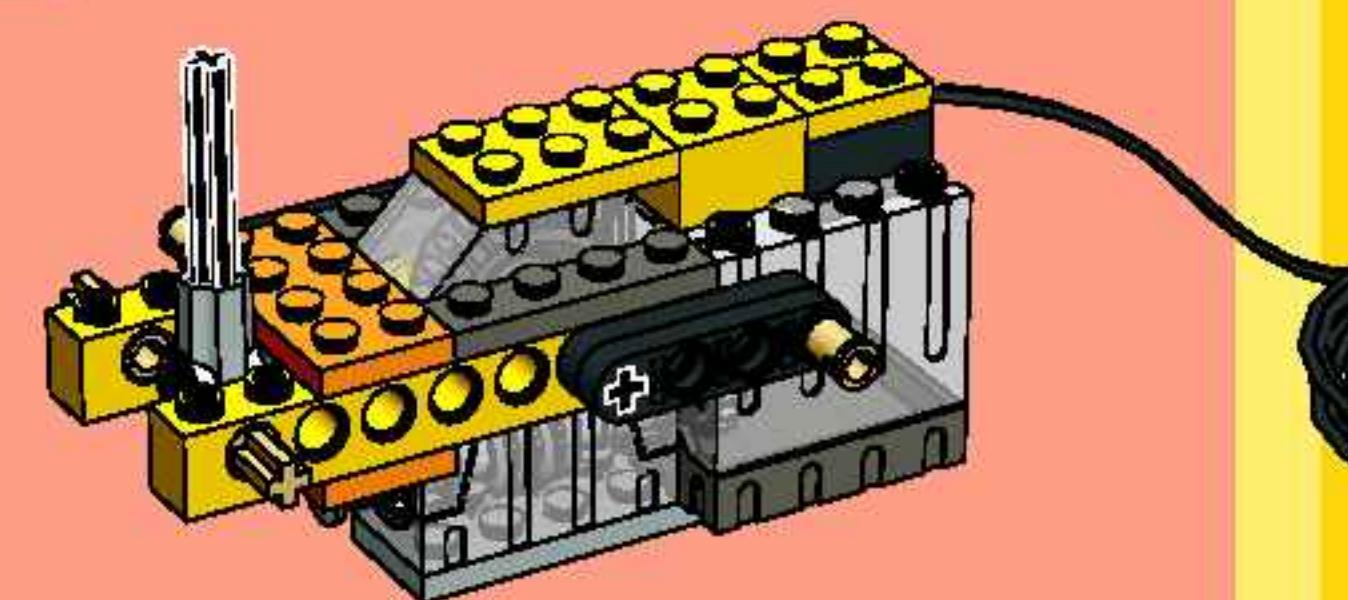


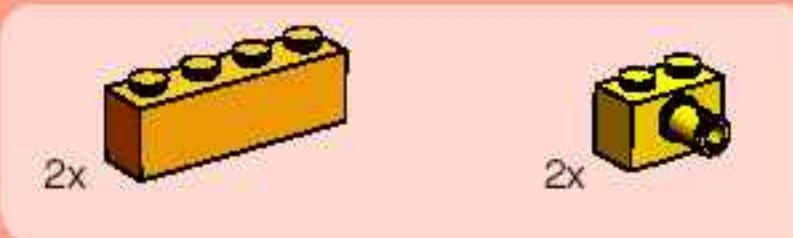



8

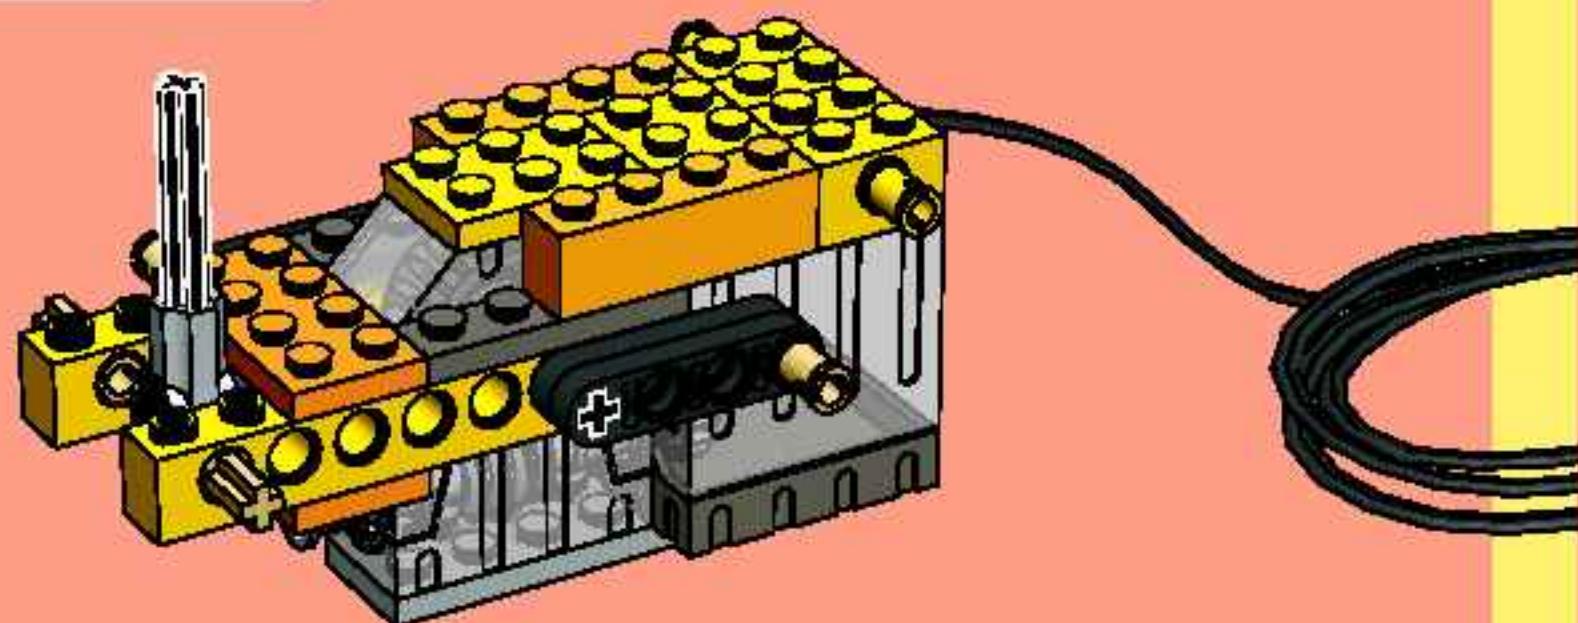



9

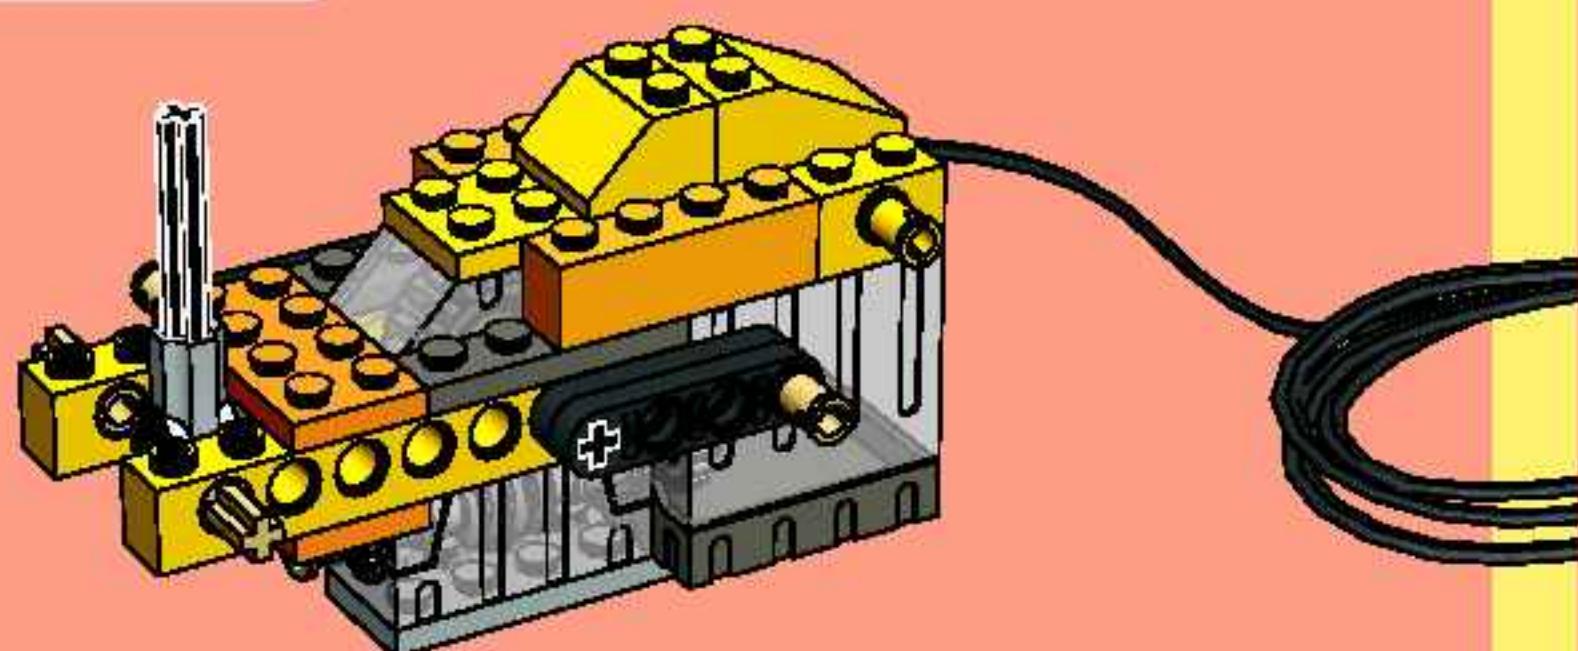


10

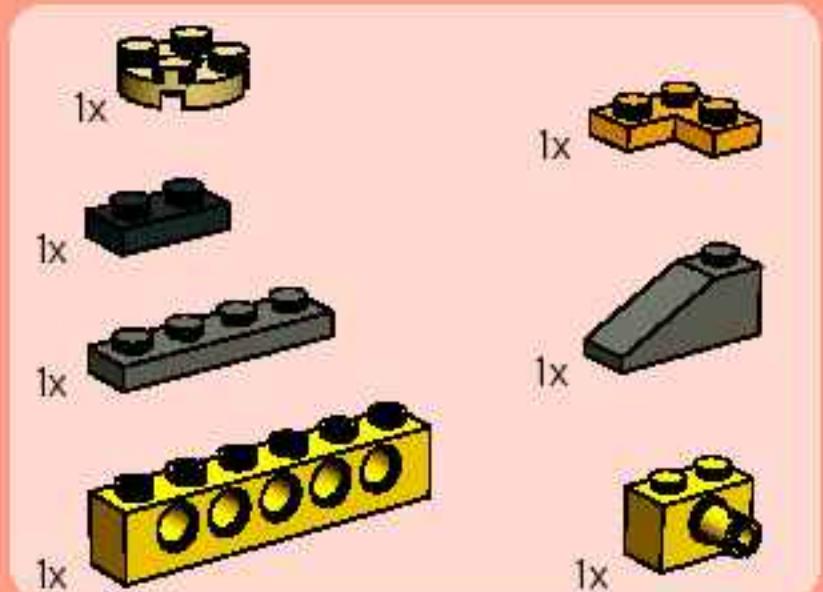
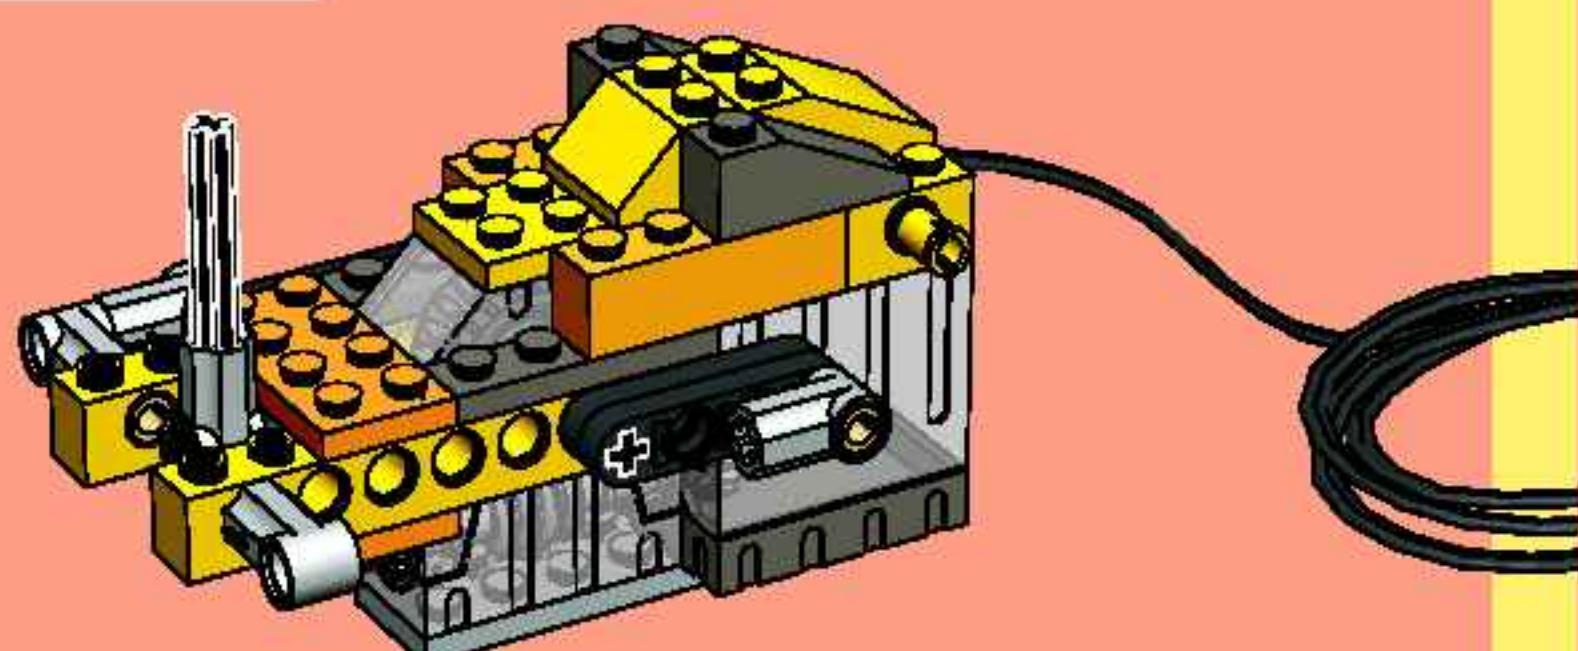


11

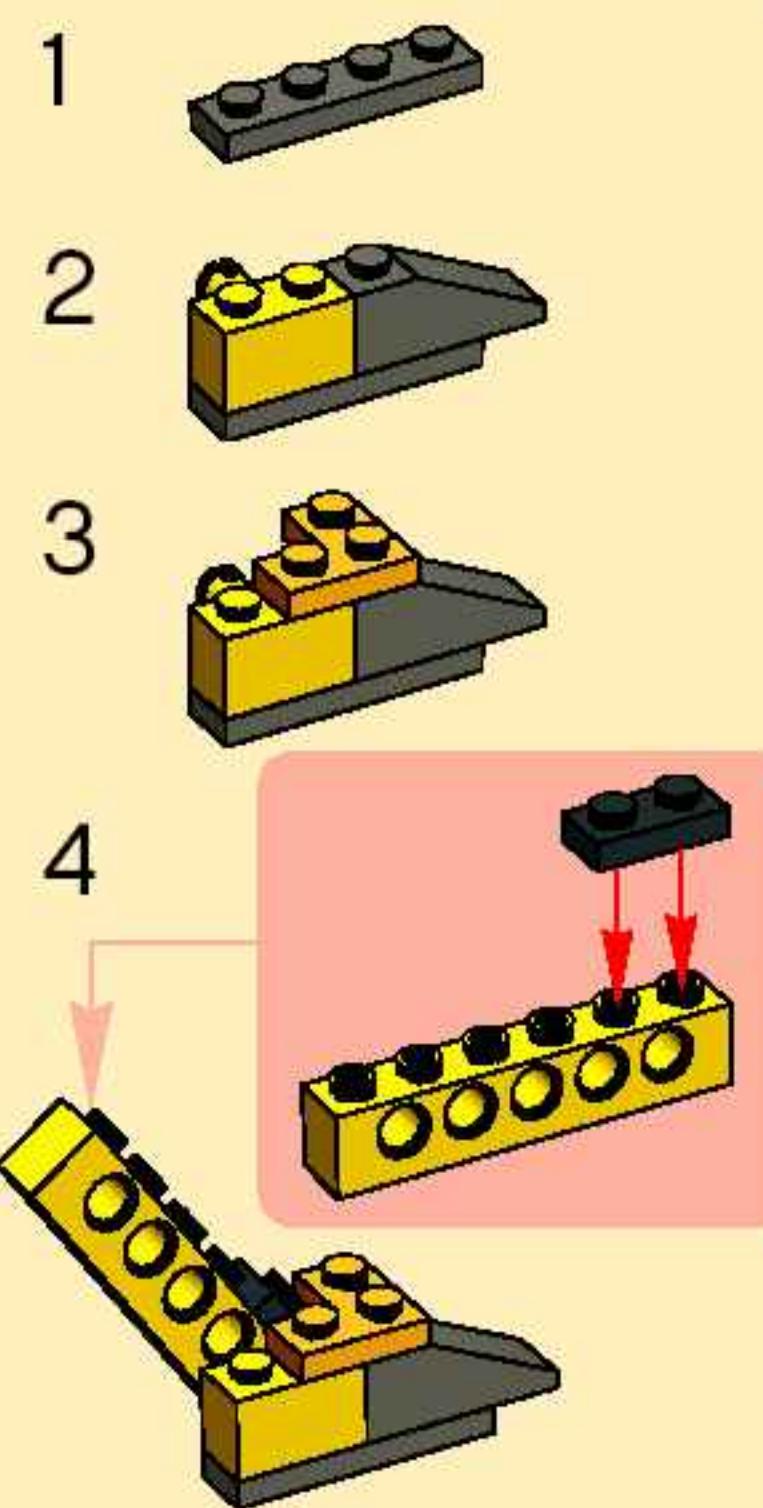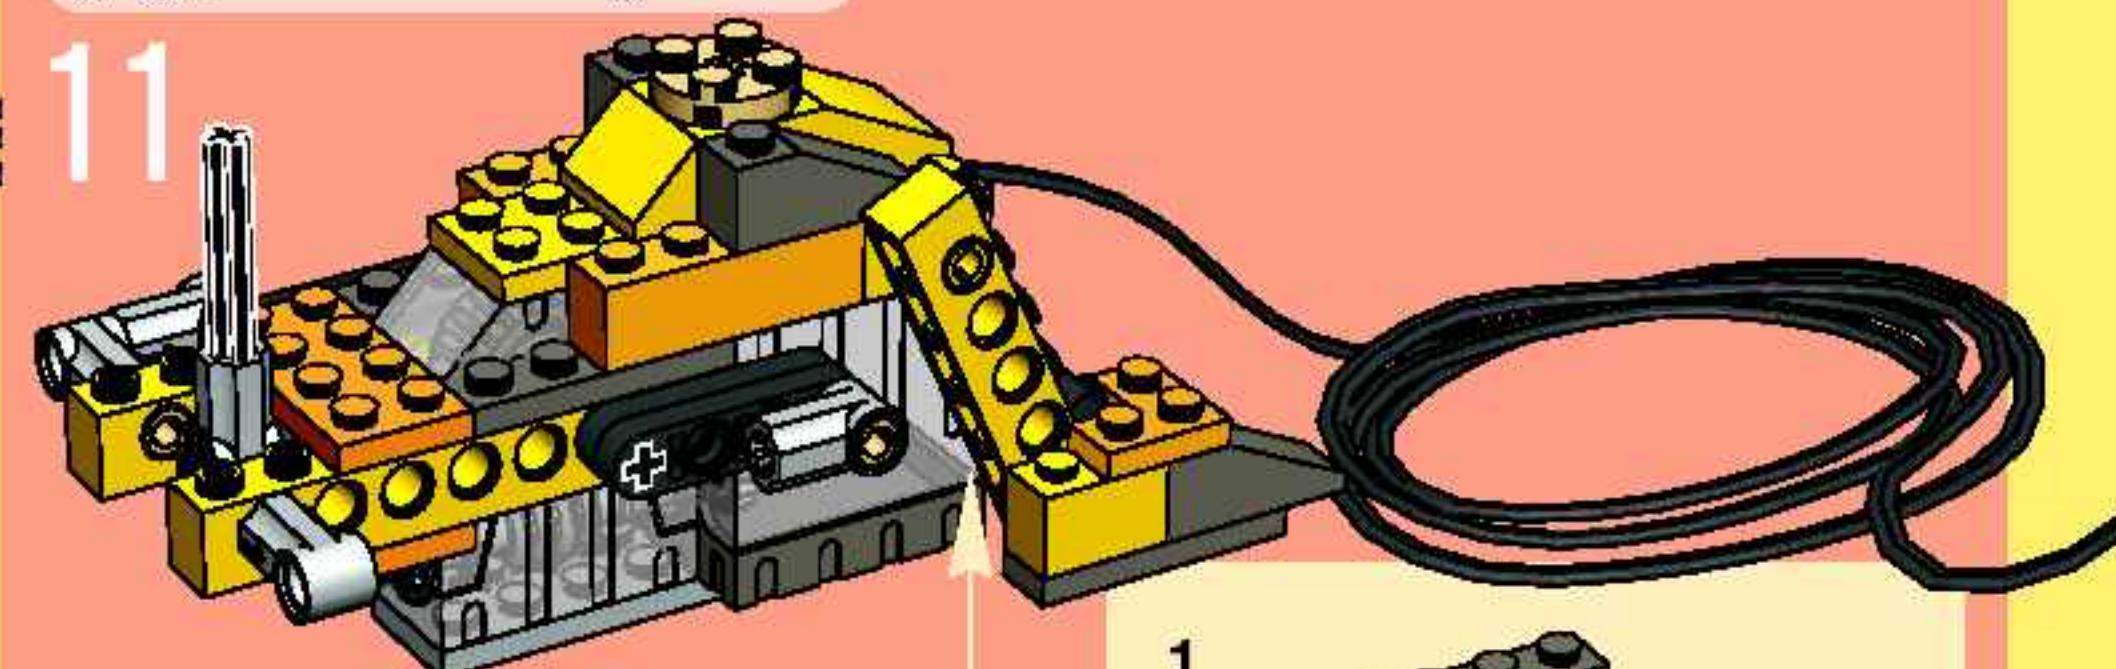

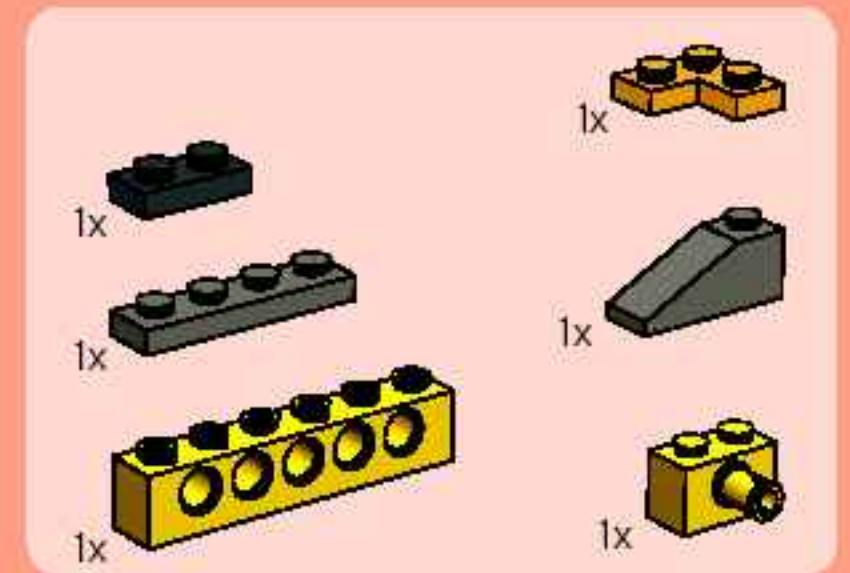


12

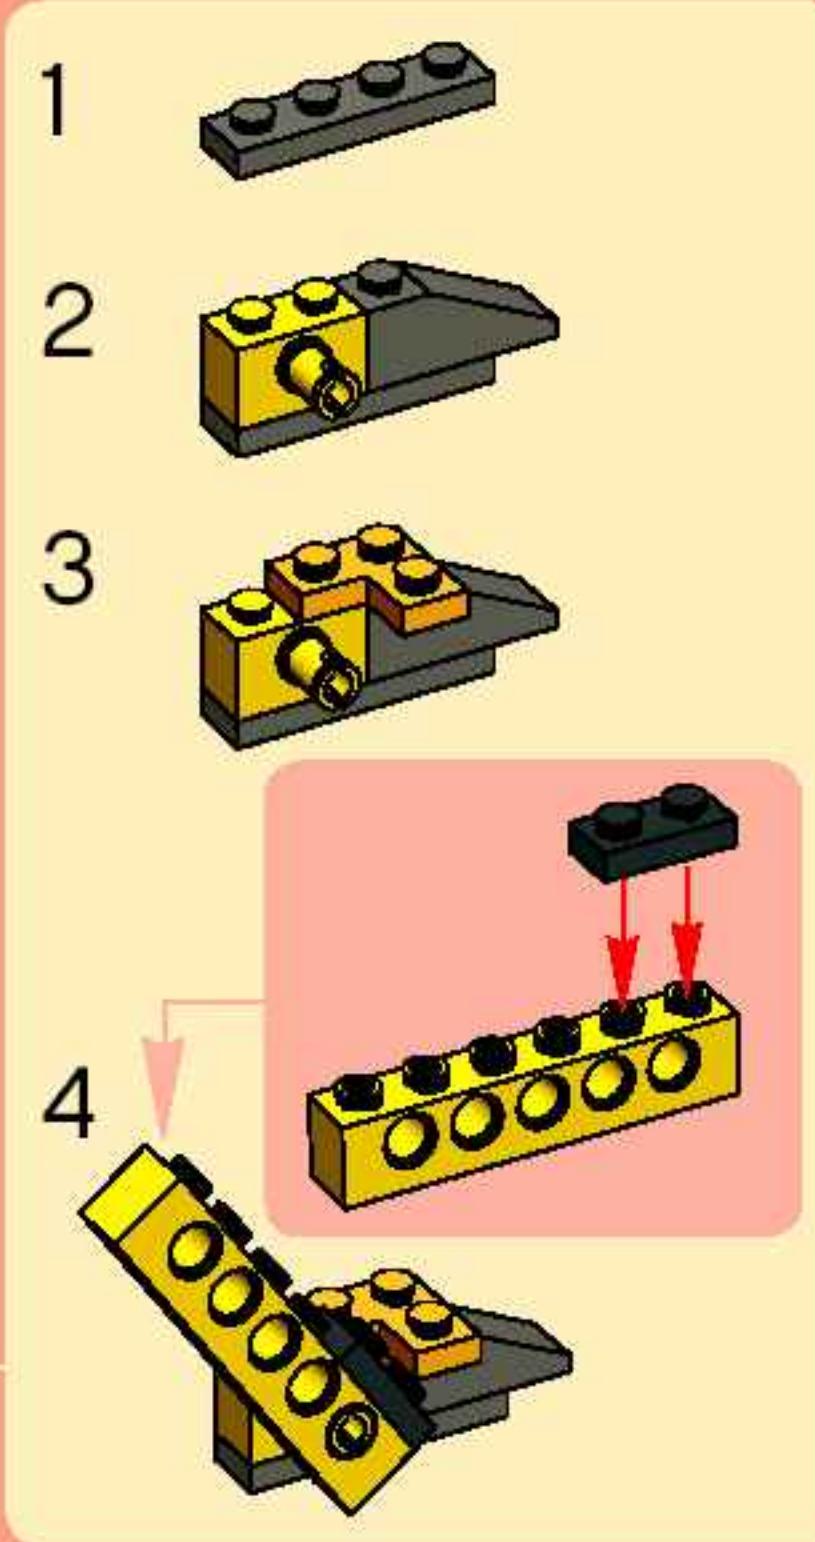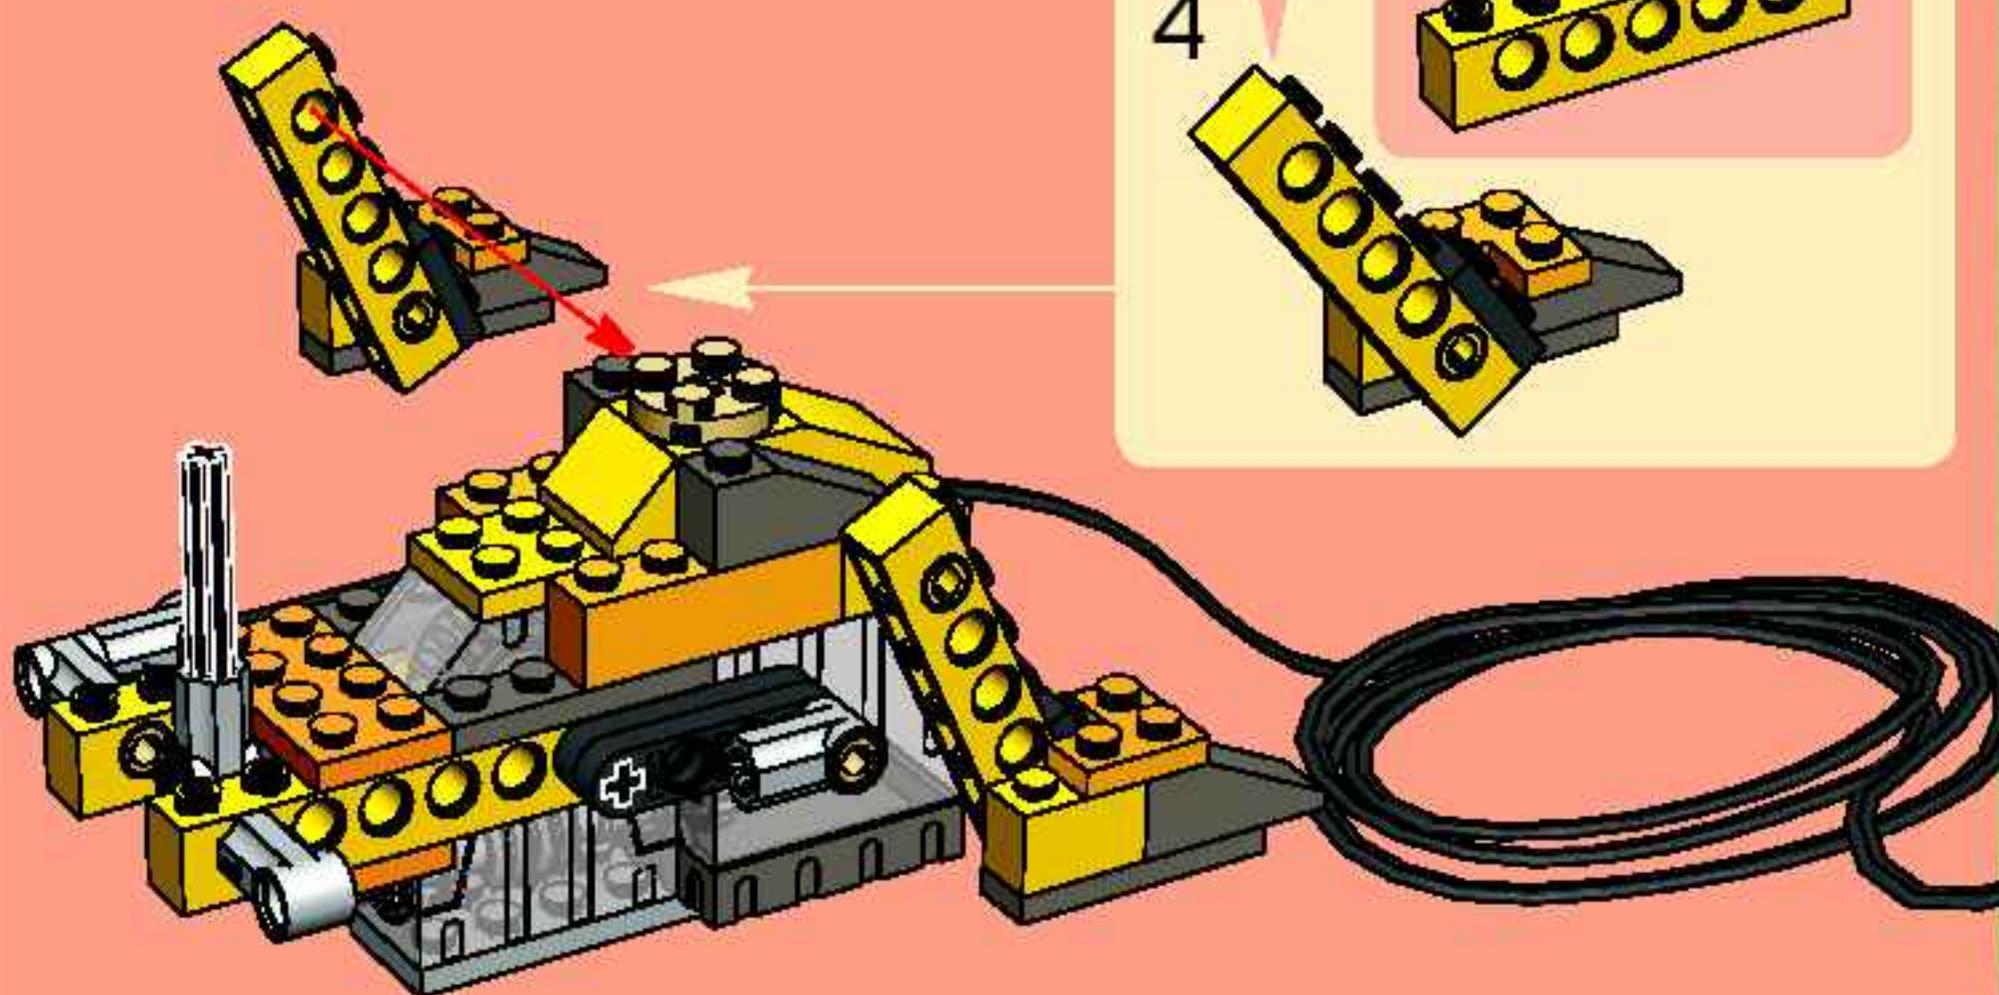





4

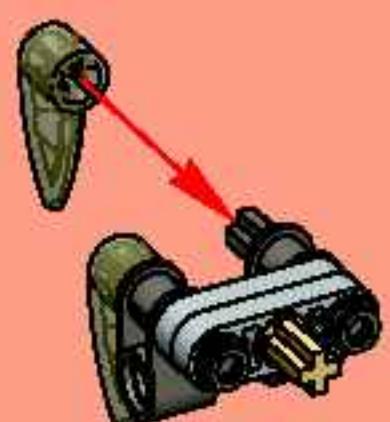


1

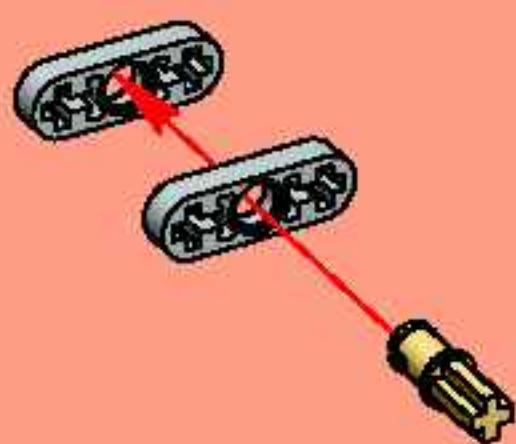


2

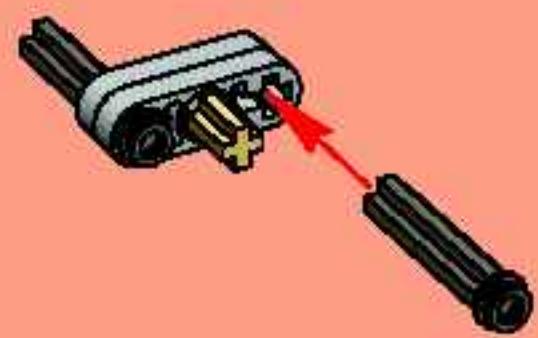


3

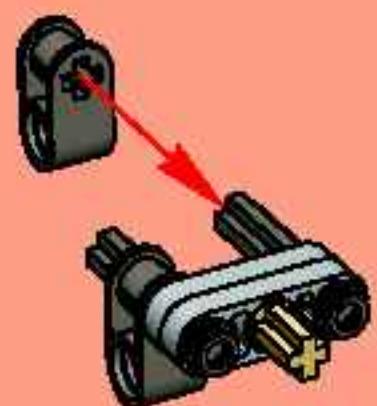

1

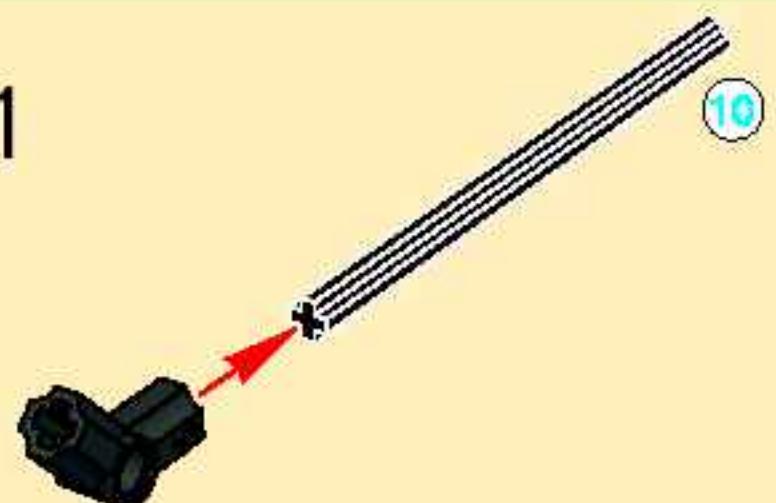

2

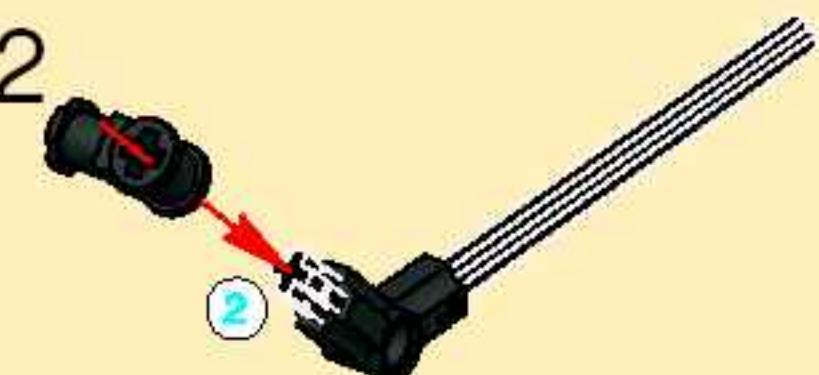

5





10

2


1:1

13

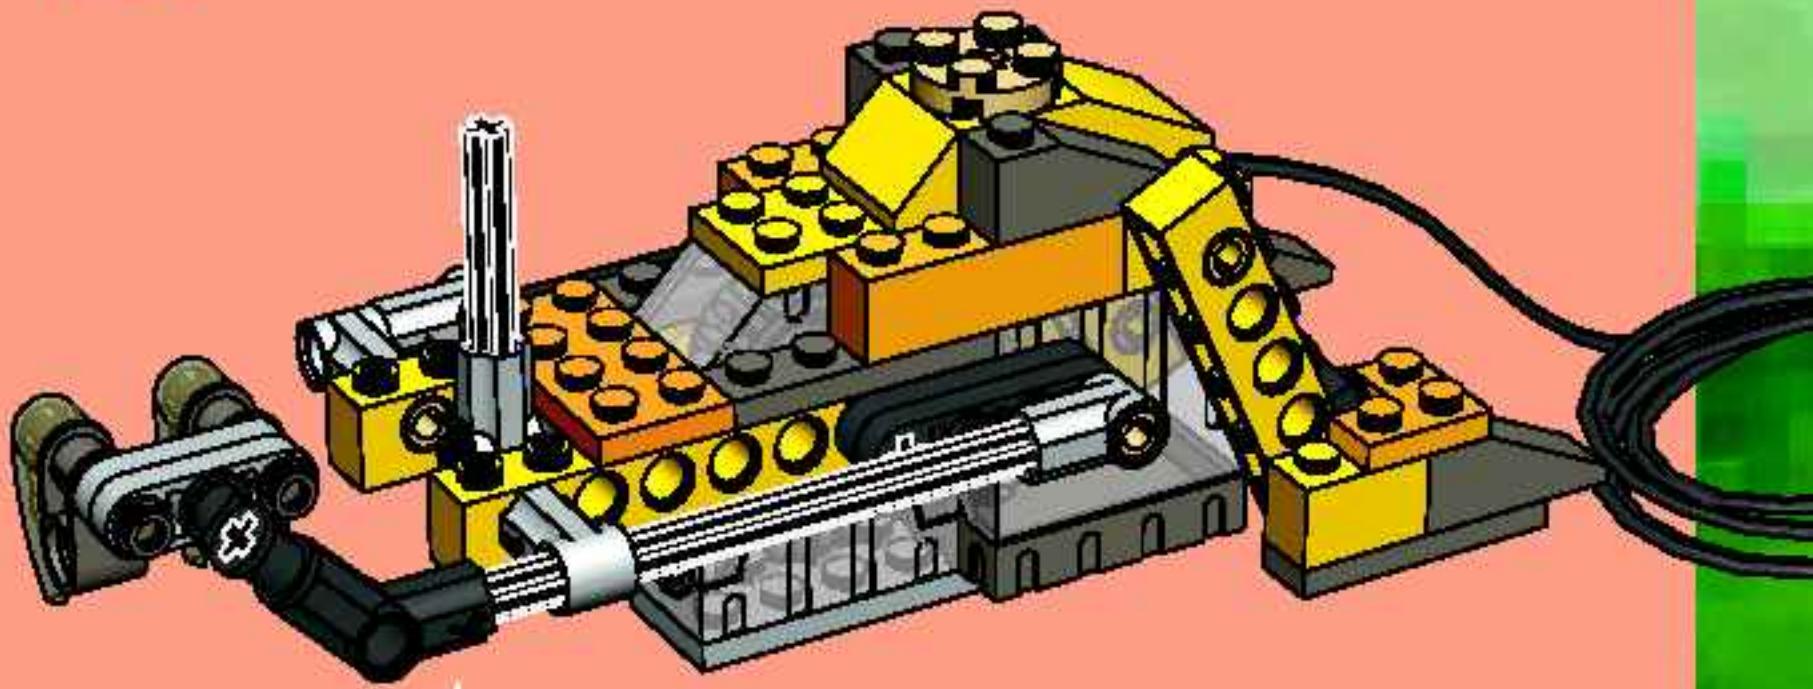


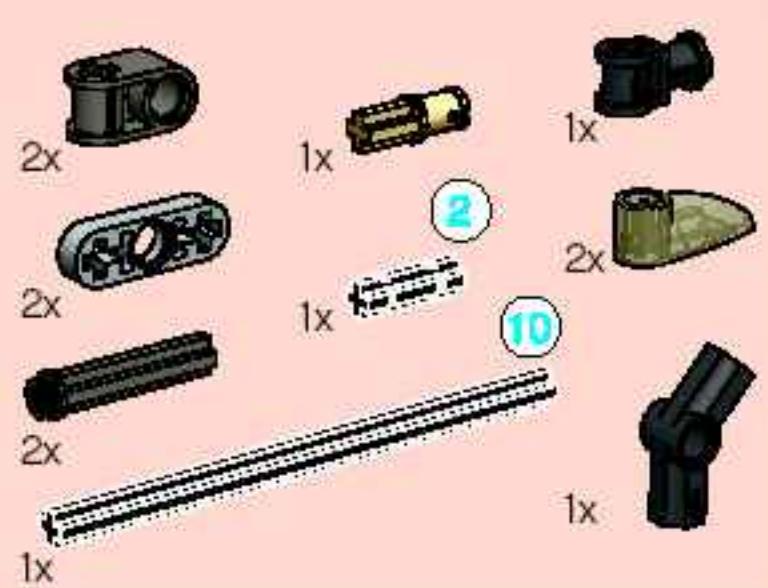


1

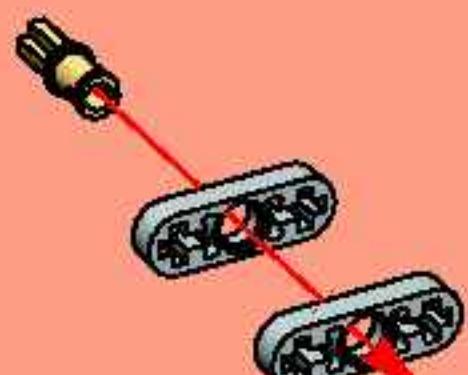



2

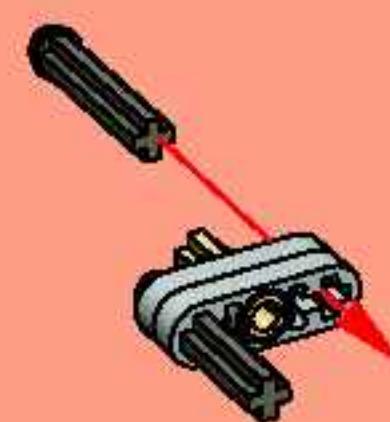


3

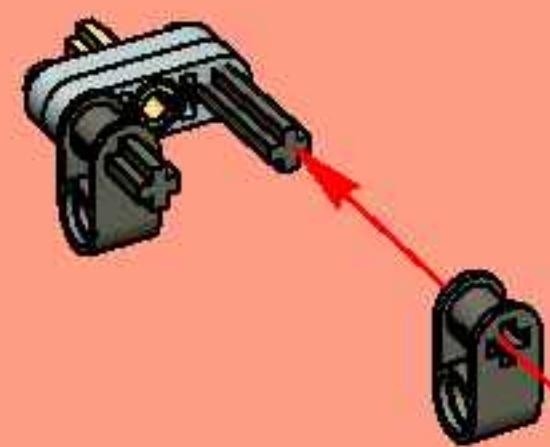


4

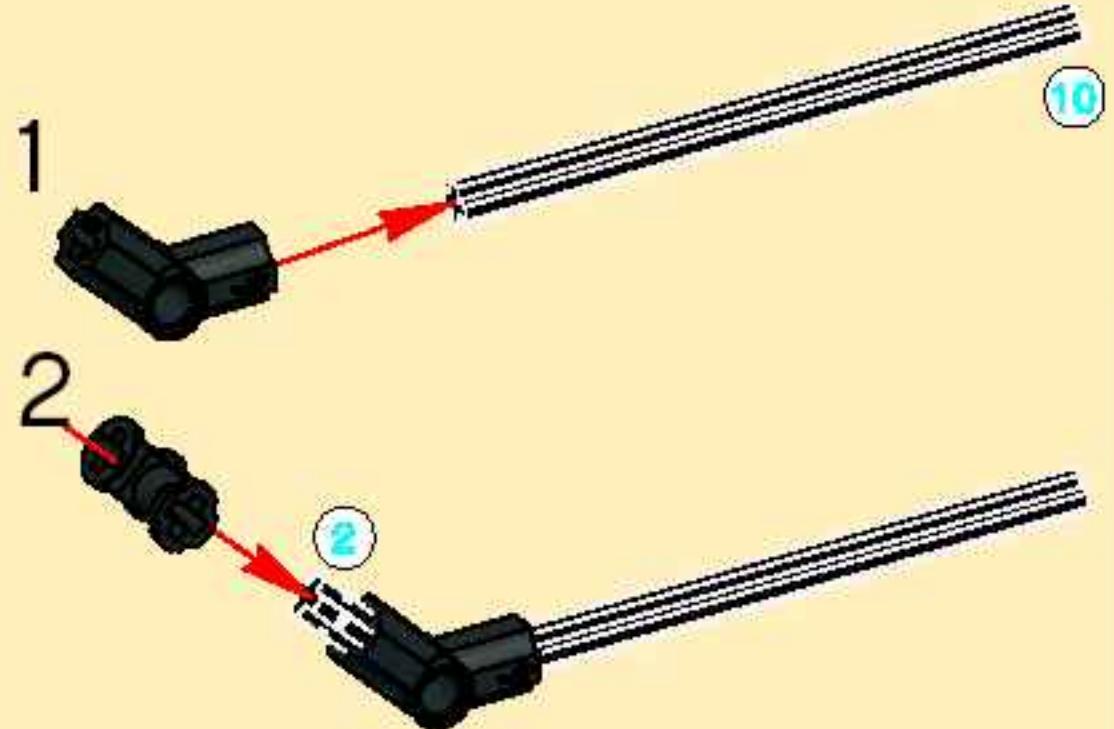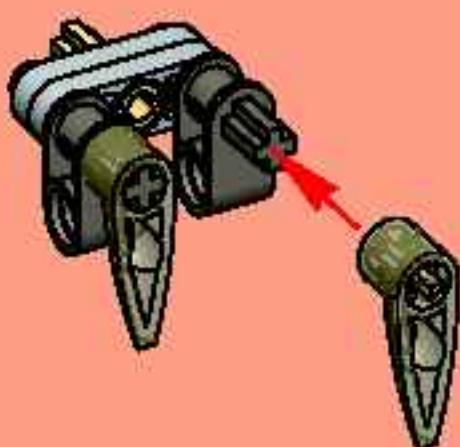


5

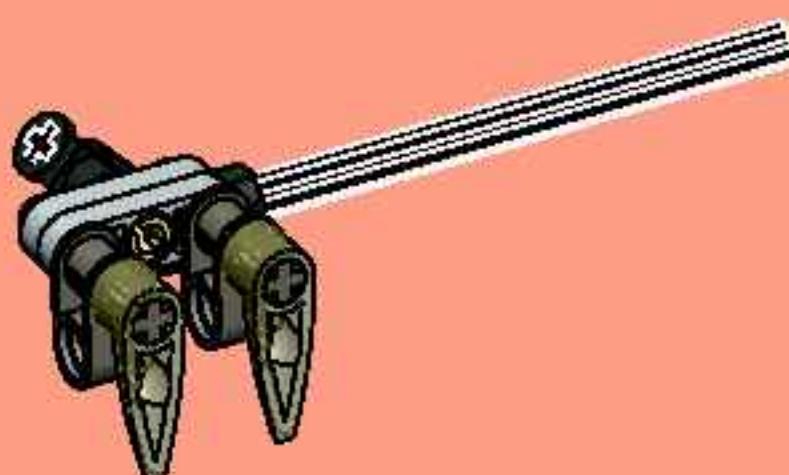

14


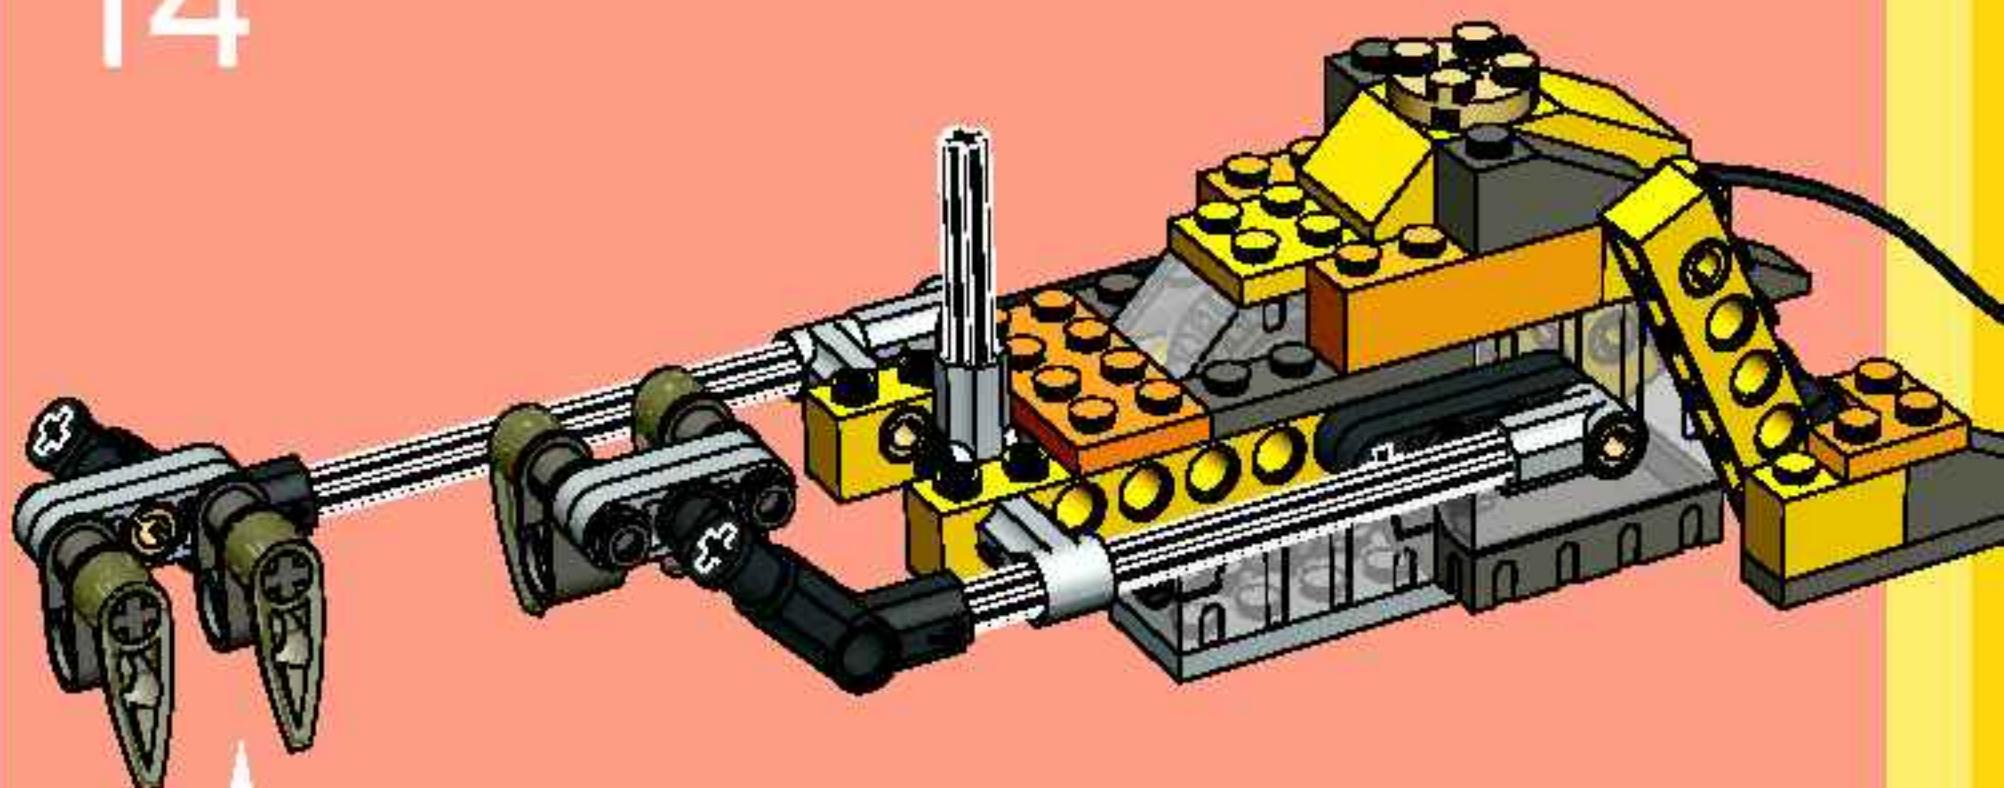


1:1

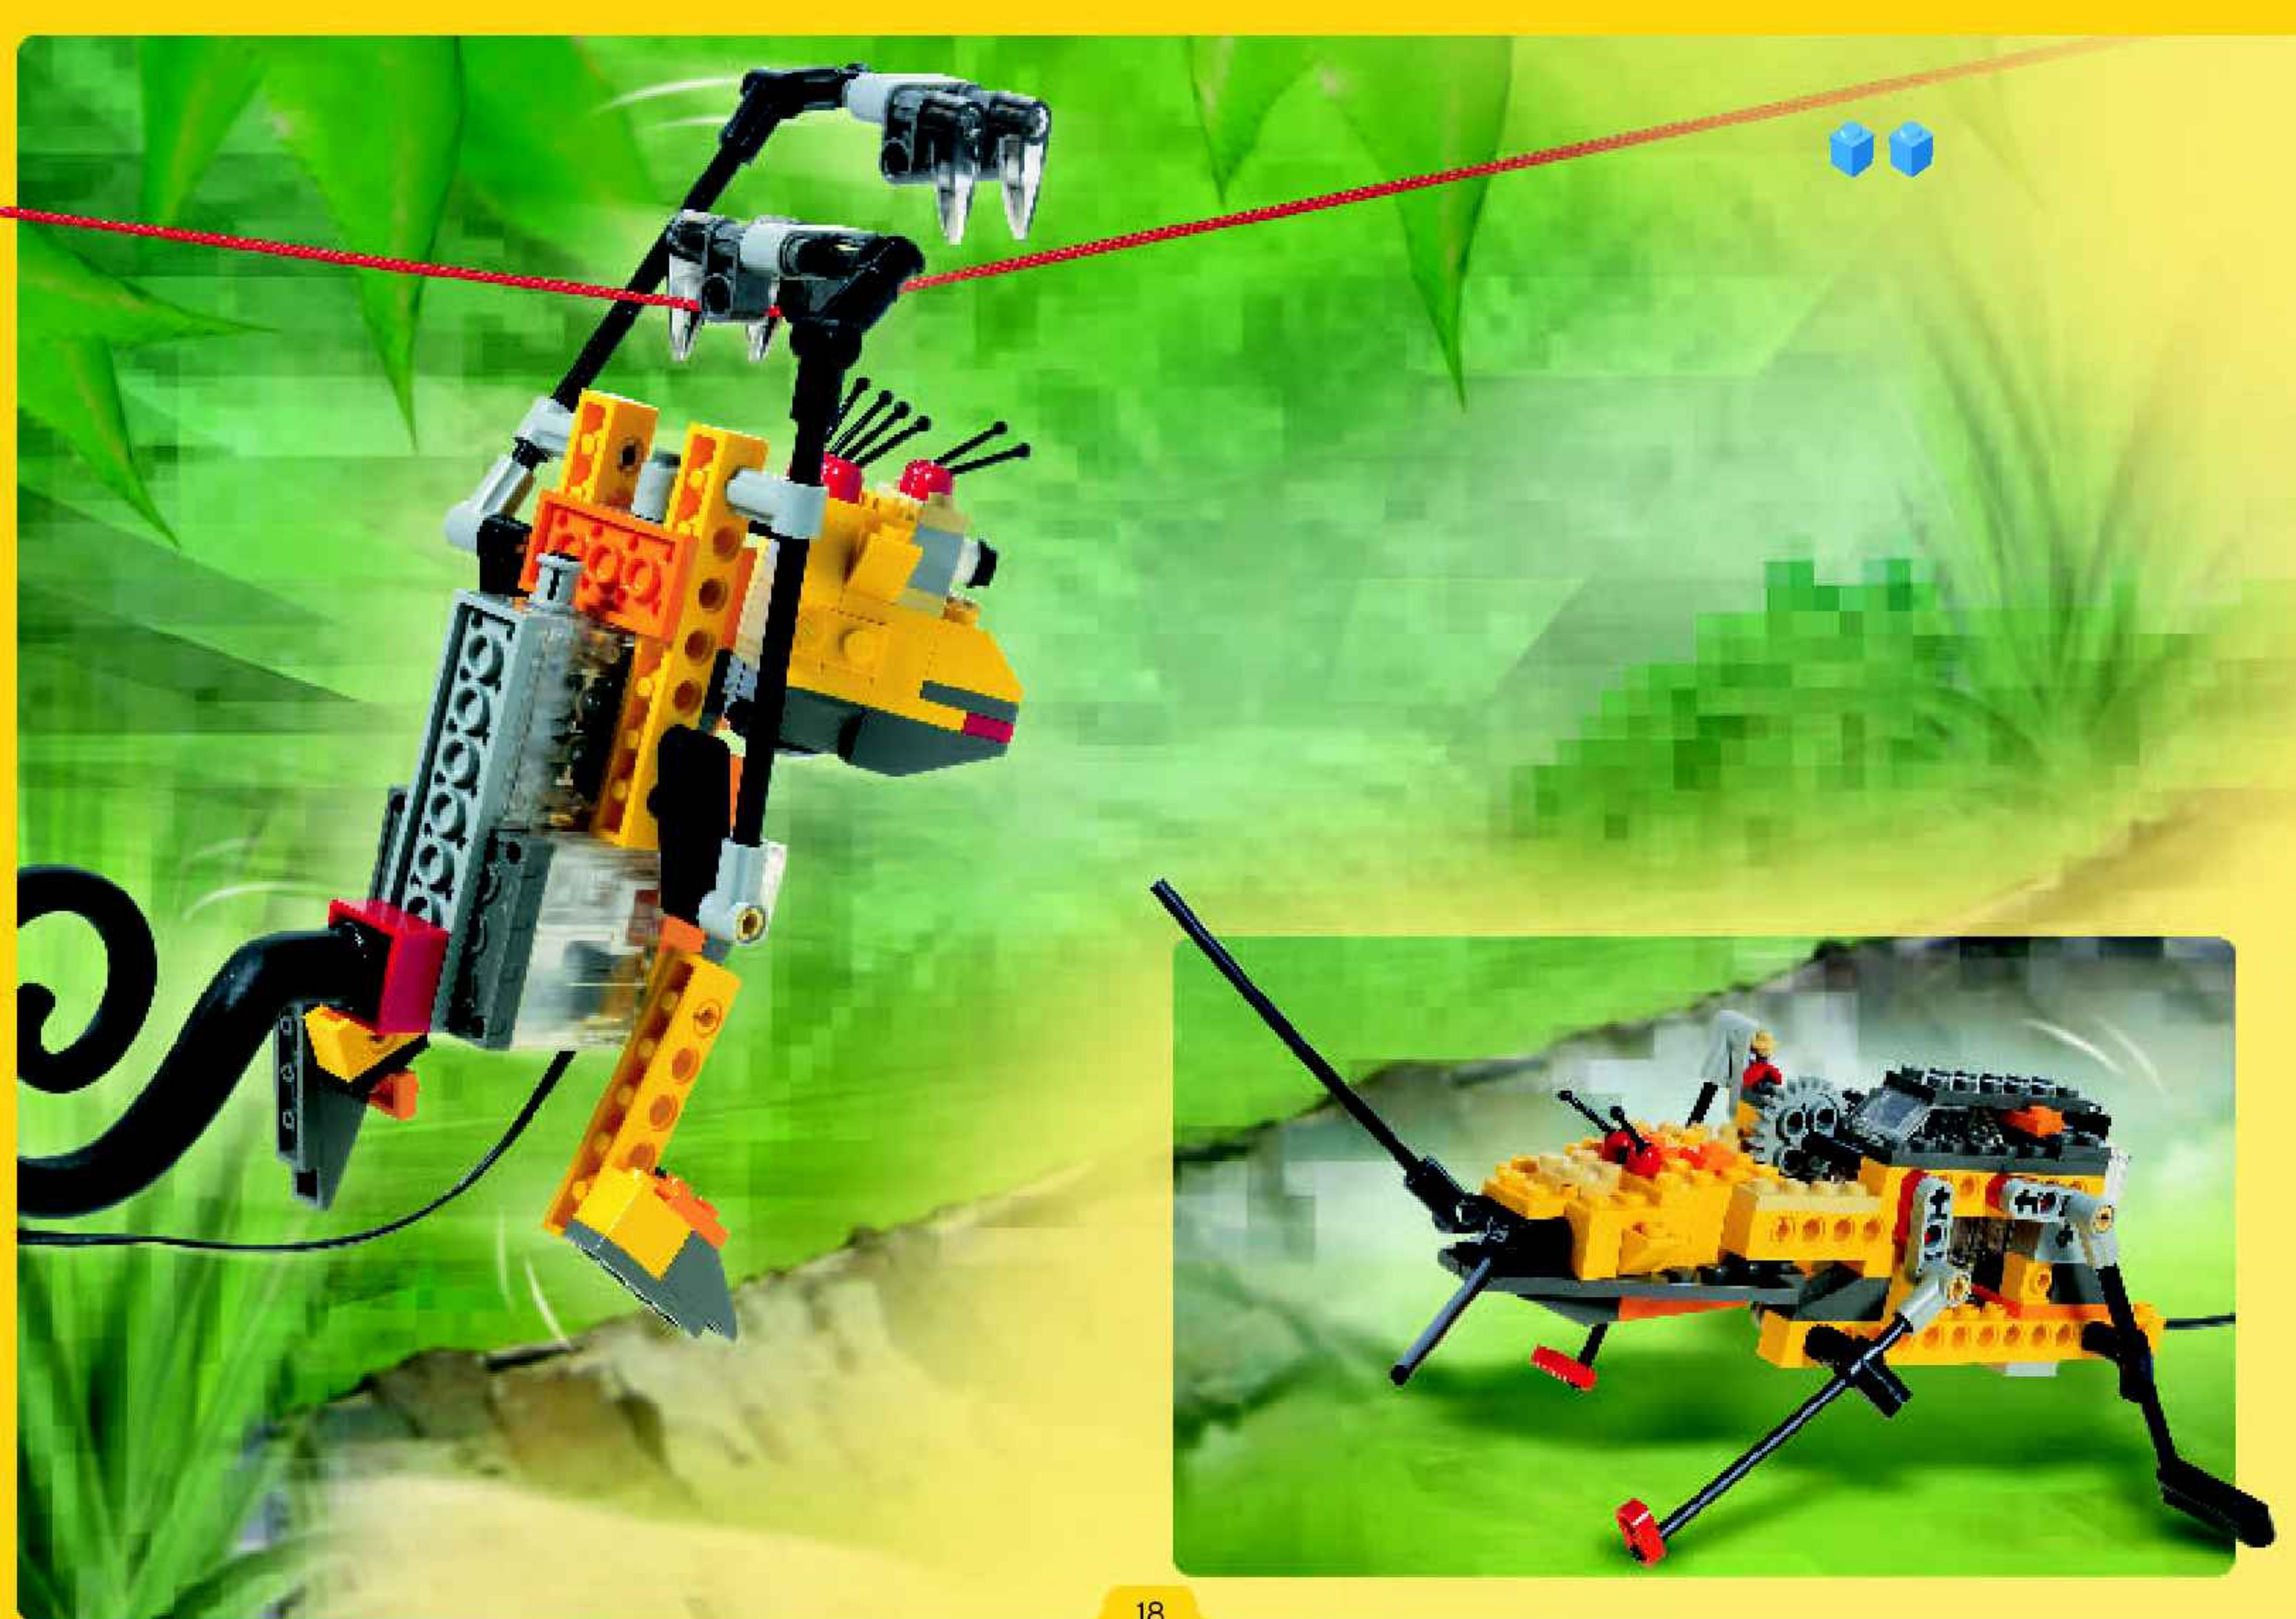





2

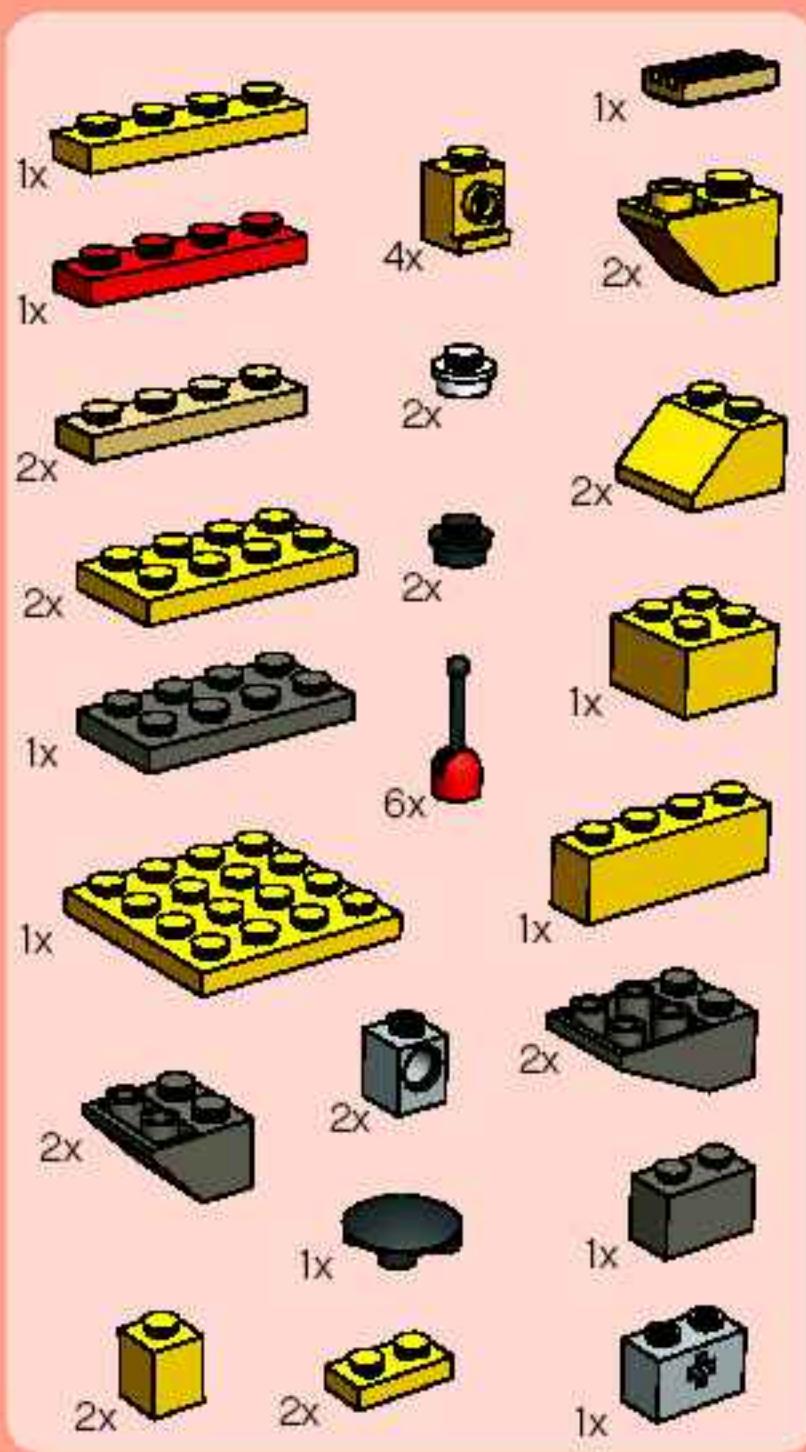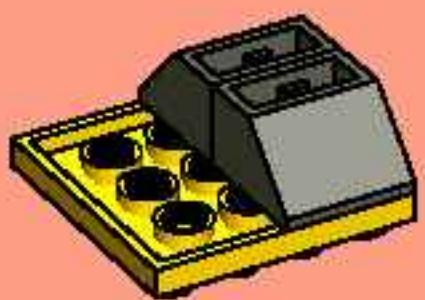


3

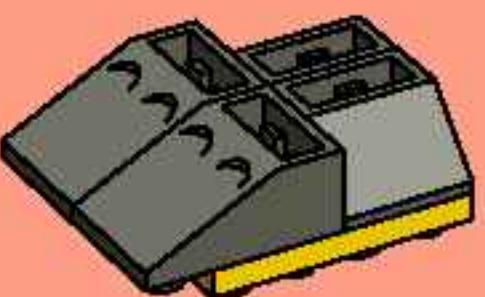

4

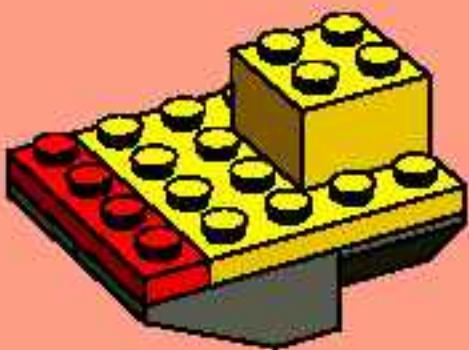

5

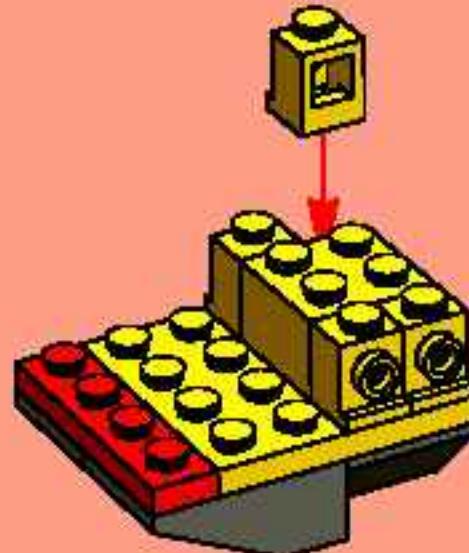

15




1

6




7

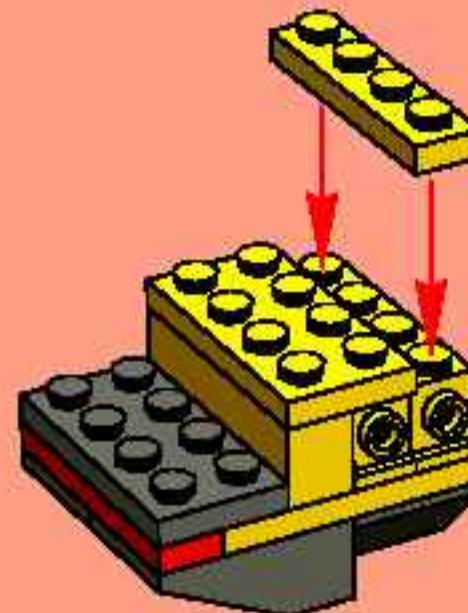


8




9

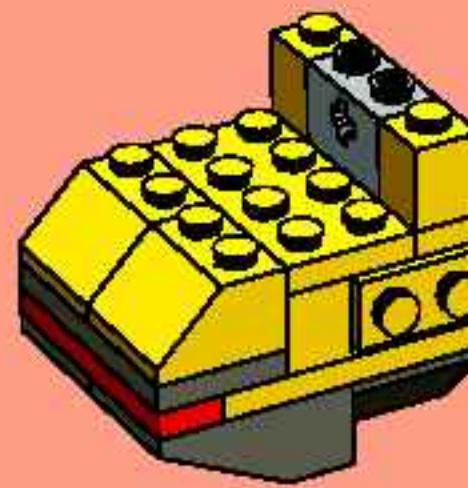


10

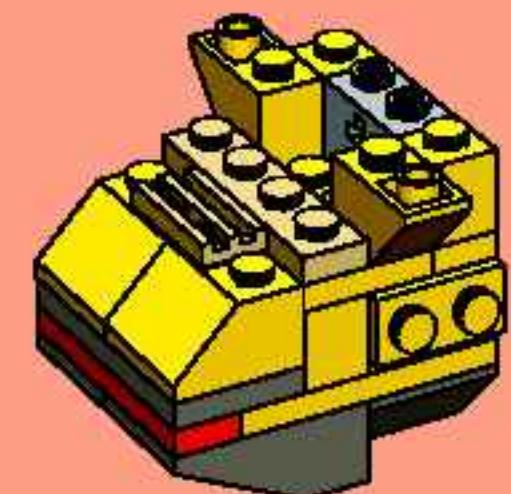

11

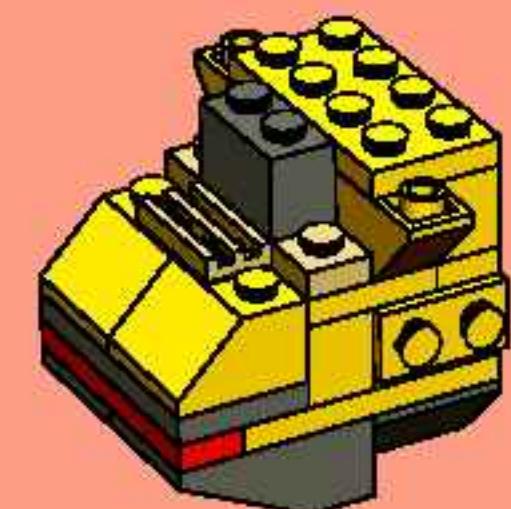


12

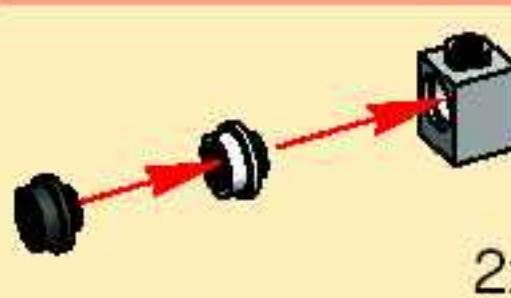



13




14

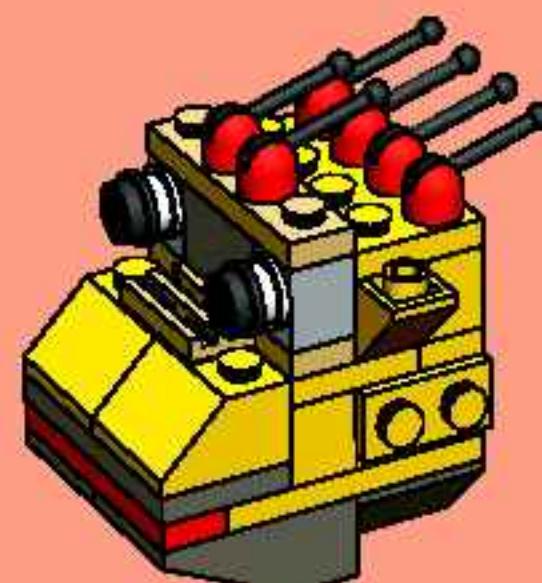

15

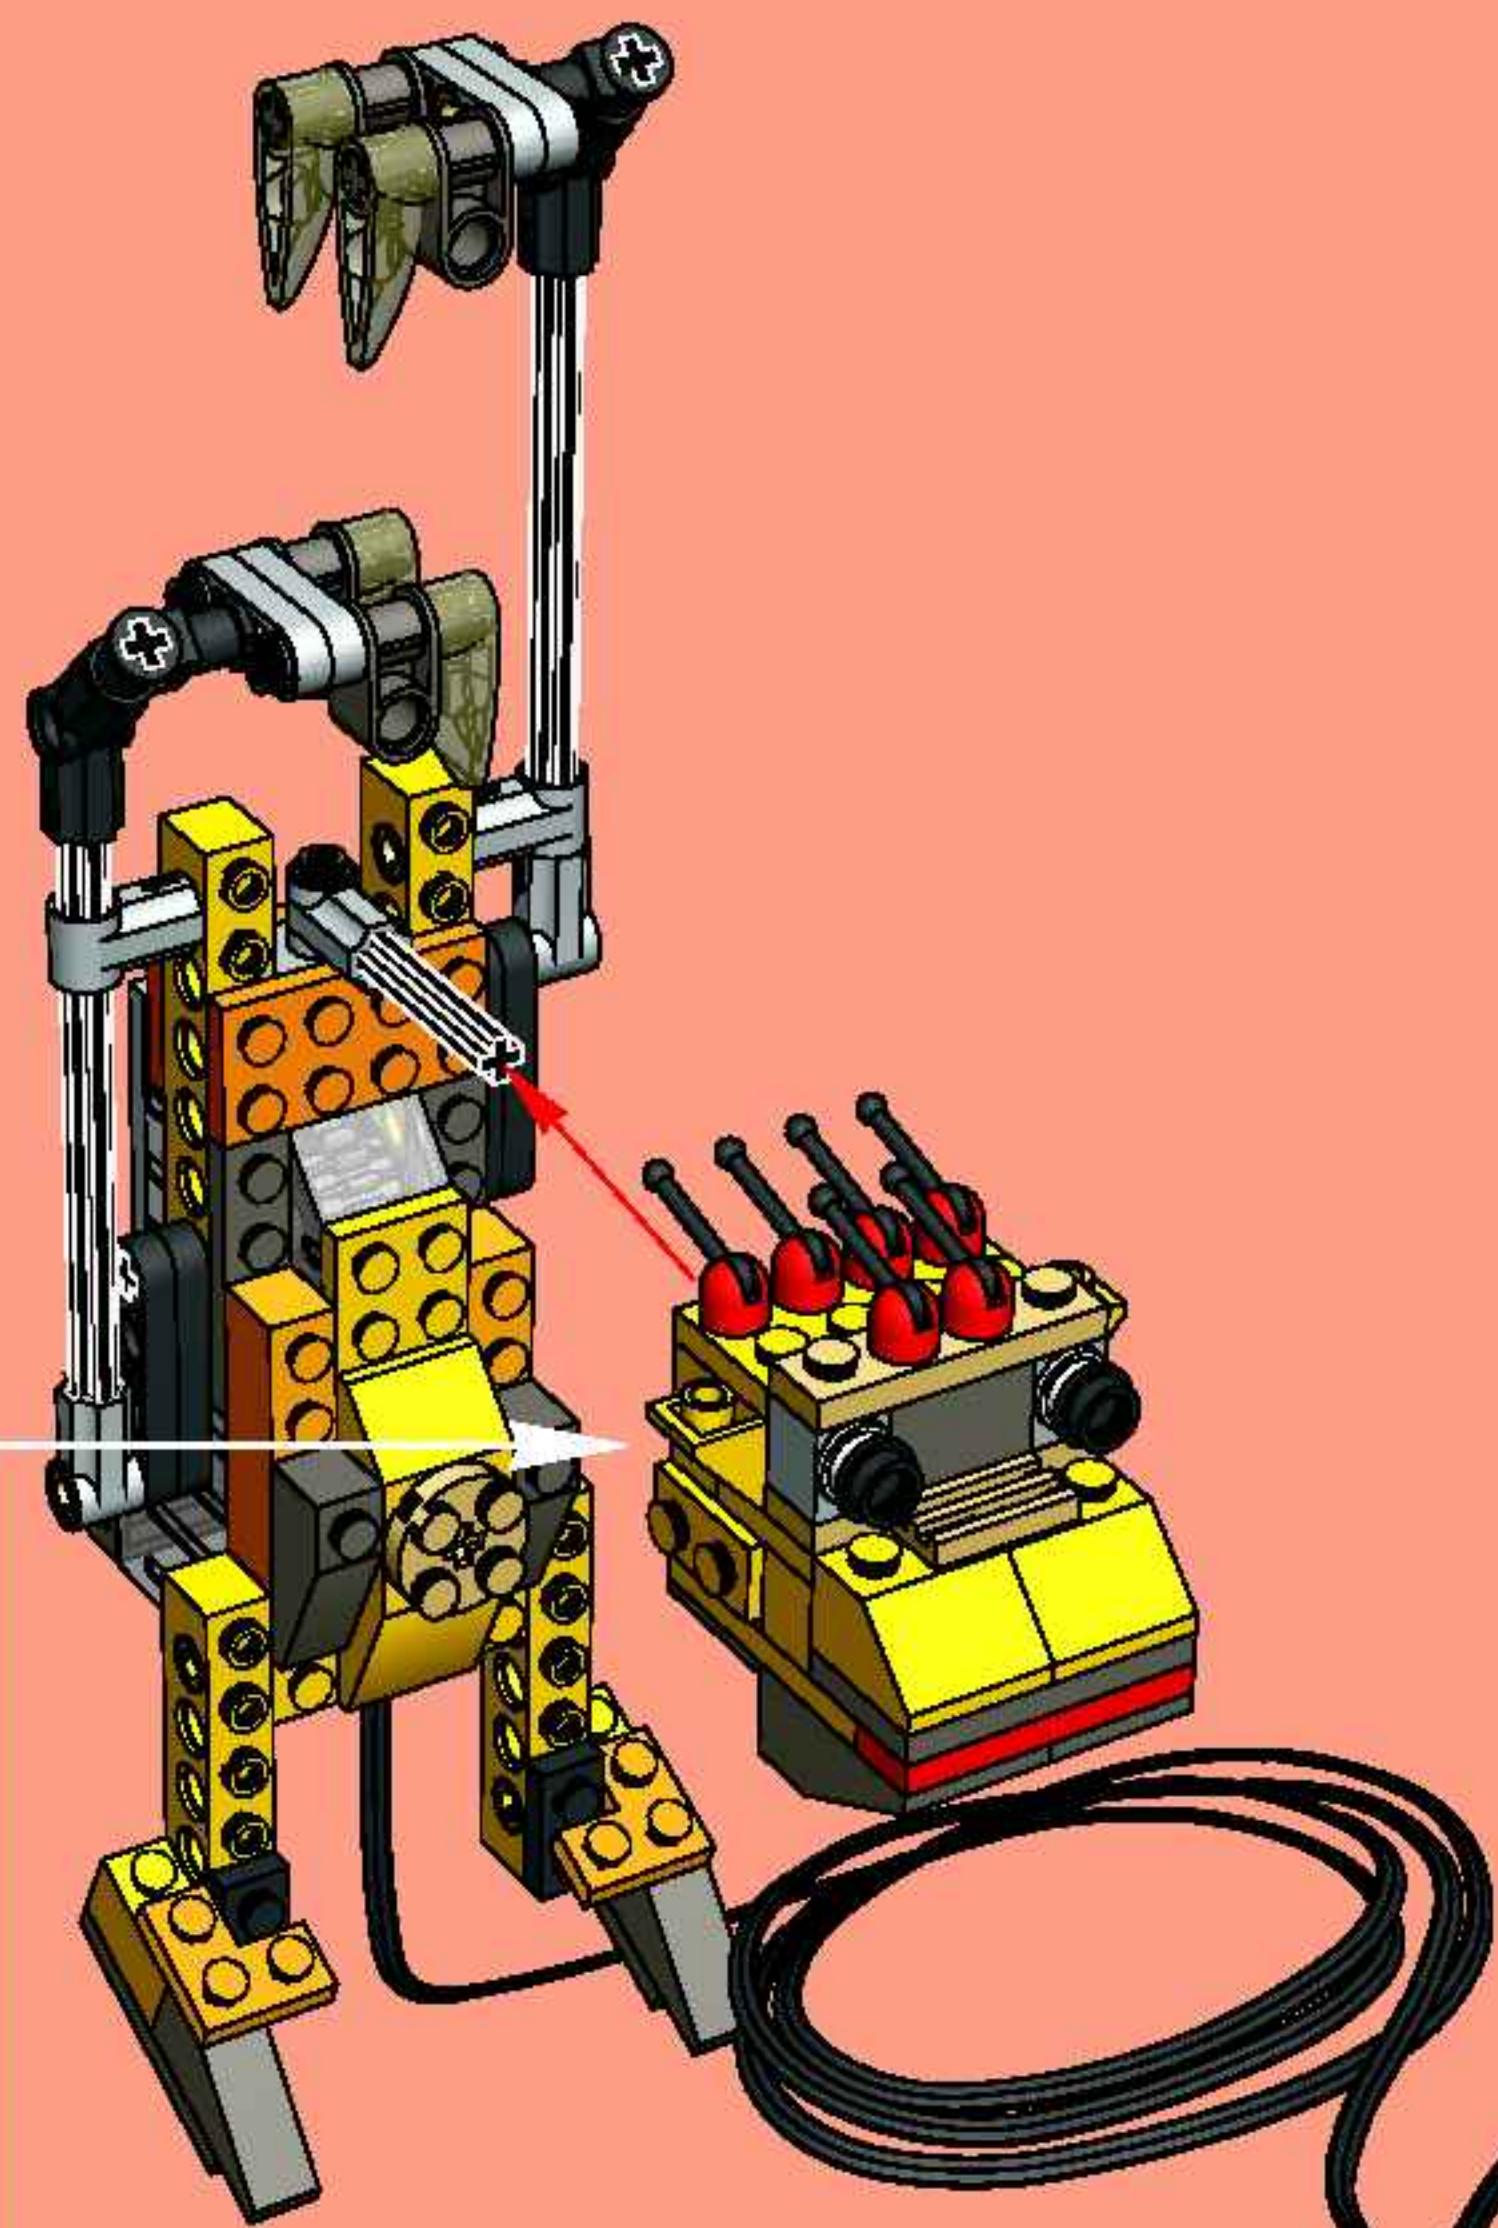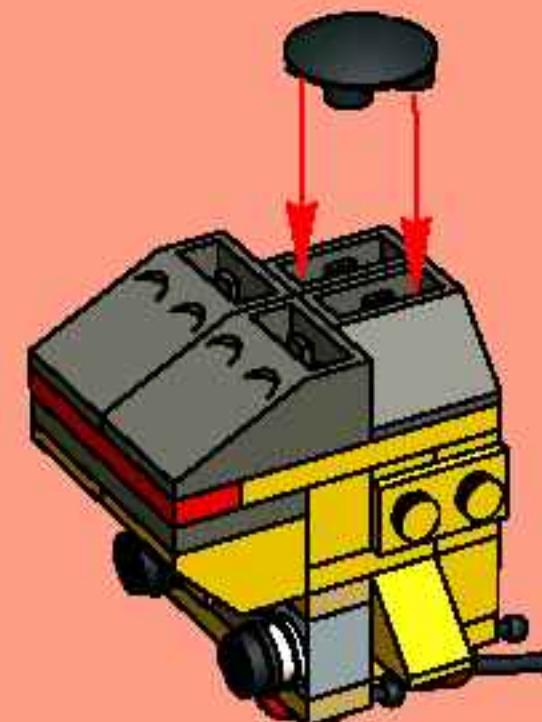

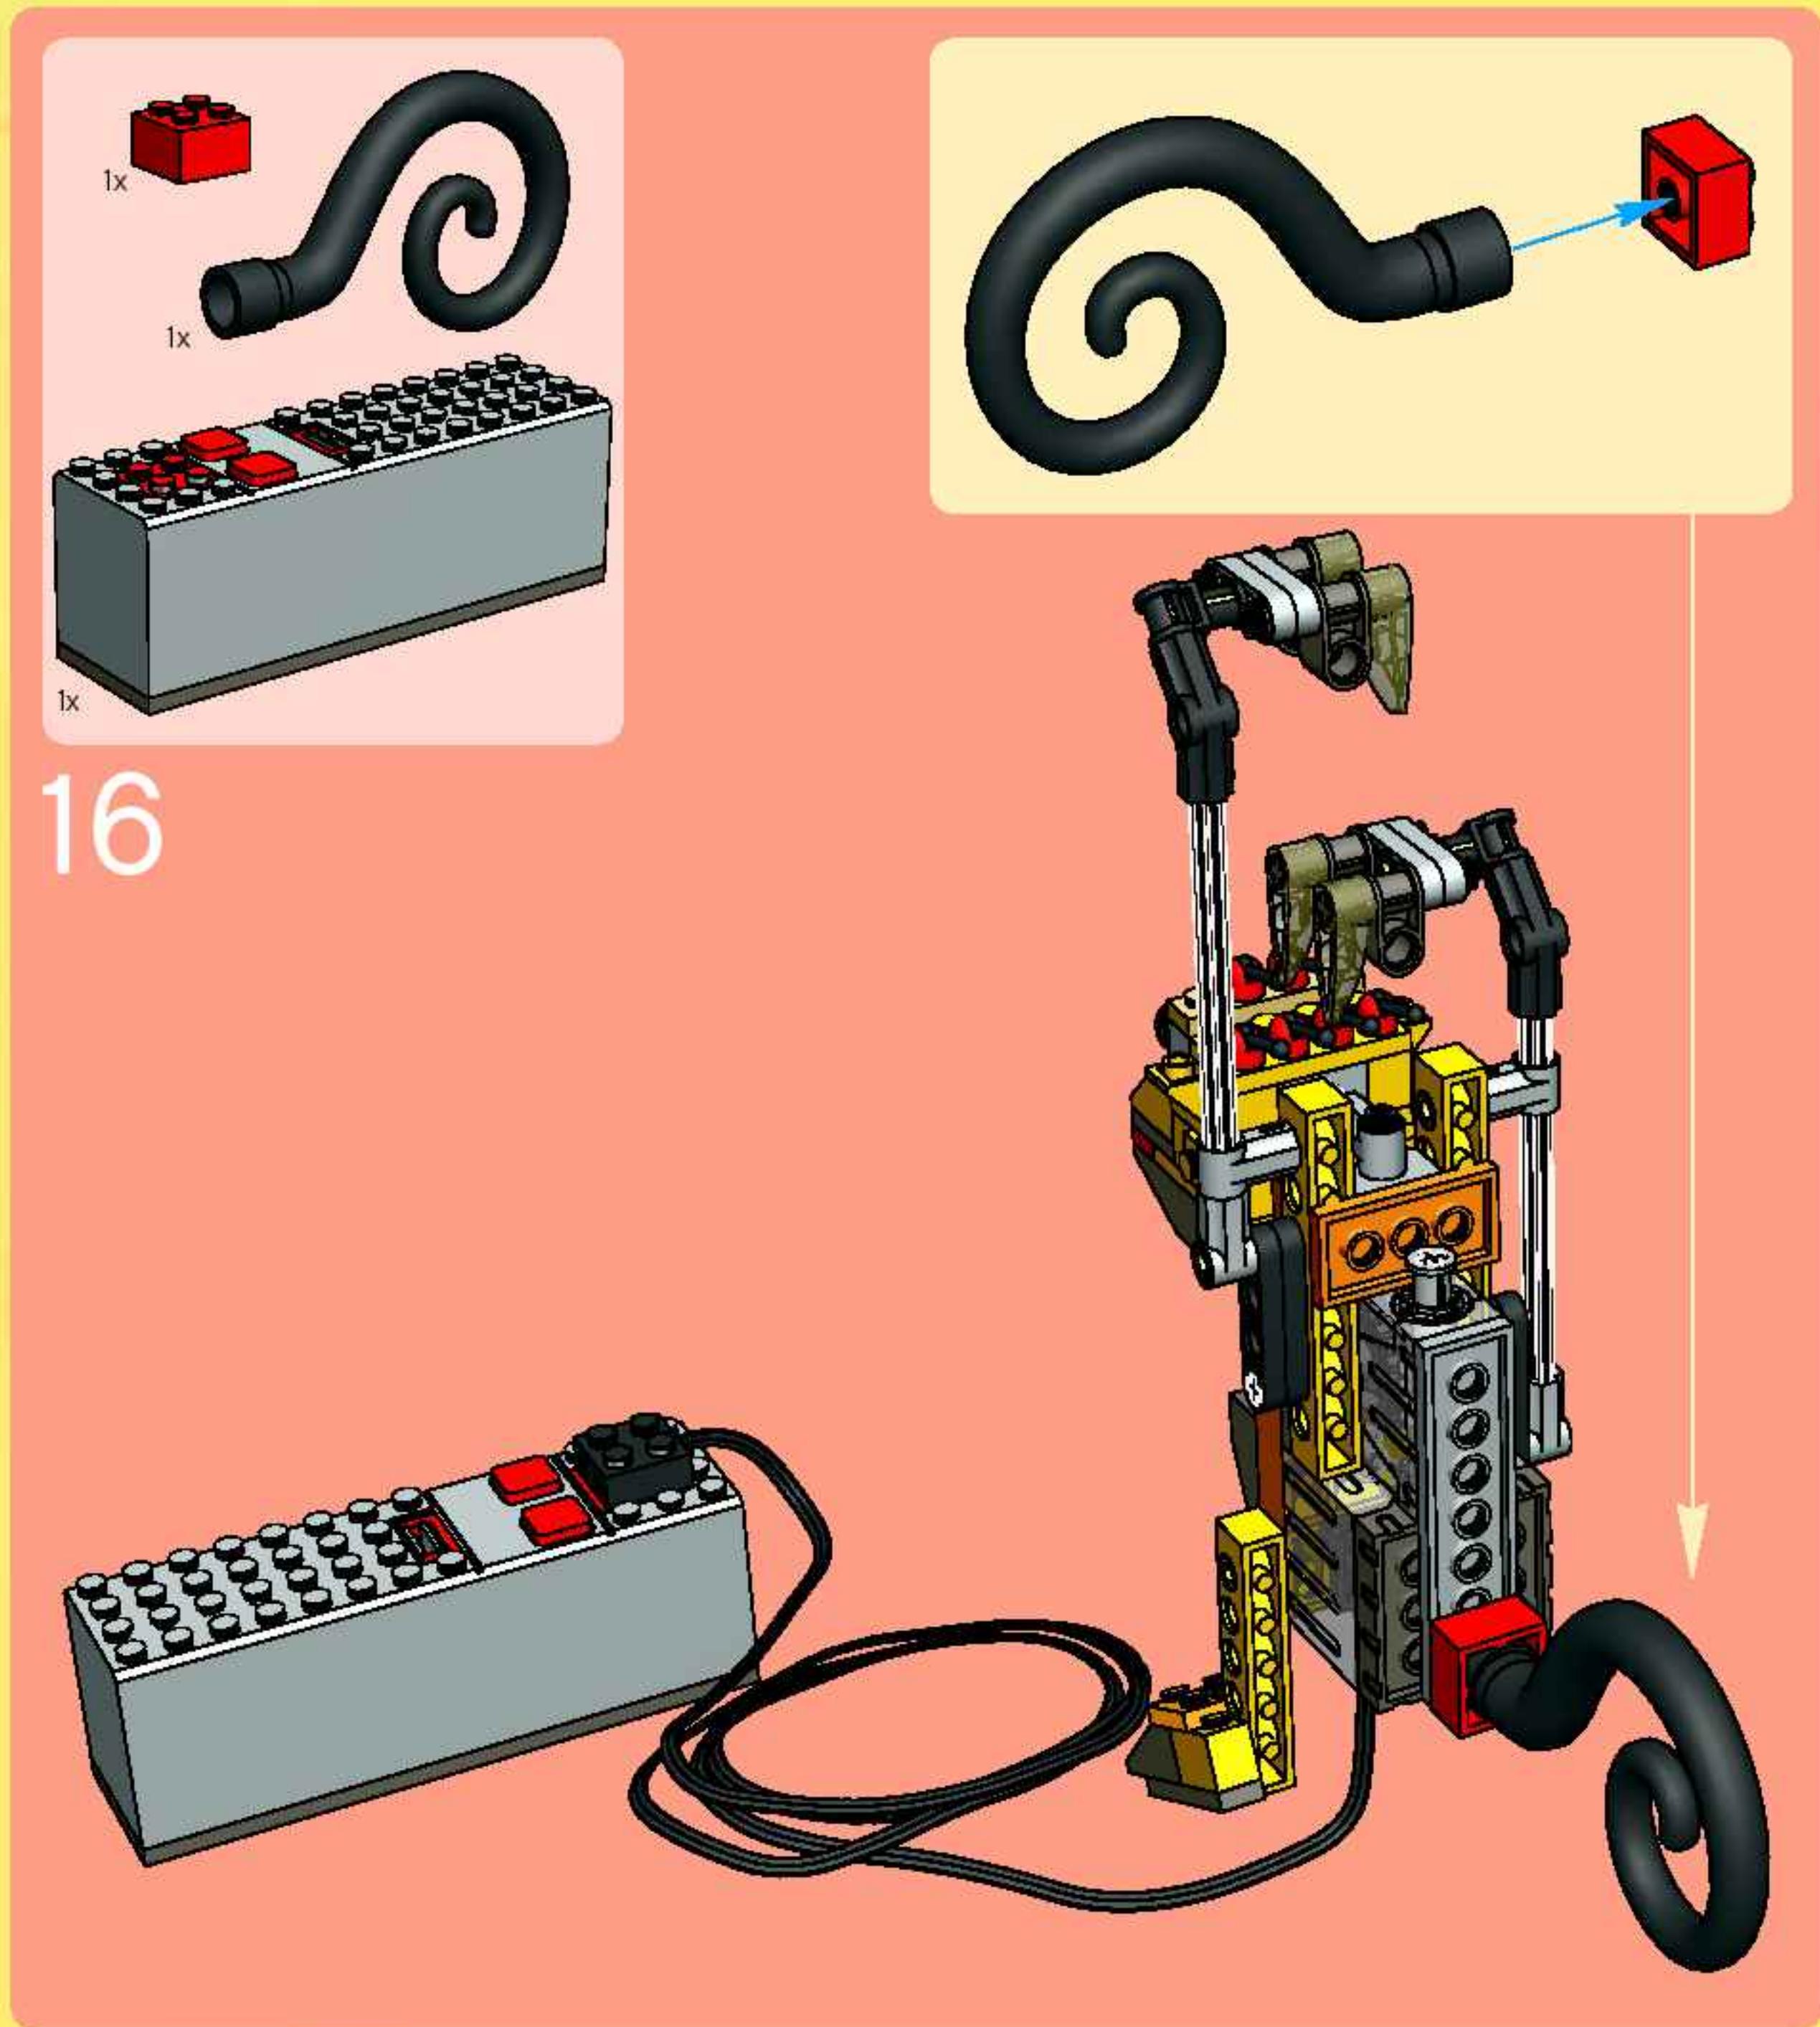


























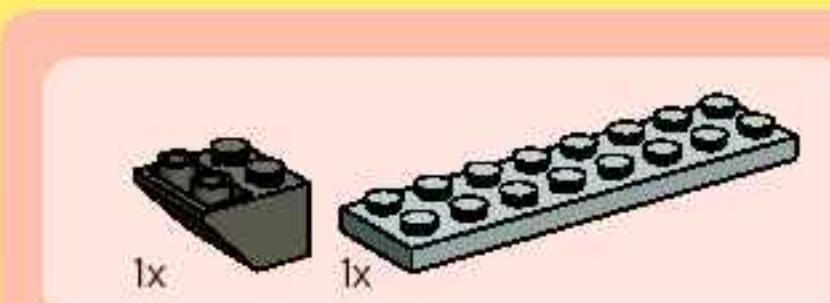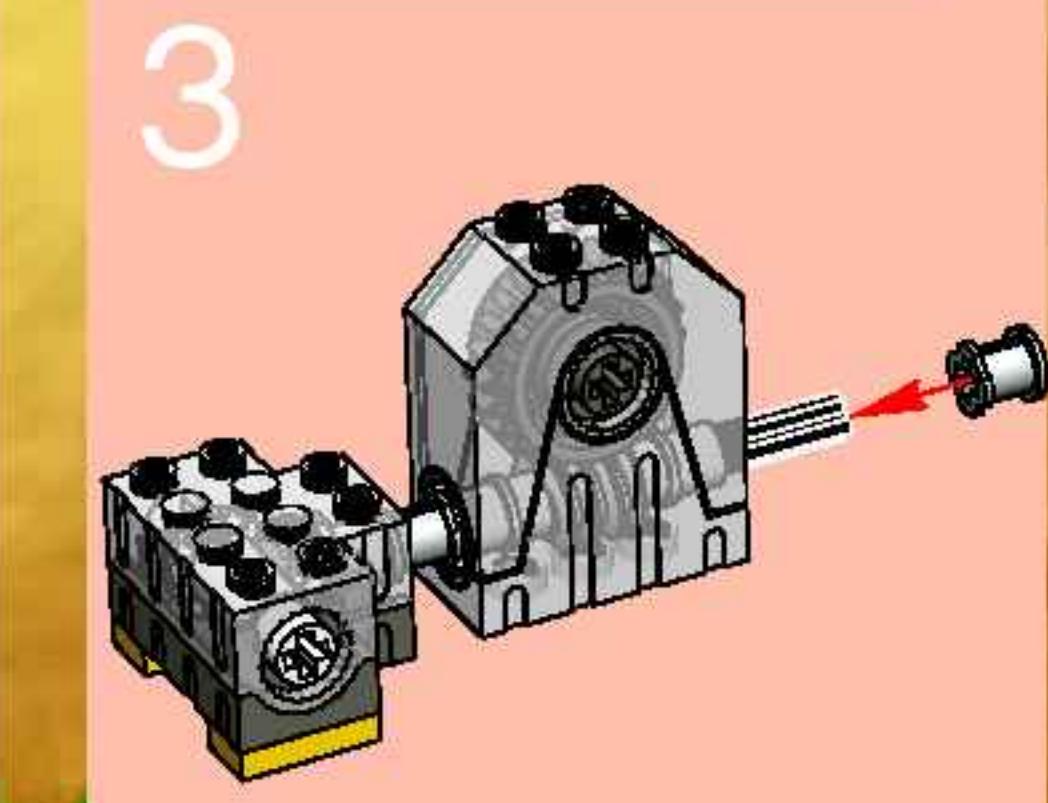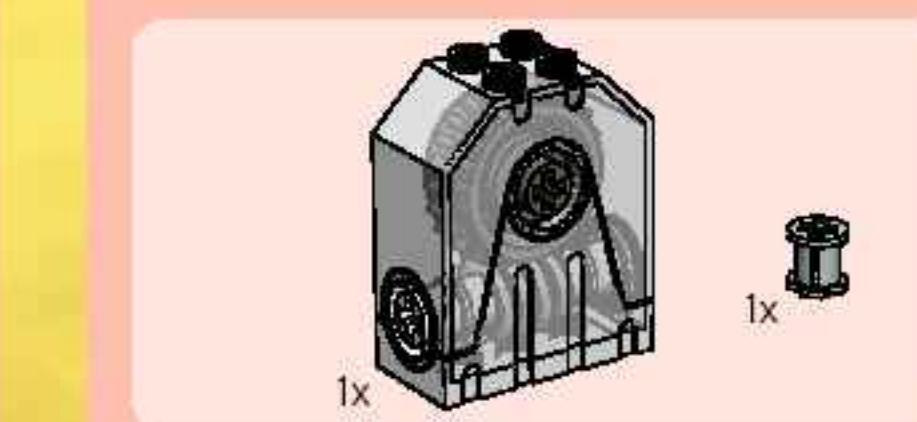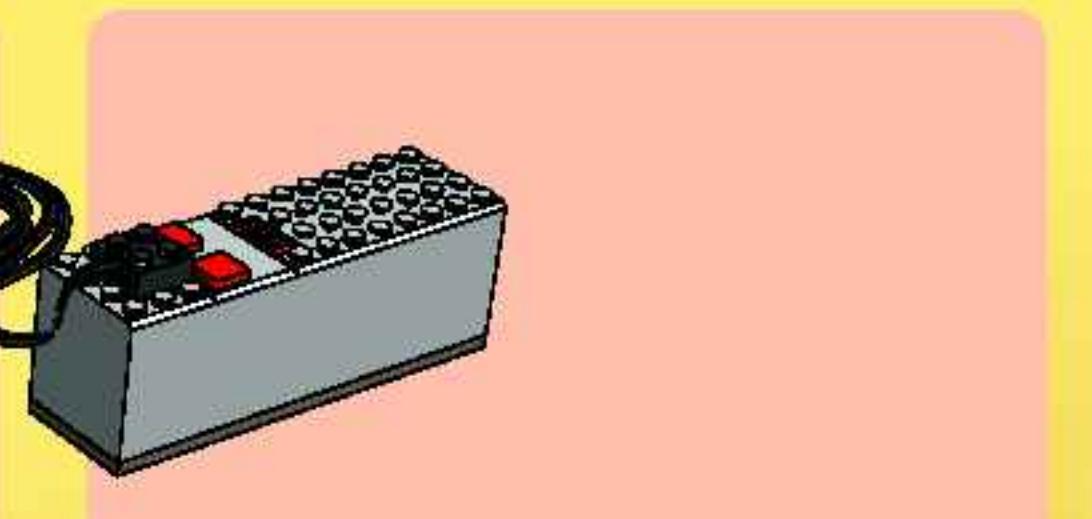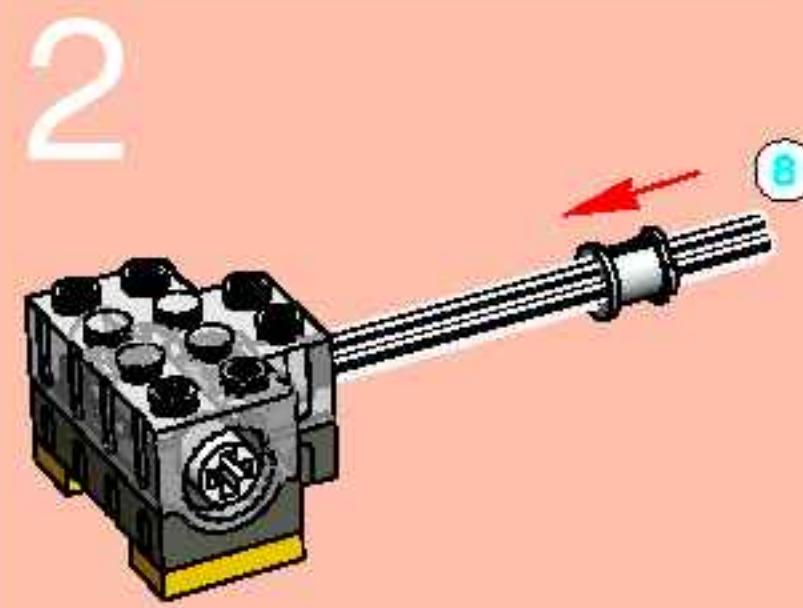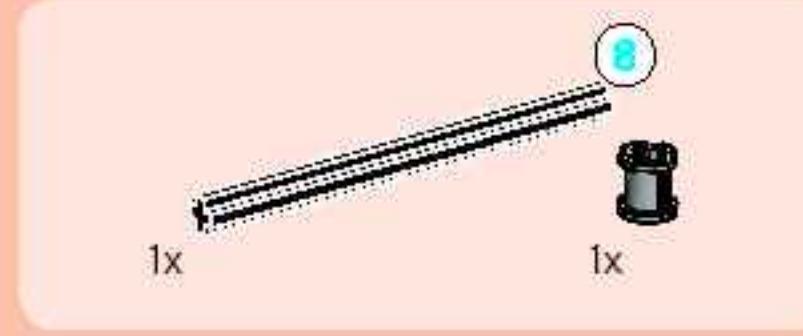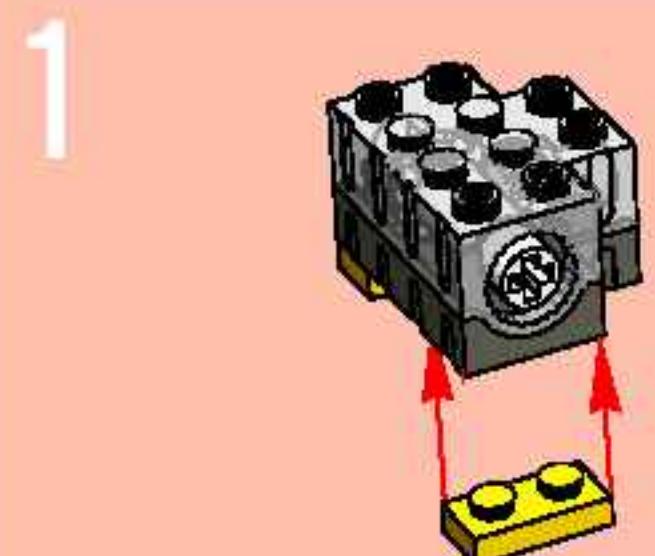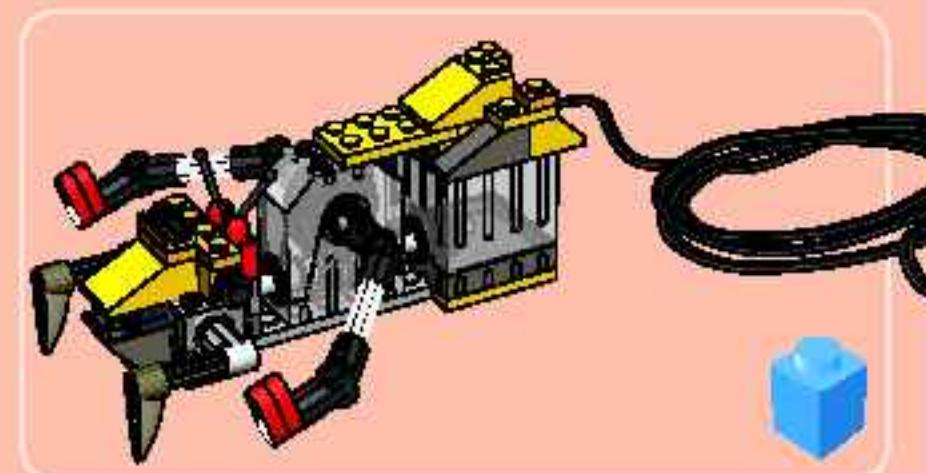


4

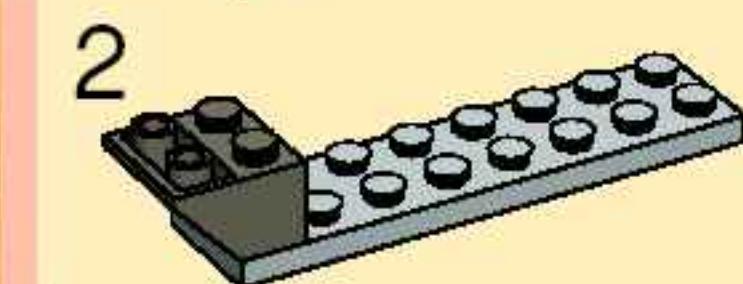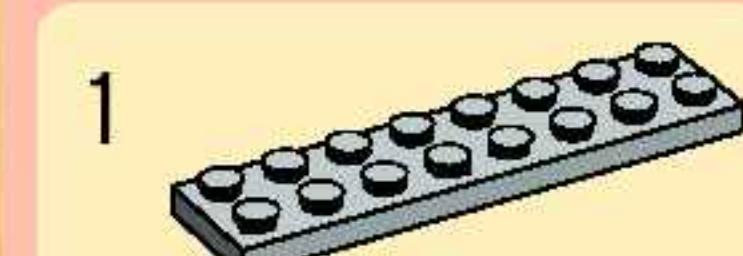


5

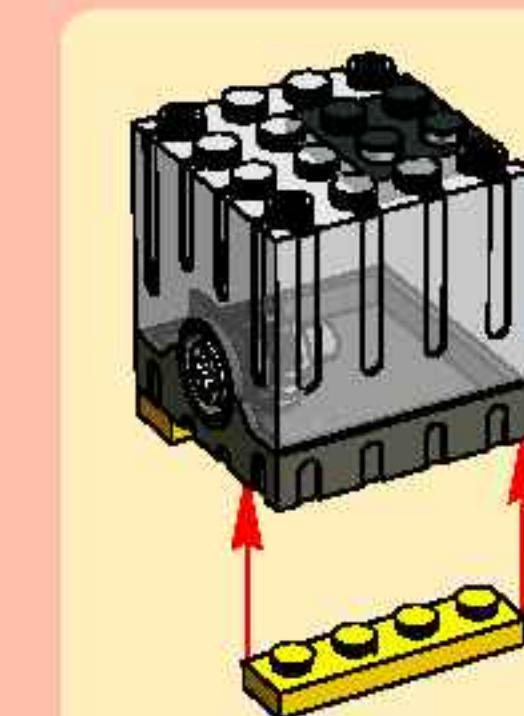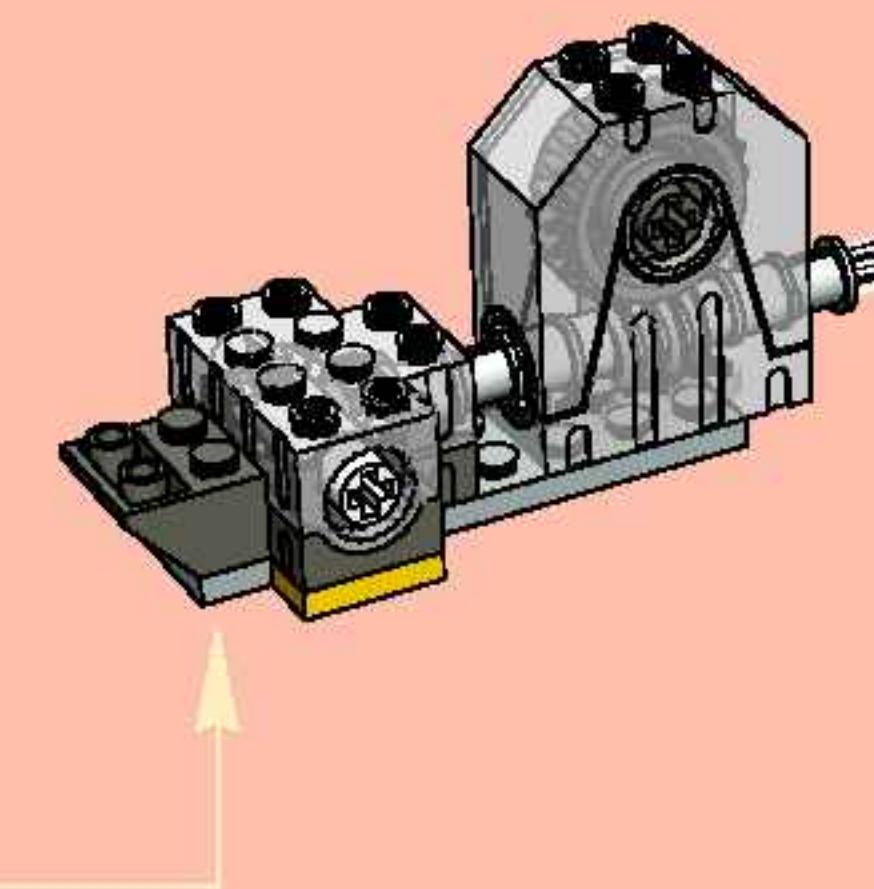
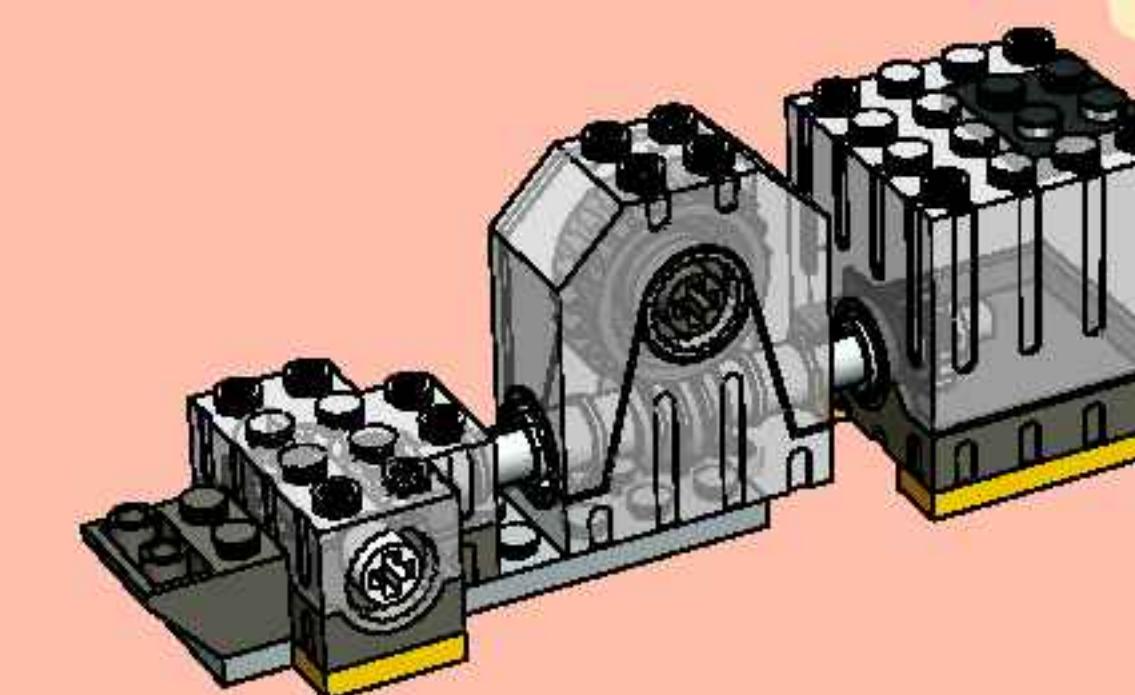


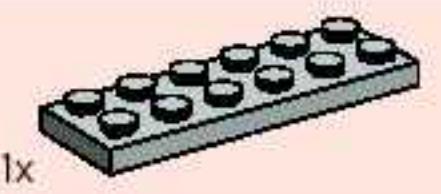


6

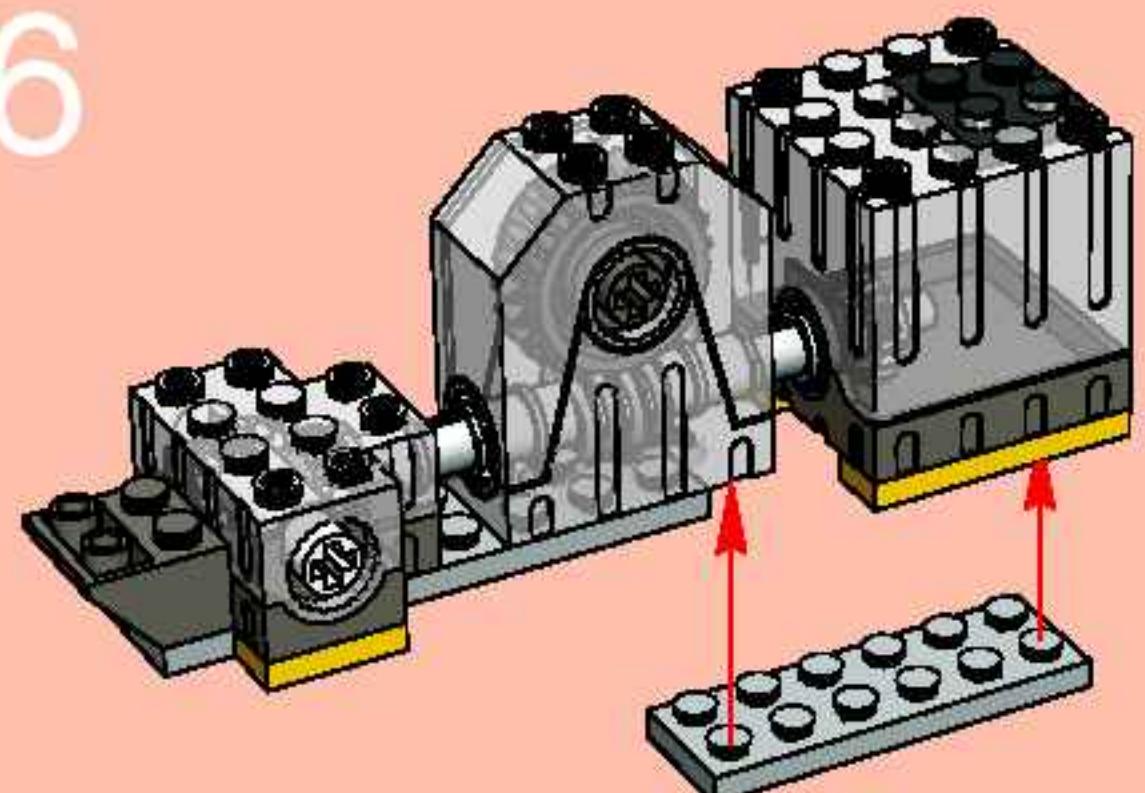


7

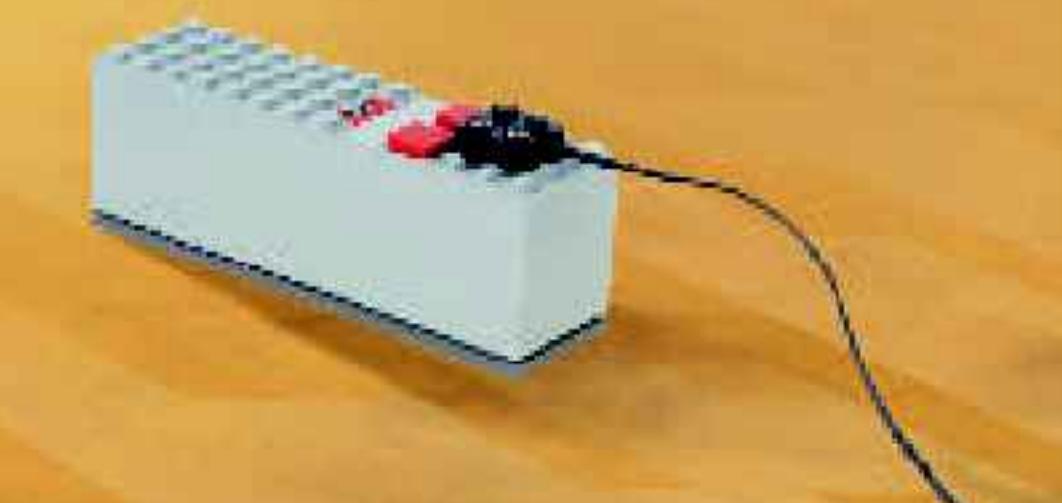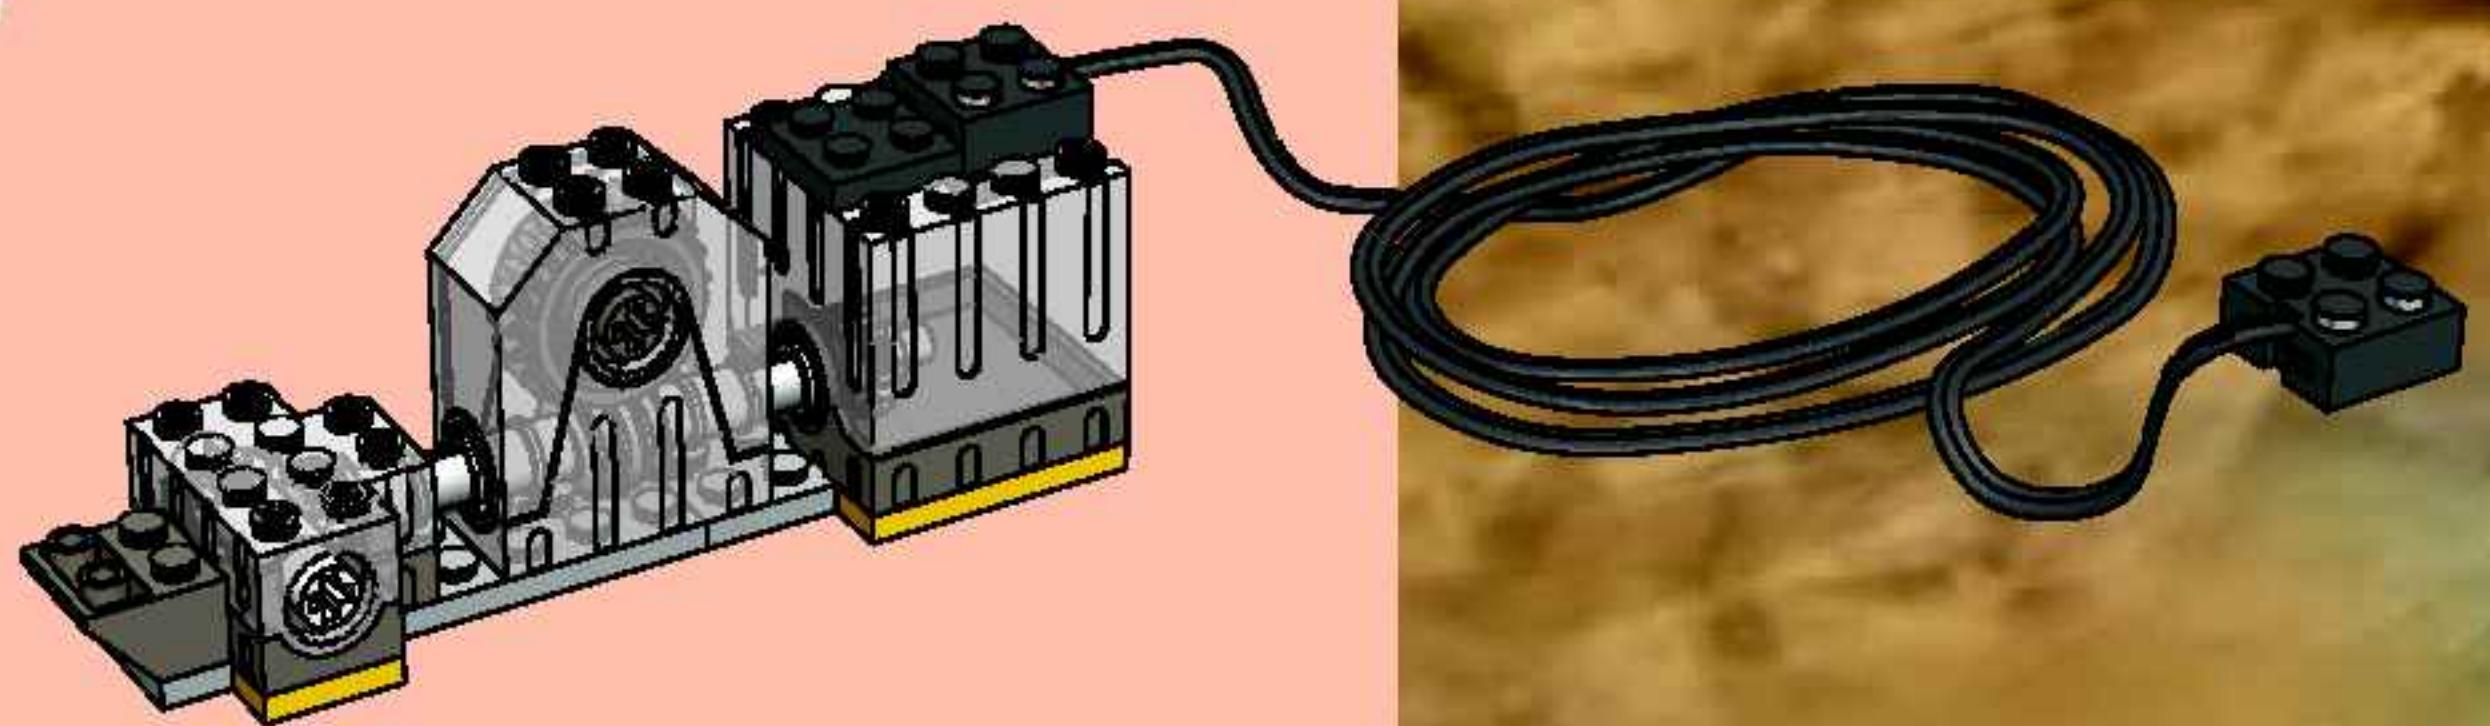


8

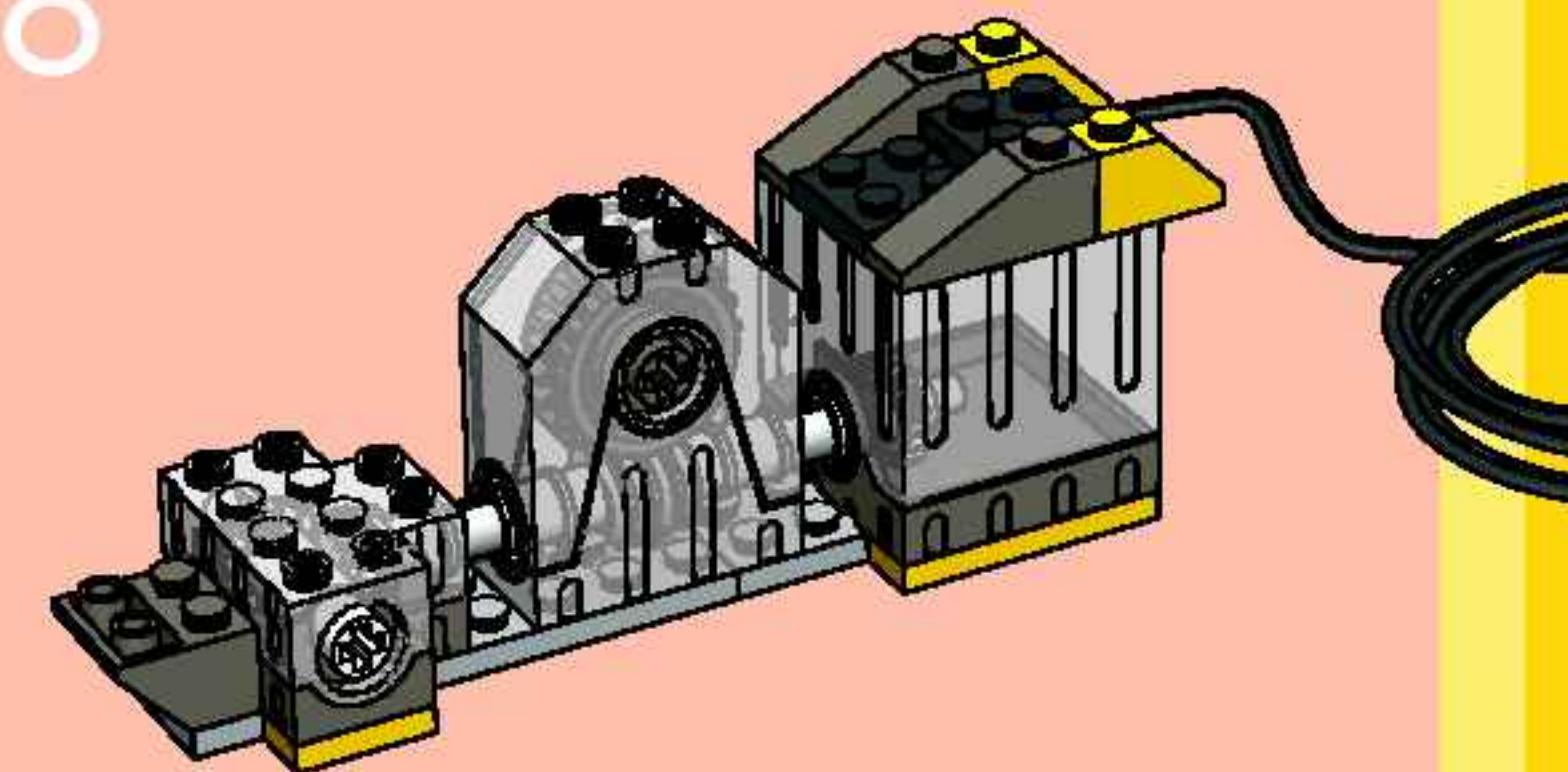


9


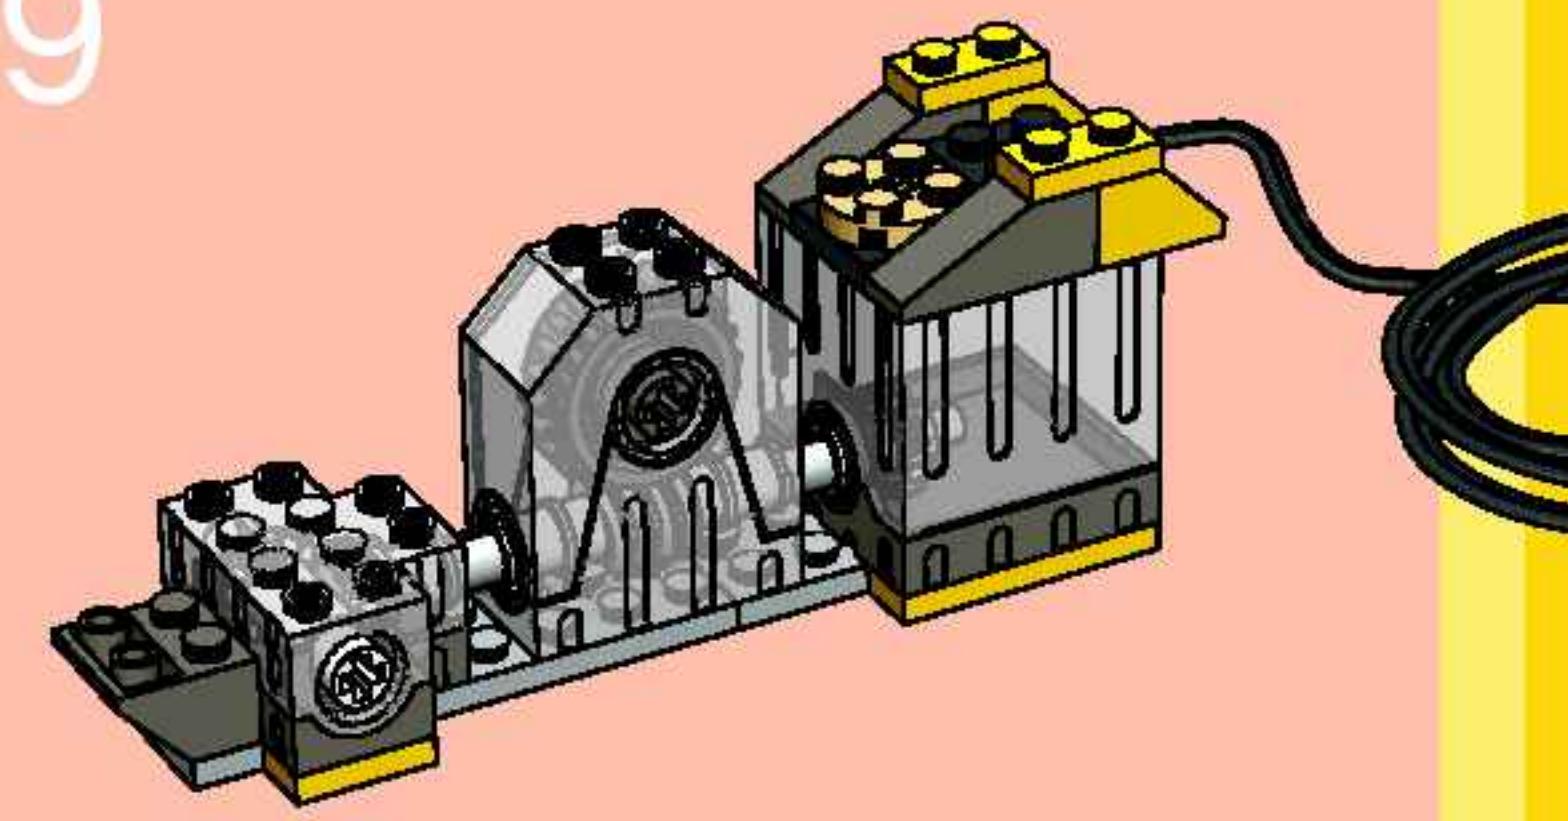


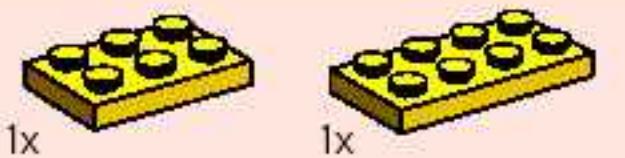



10

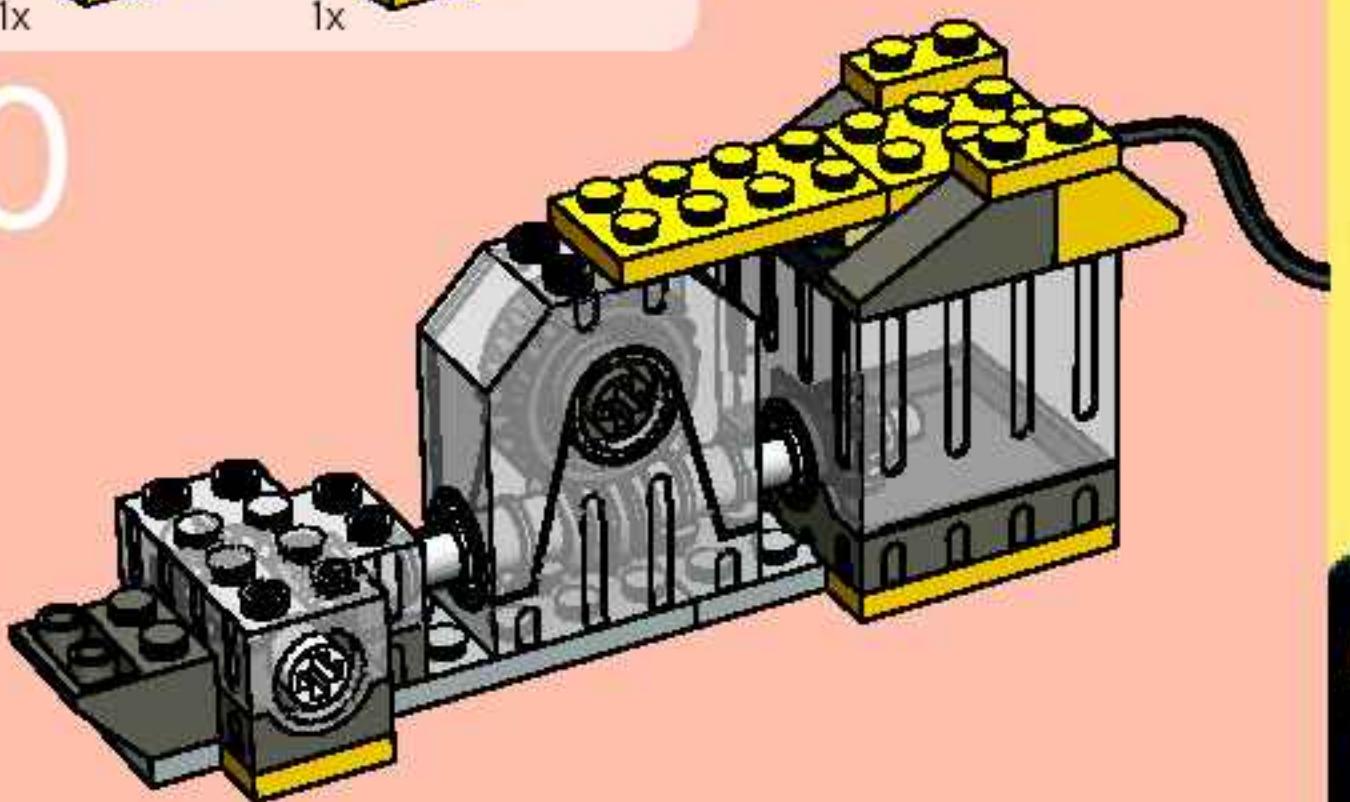



12

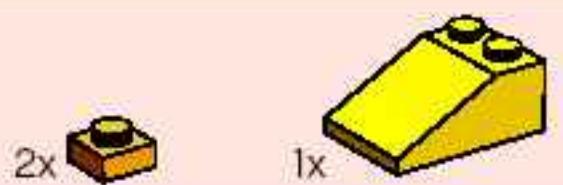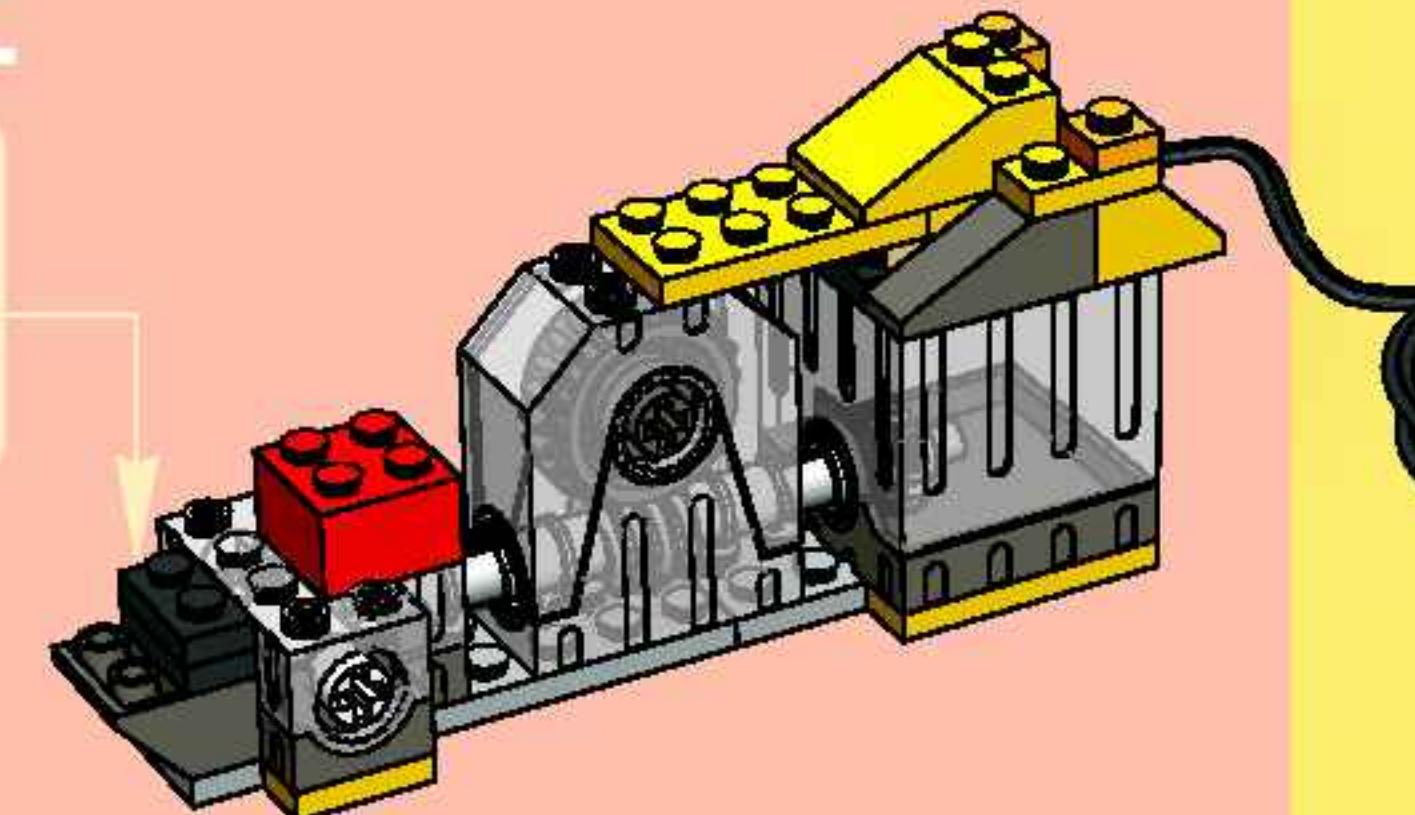


11

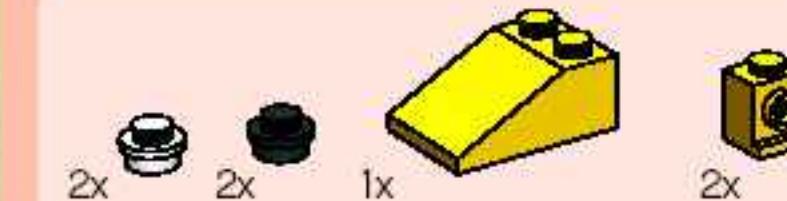
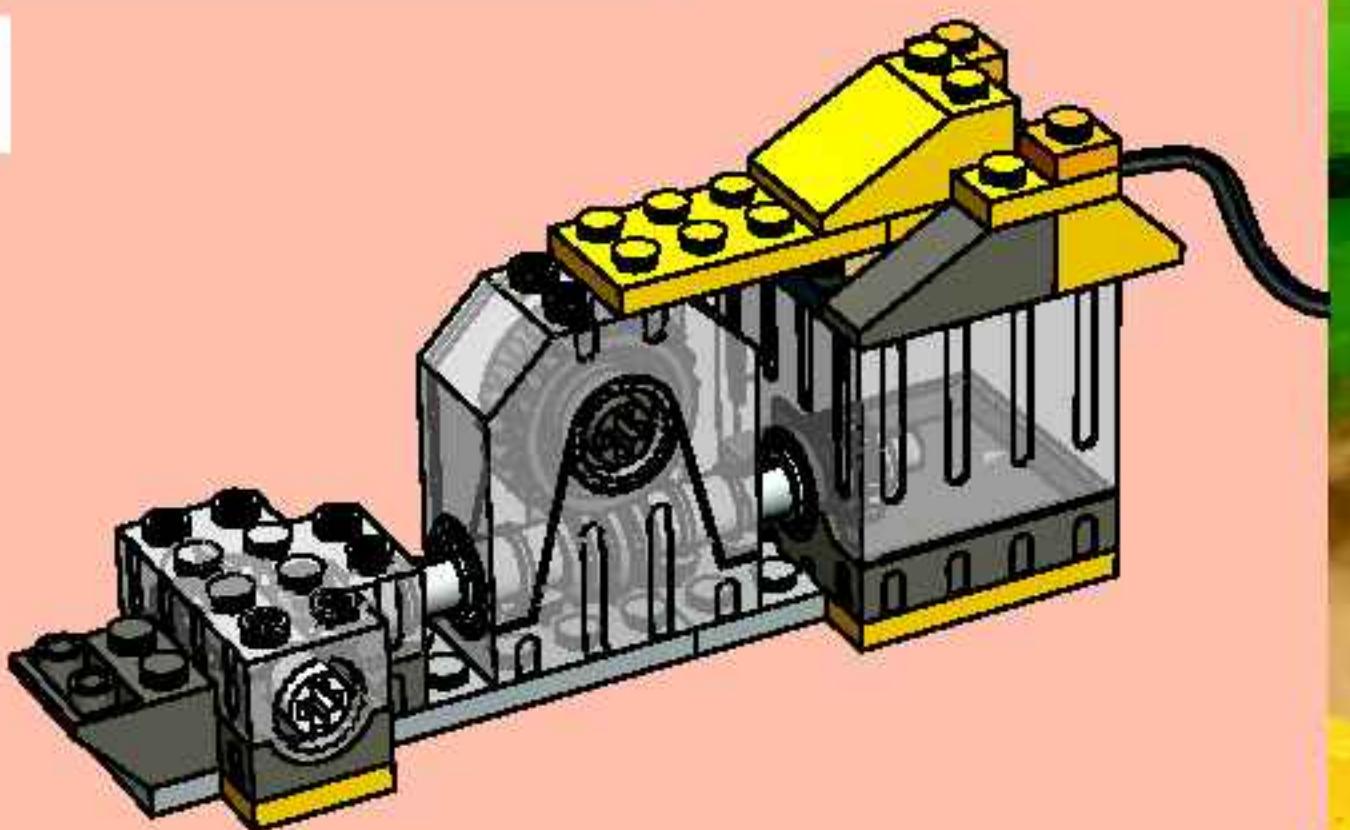


13

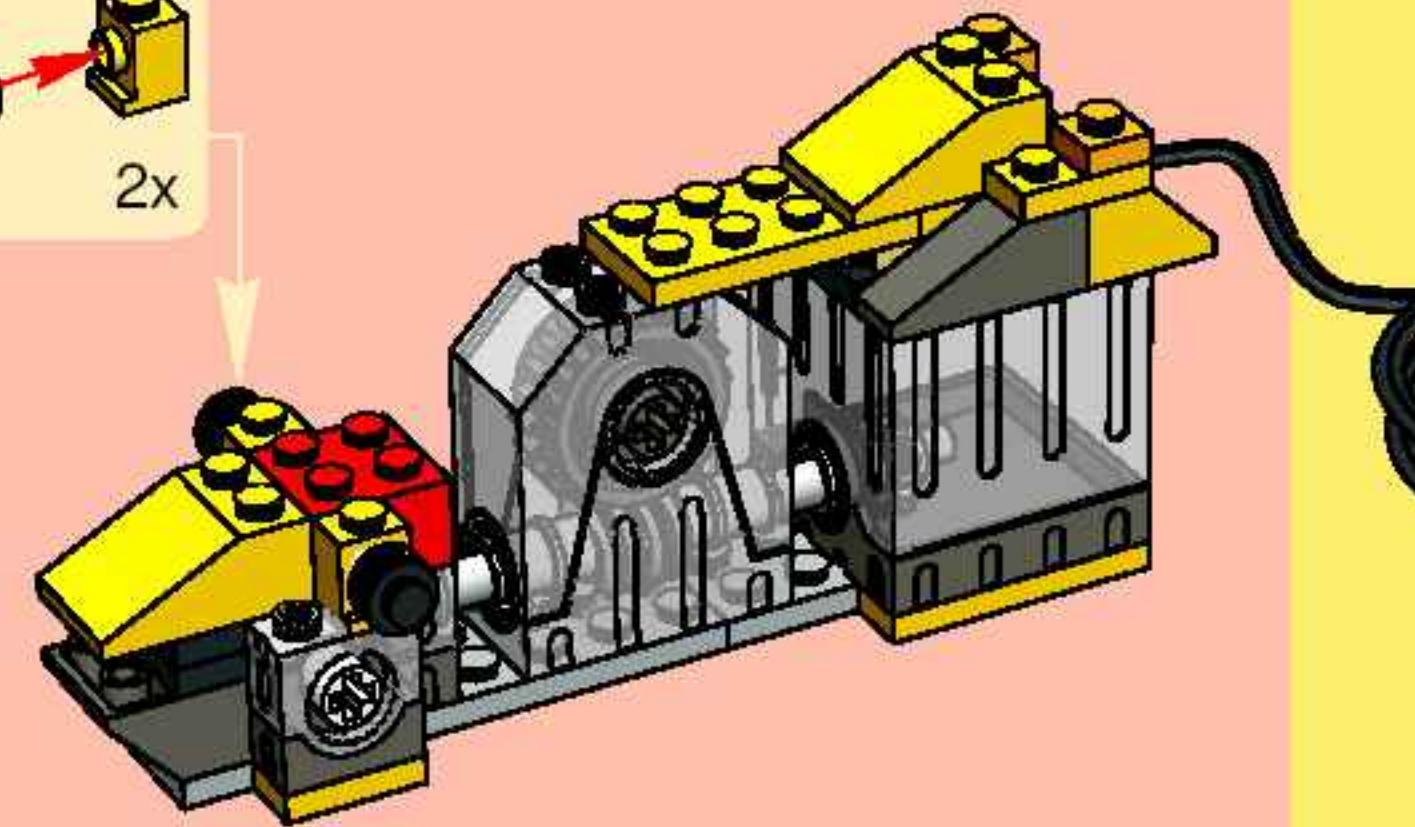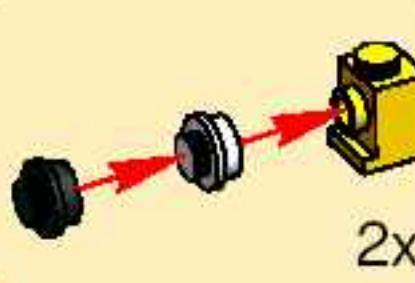


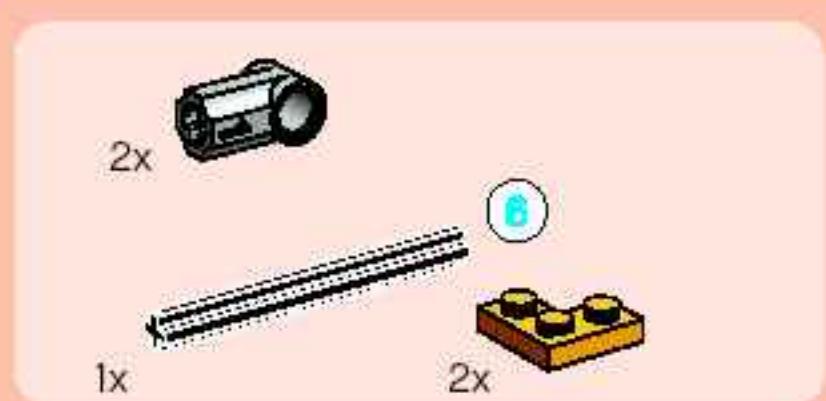

14

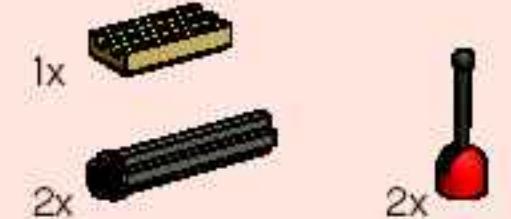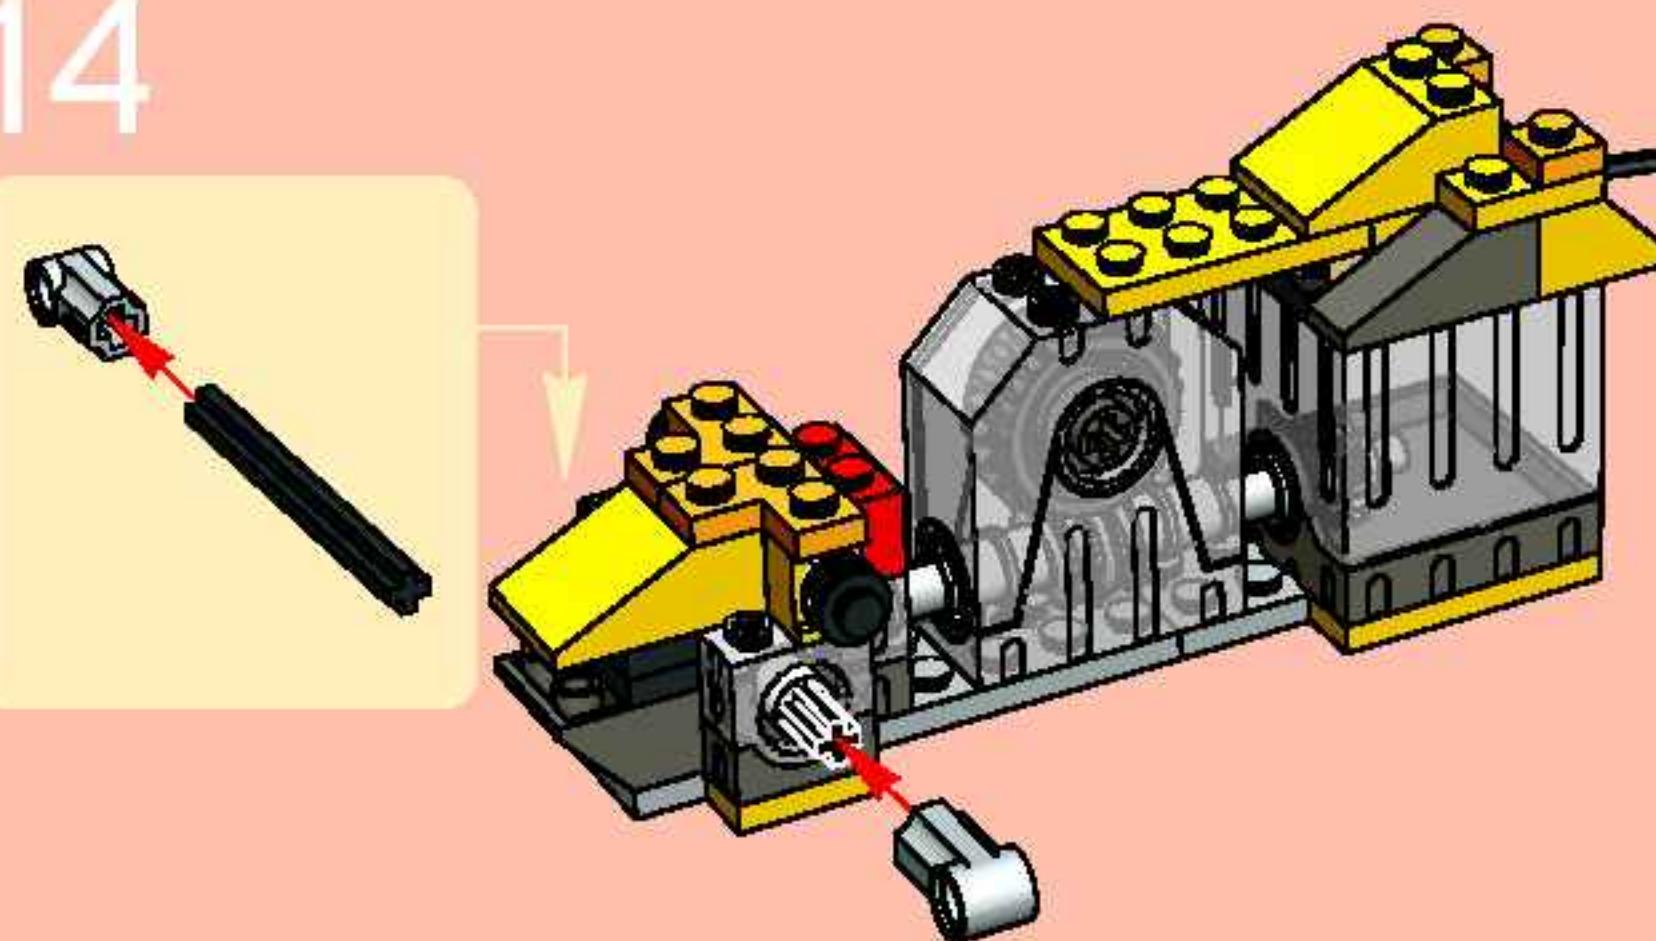


15

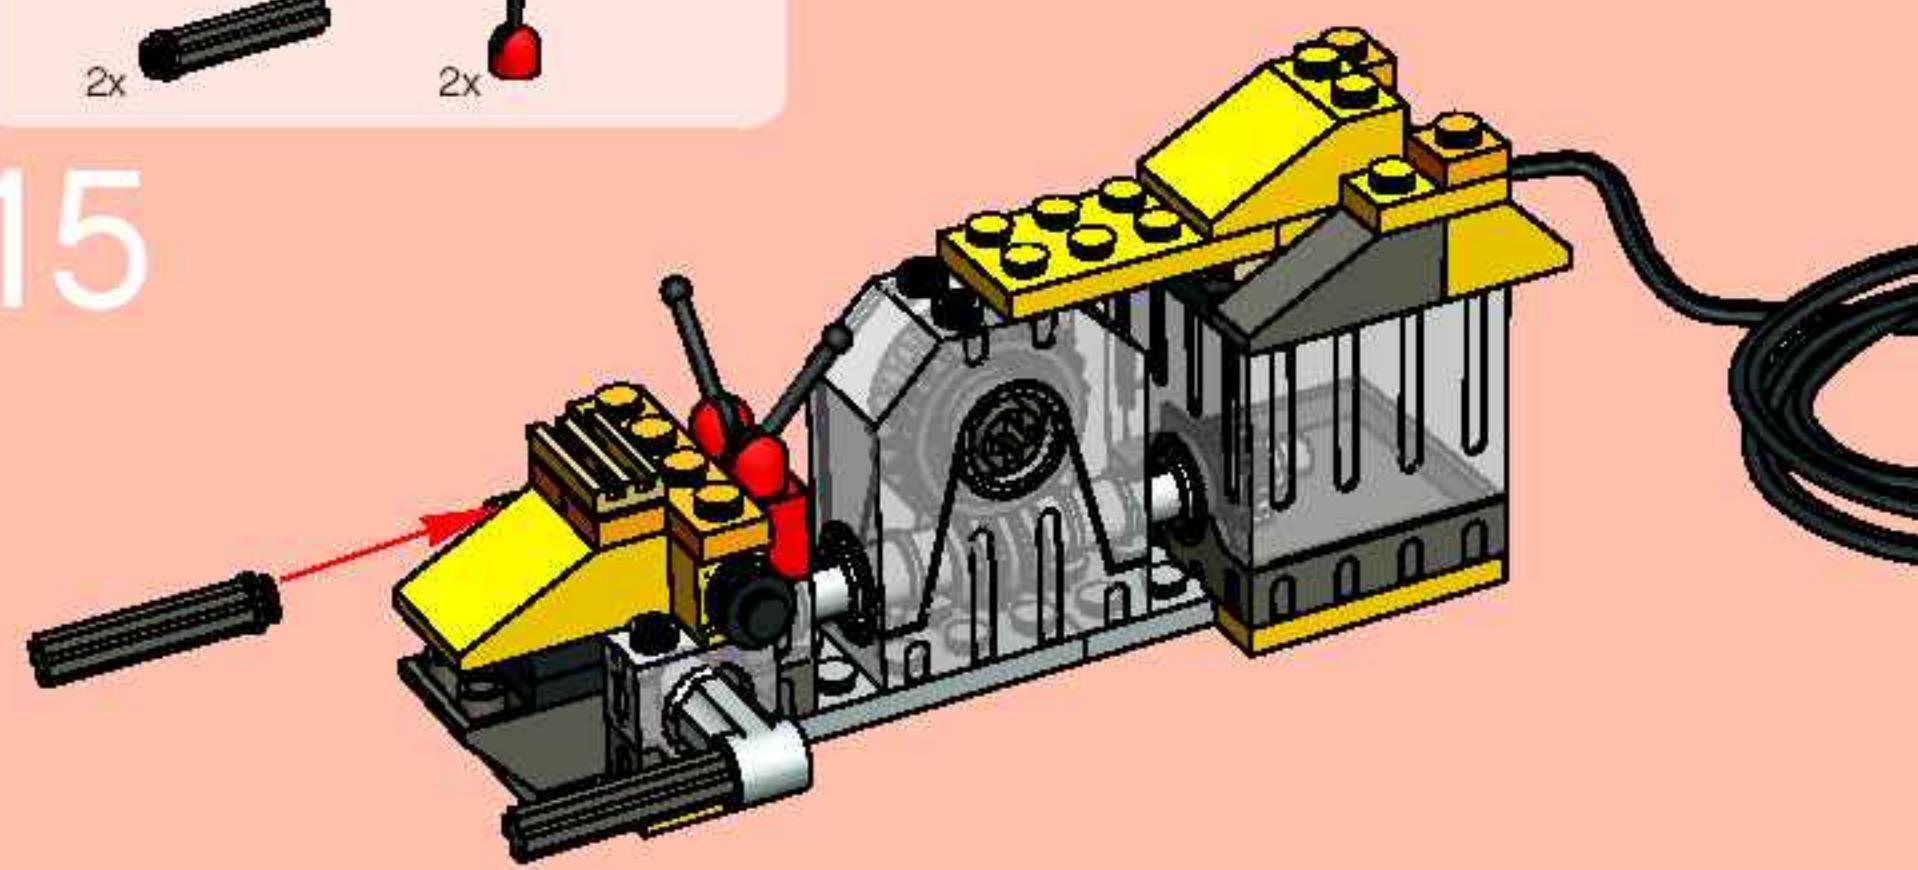


1:1






16



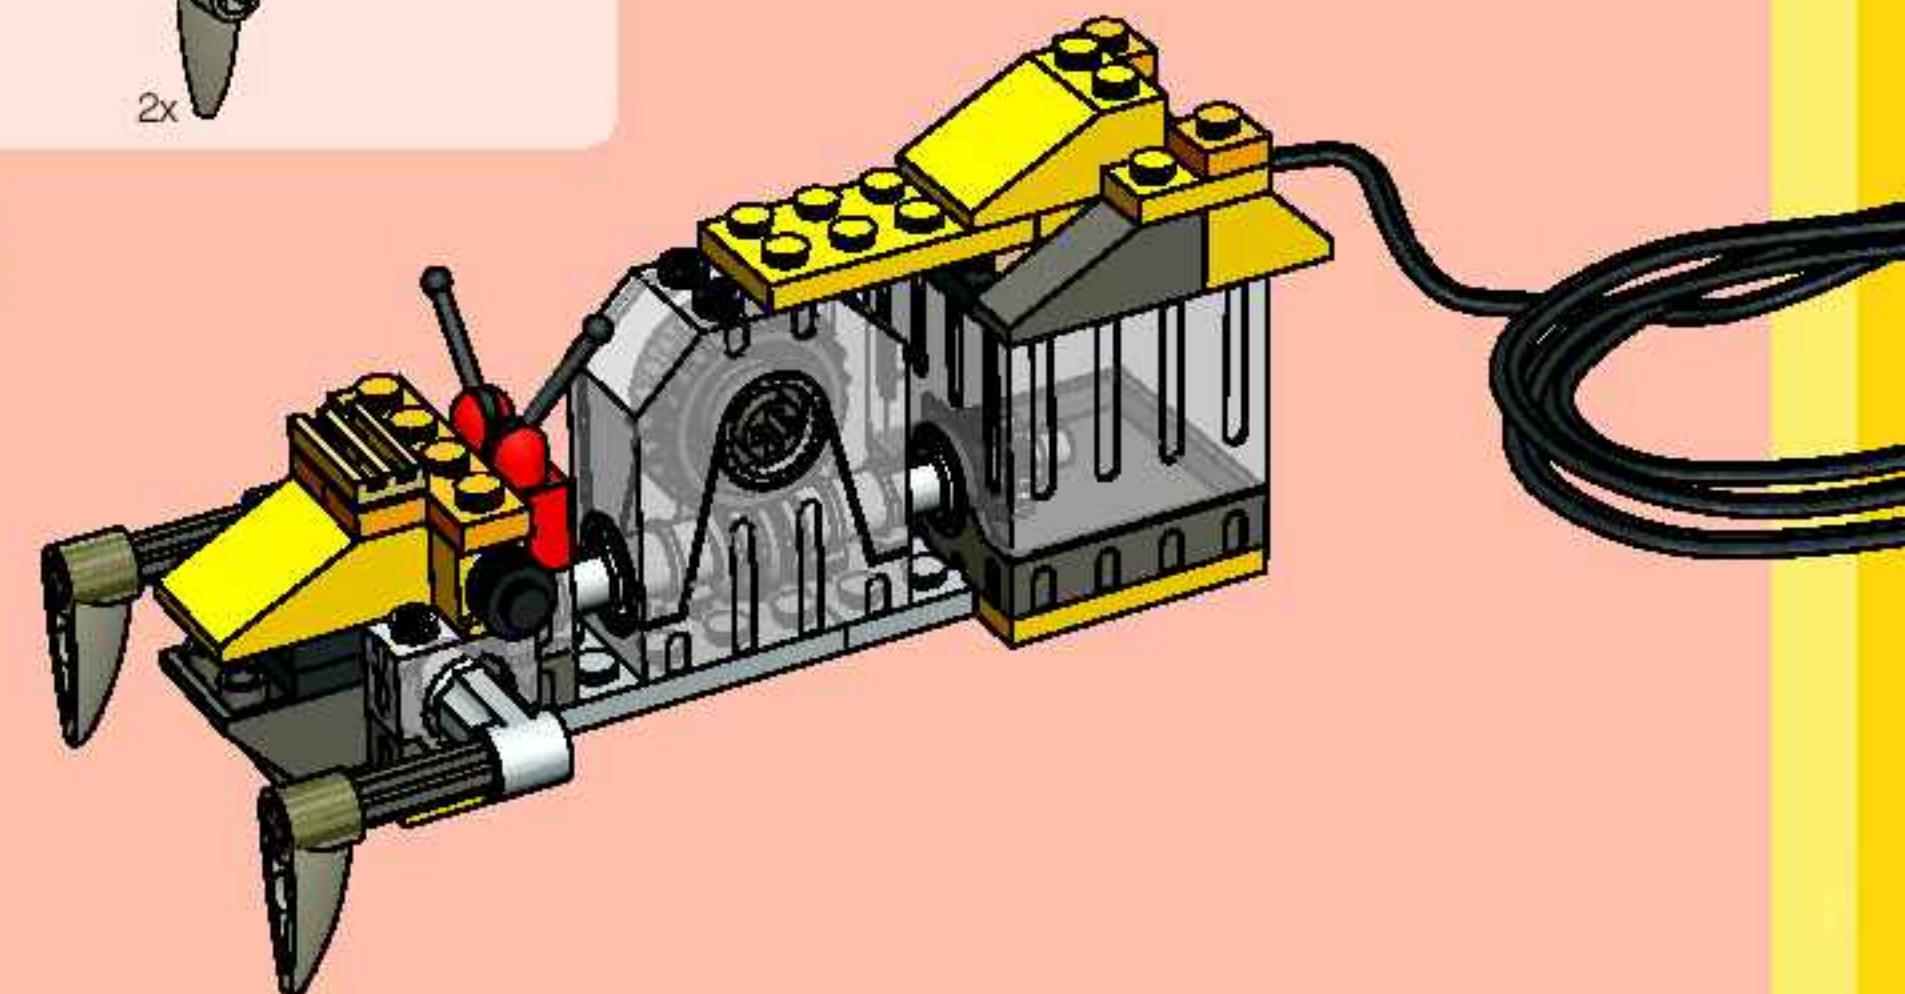


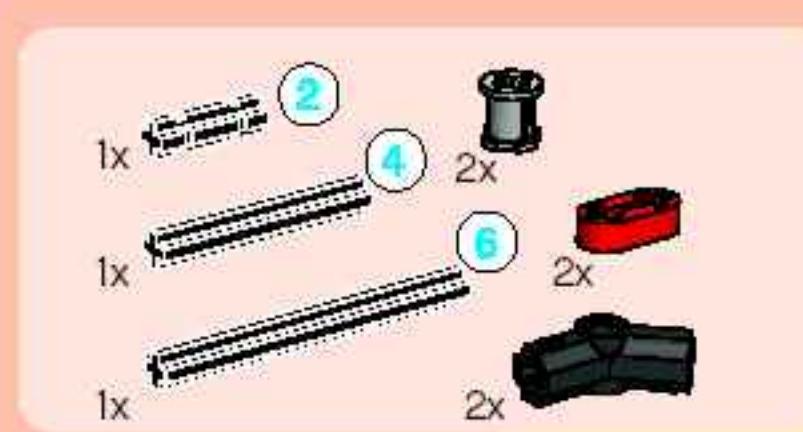


17

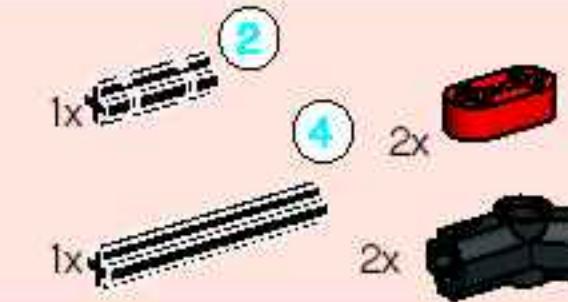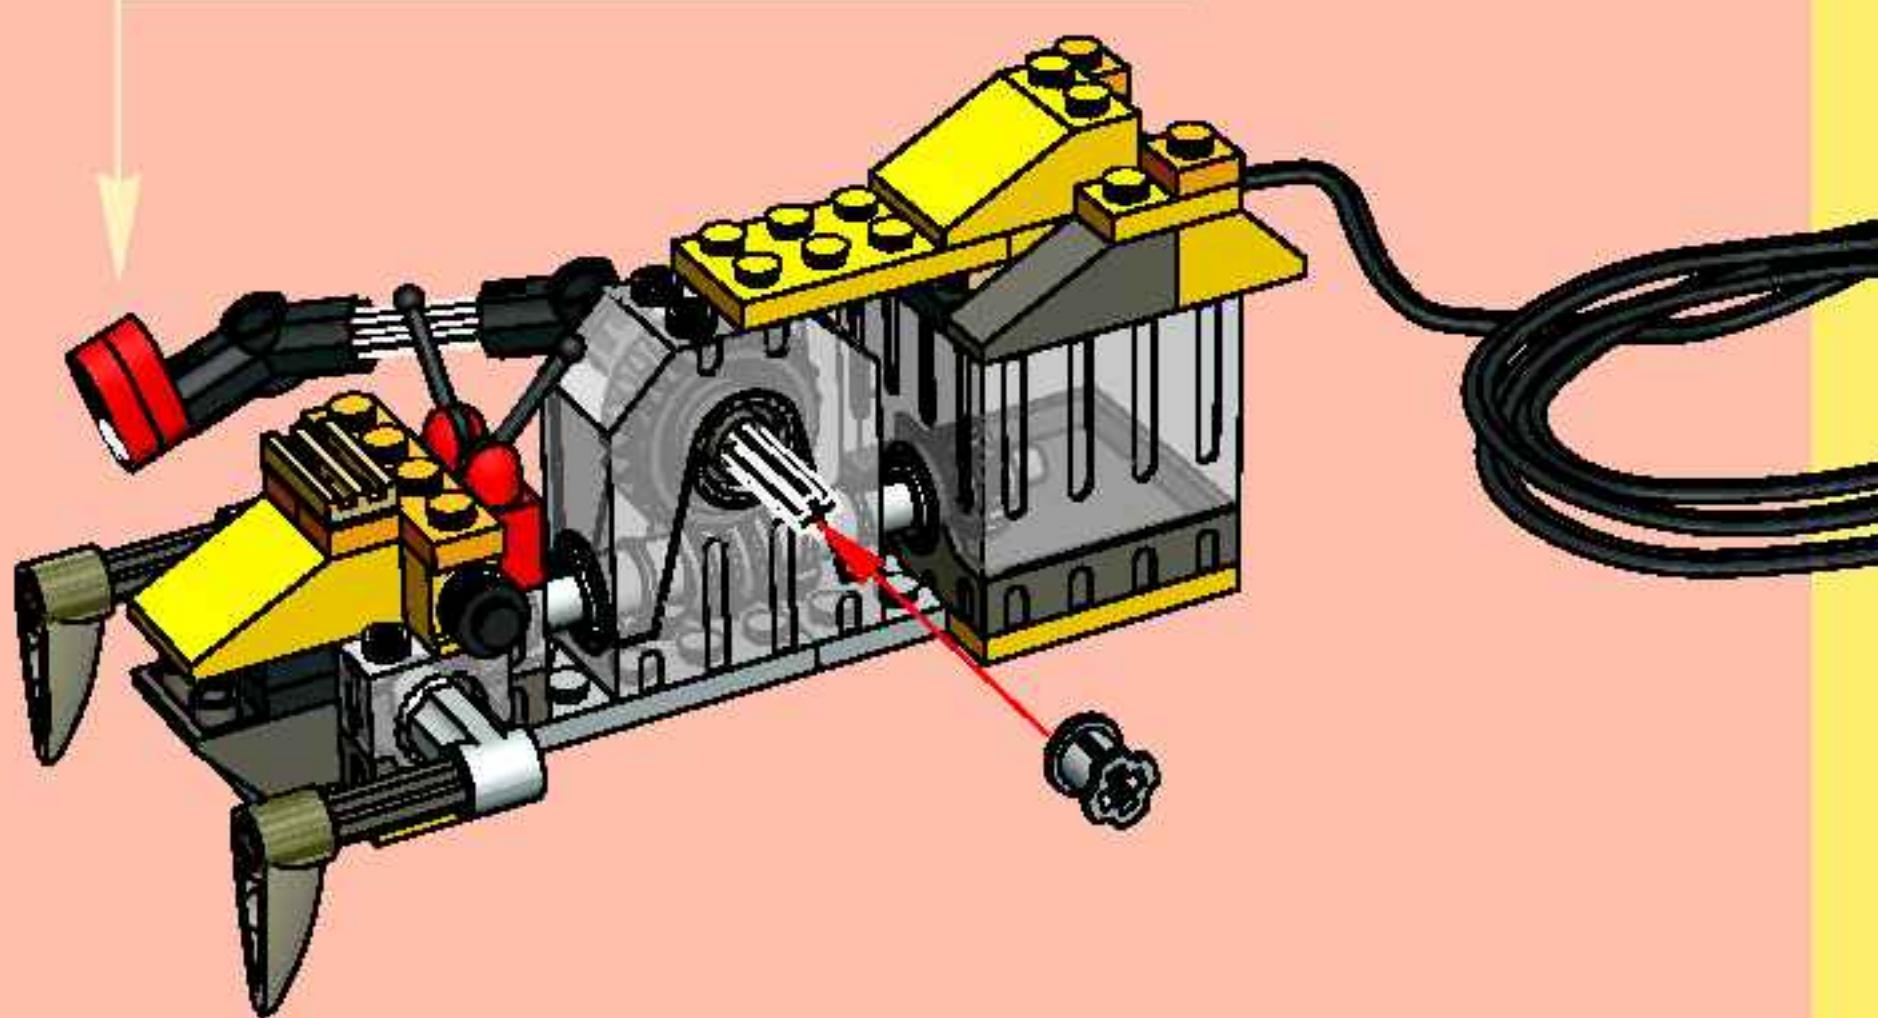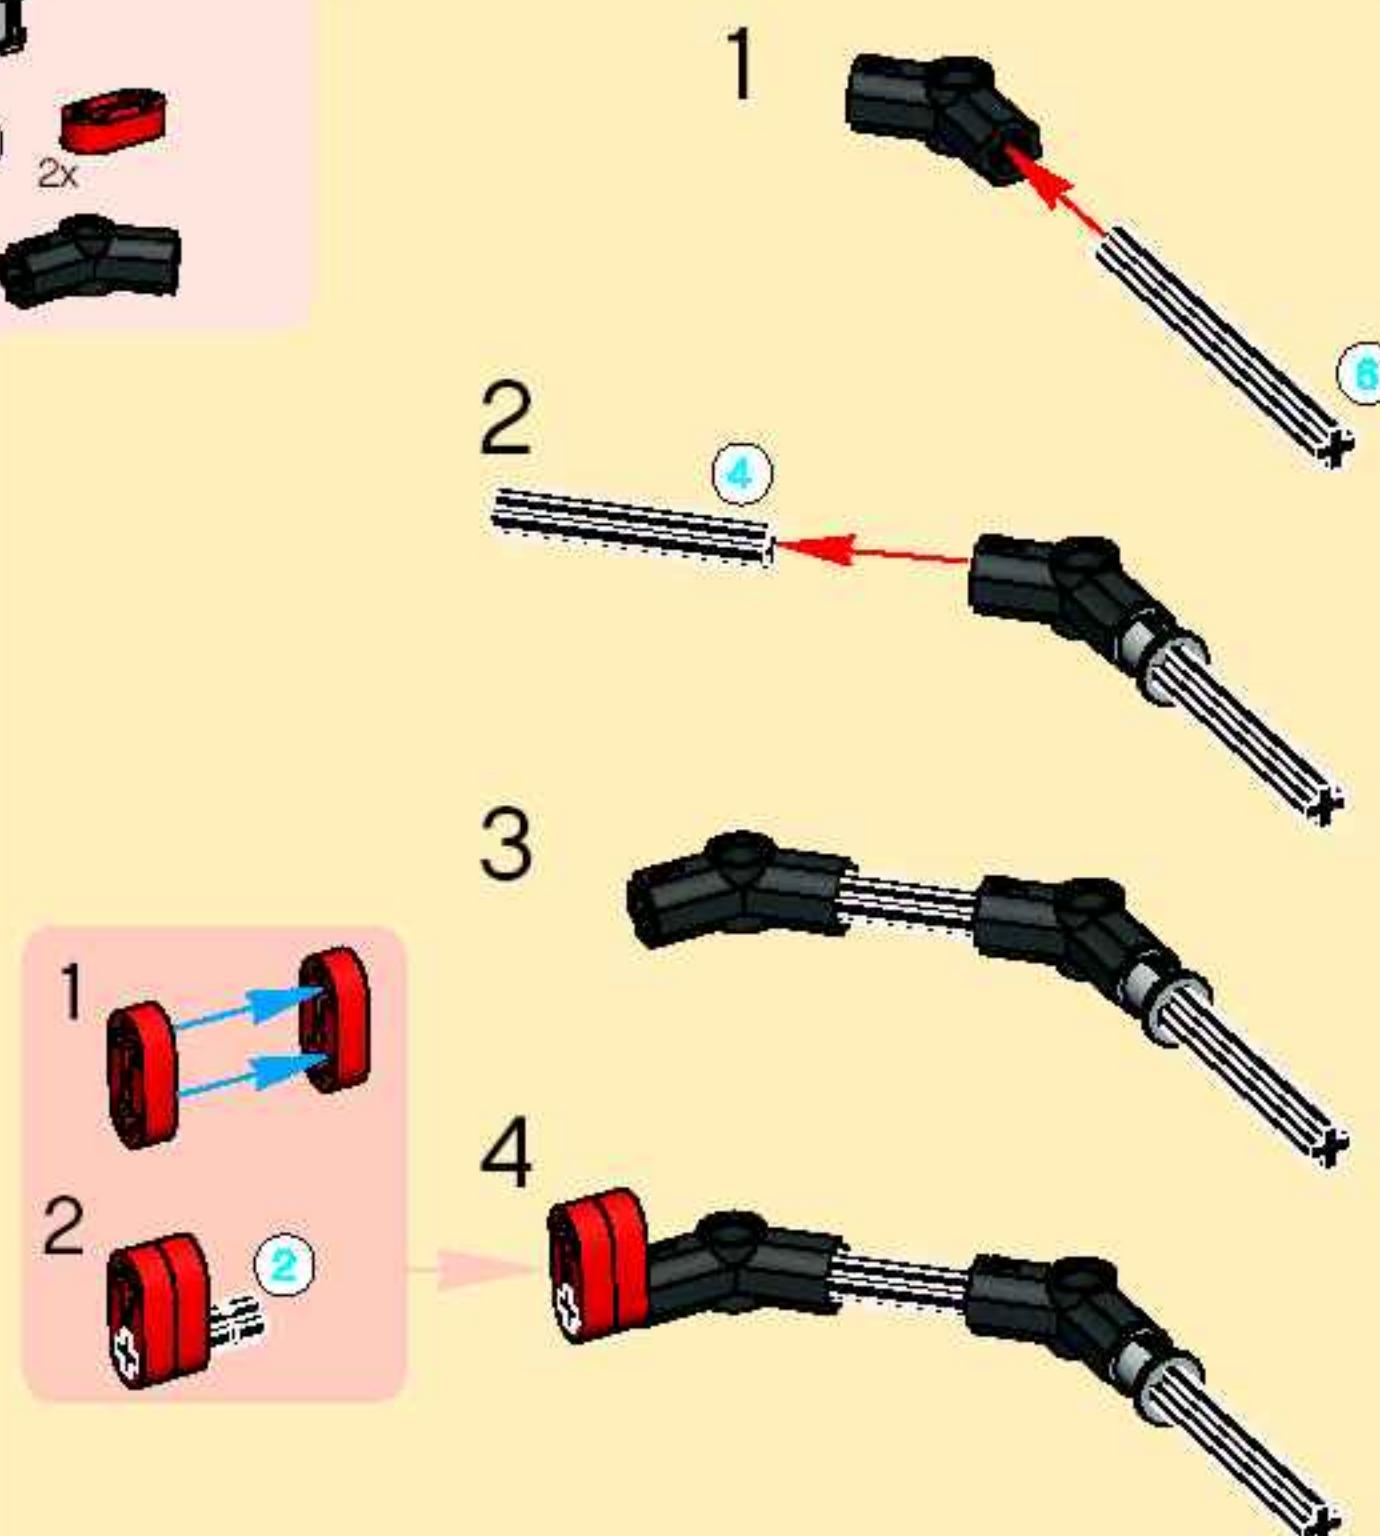


18

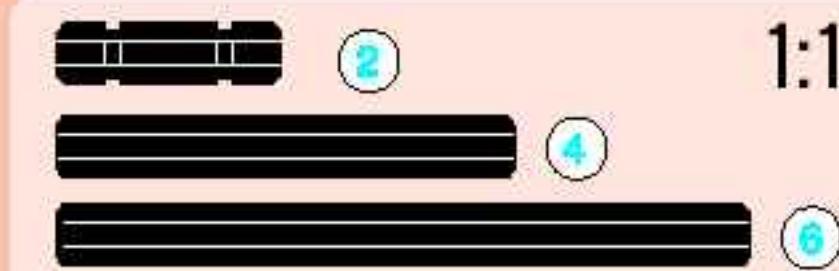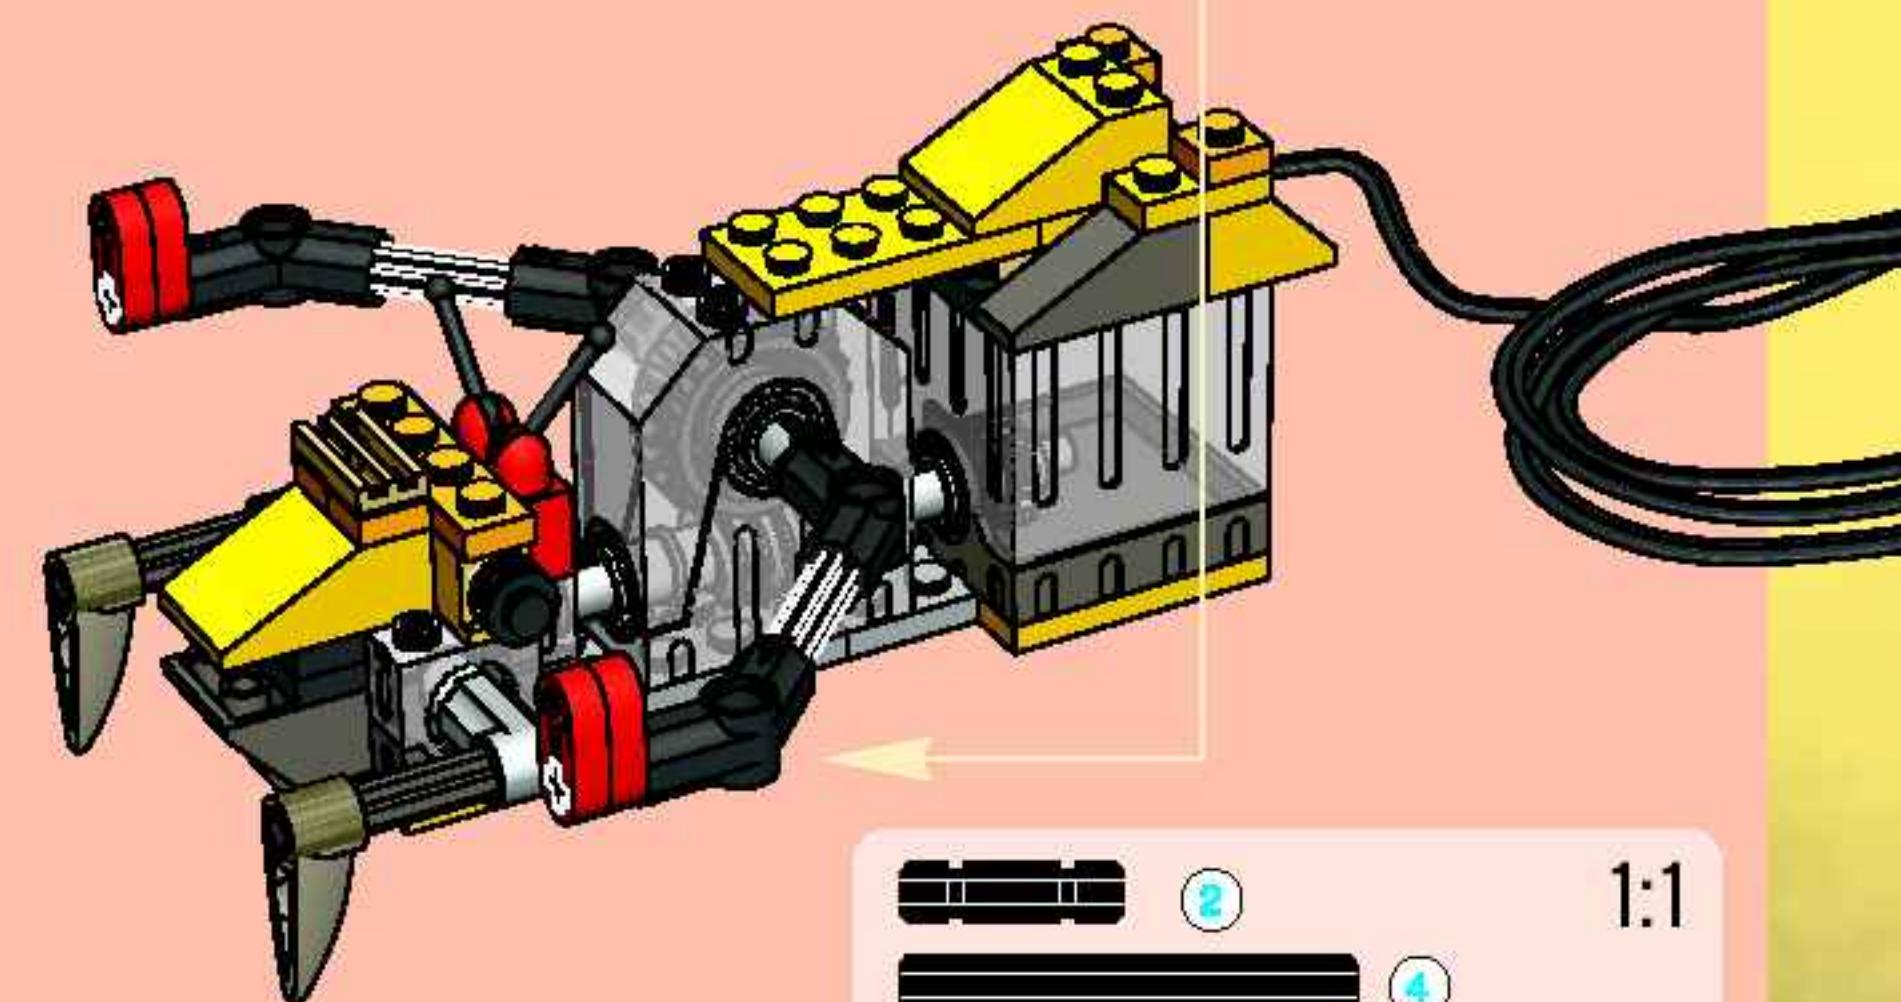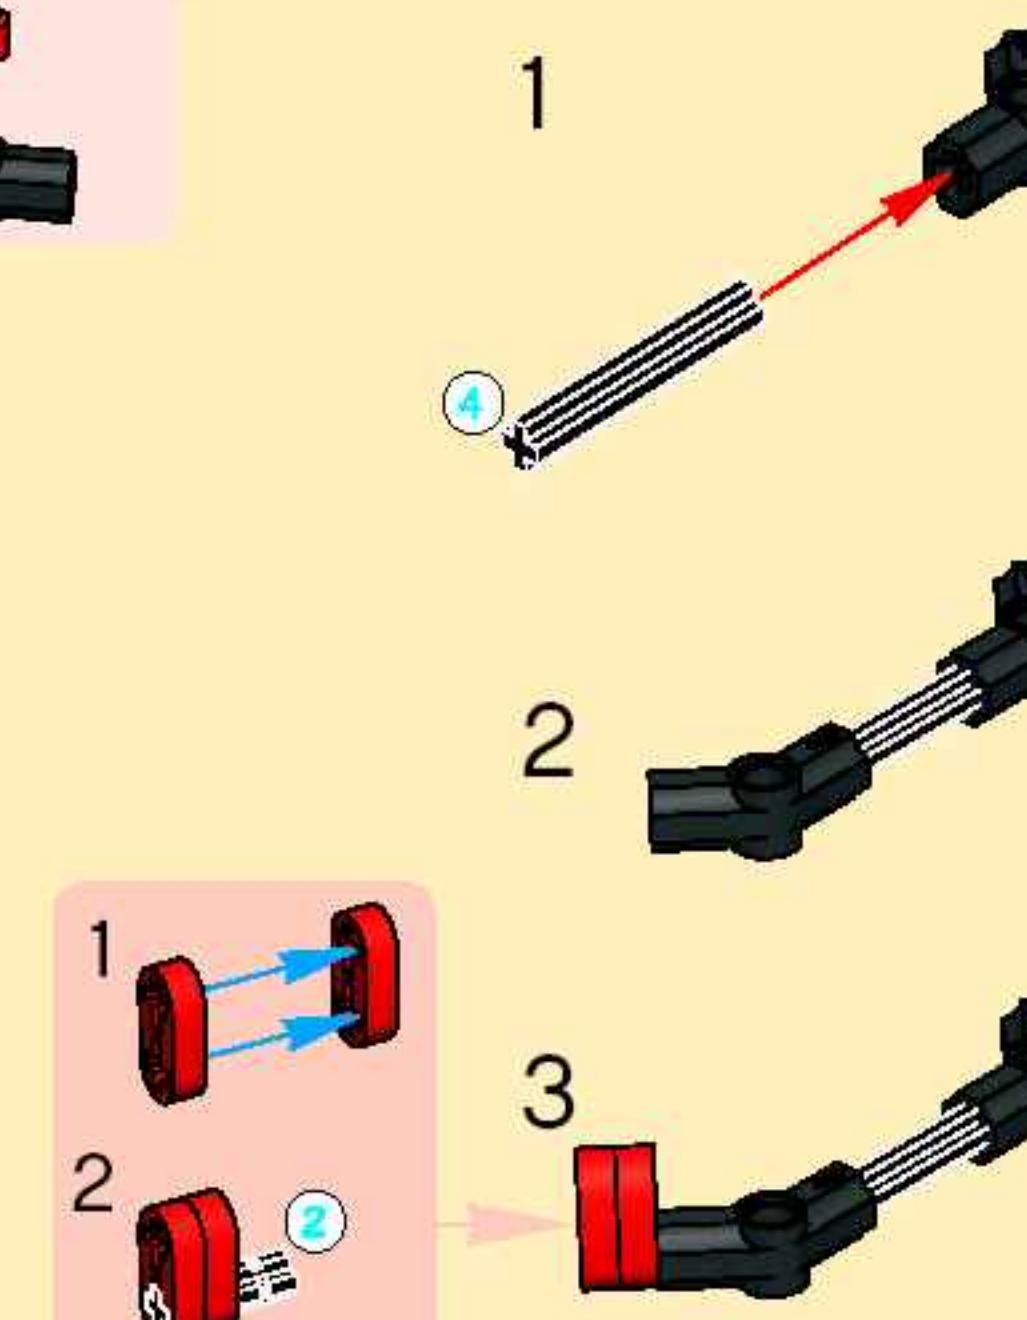

1:1

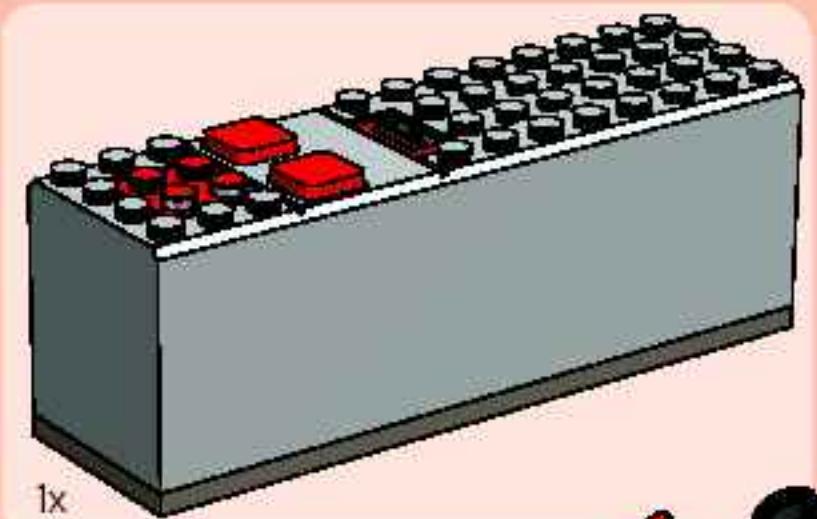

19

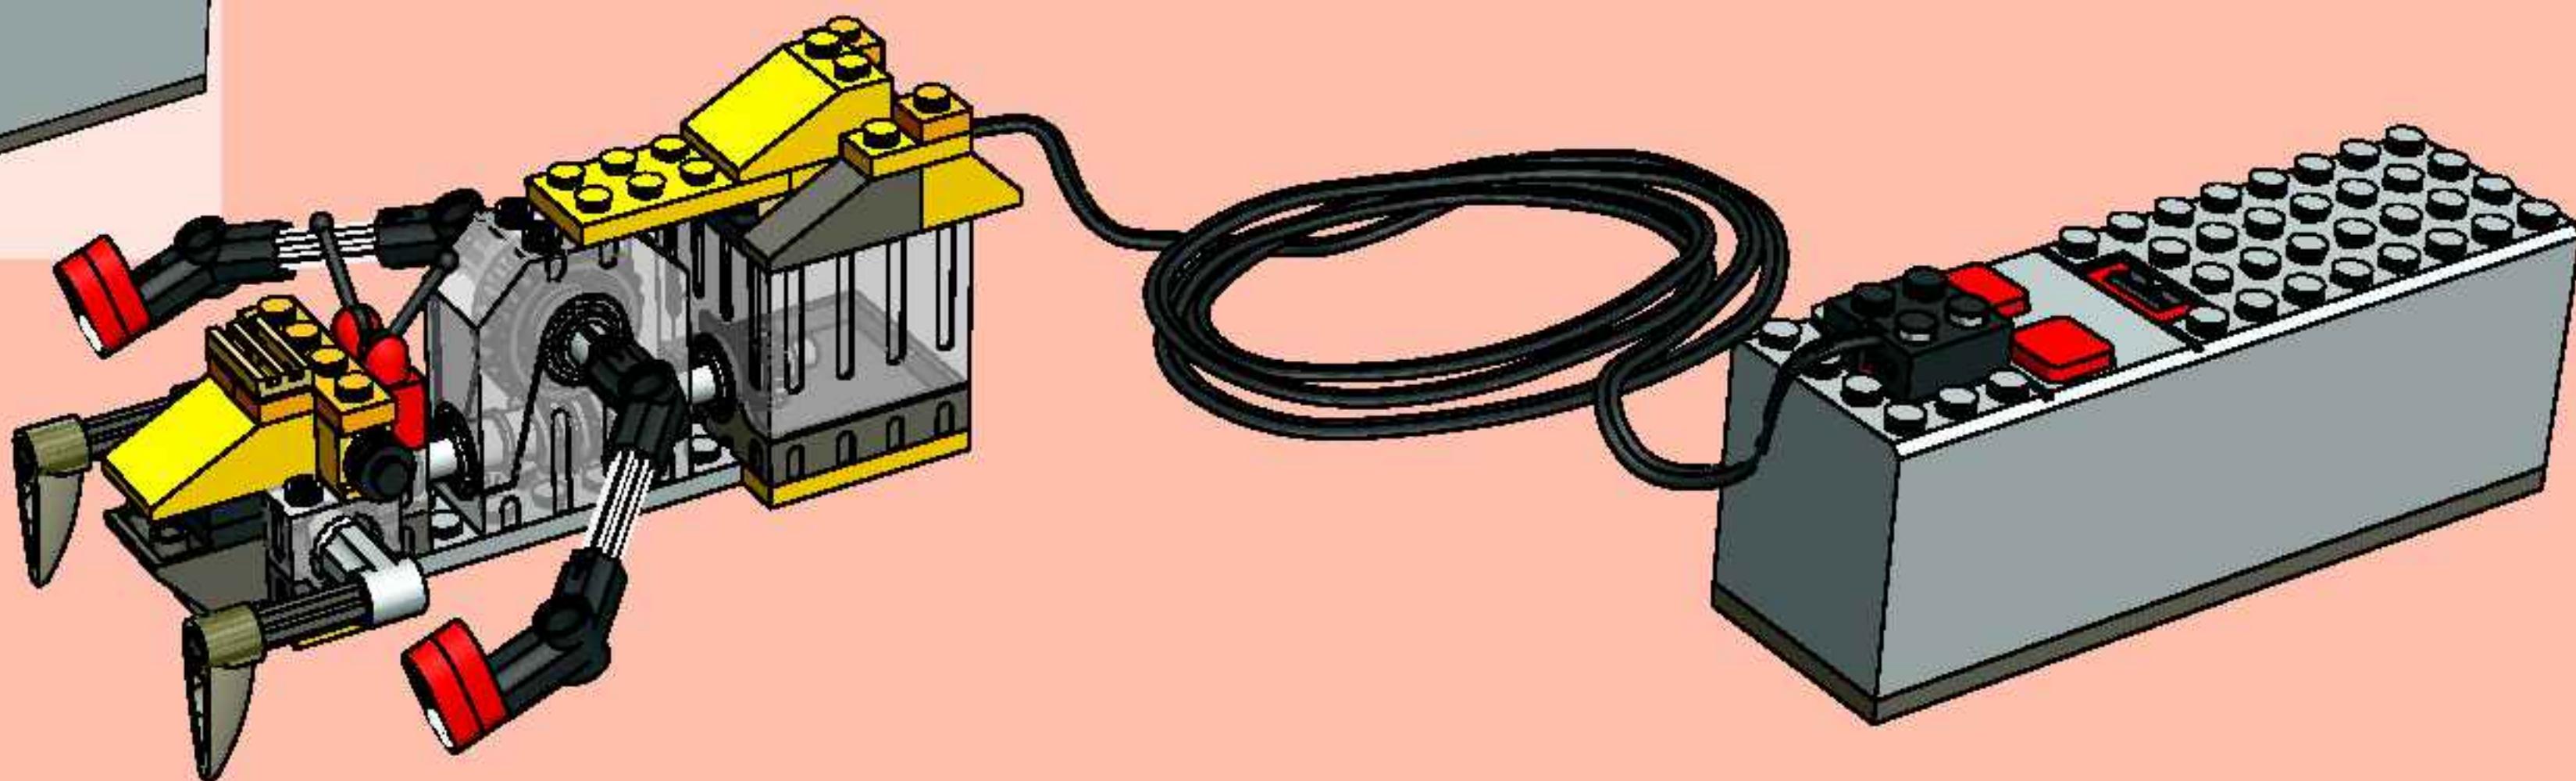












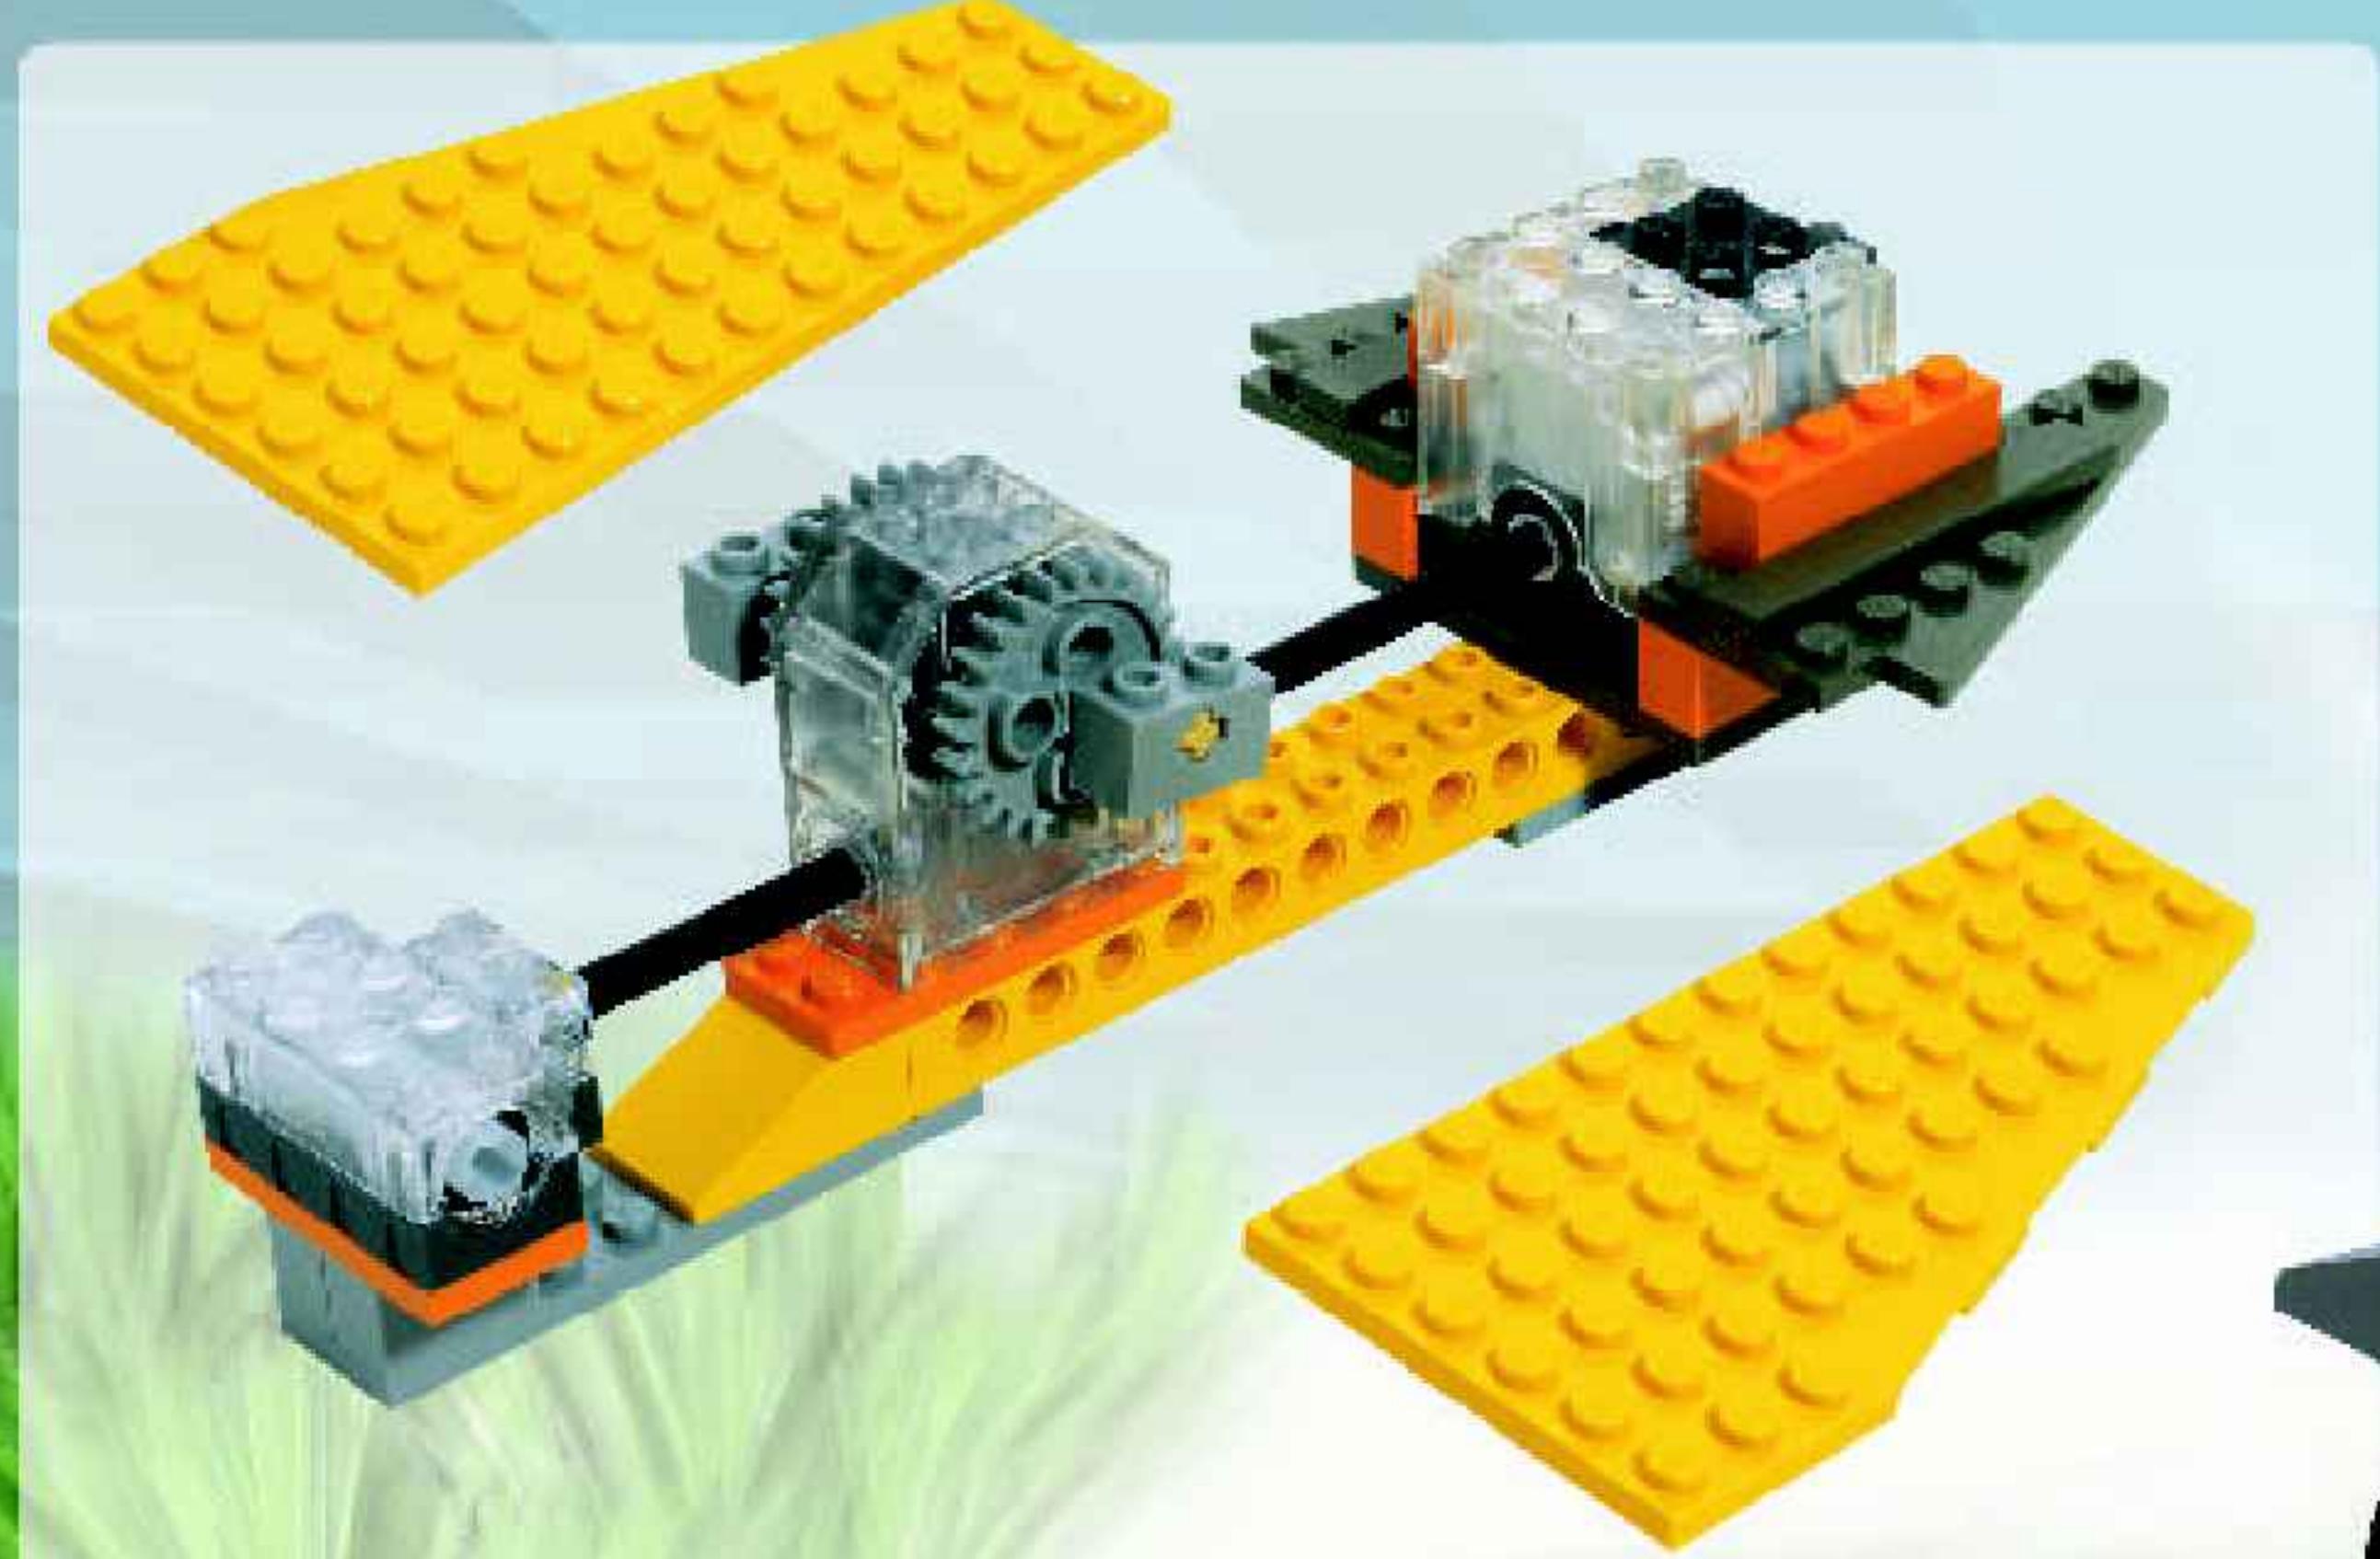






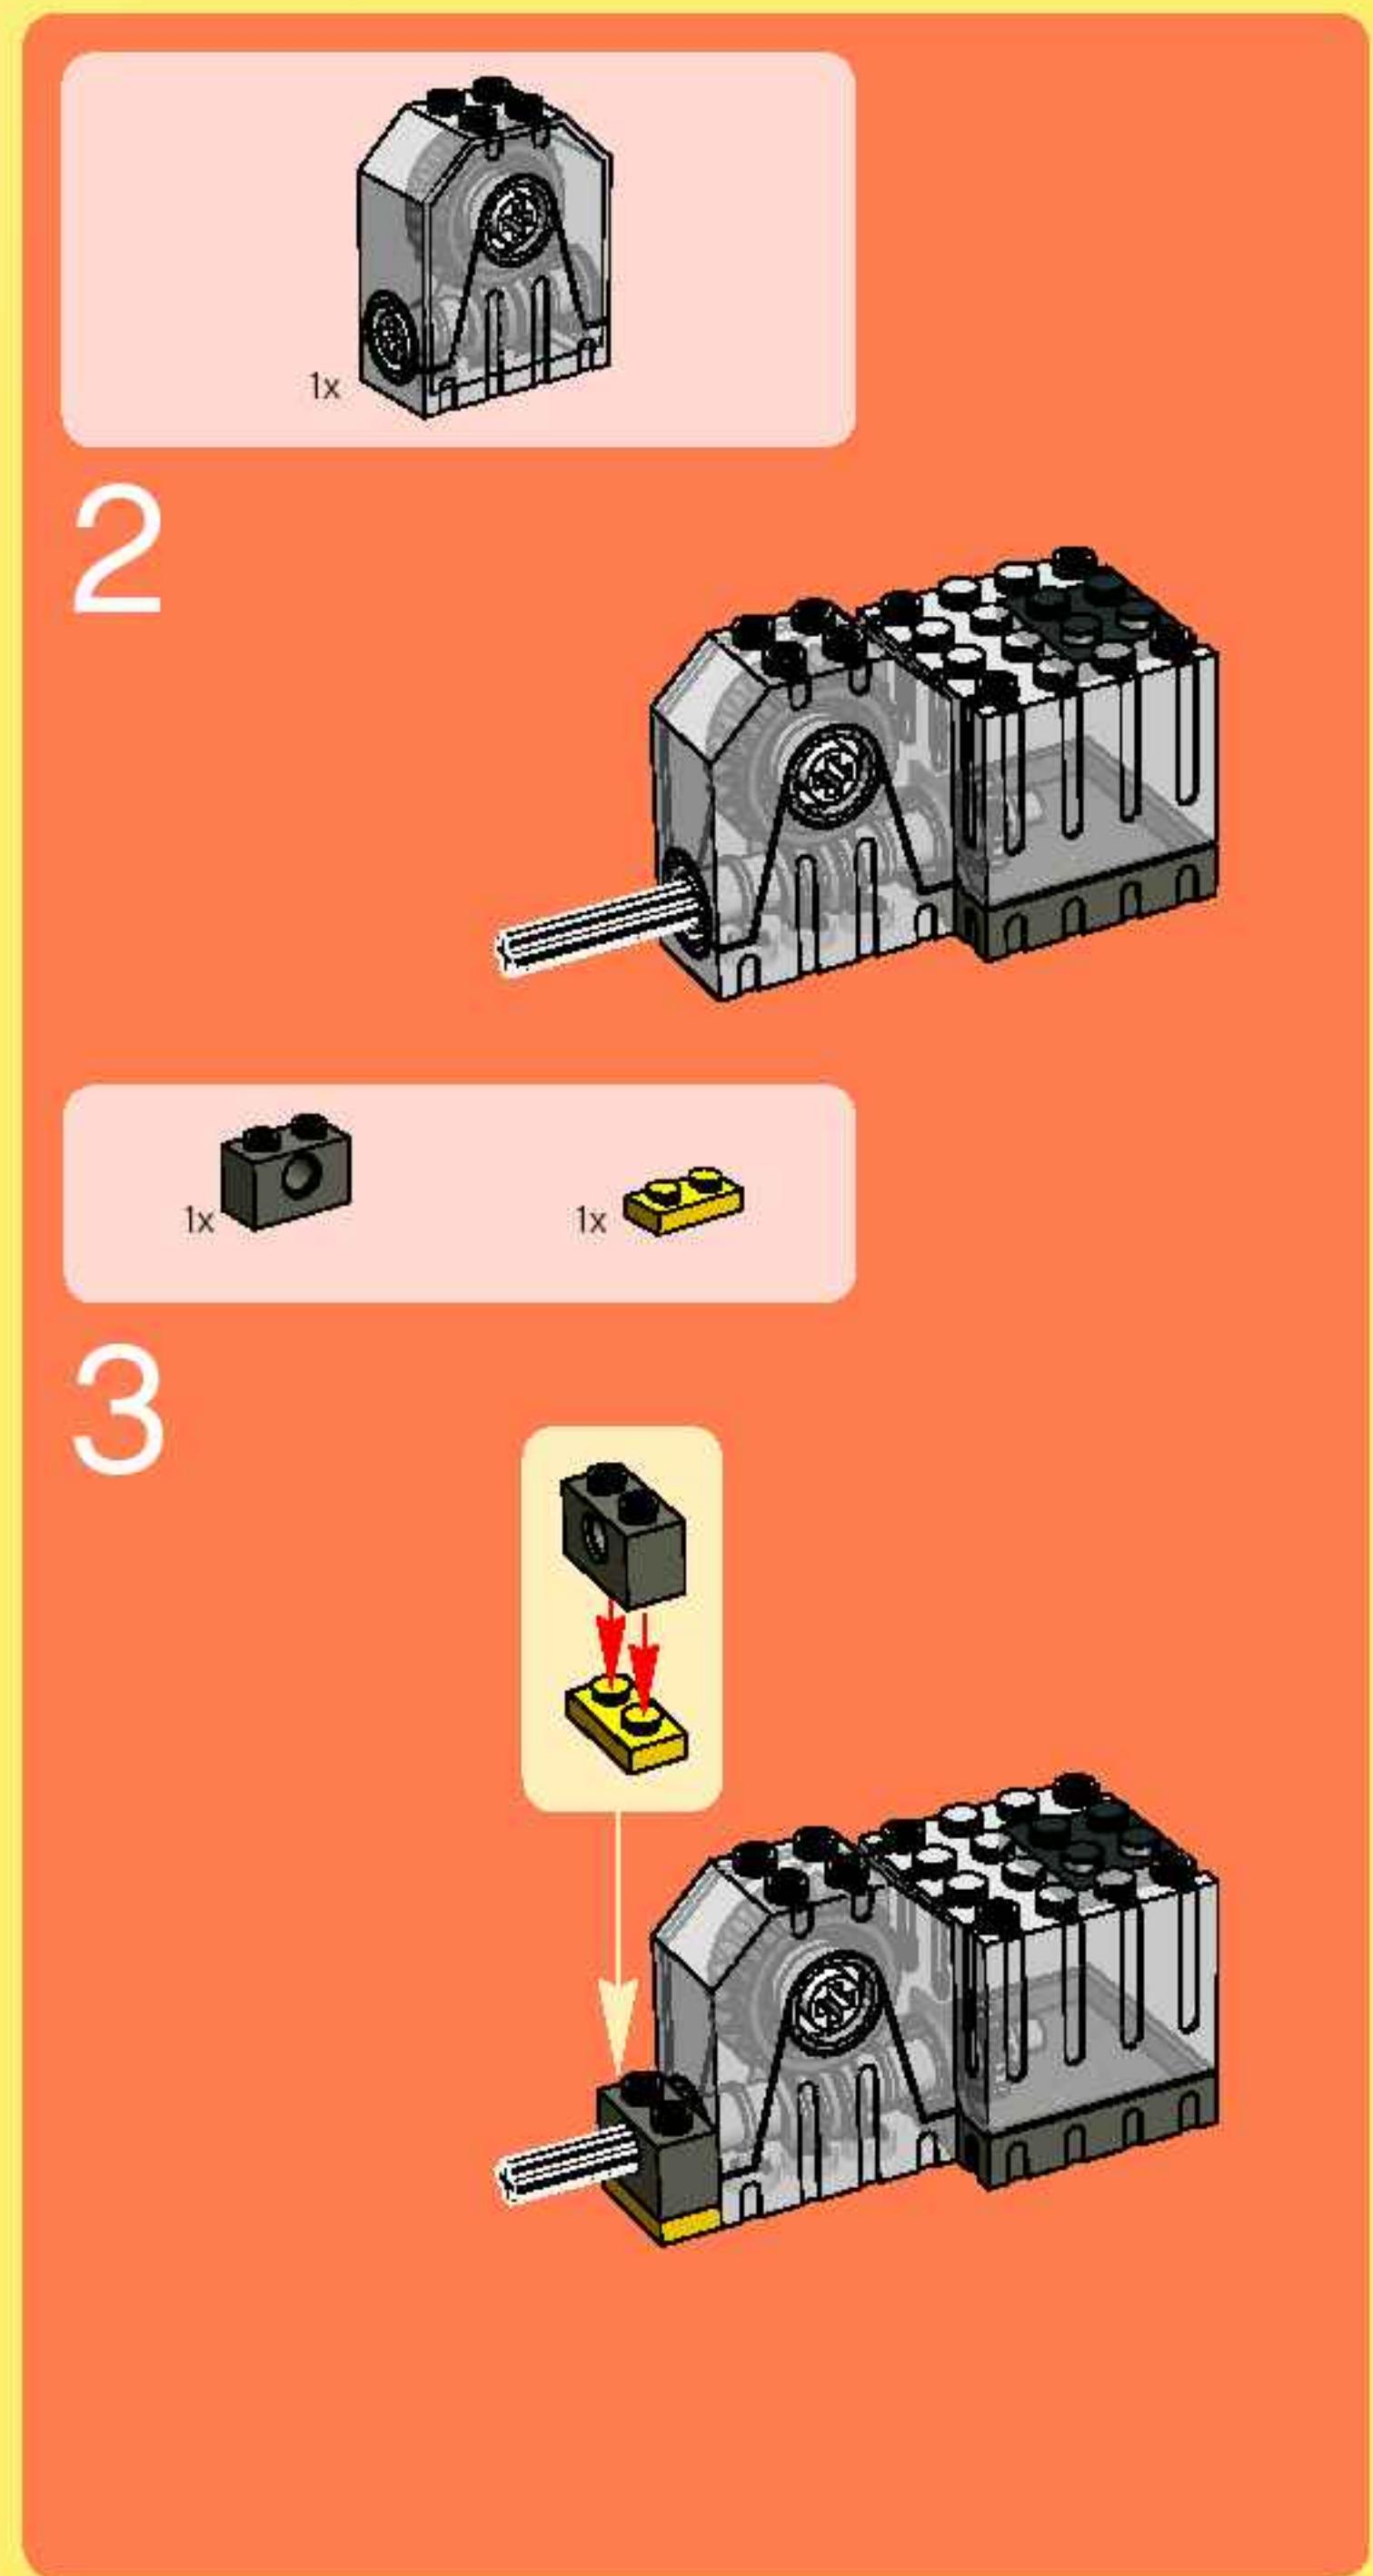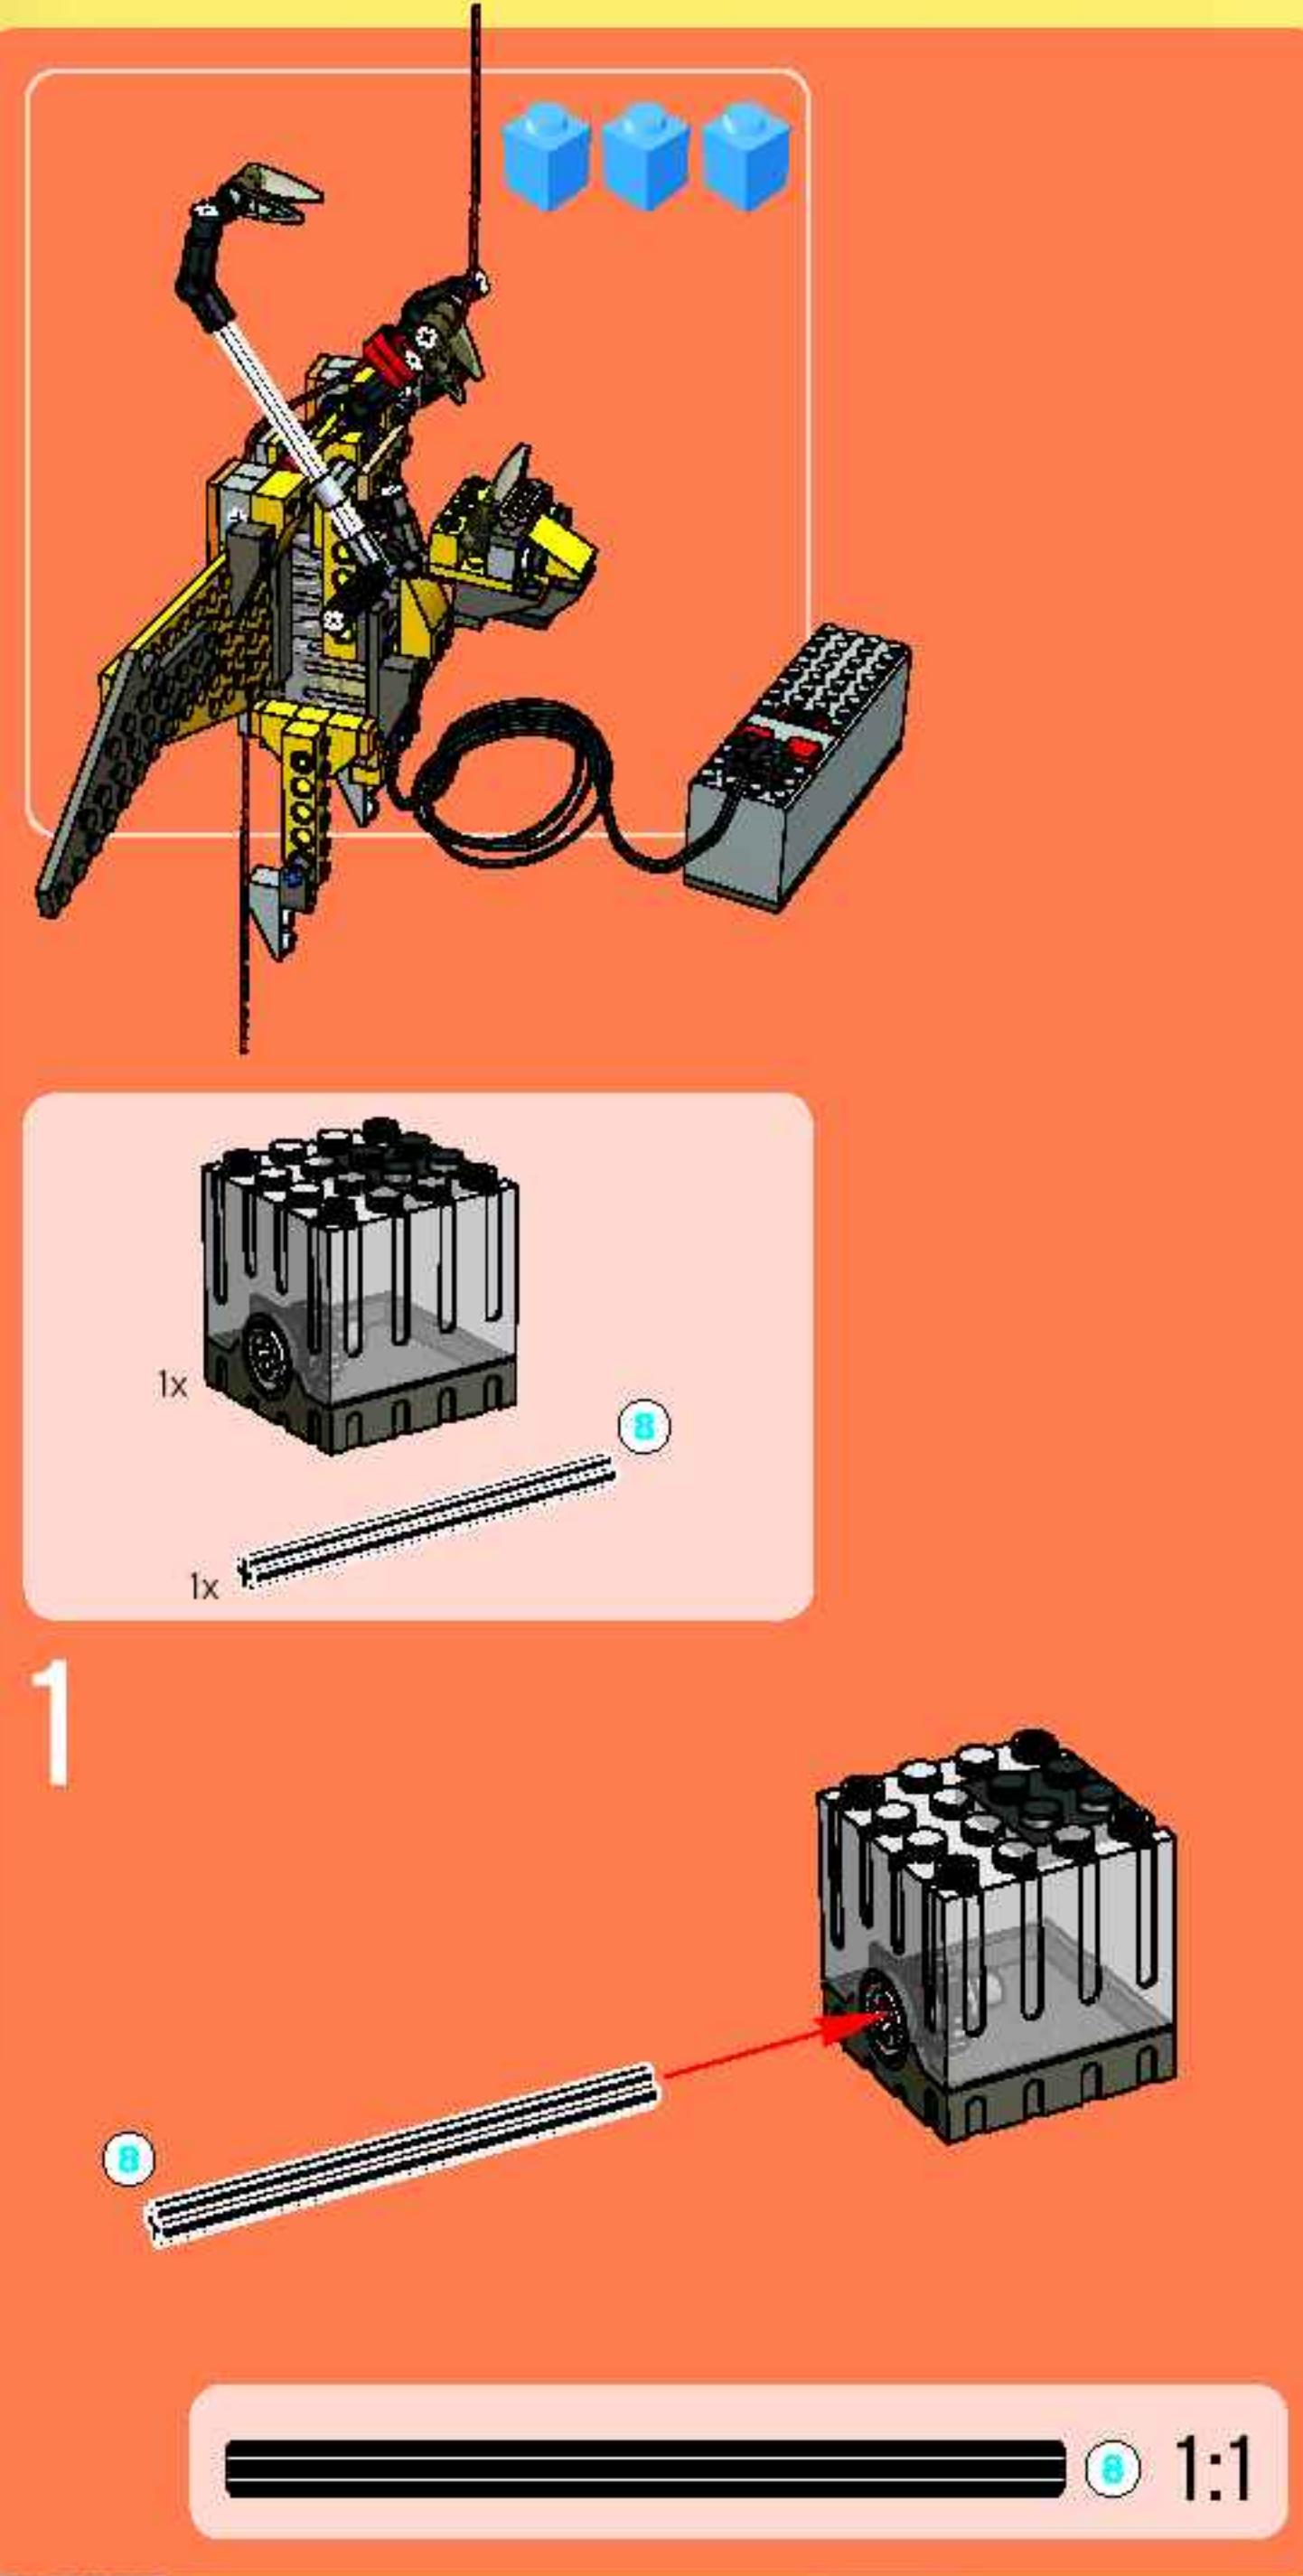


4

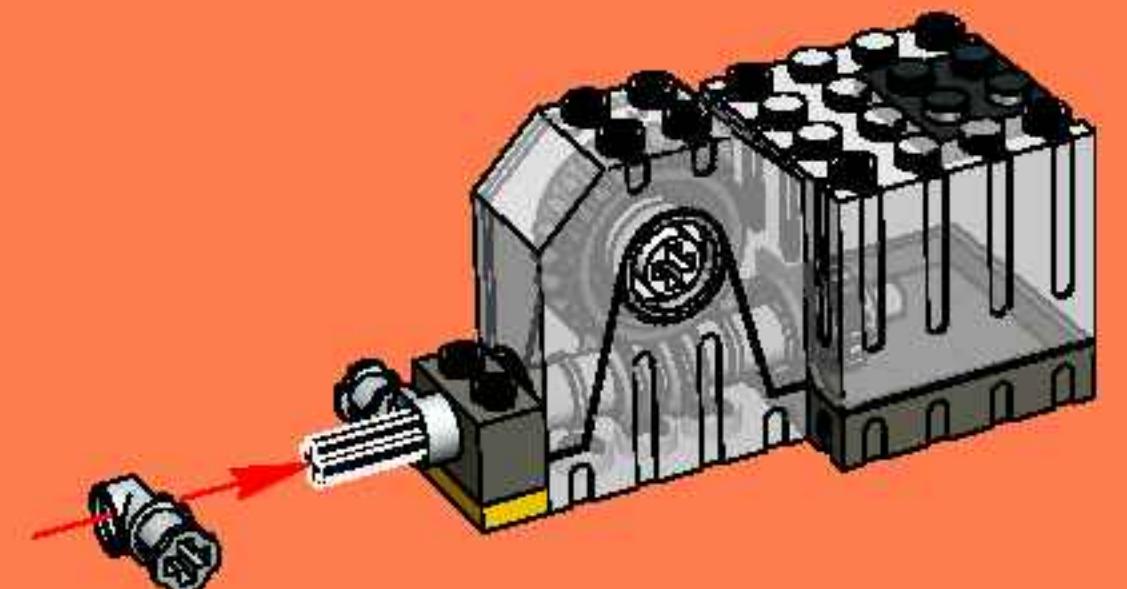




5





6

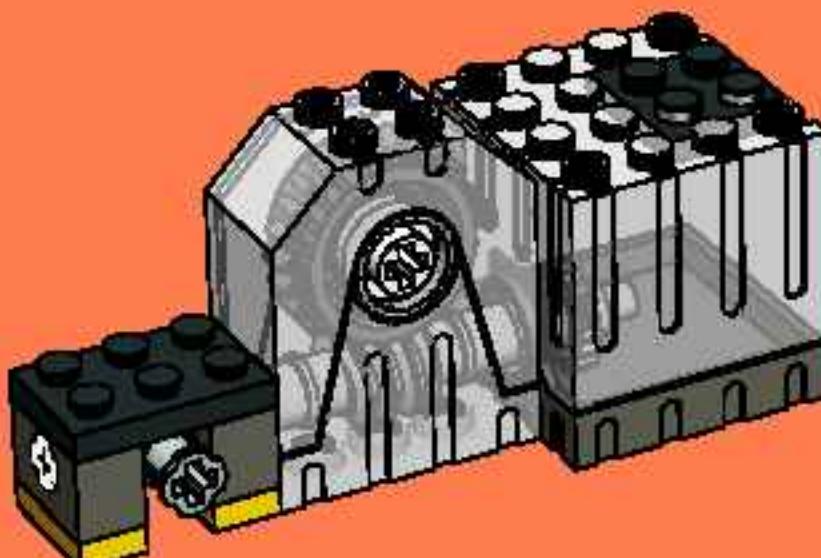



7

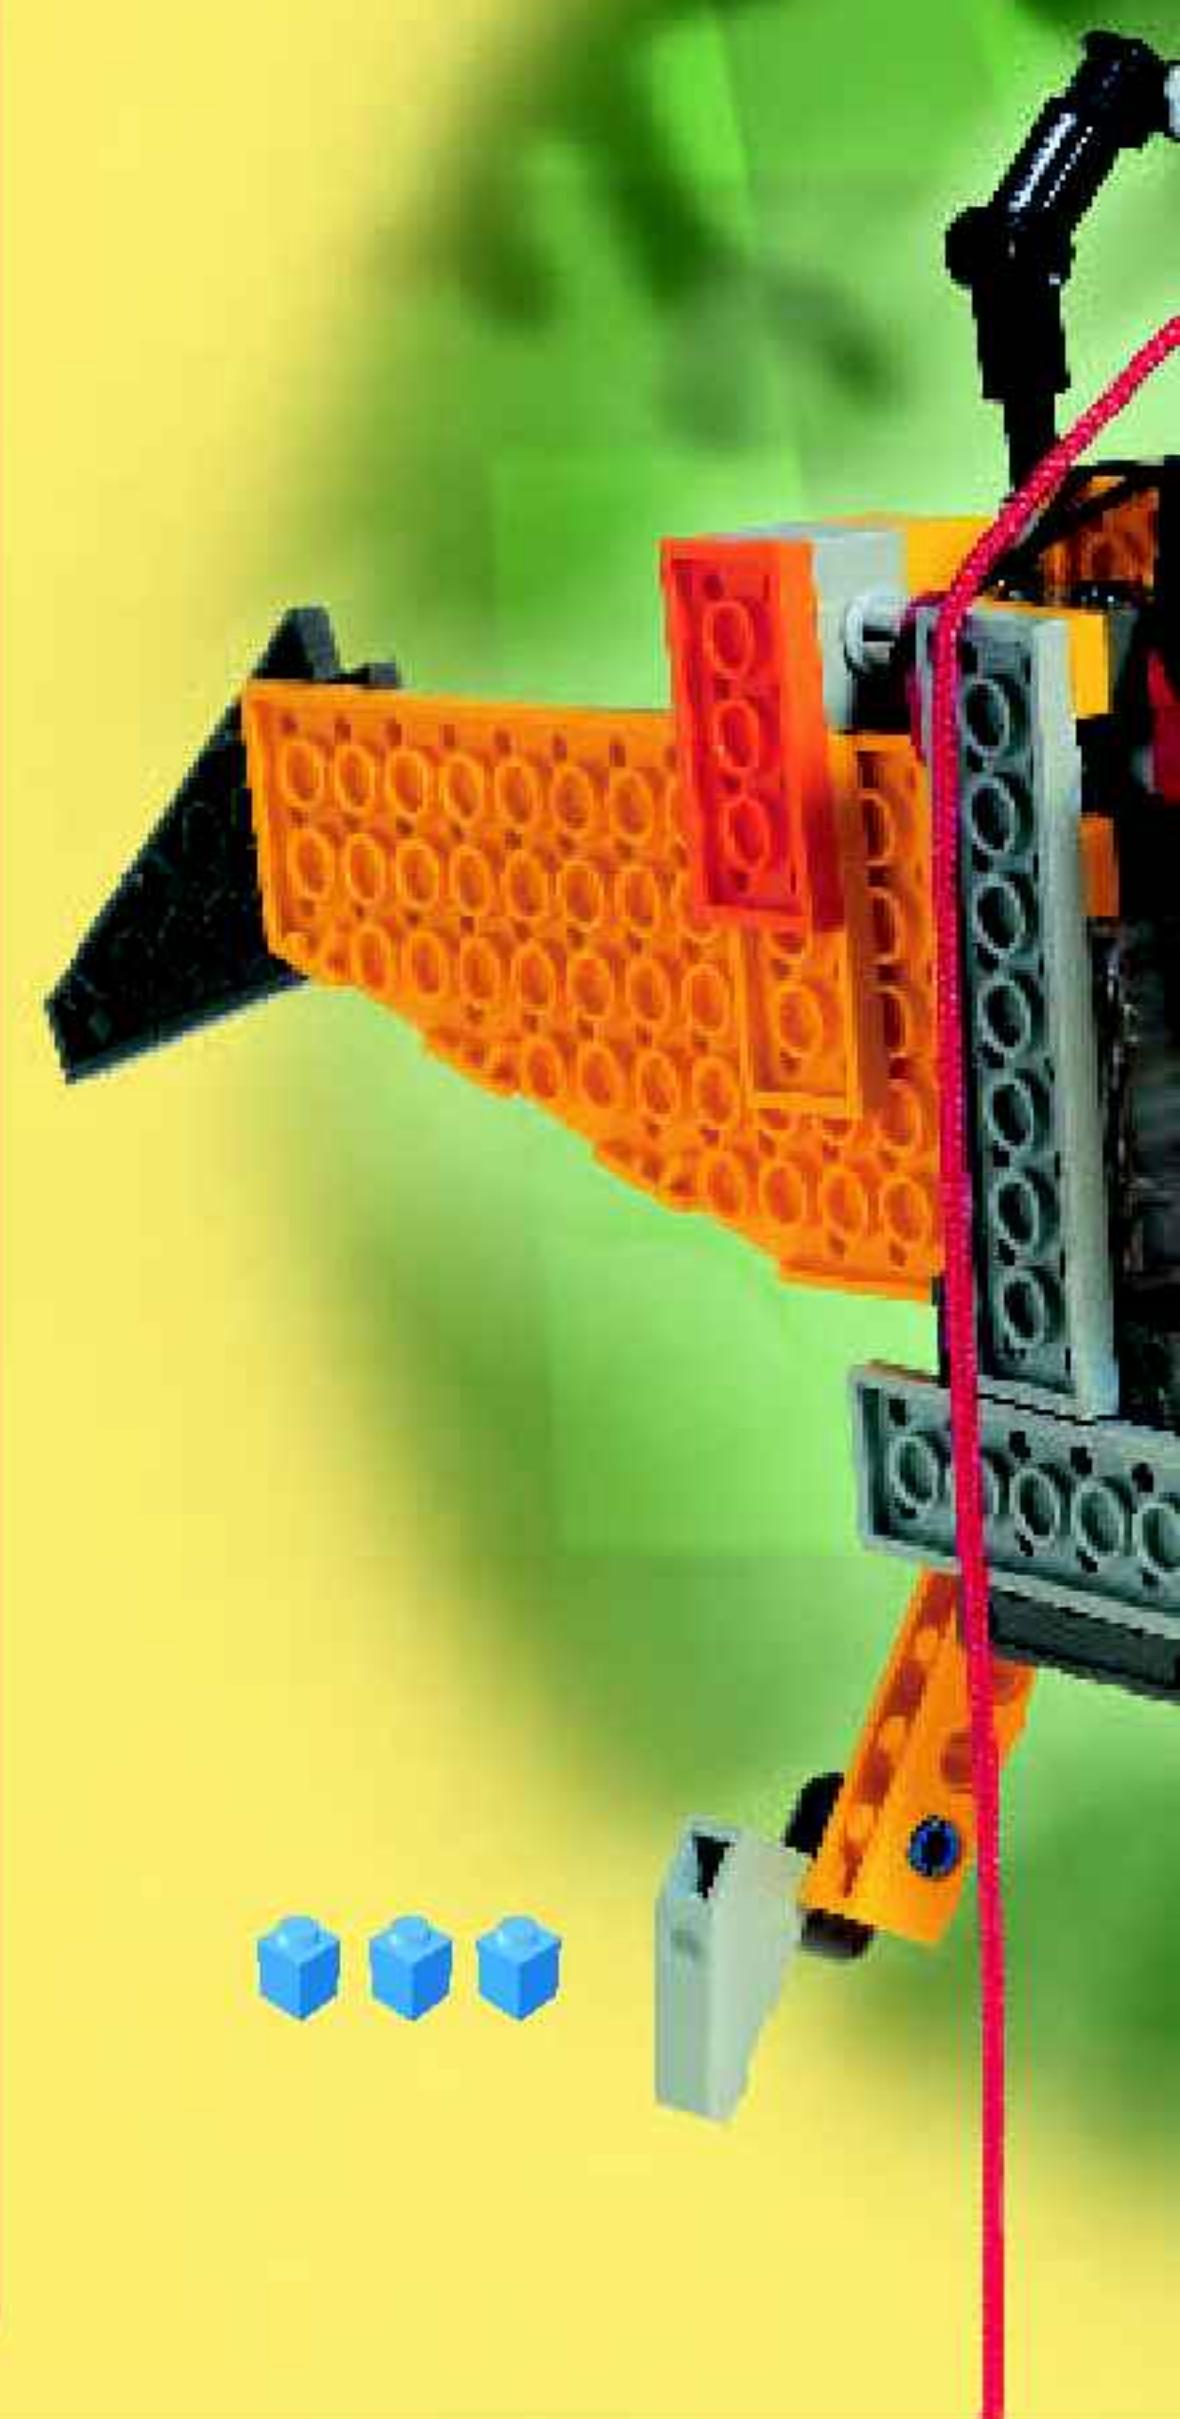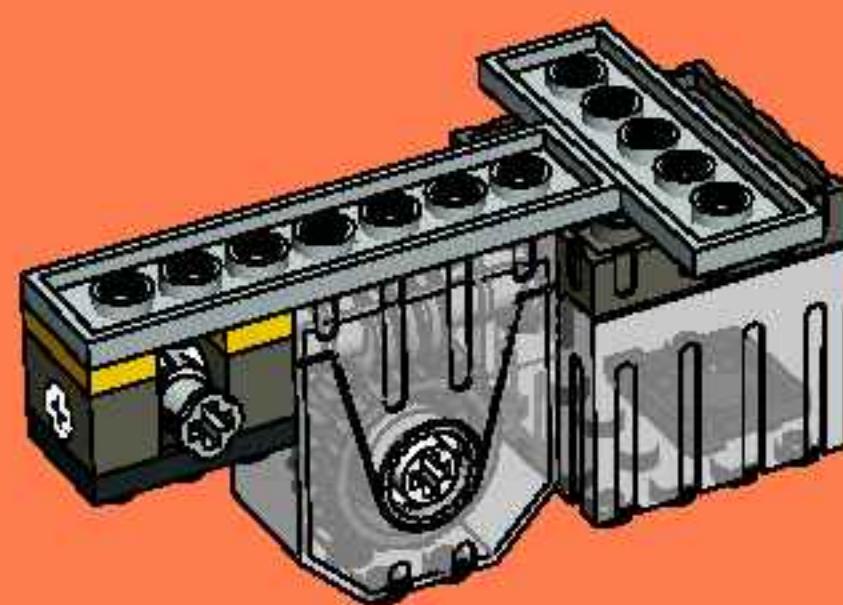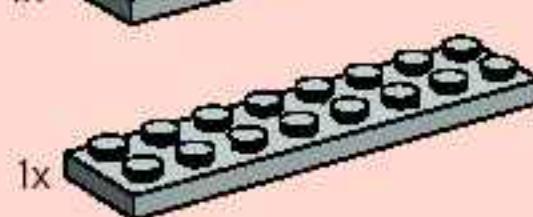

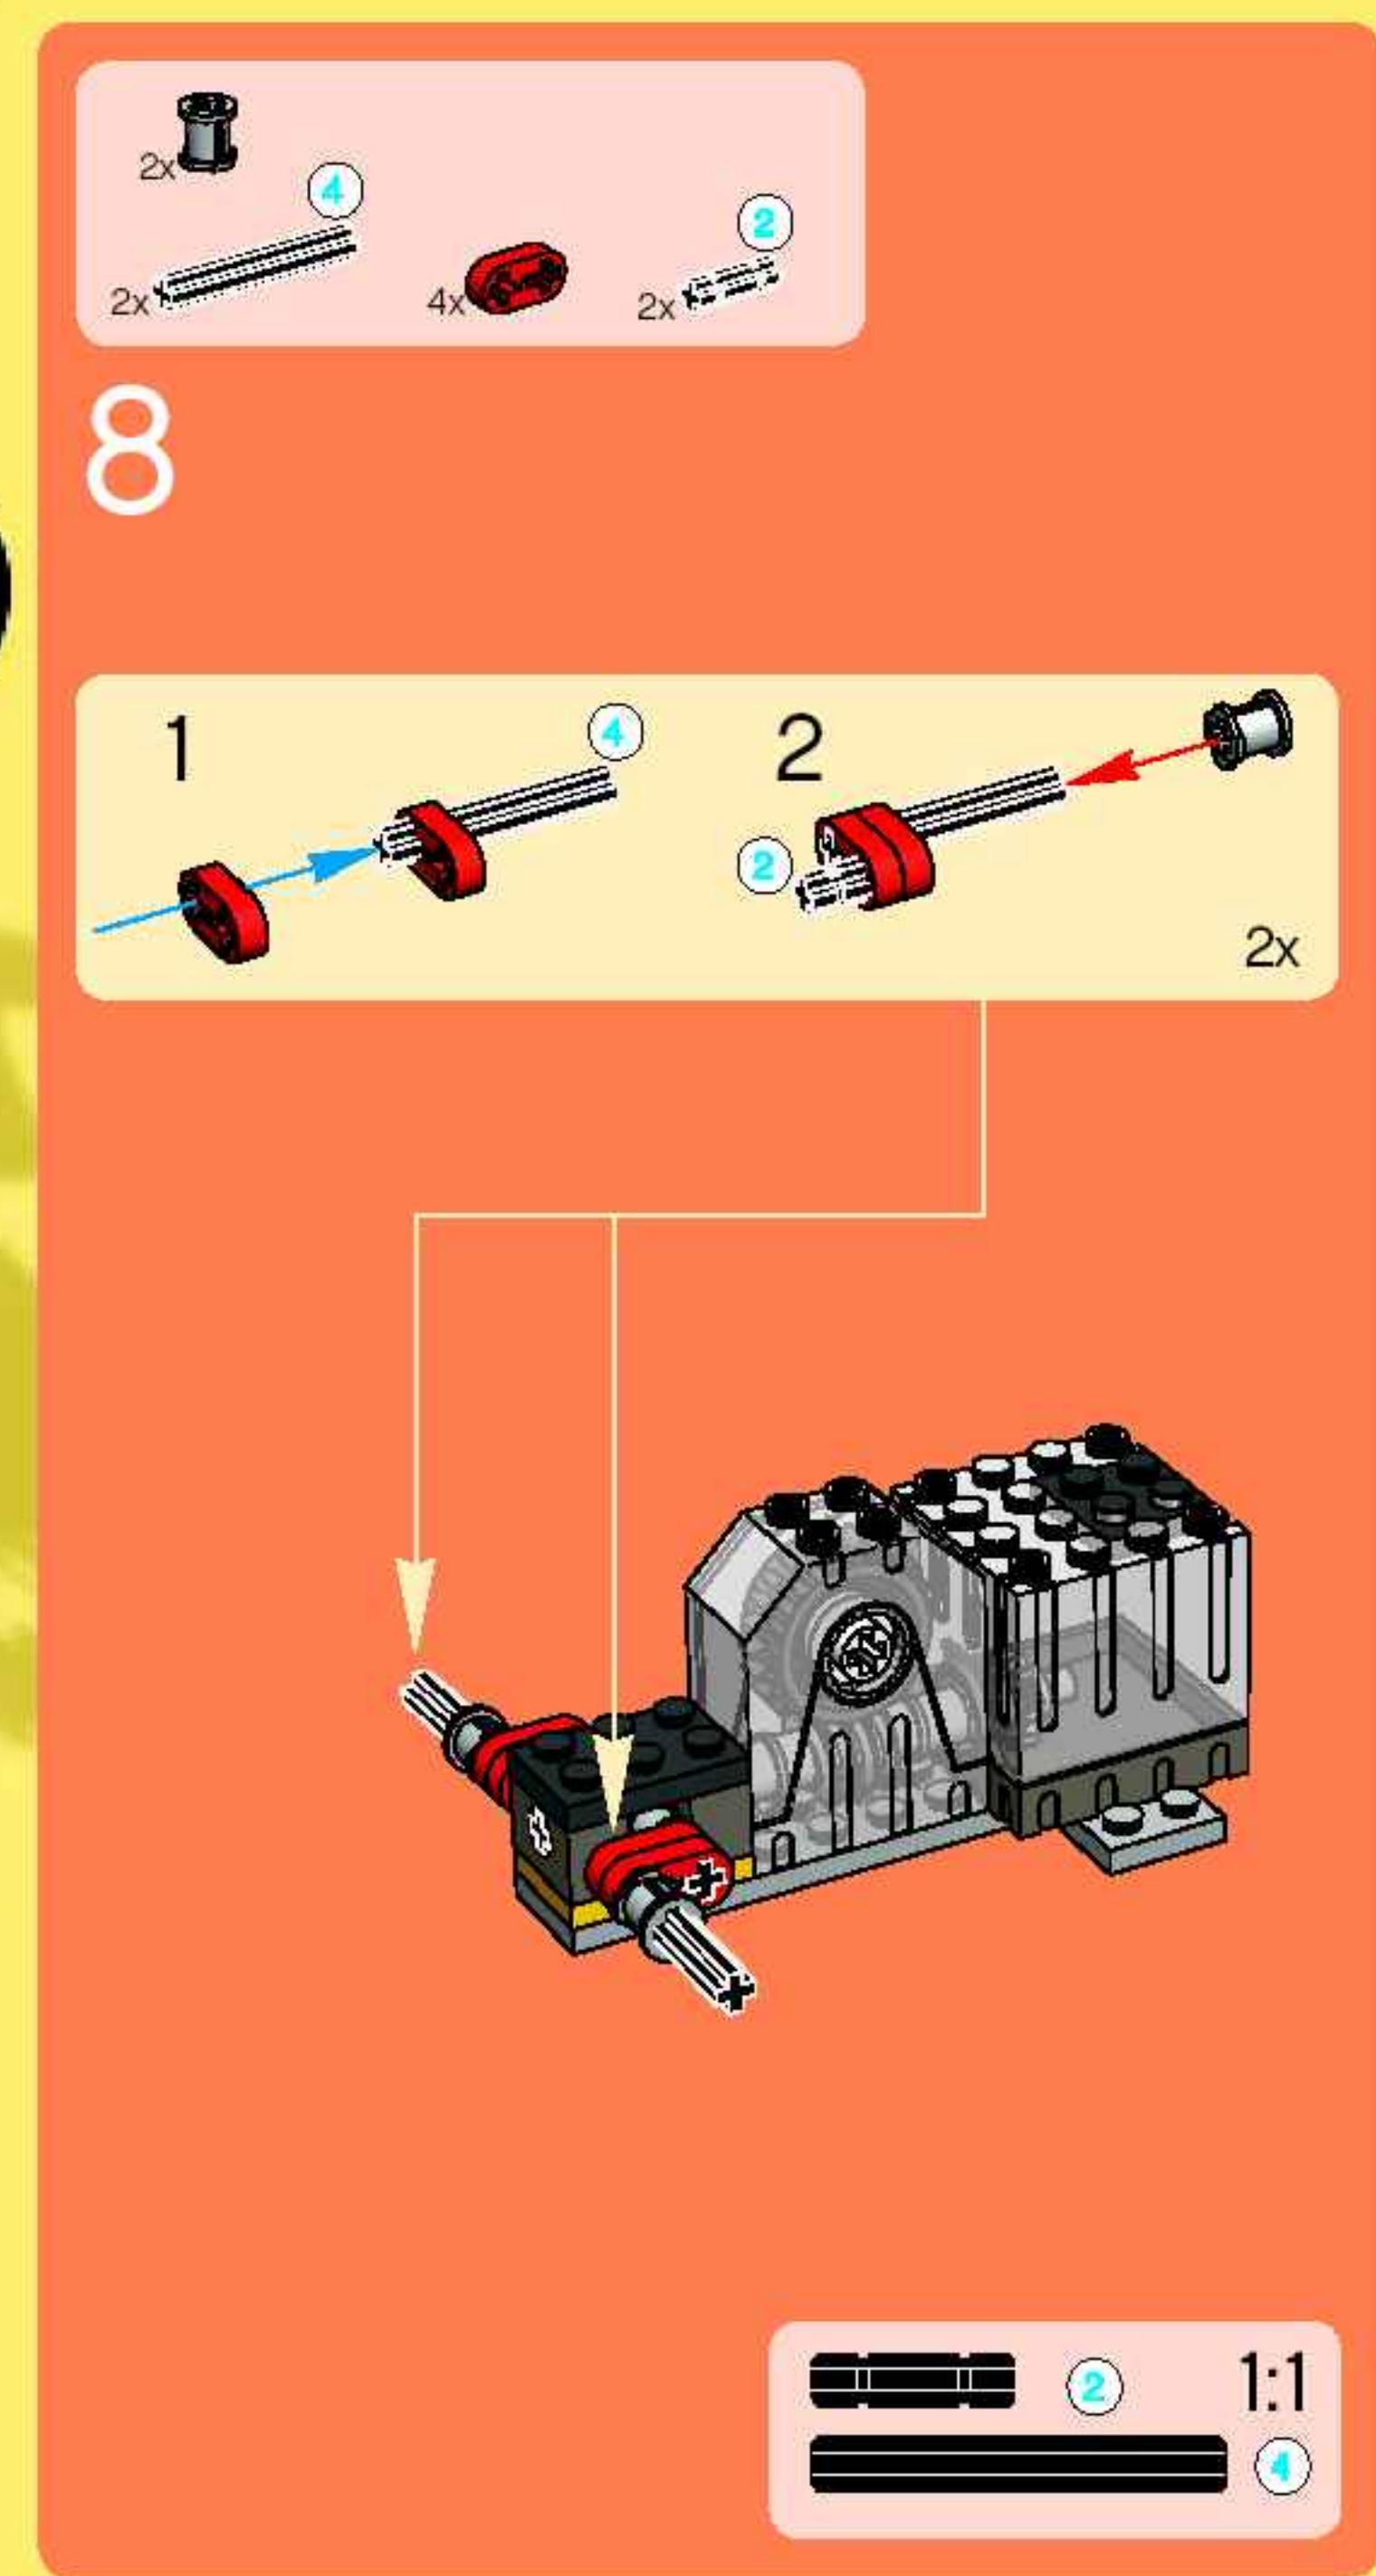


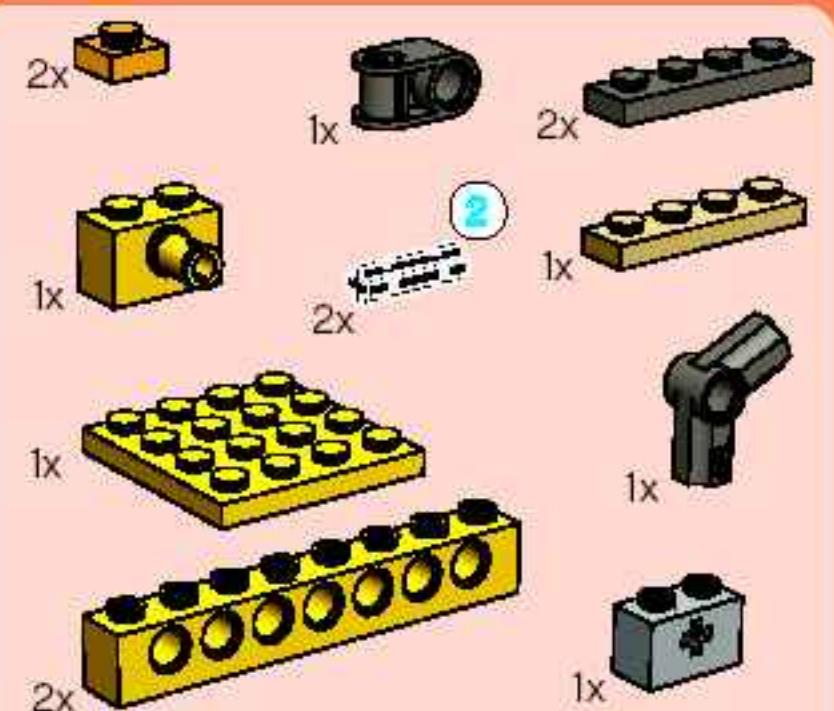



9

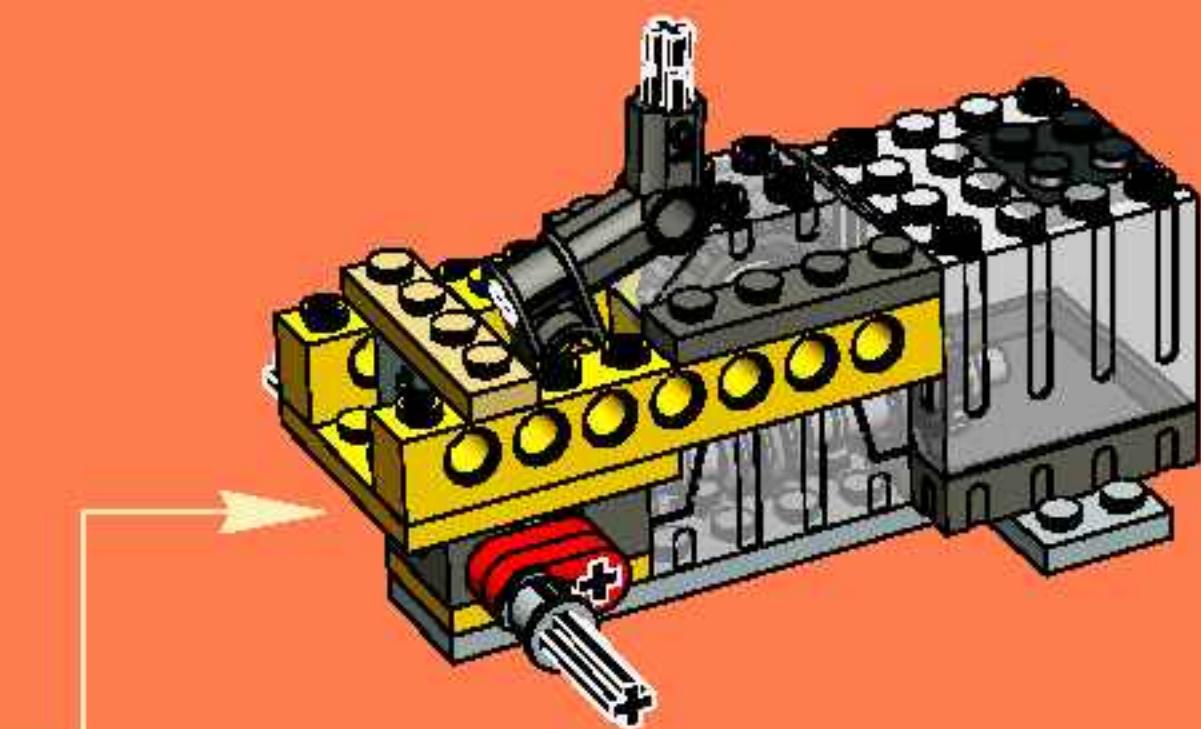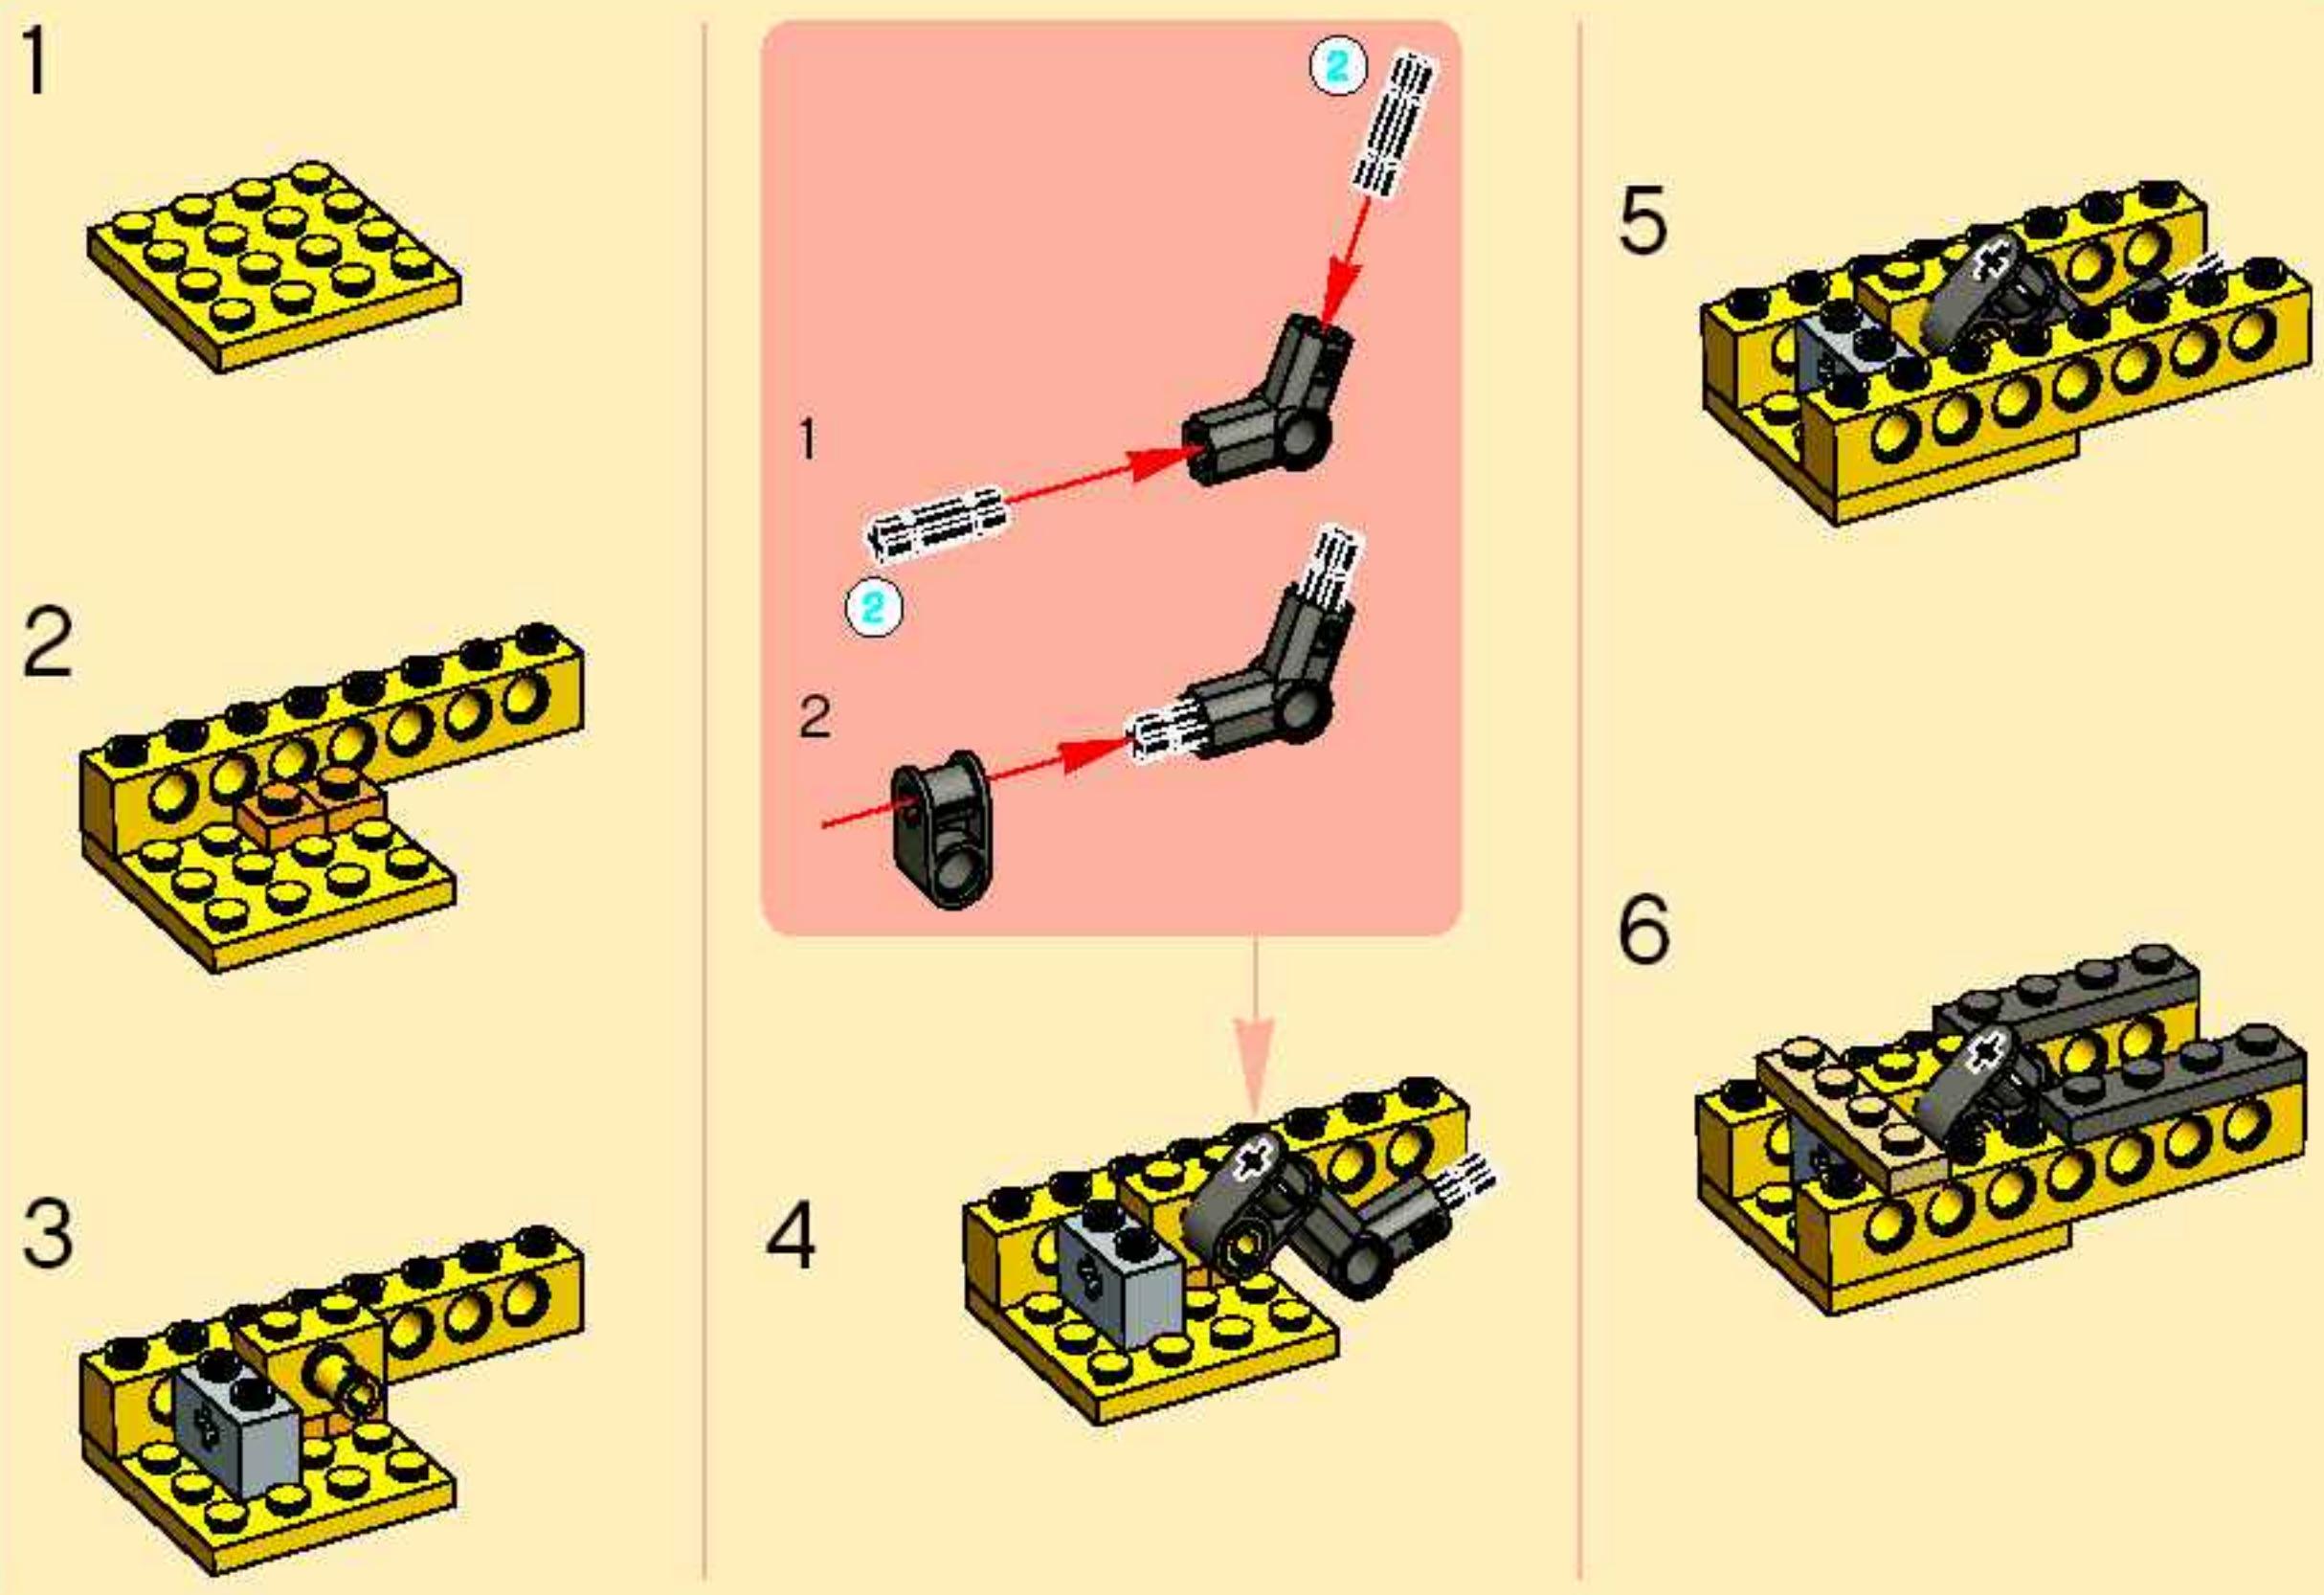

② 1:1

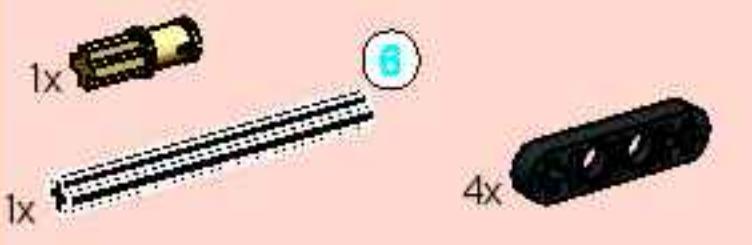



10

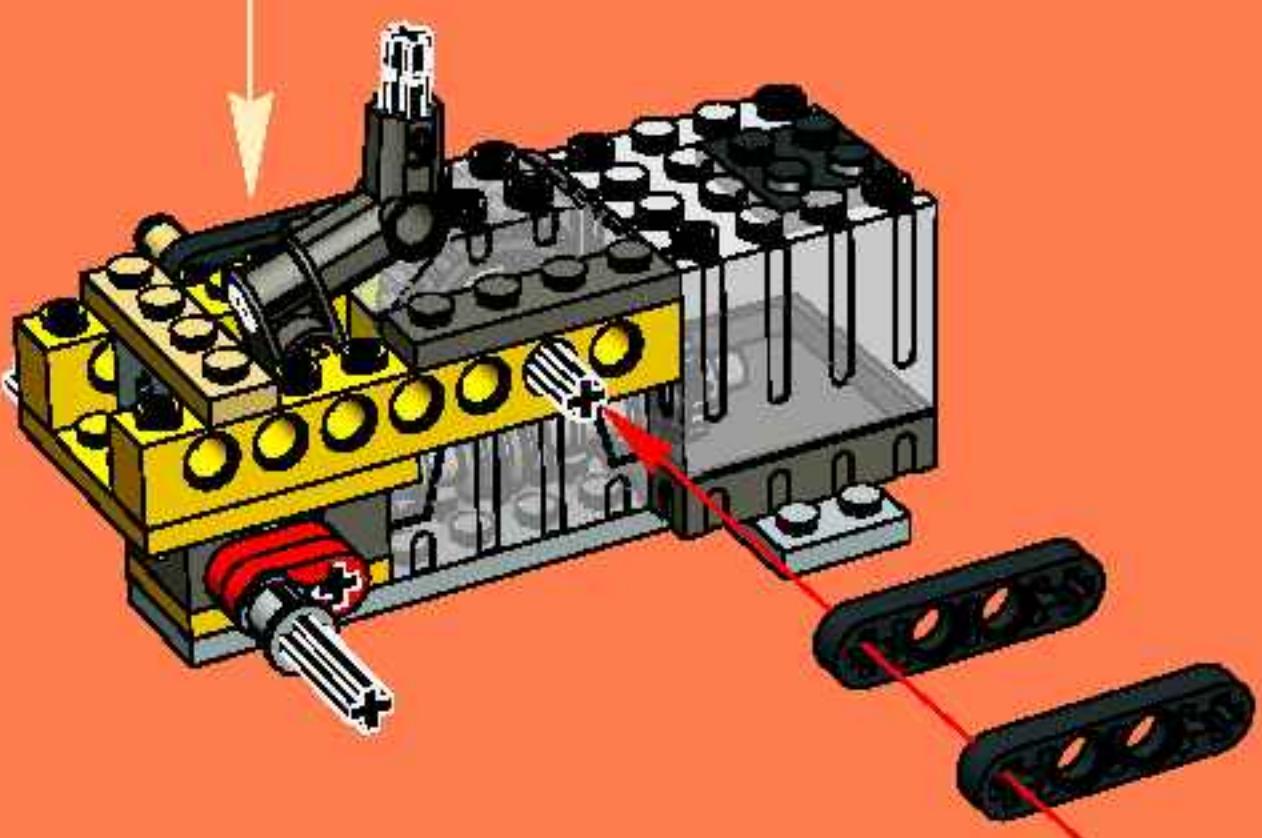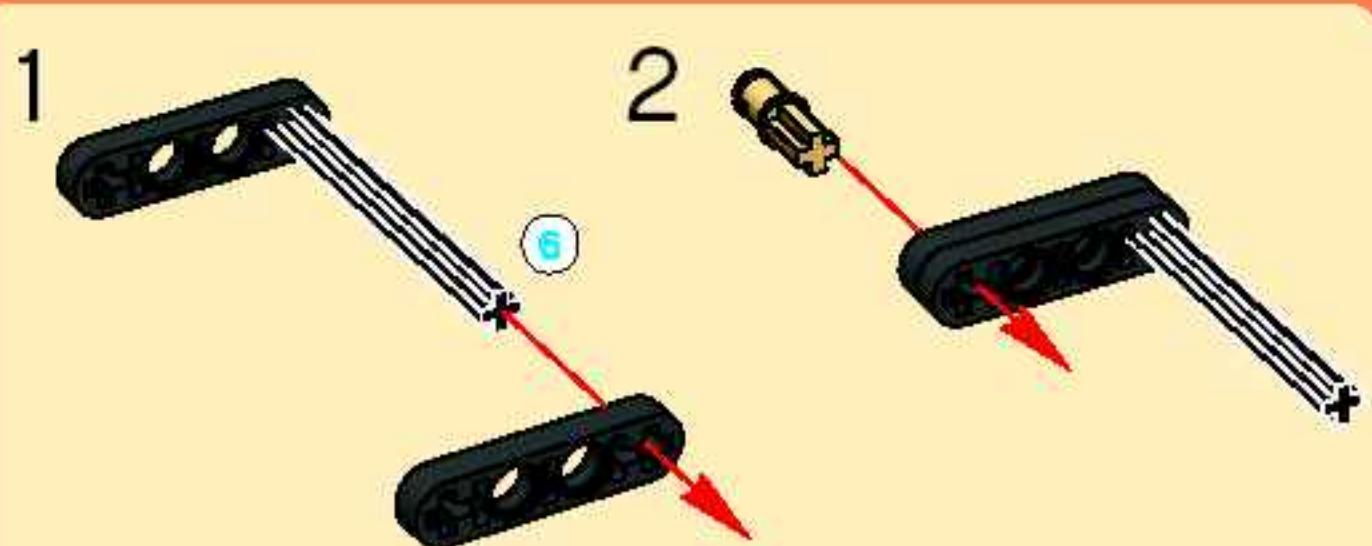

1:1



11

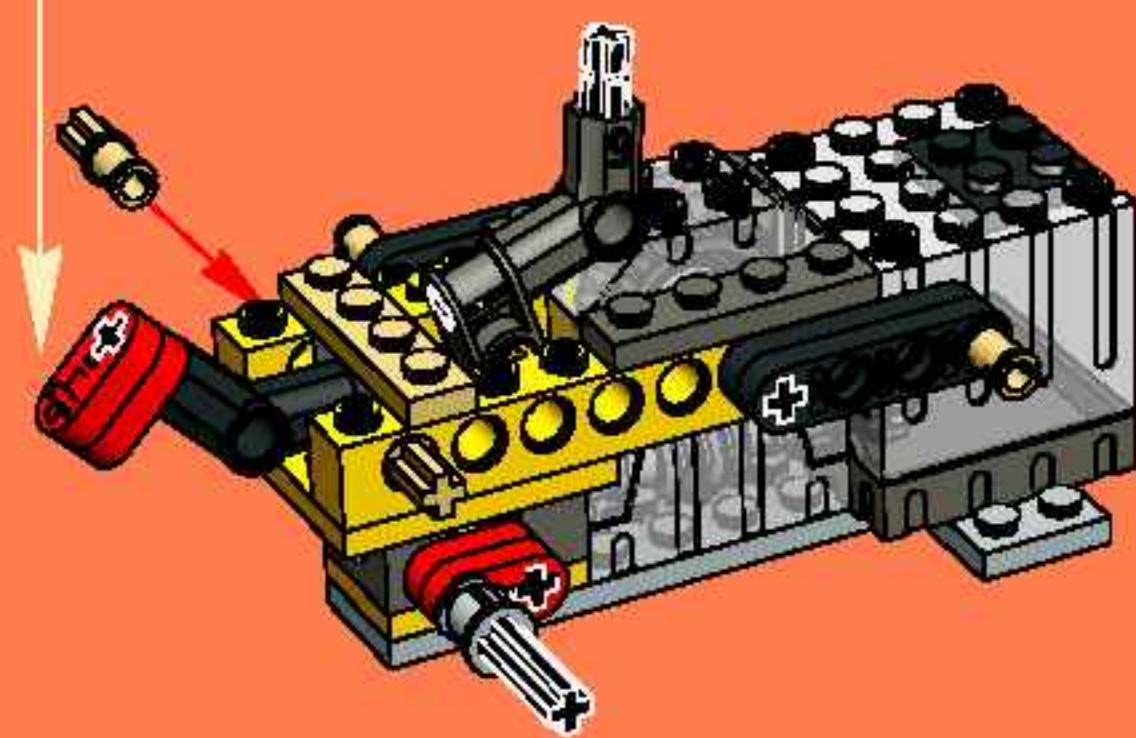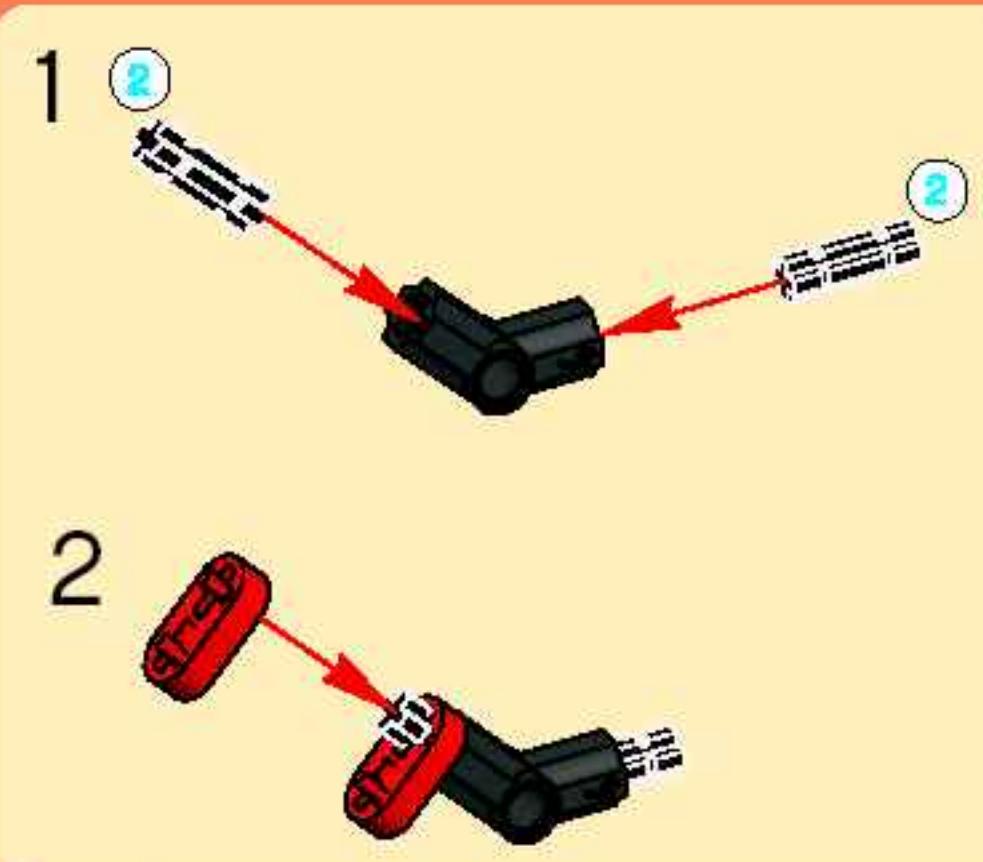



1:1





2x

12

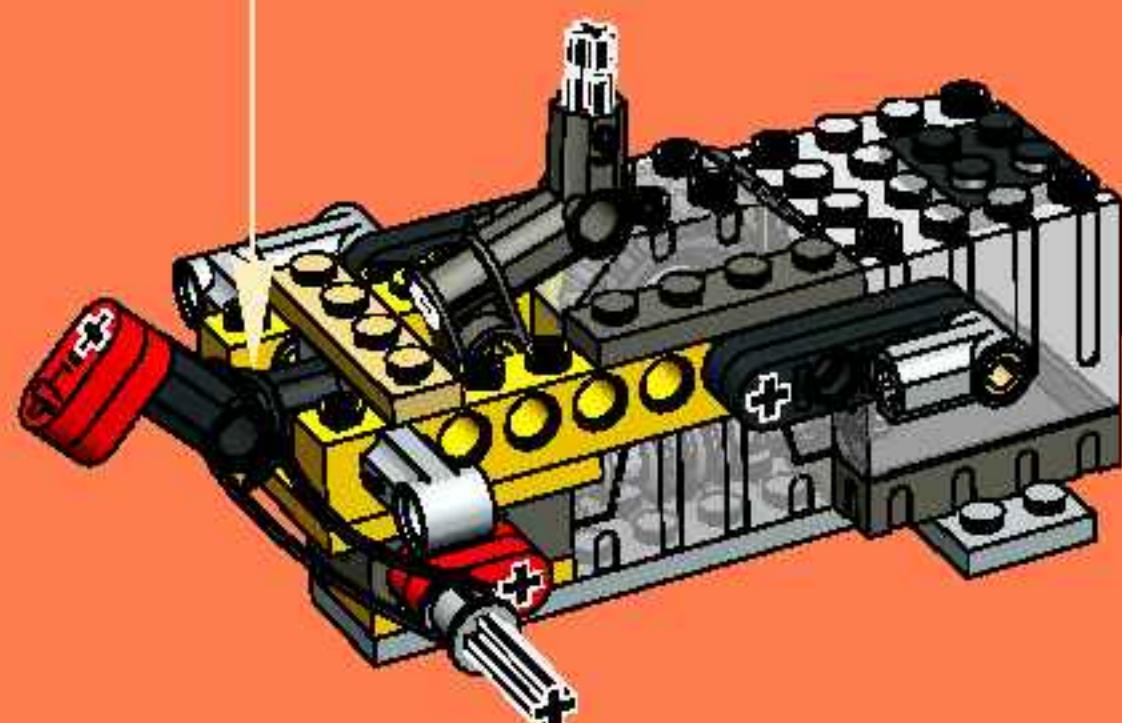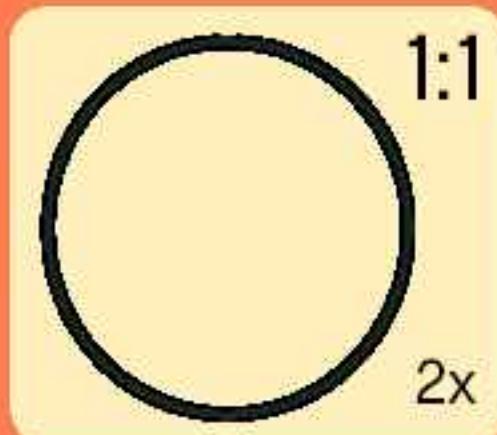


2x



2x

13


1

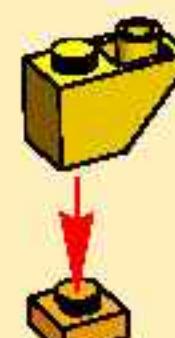



2






1

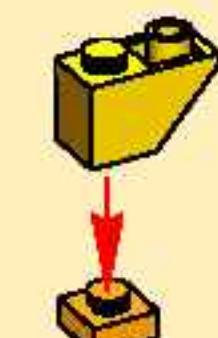






2

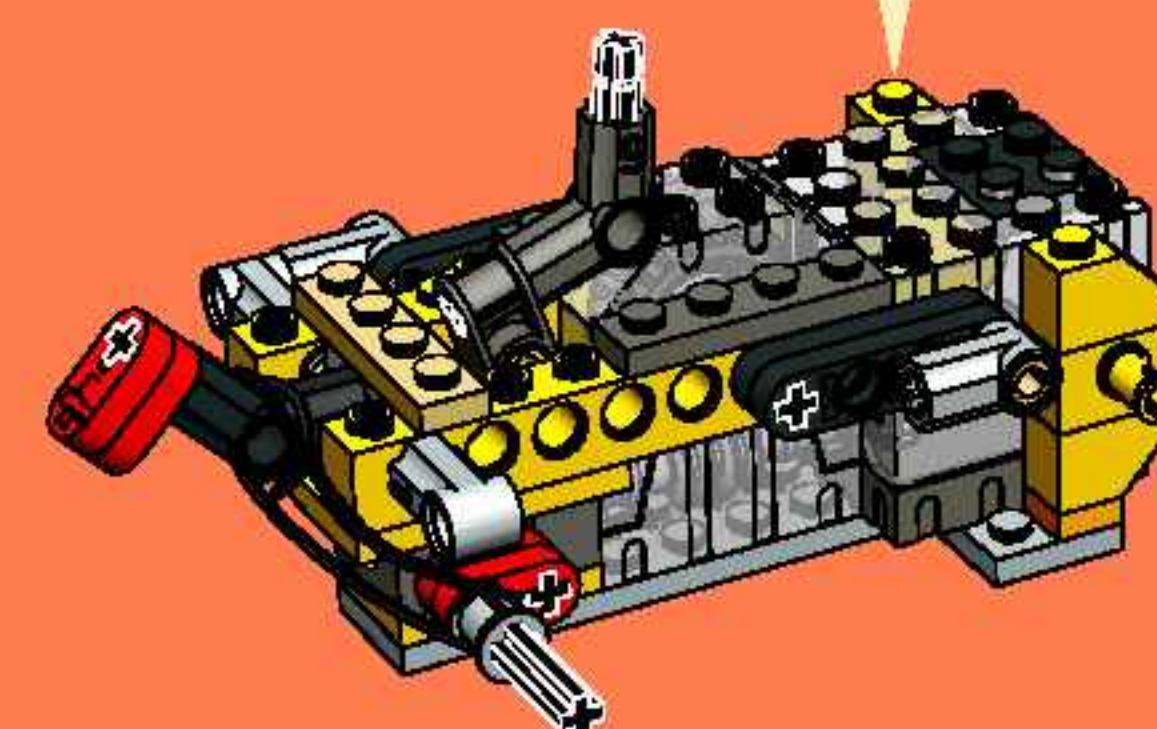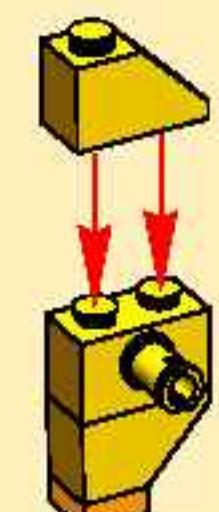


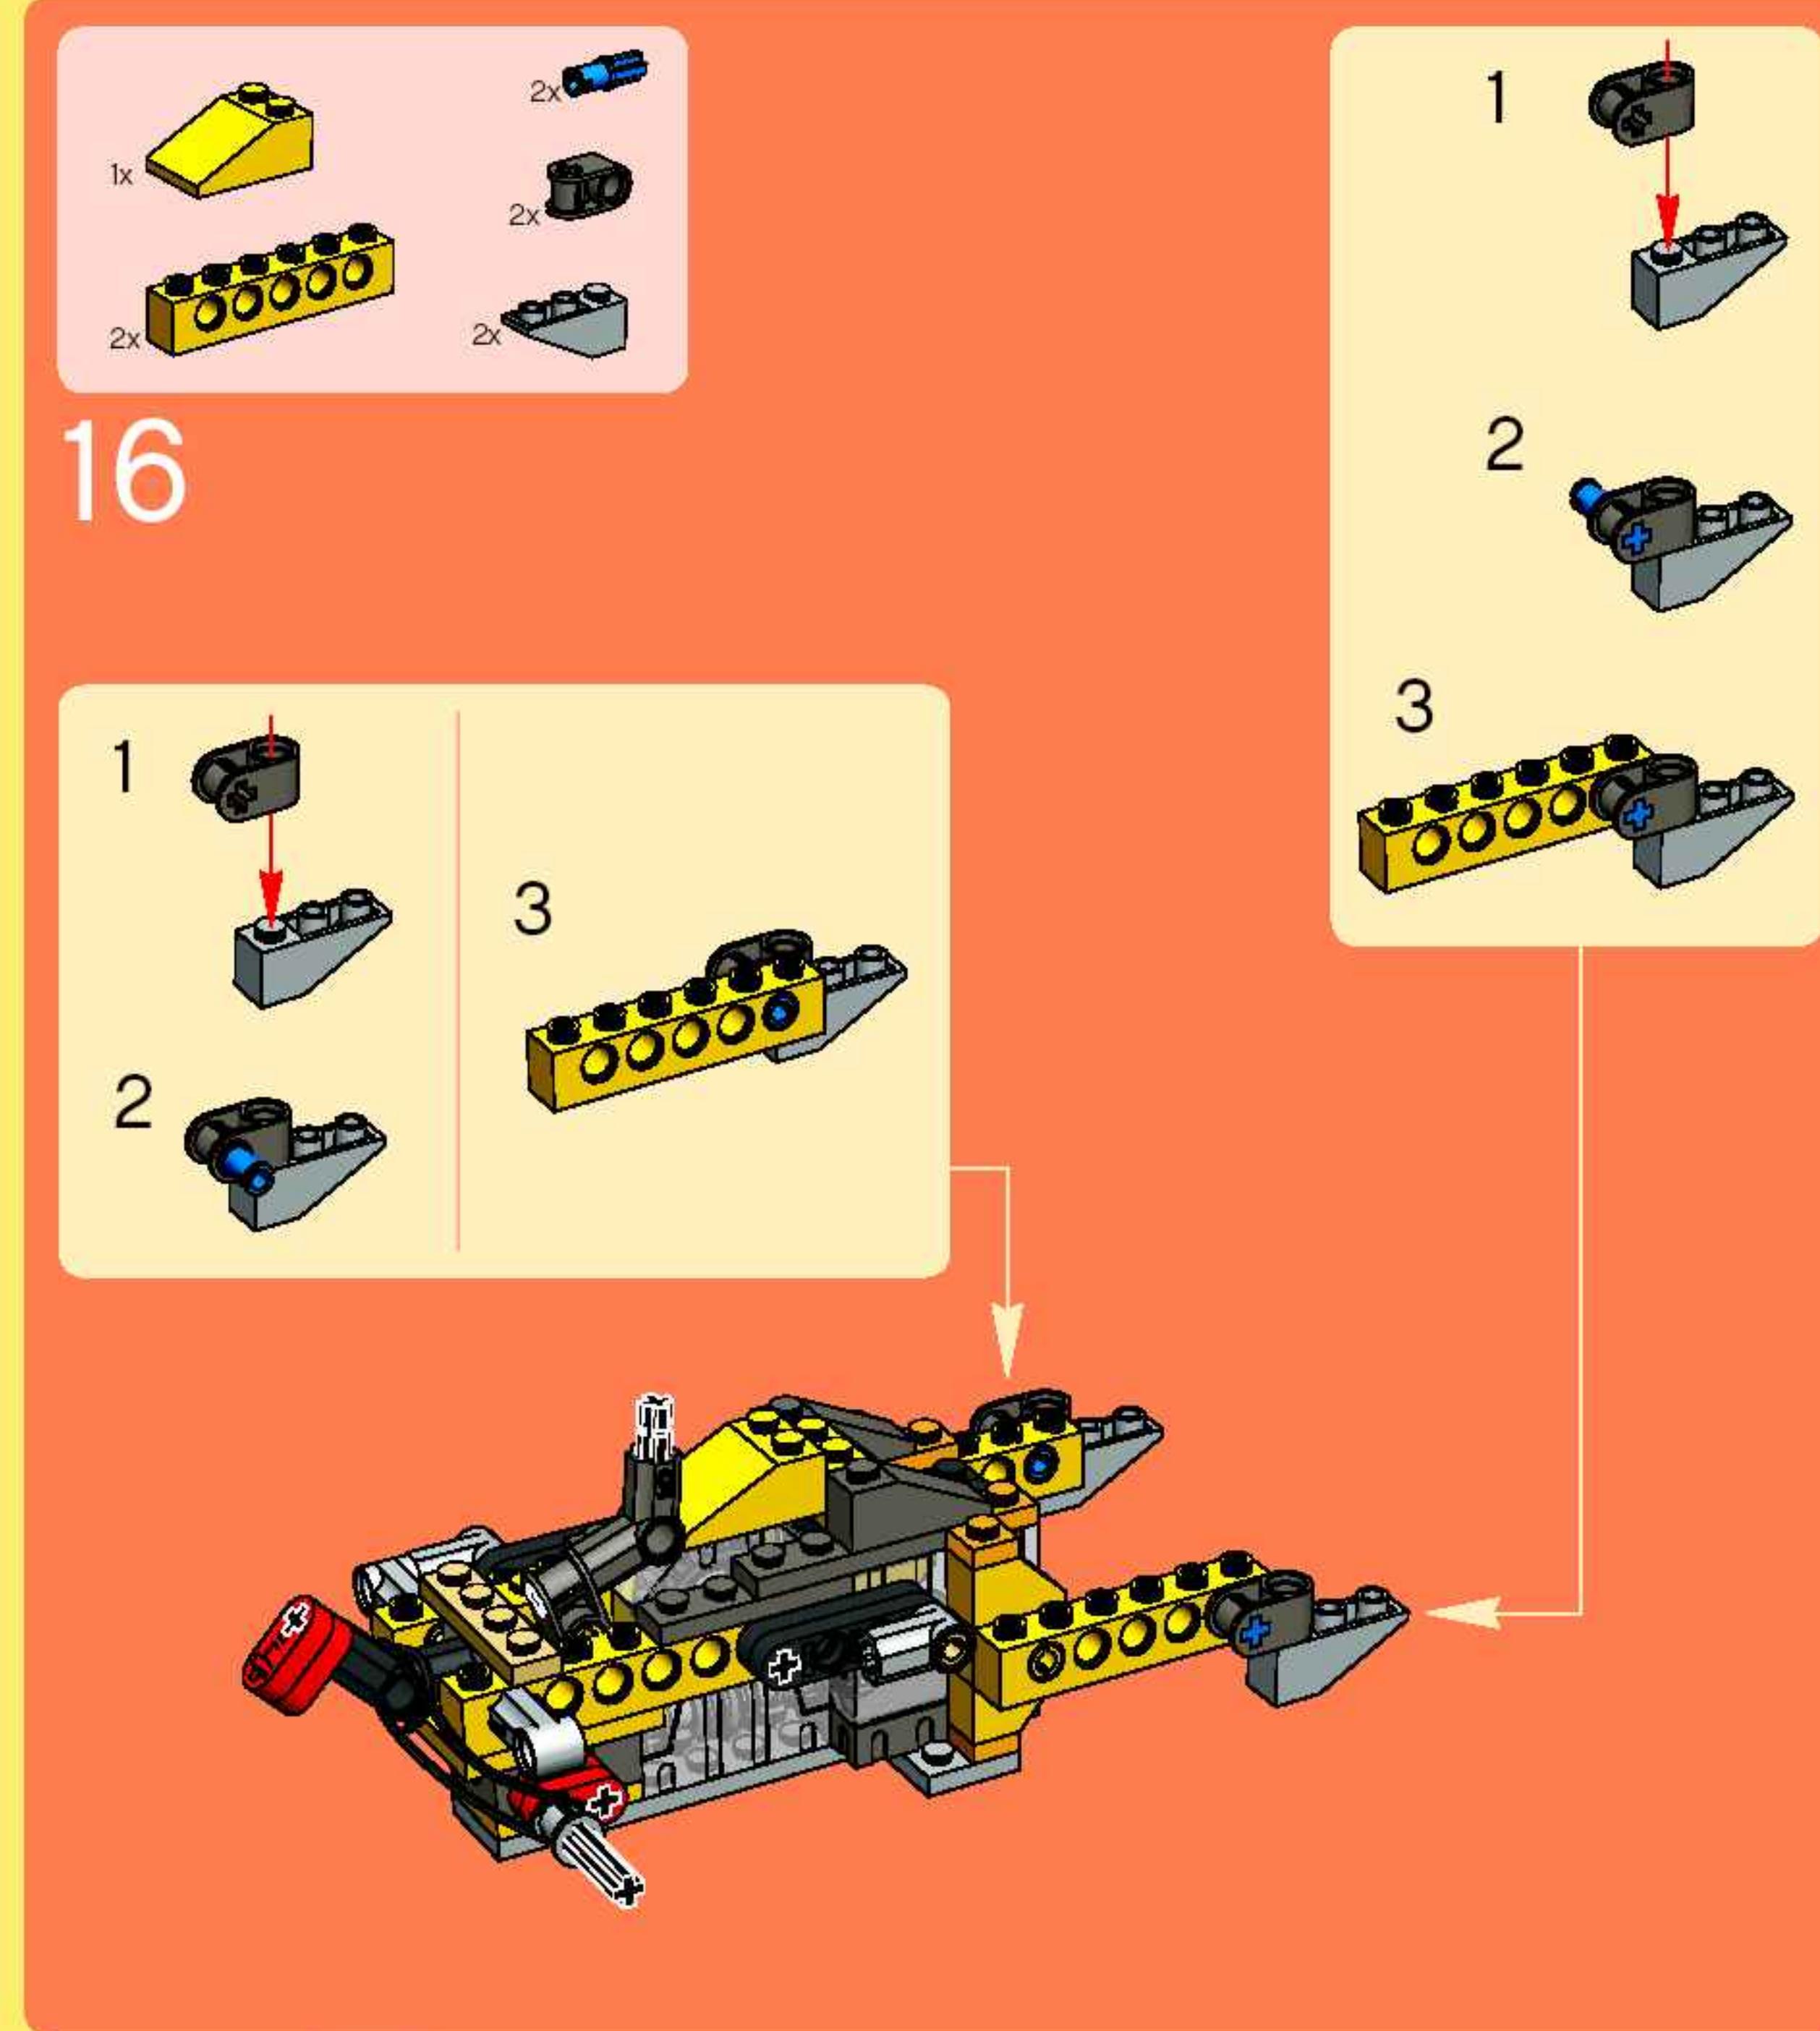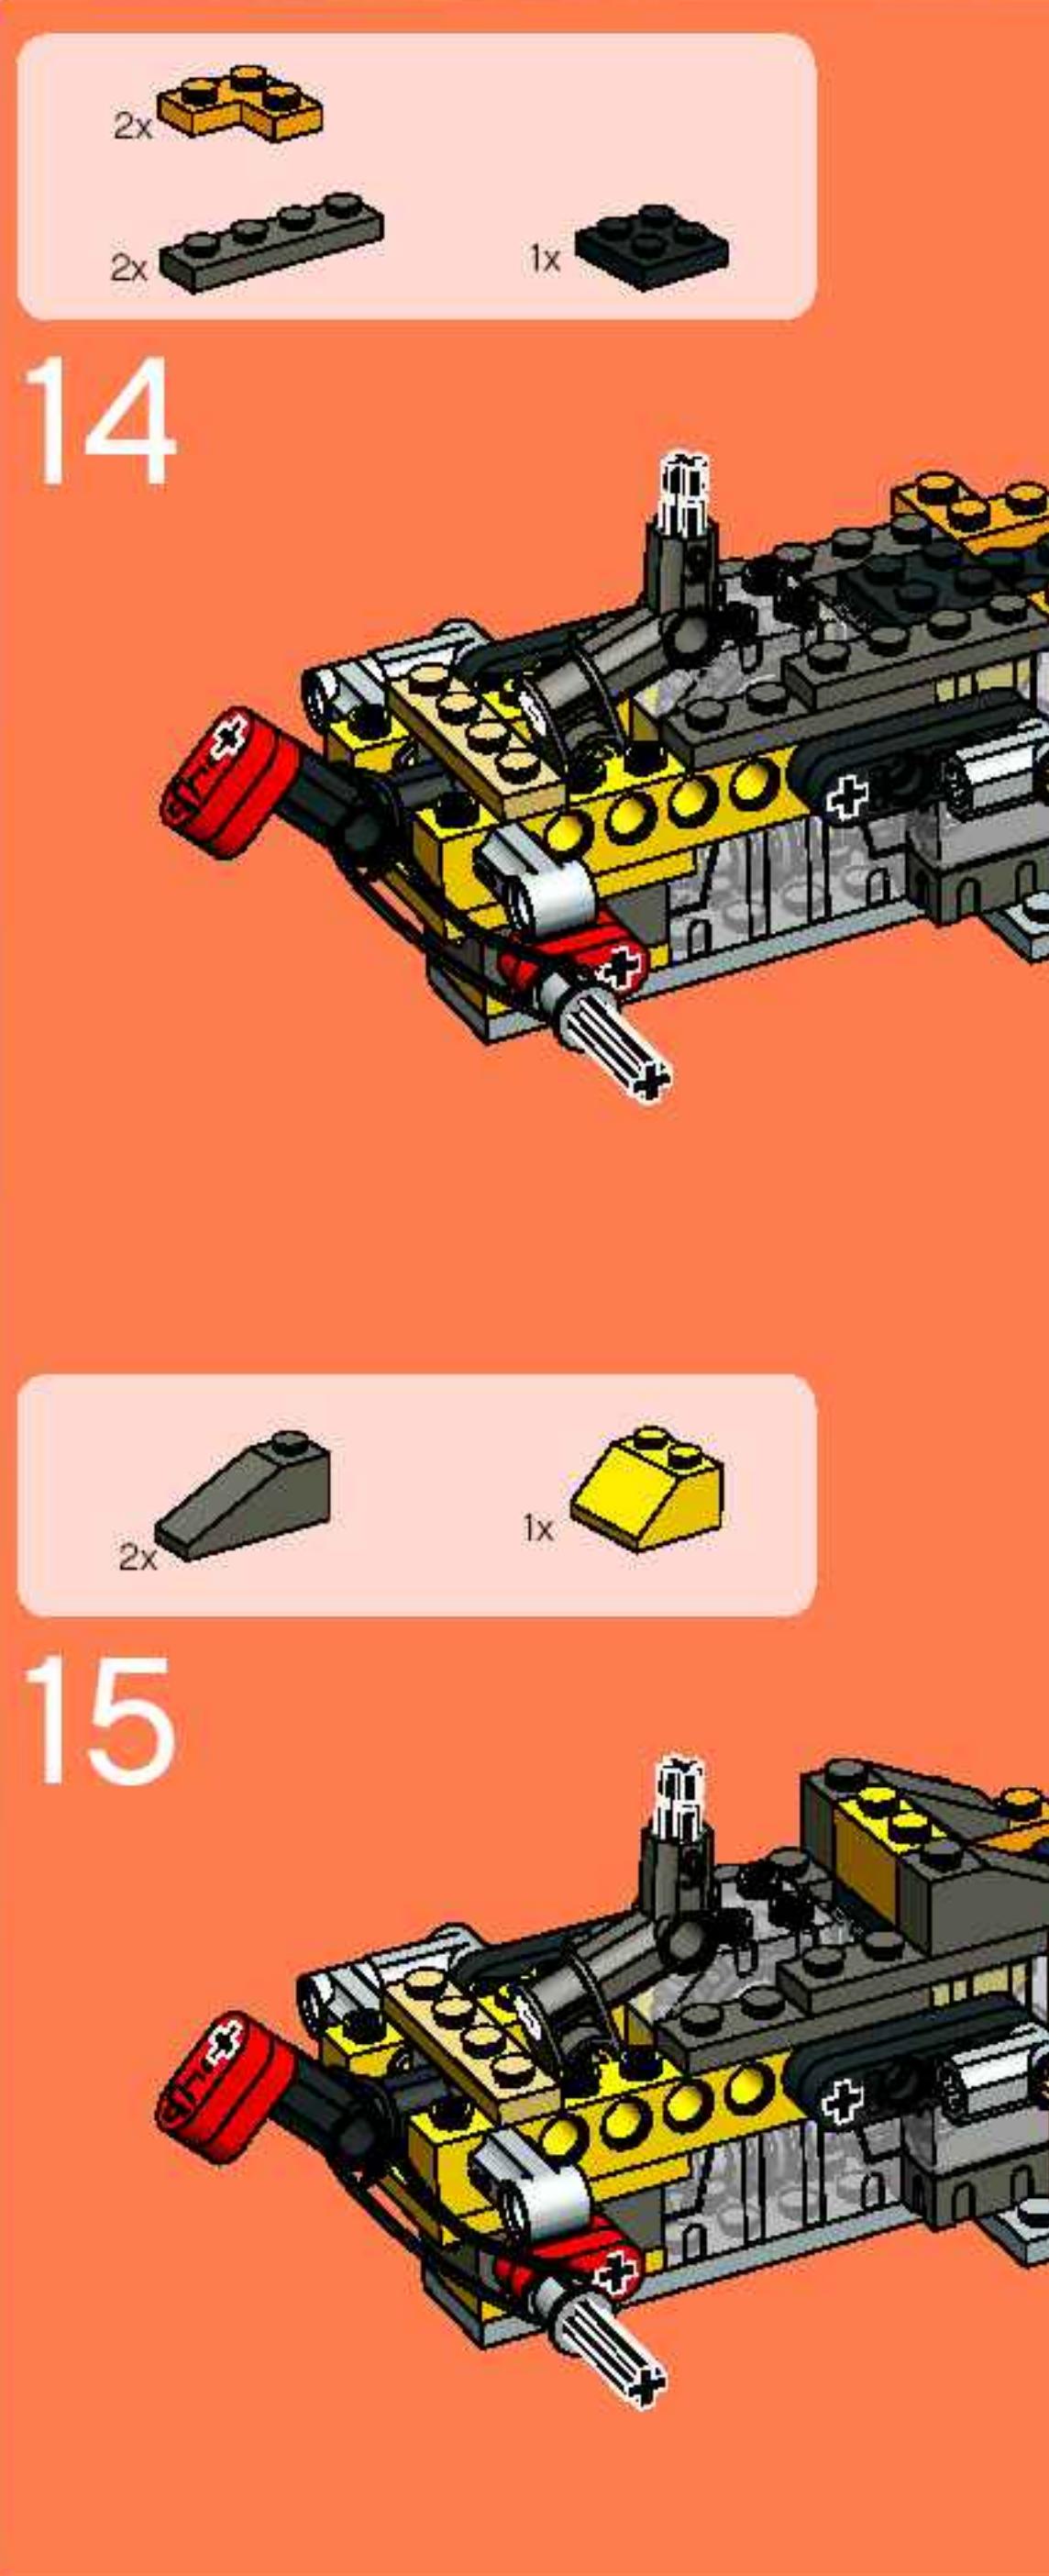



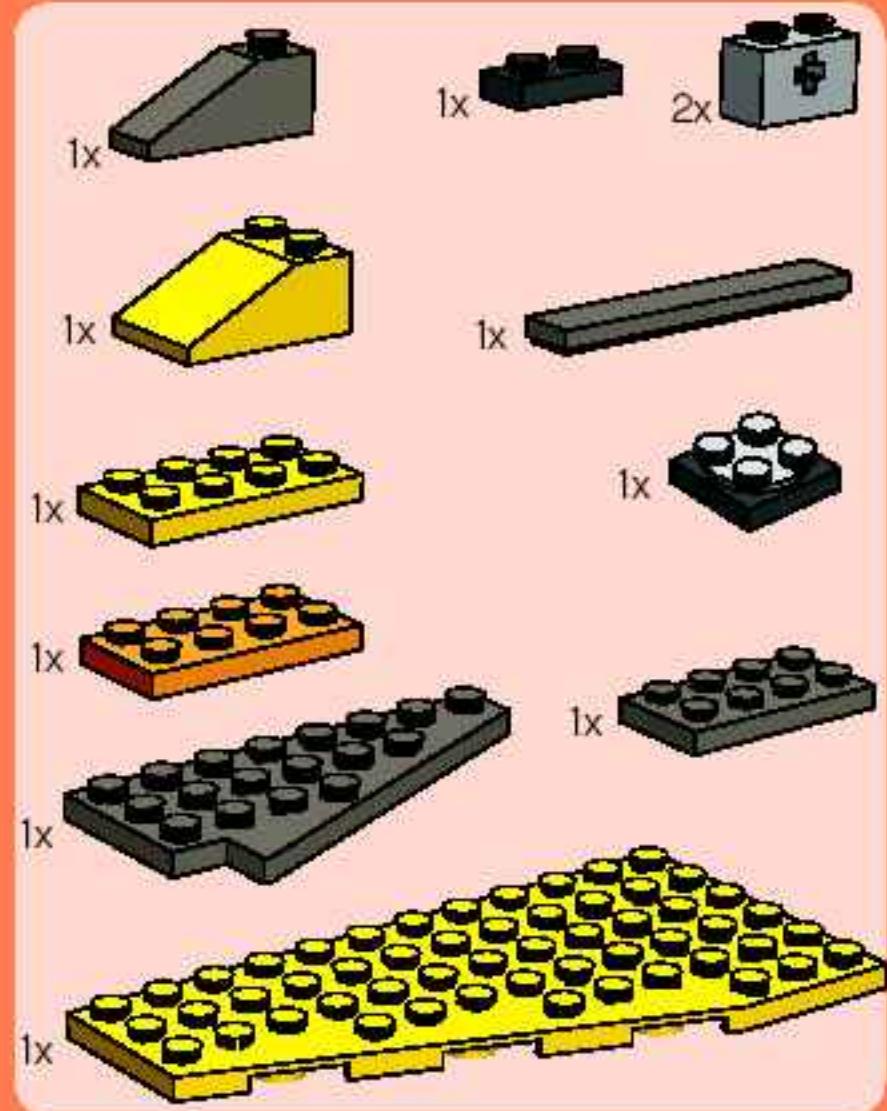



17

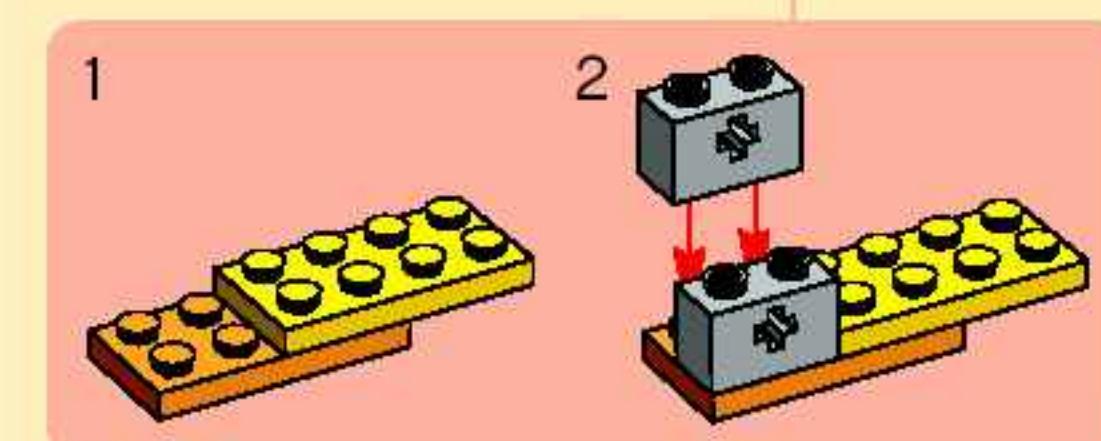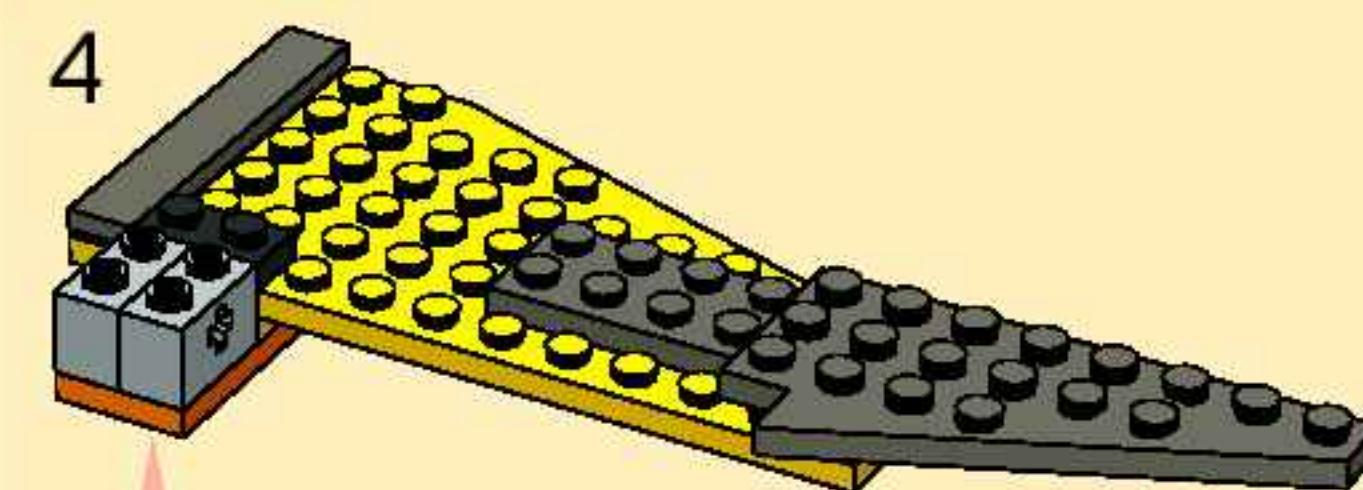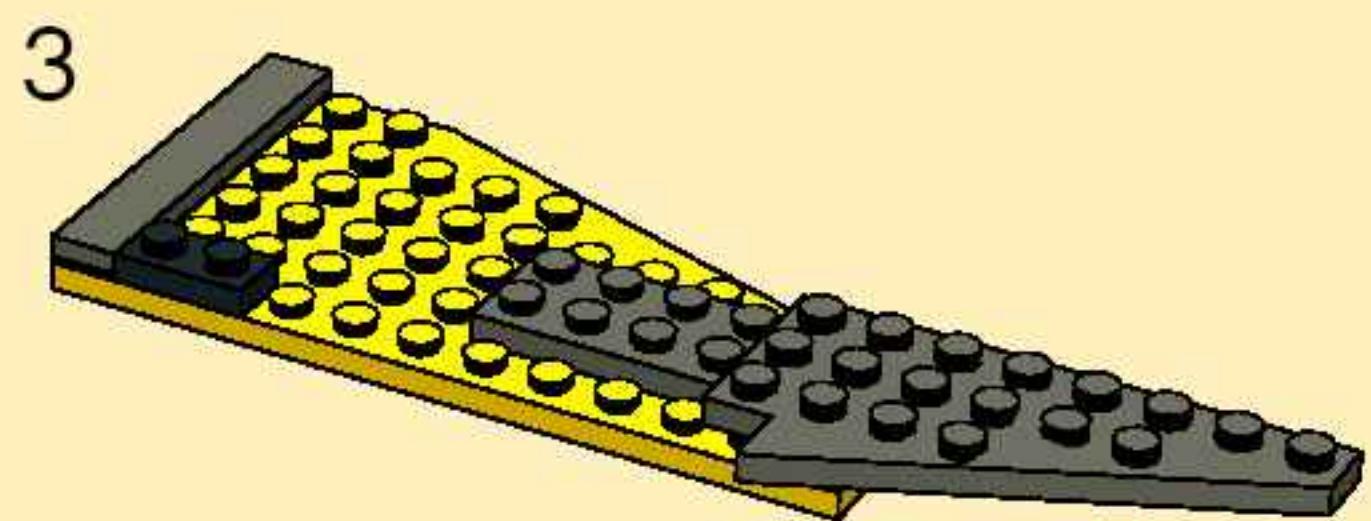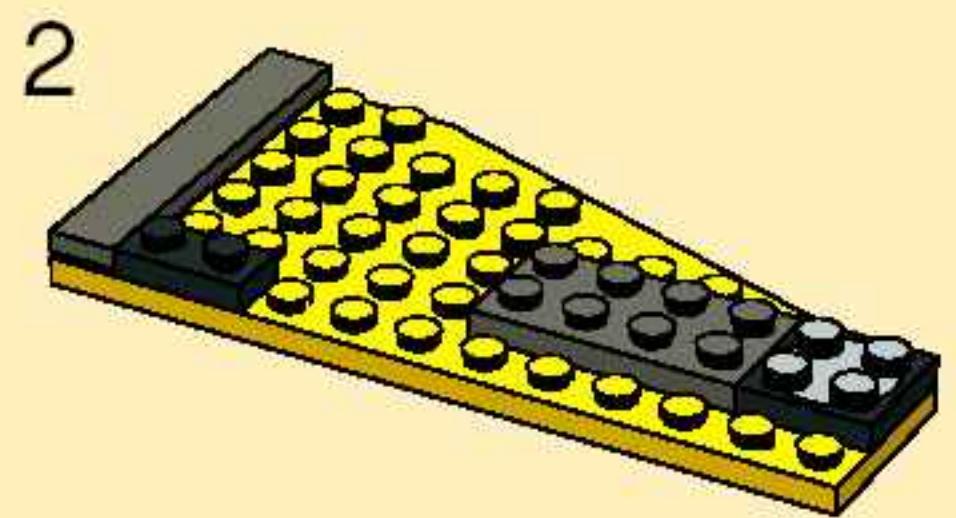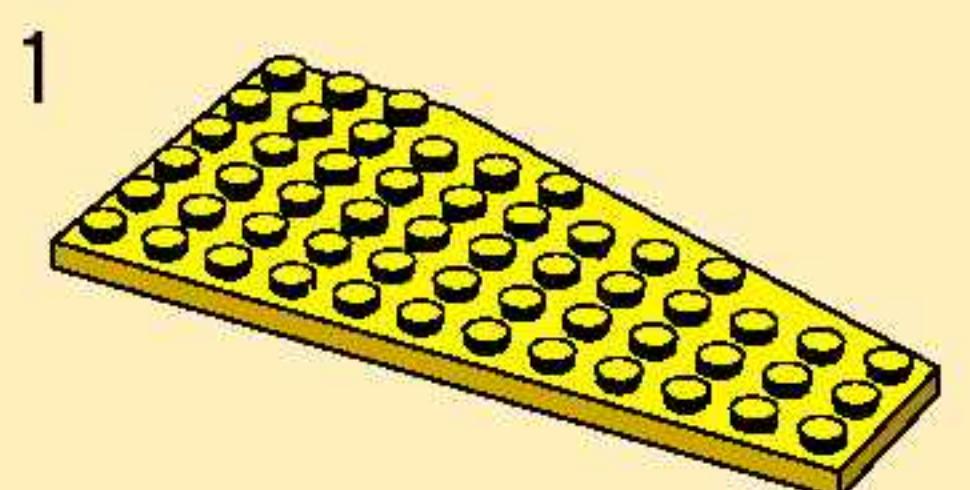


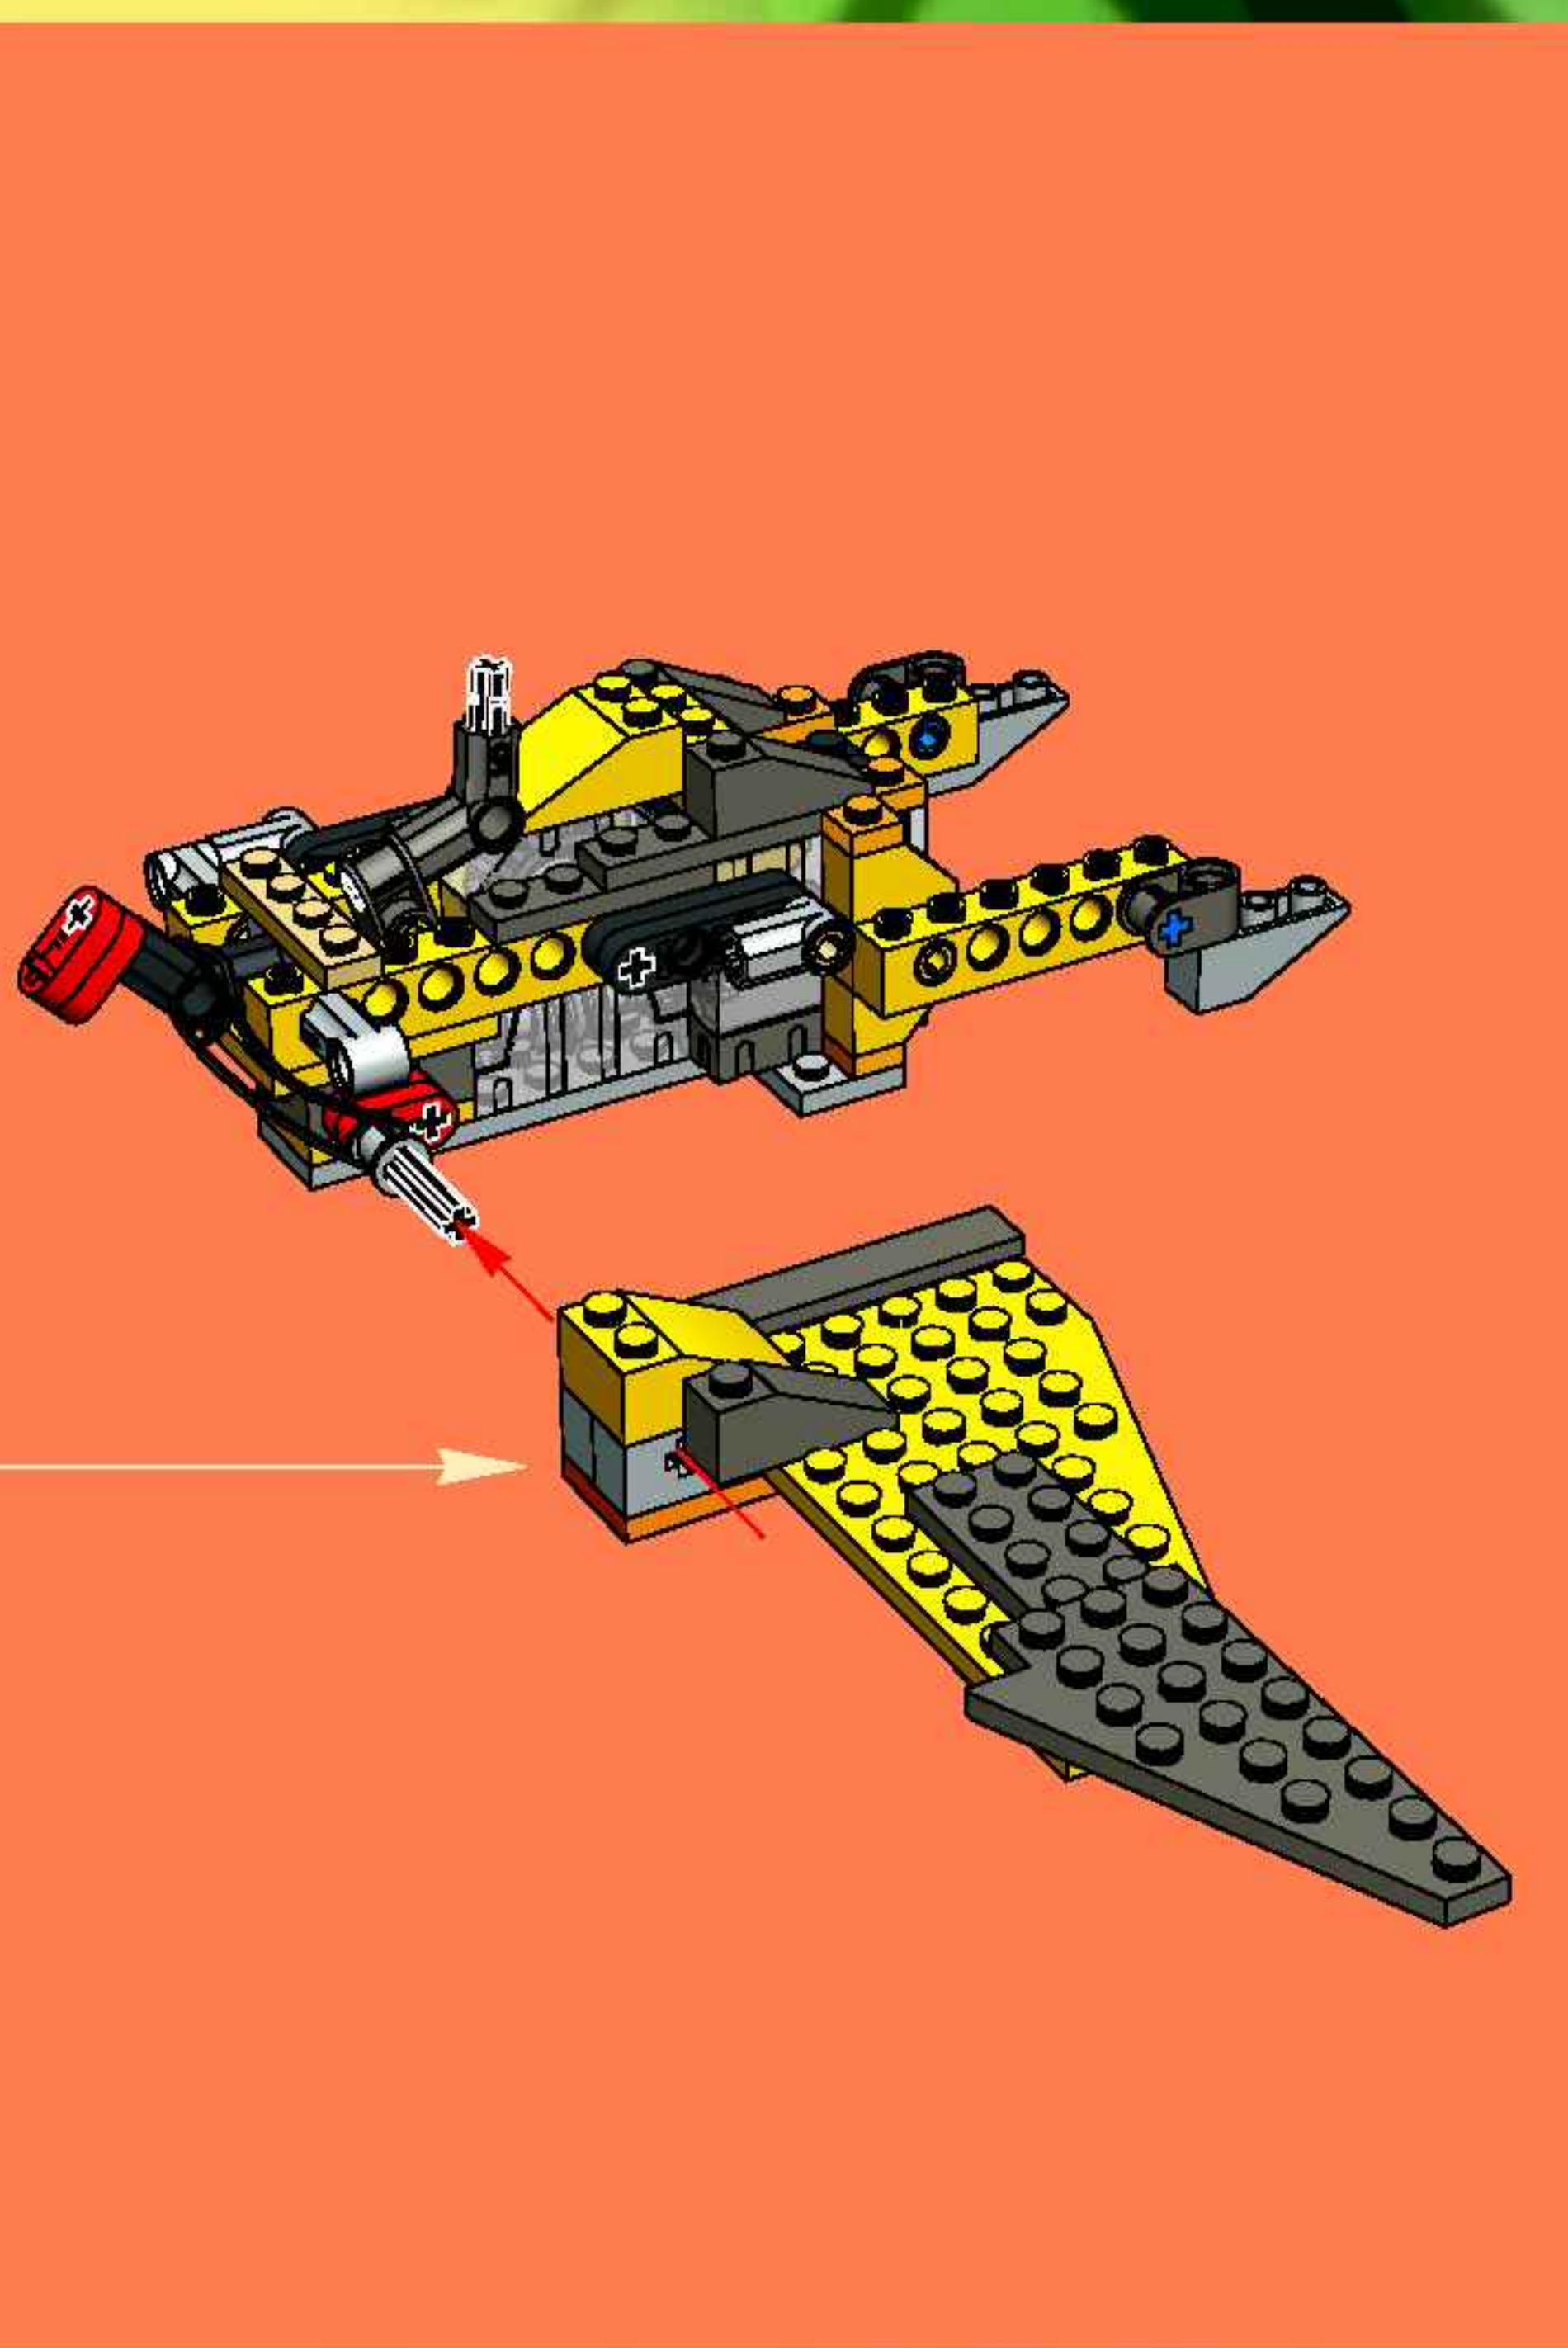



18

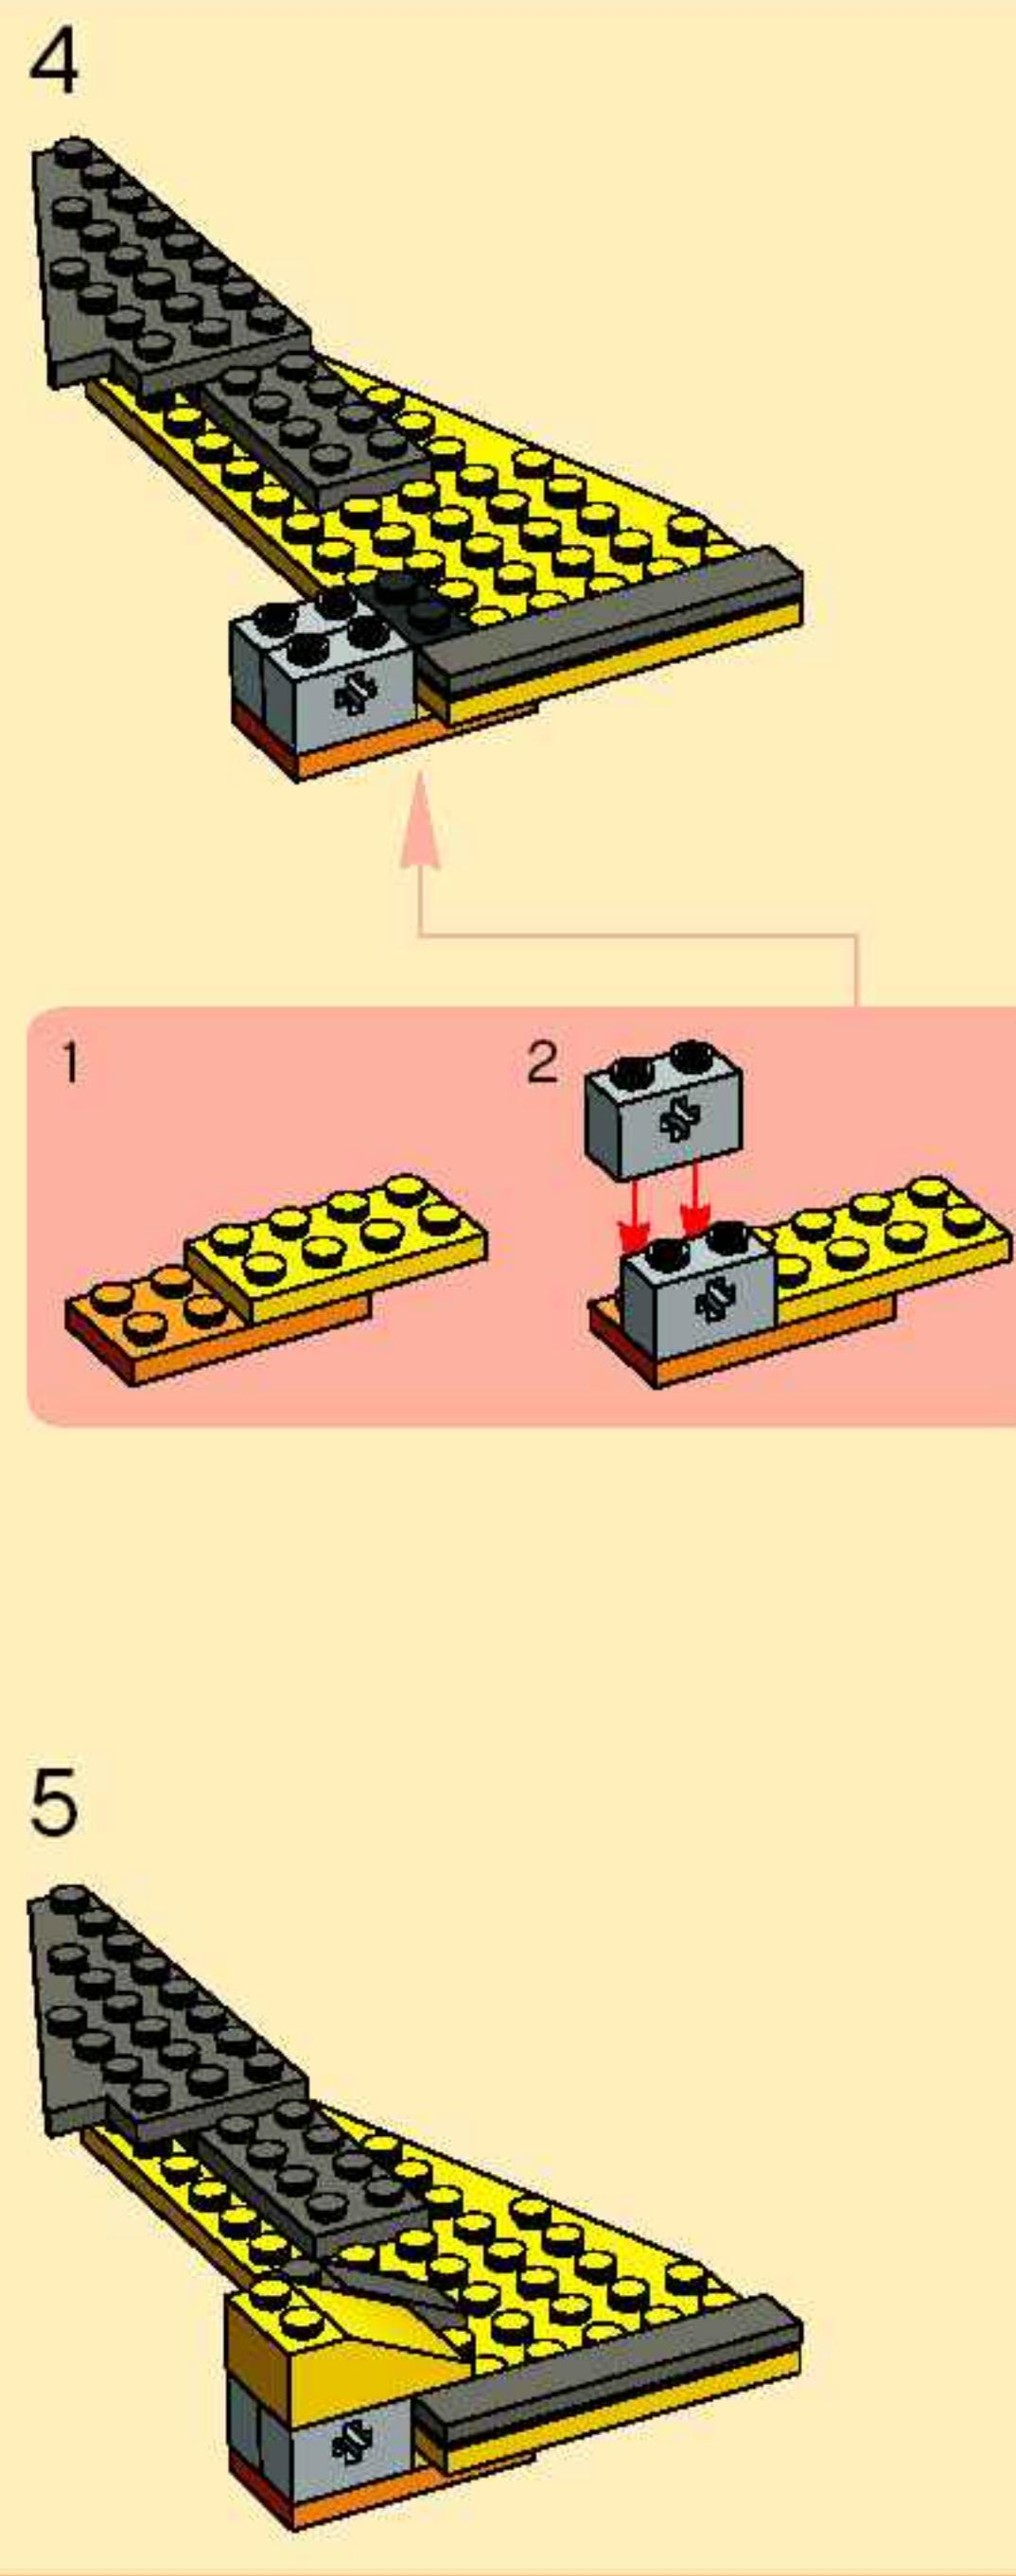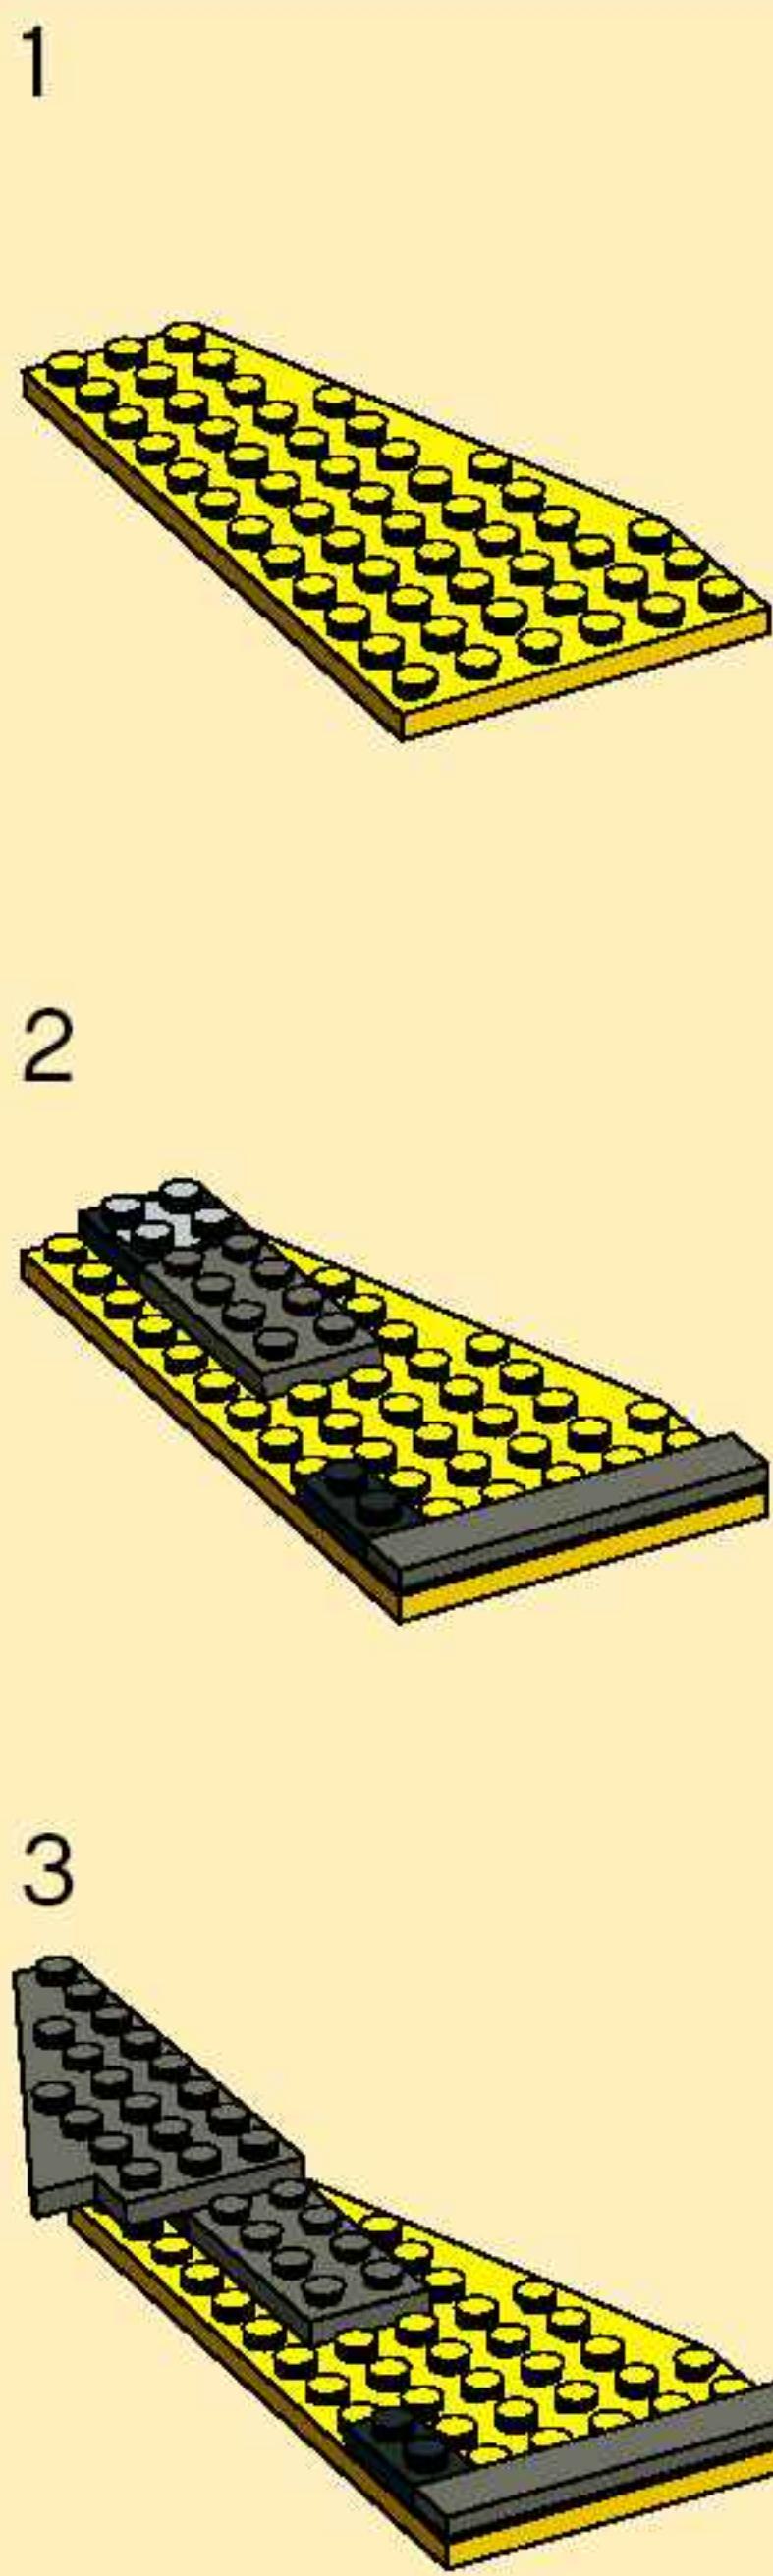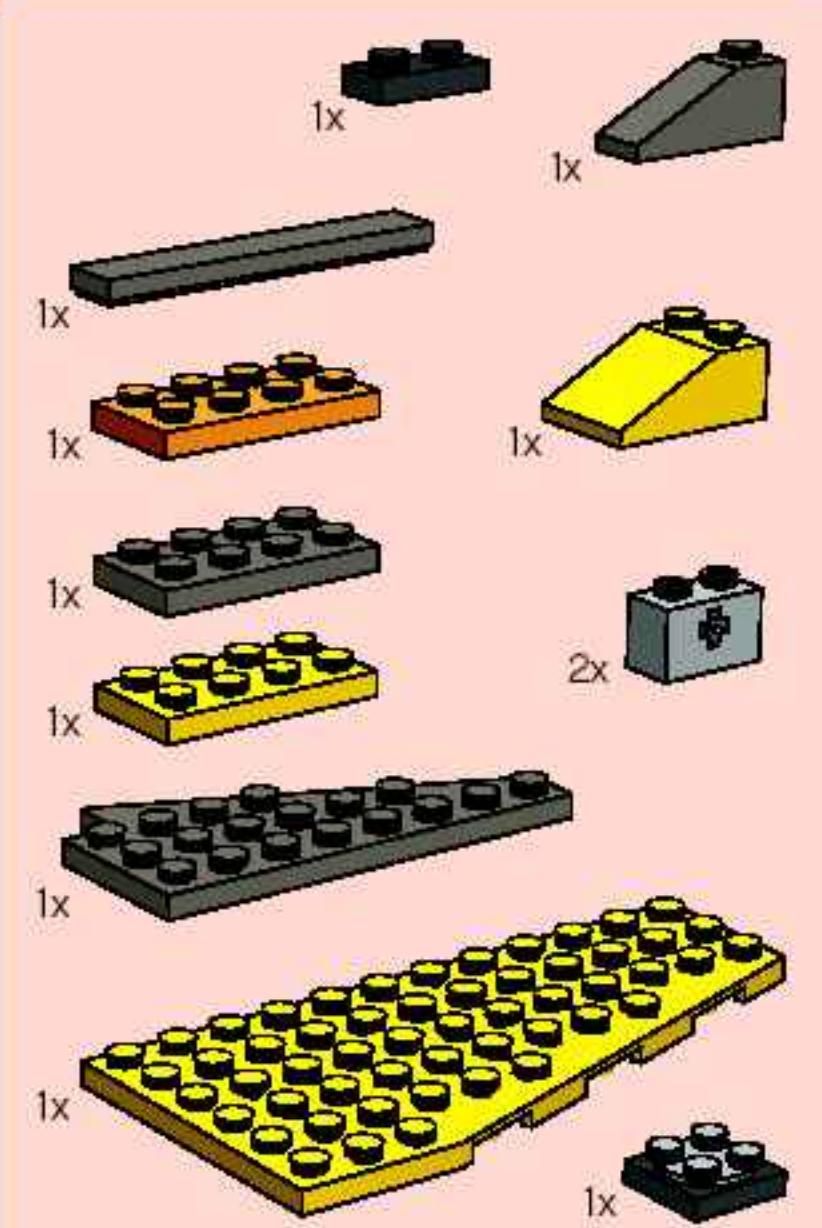


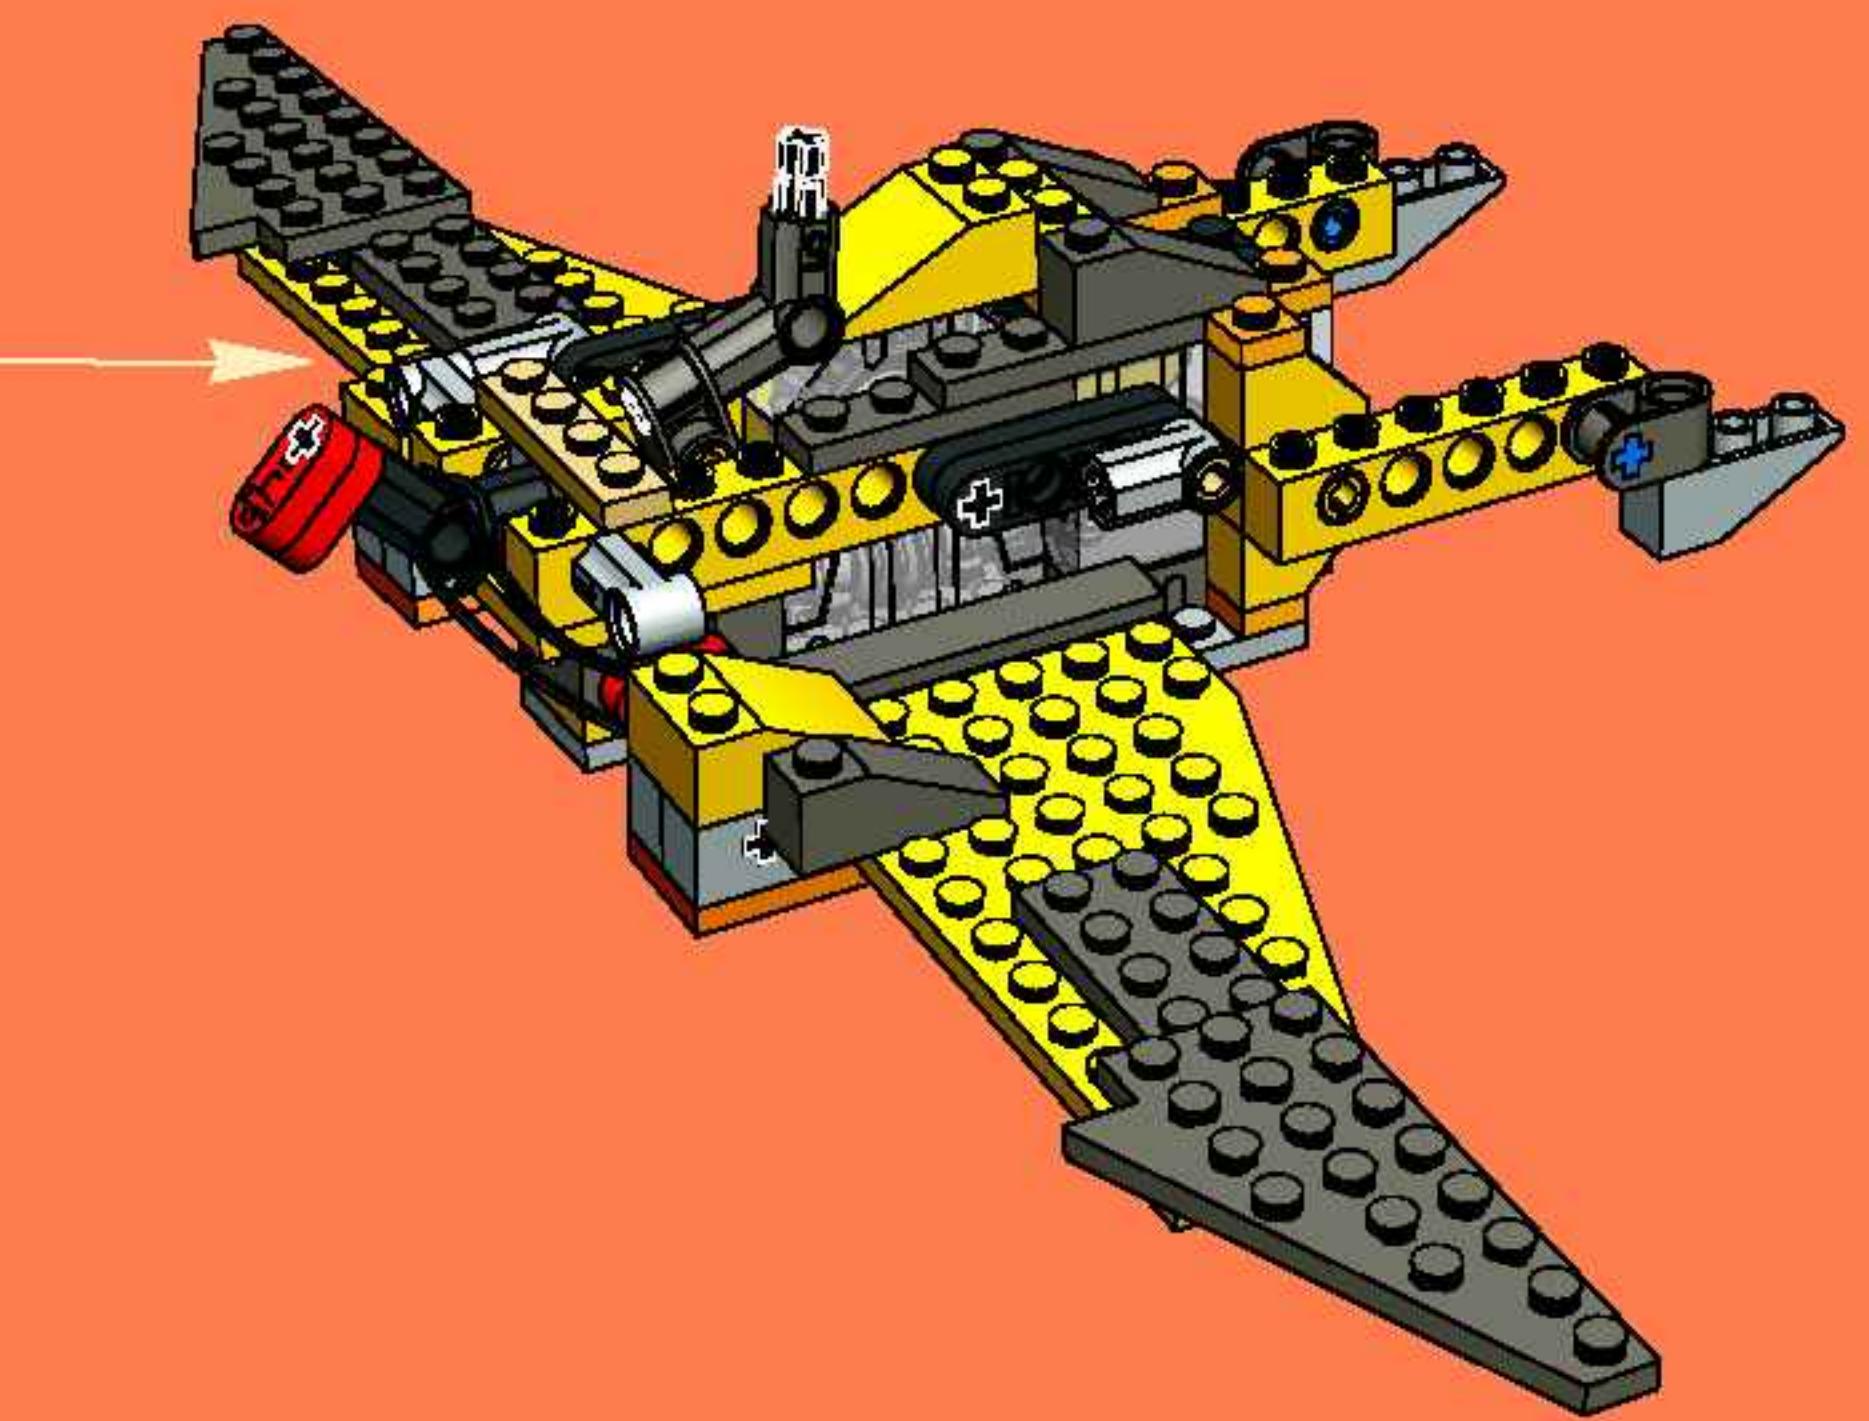



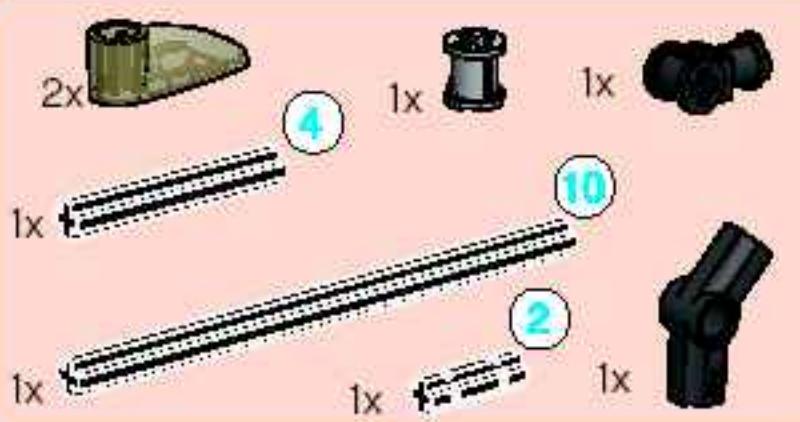


19

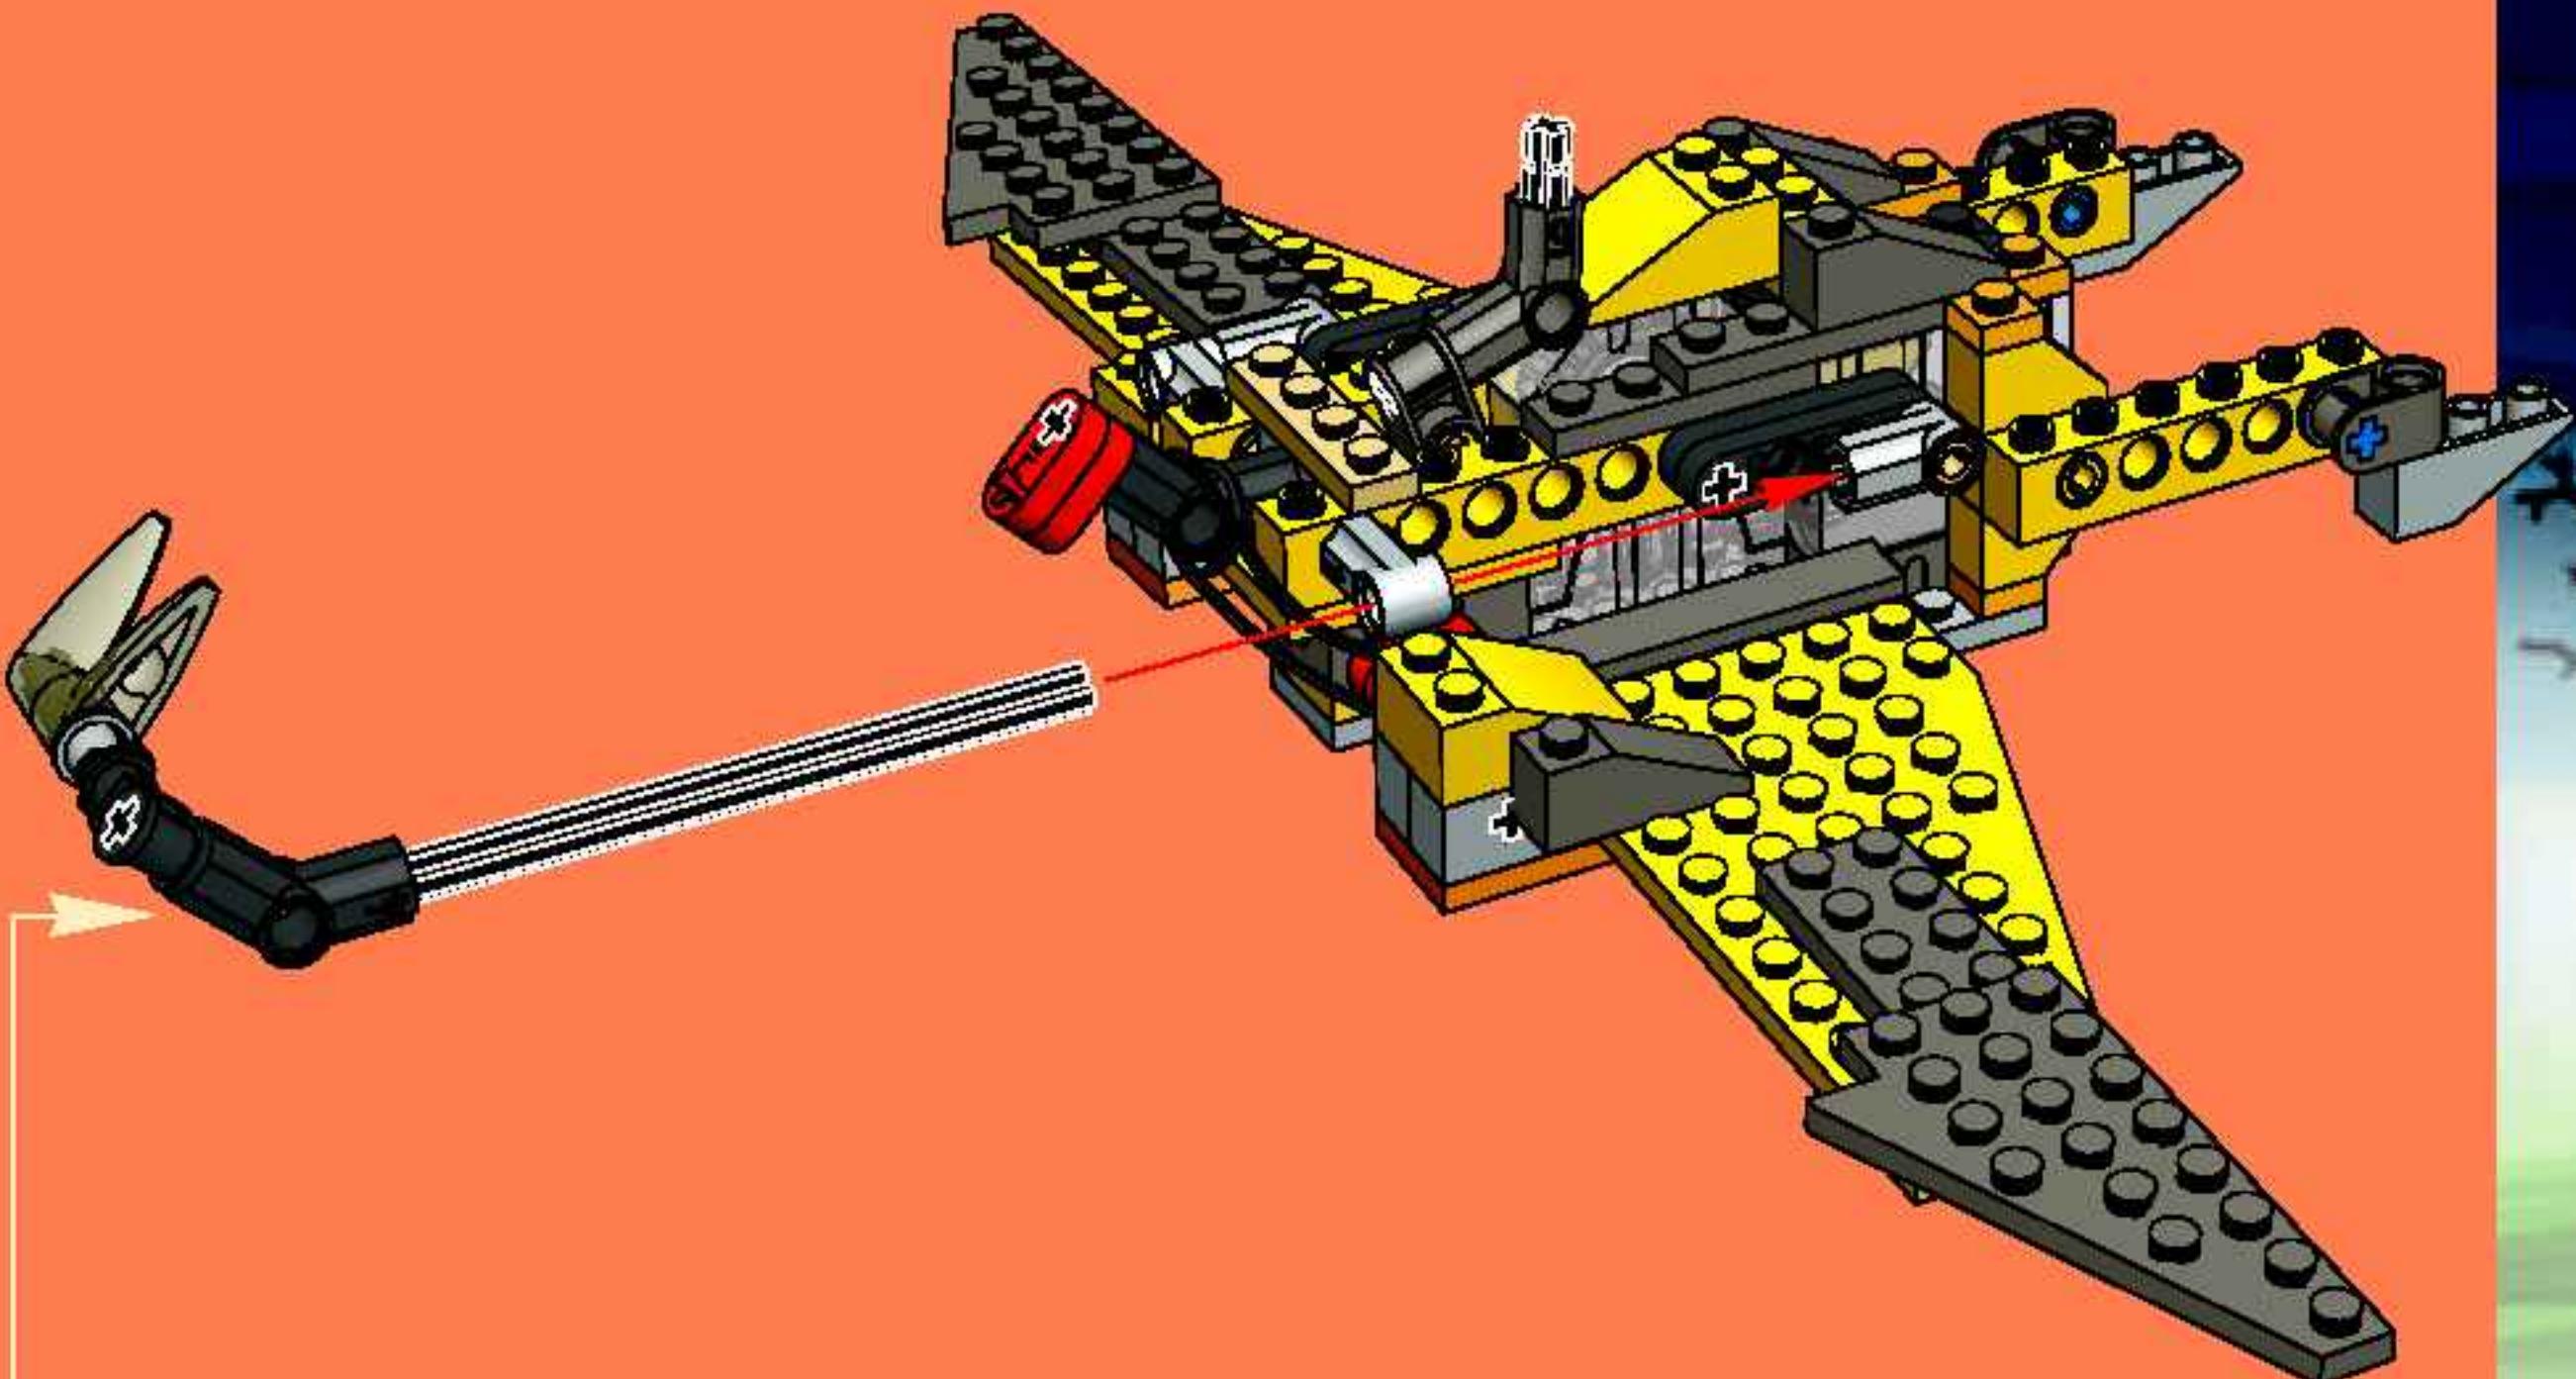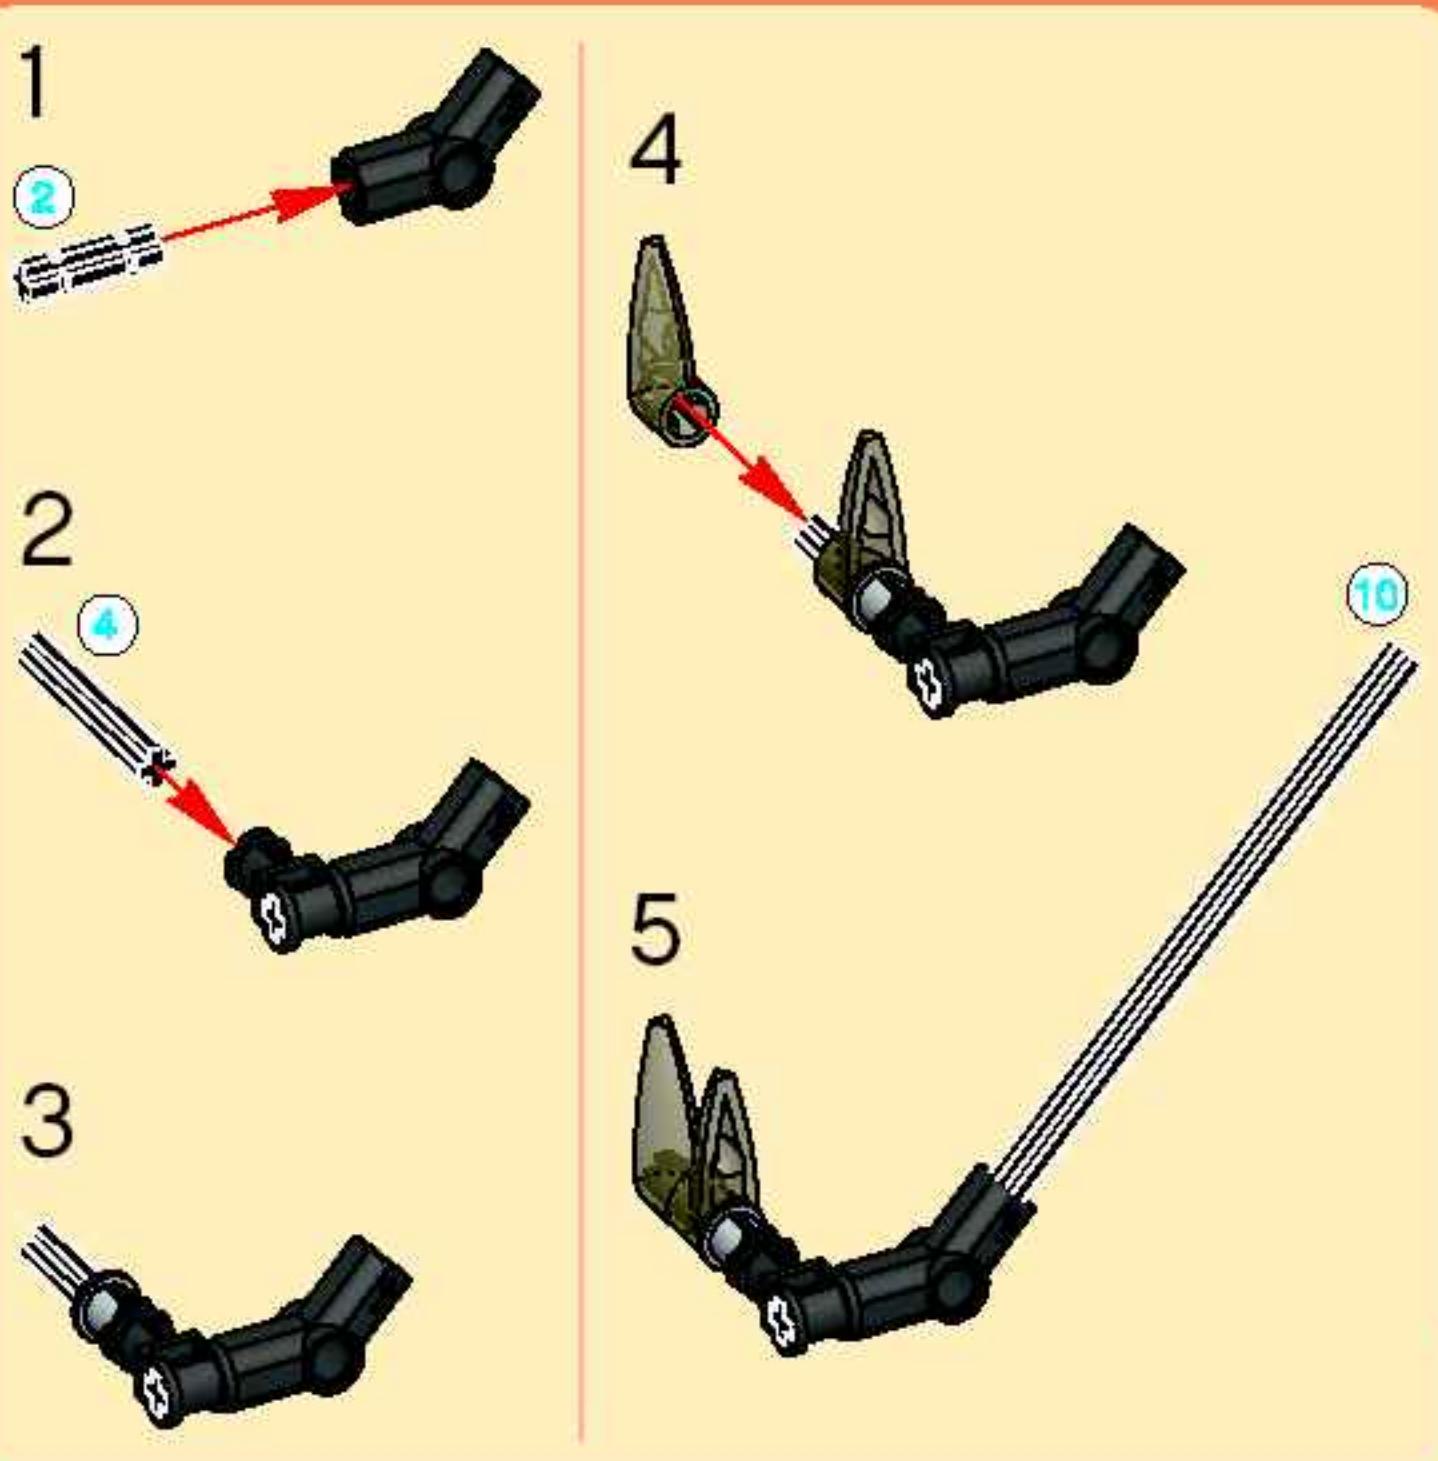






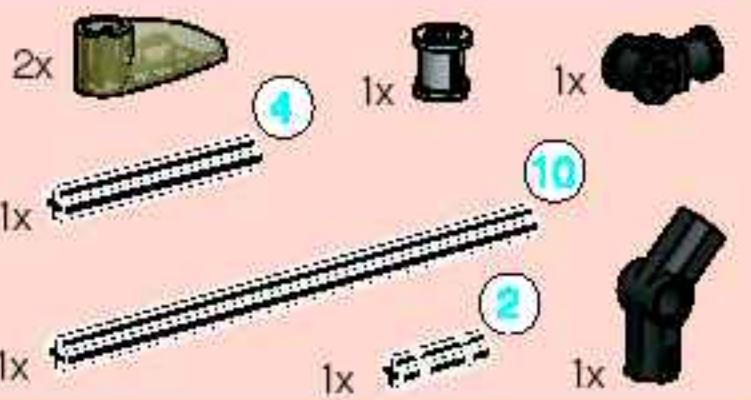



20

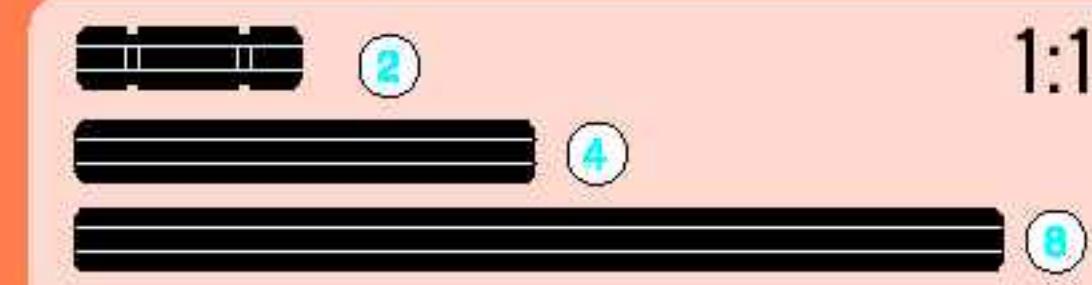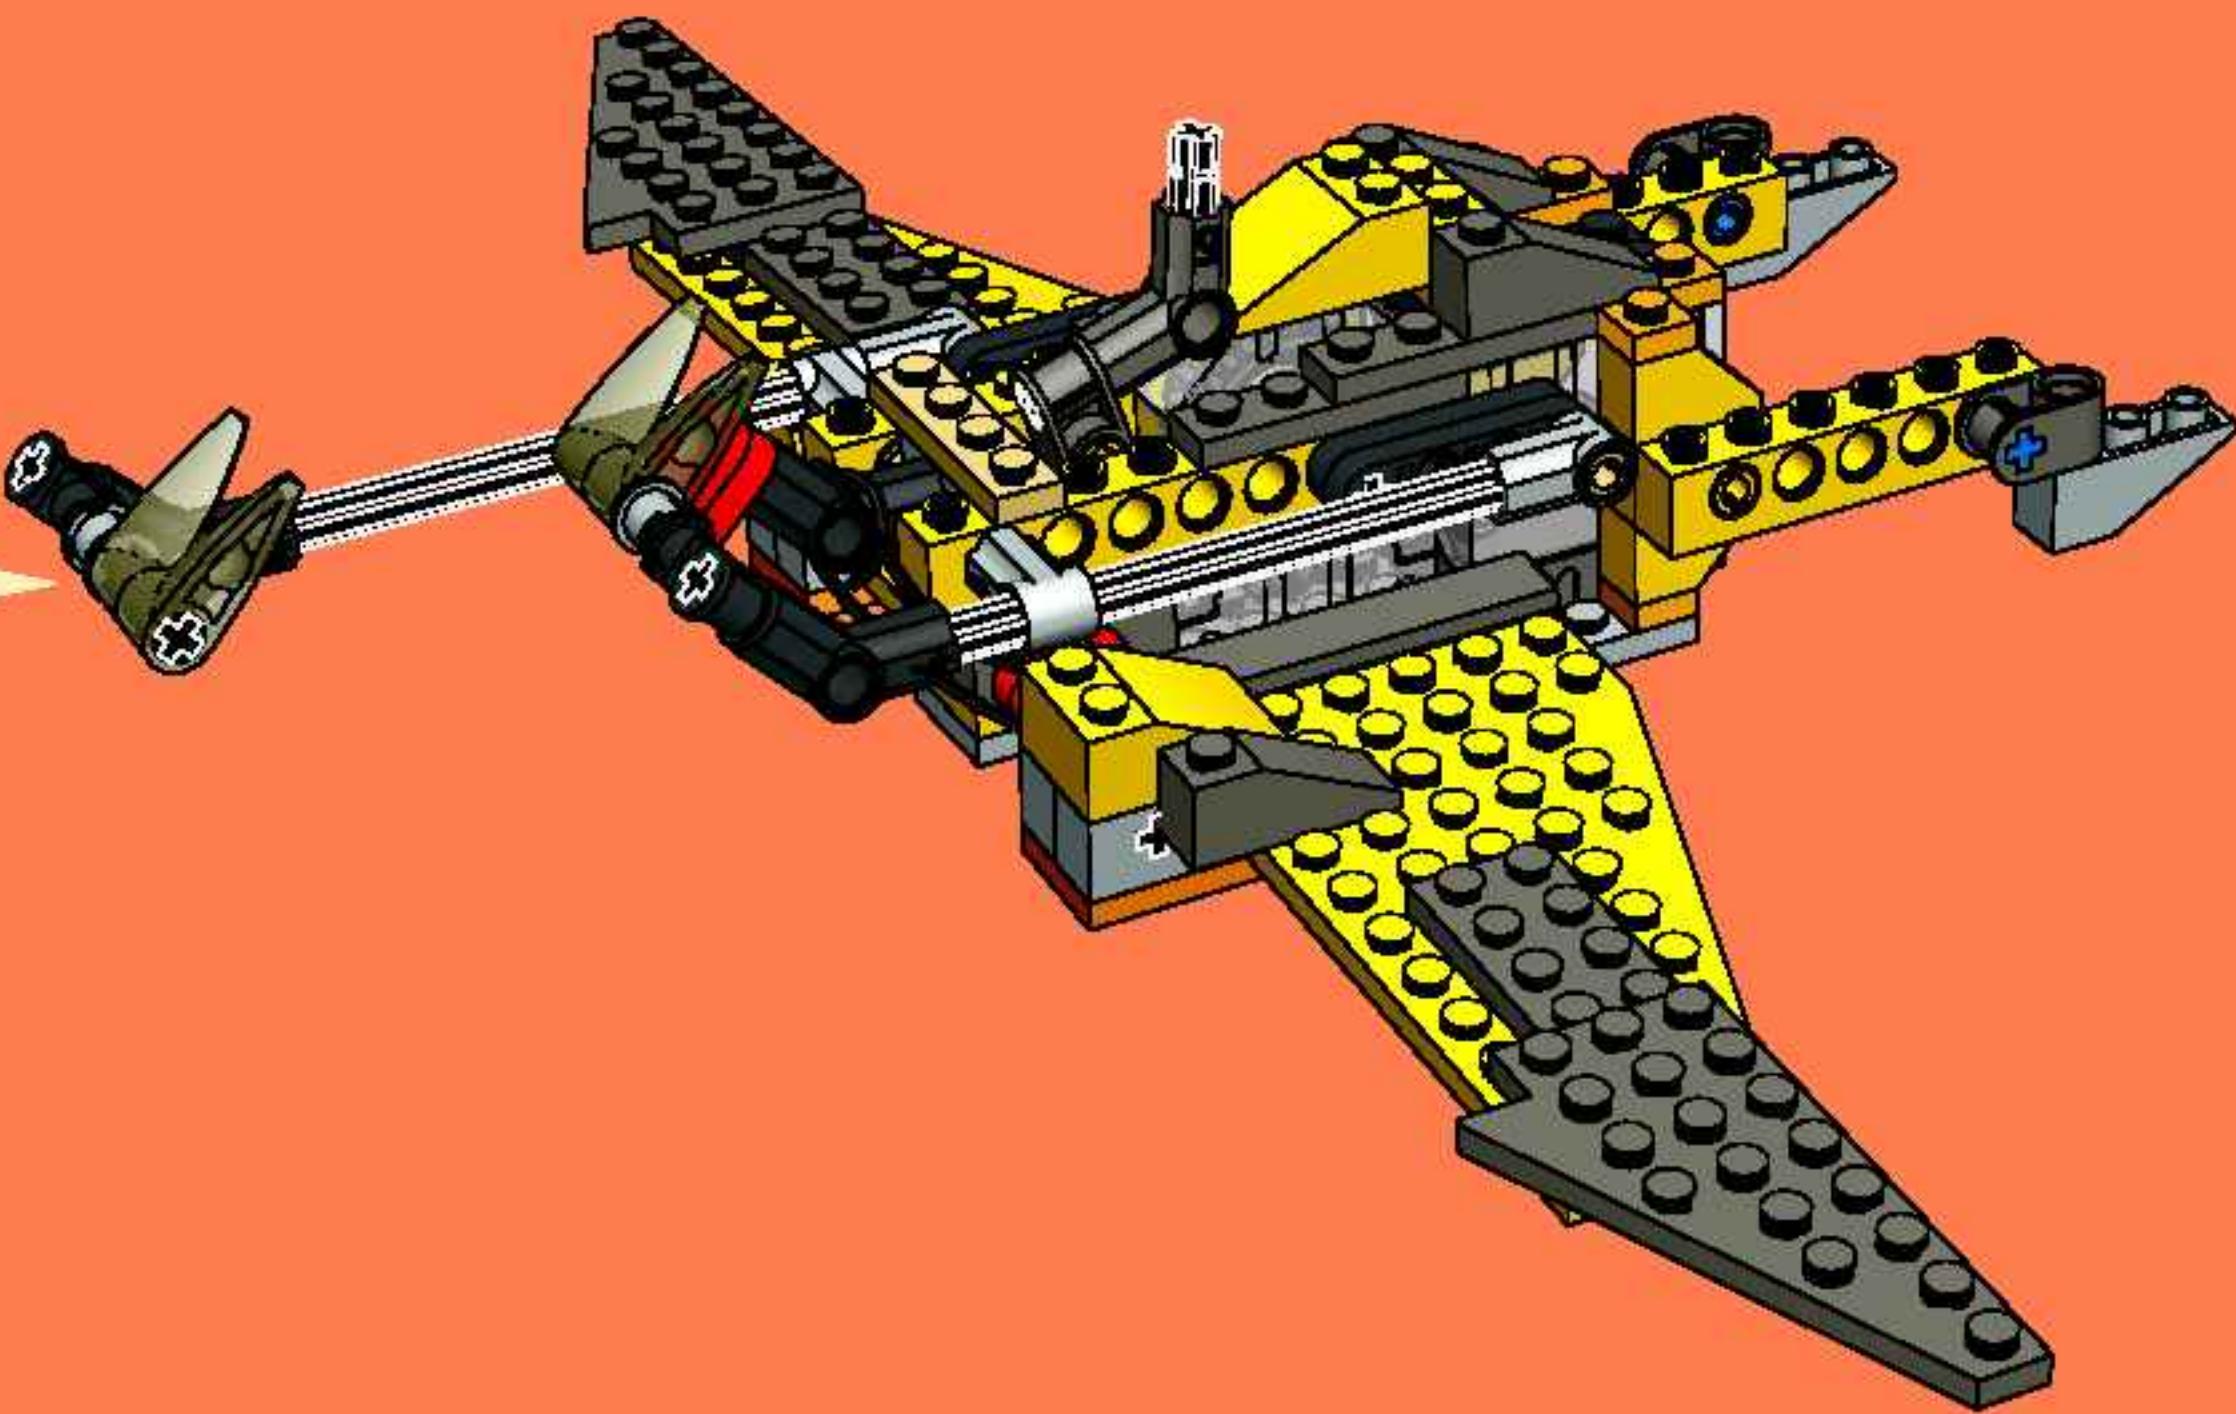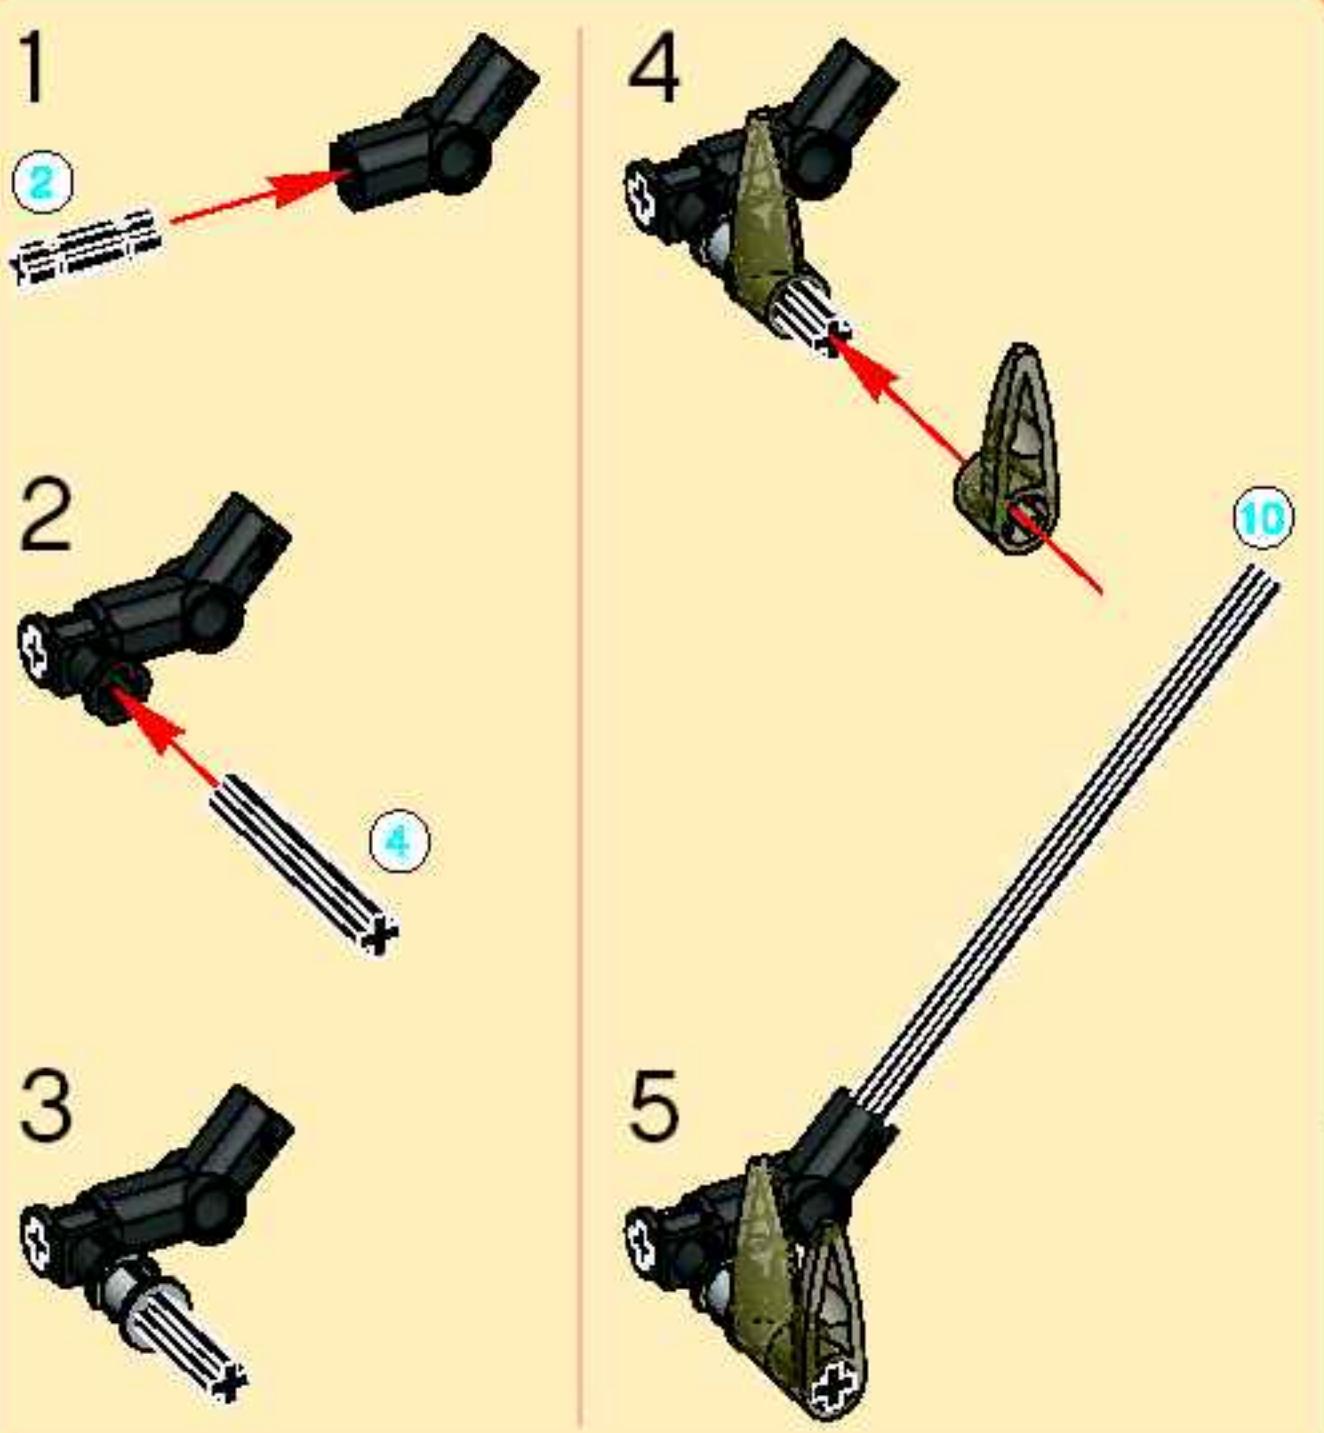





21

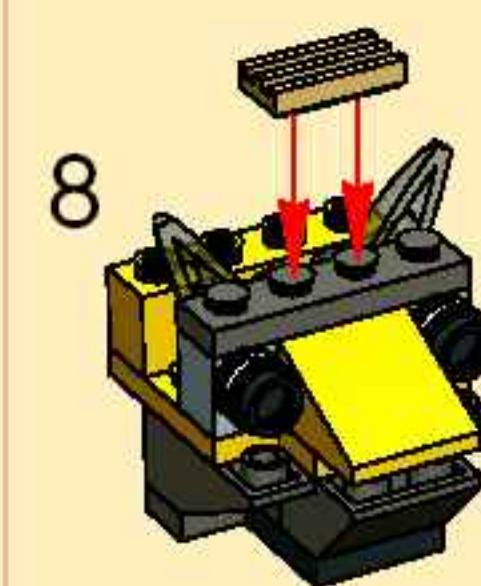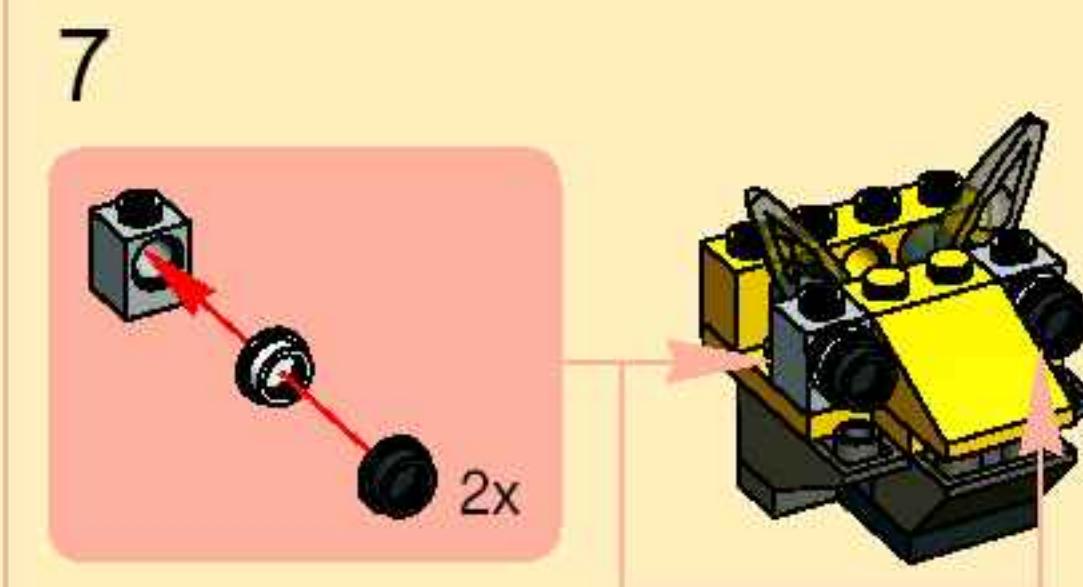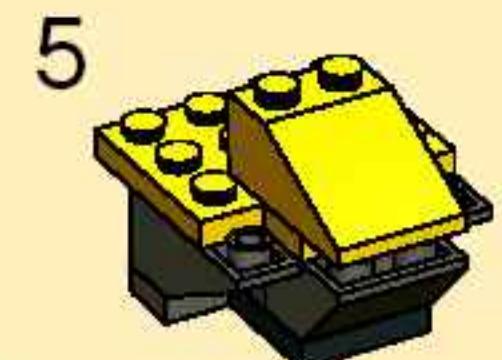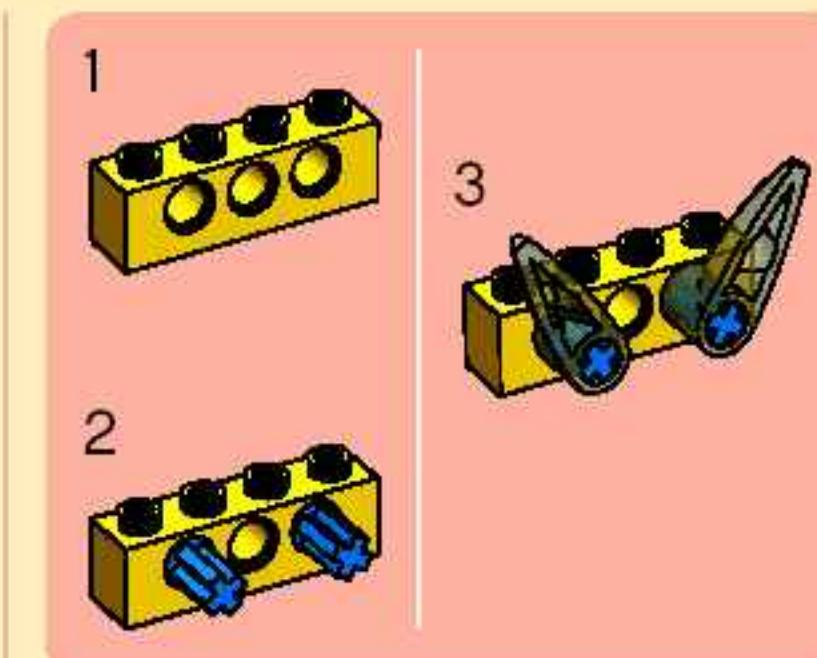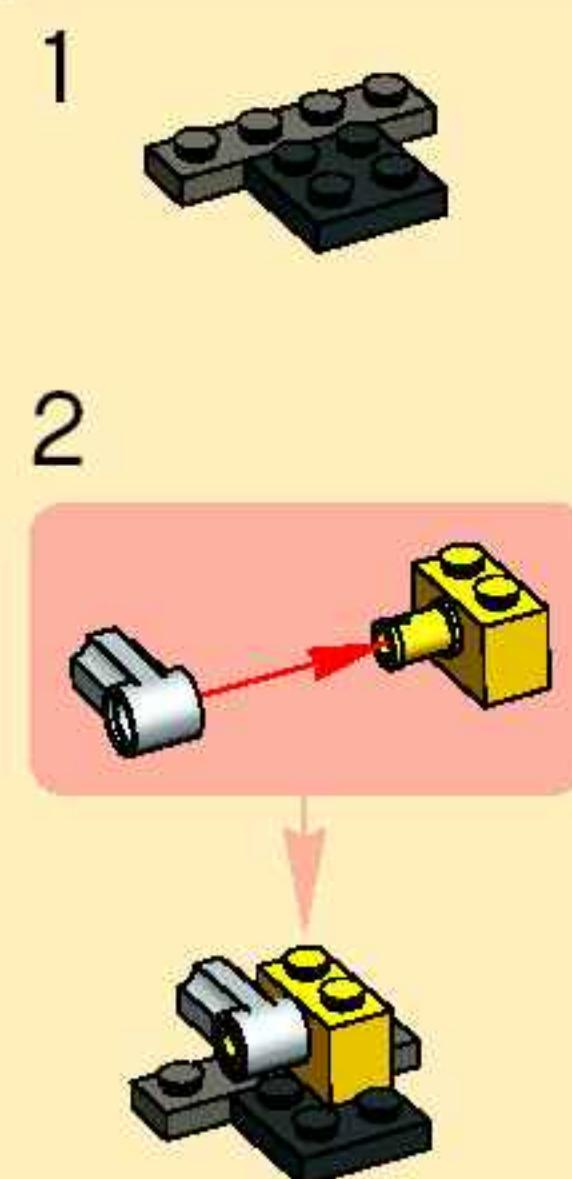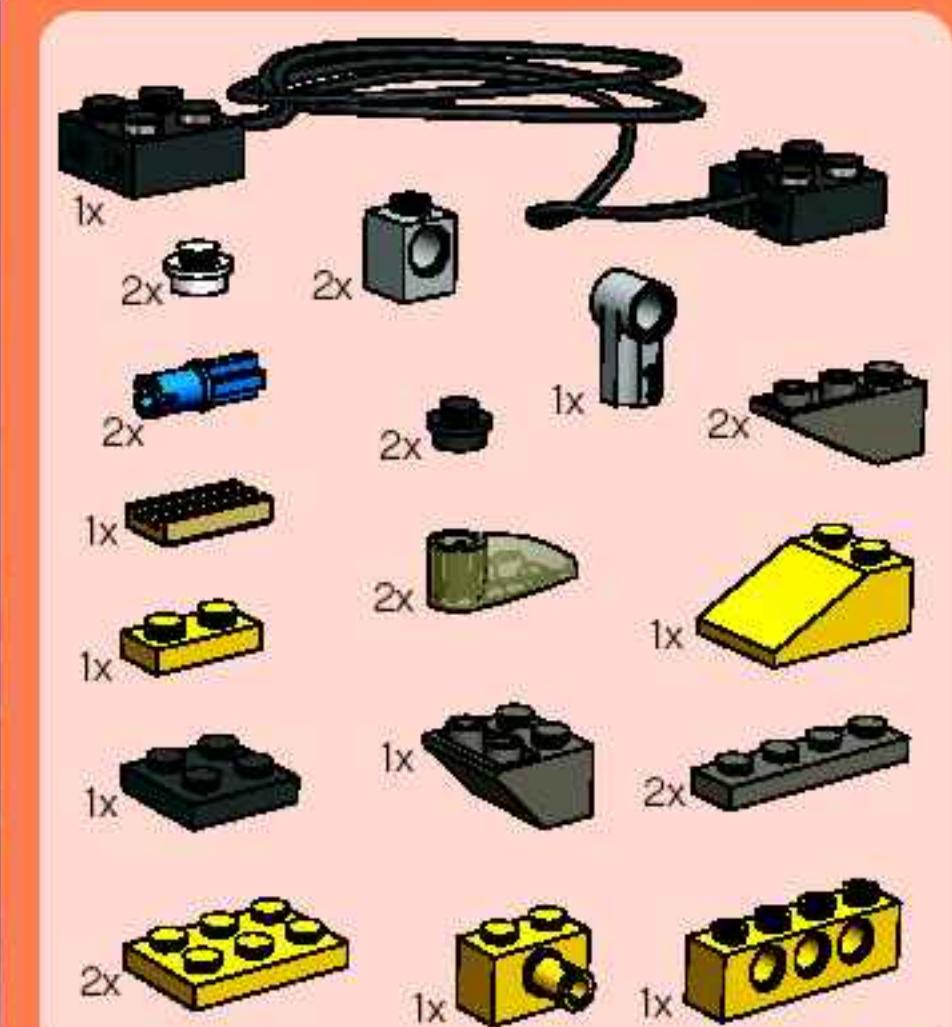

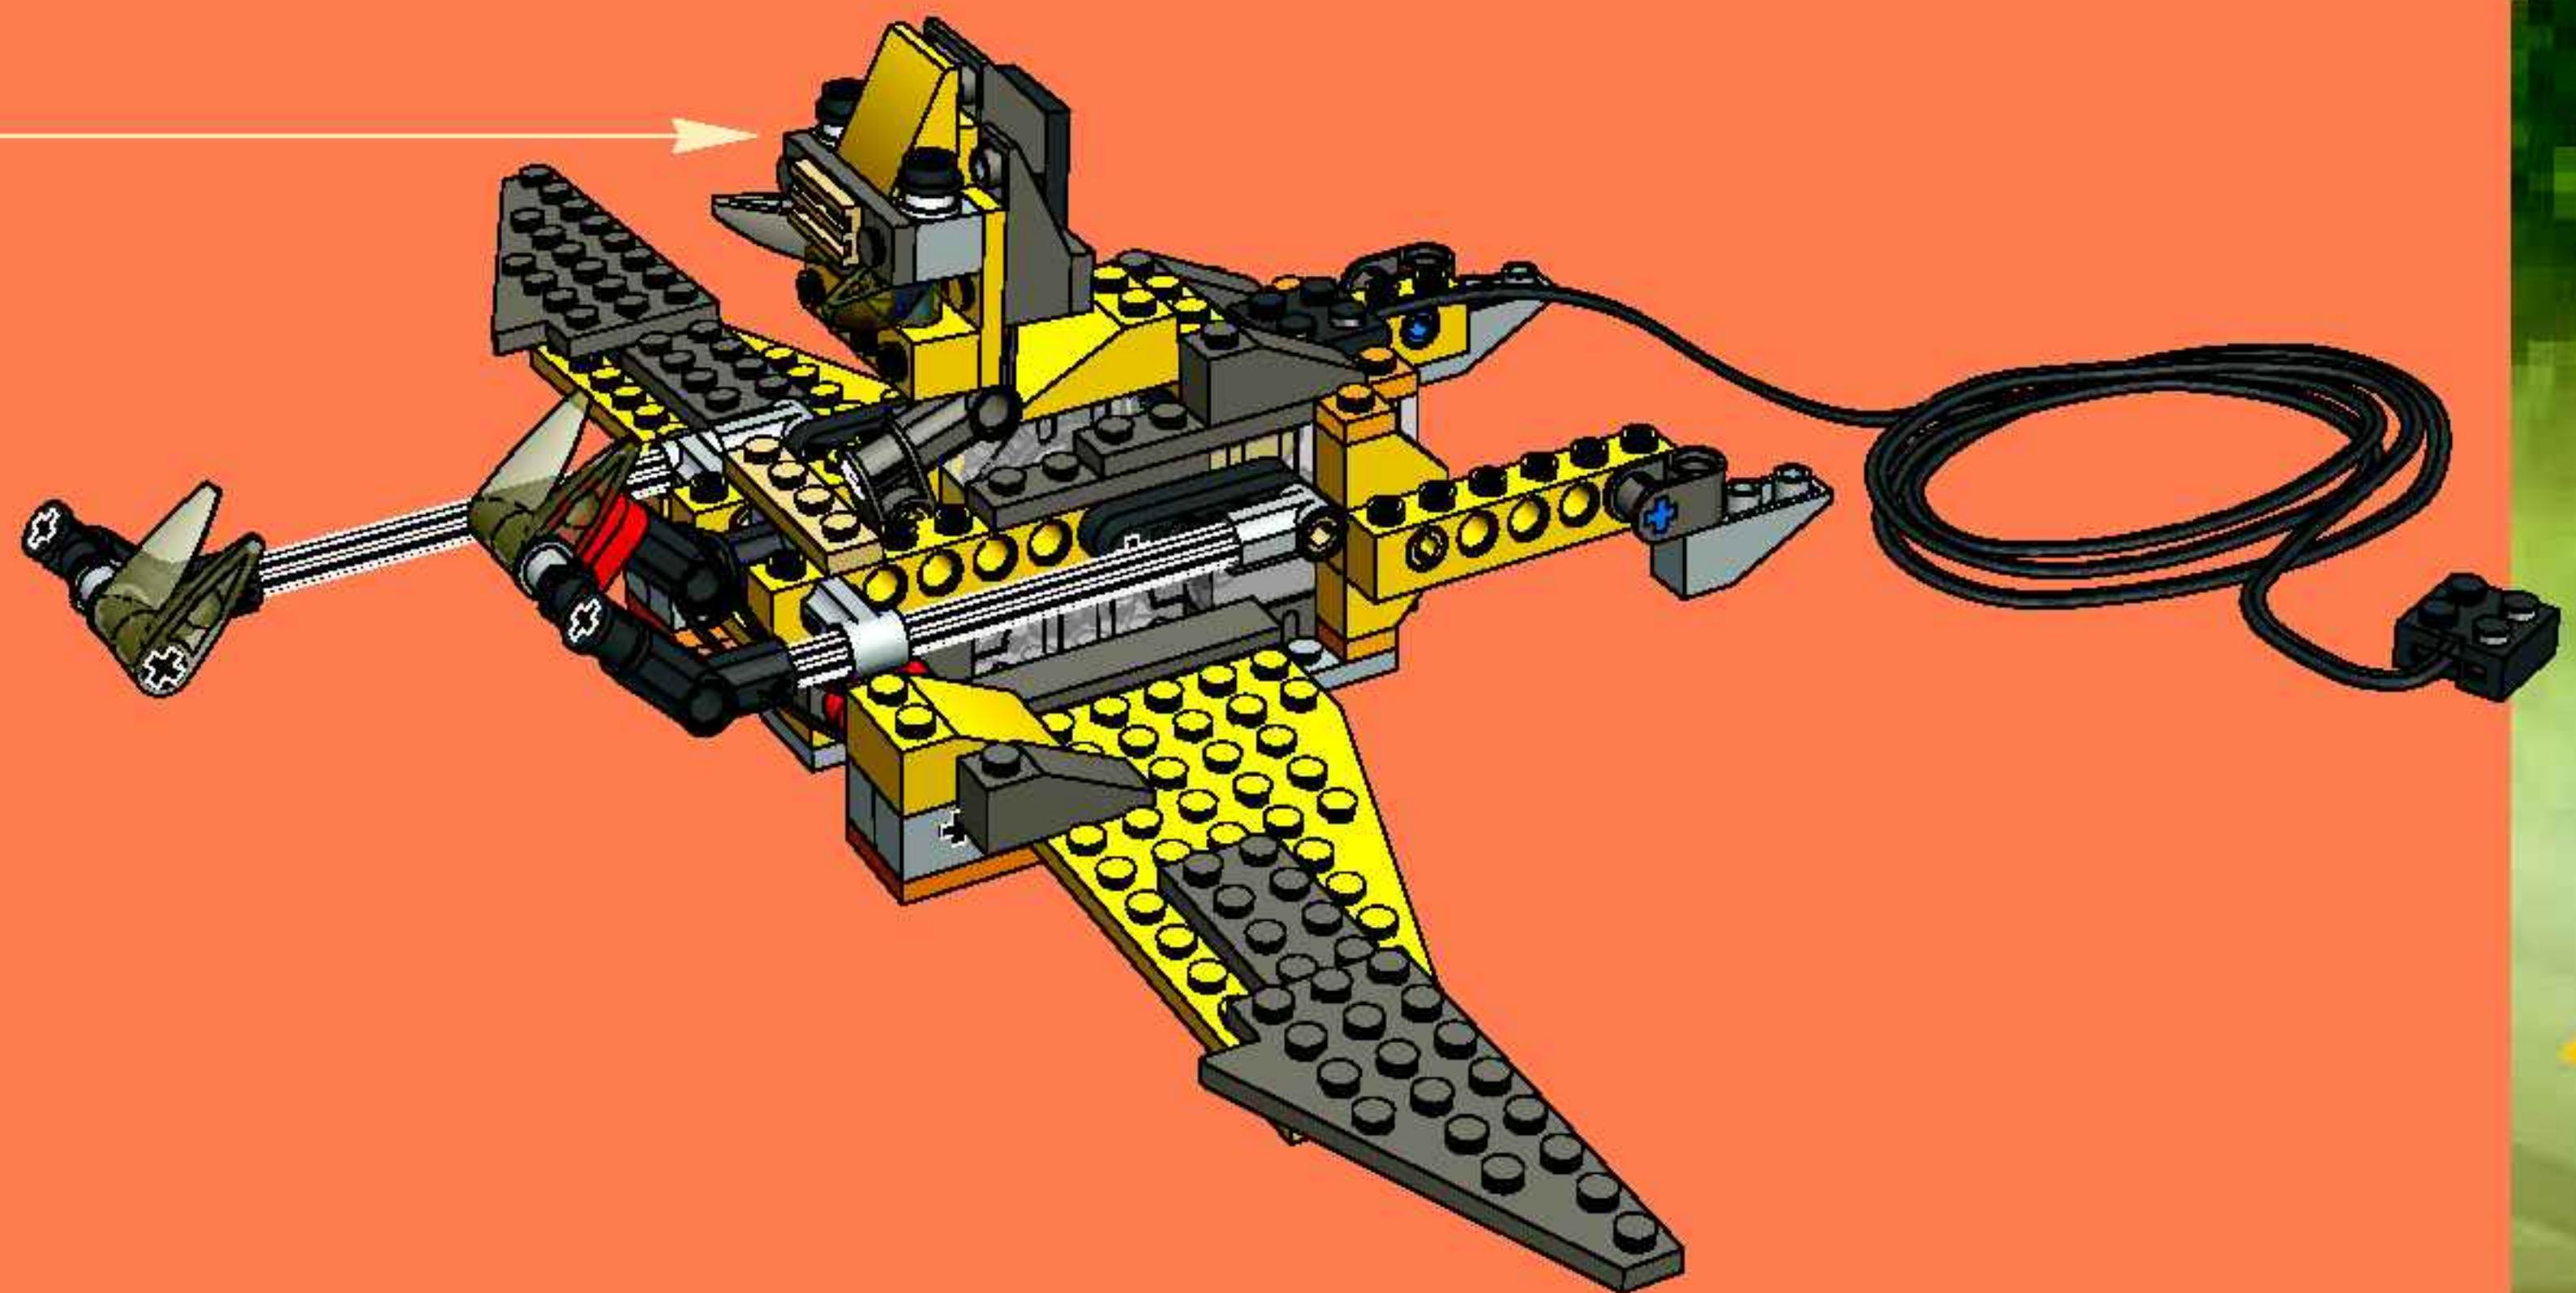


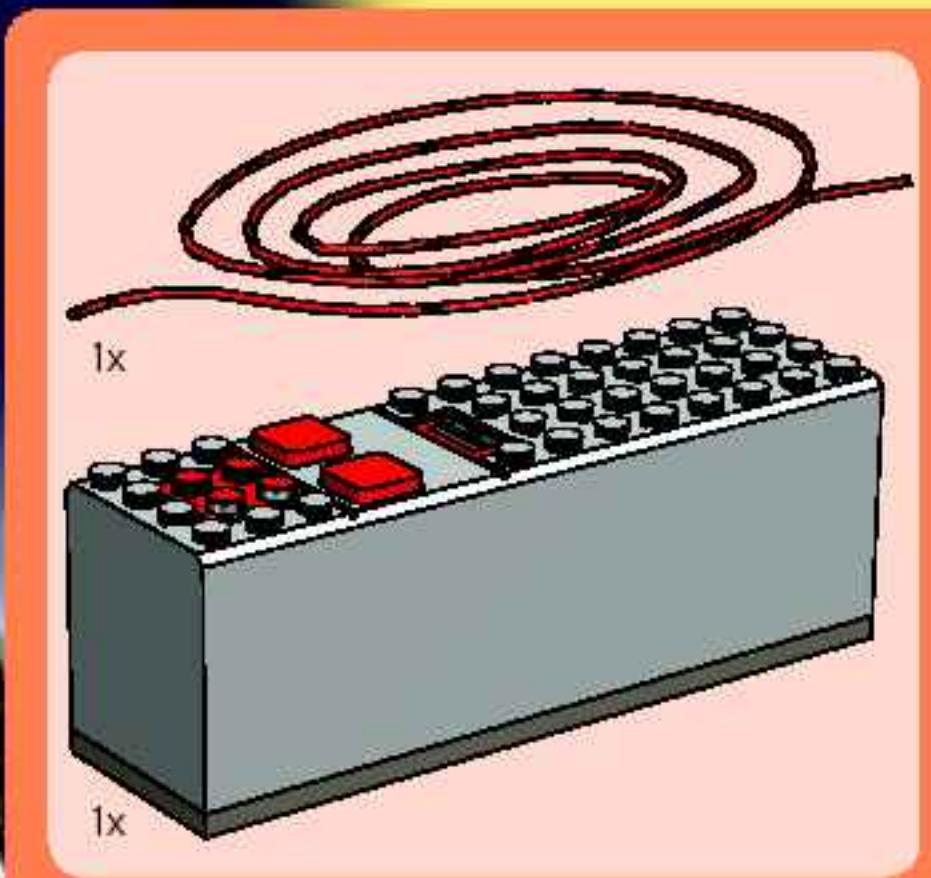


22

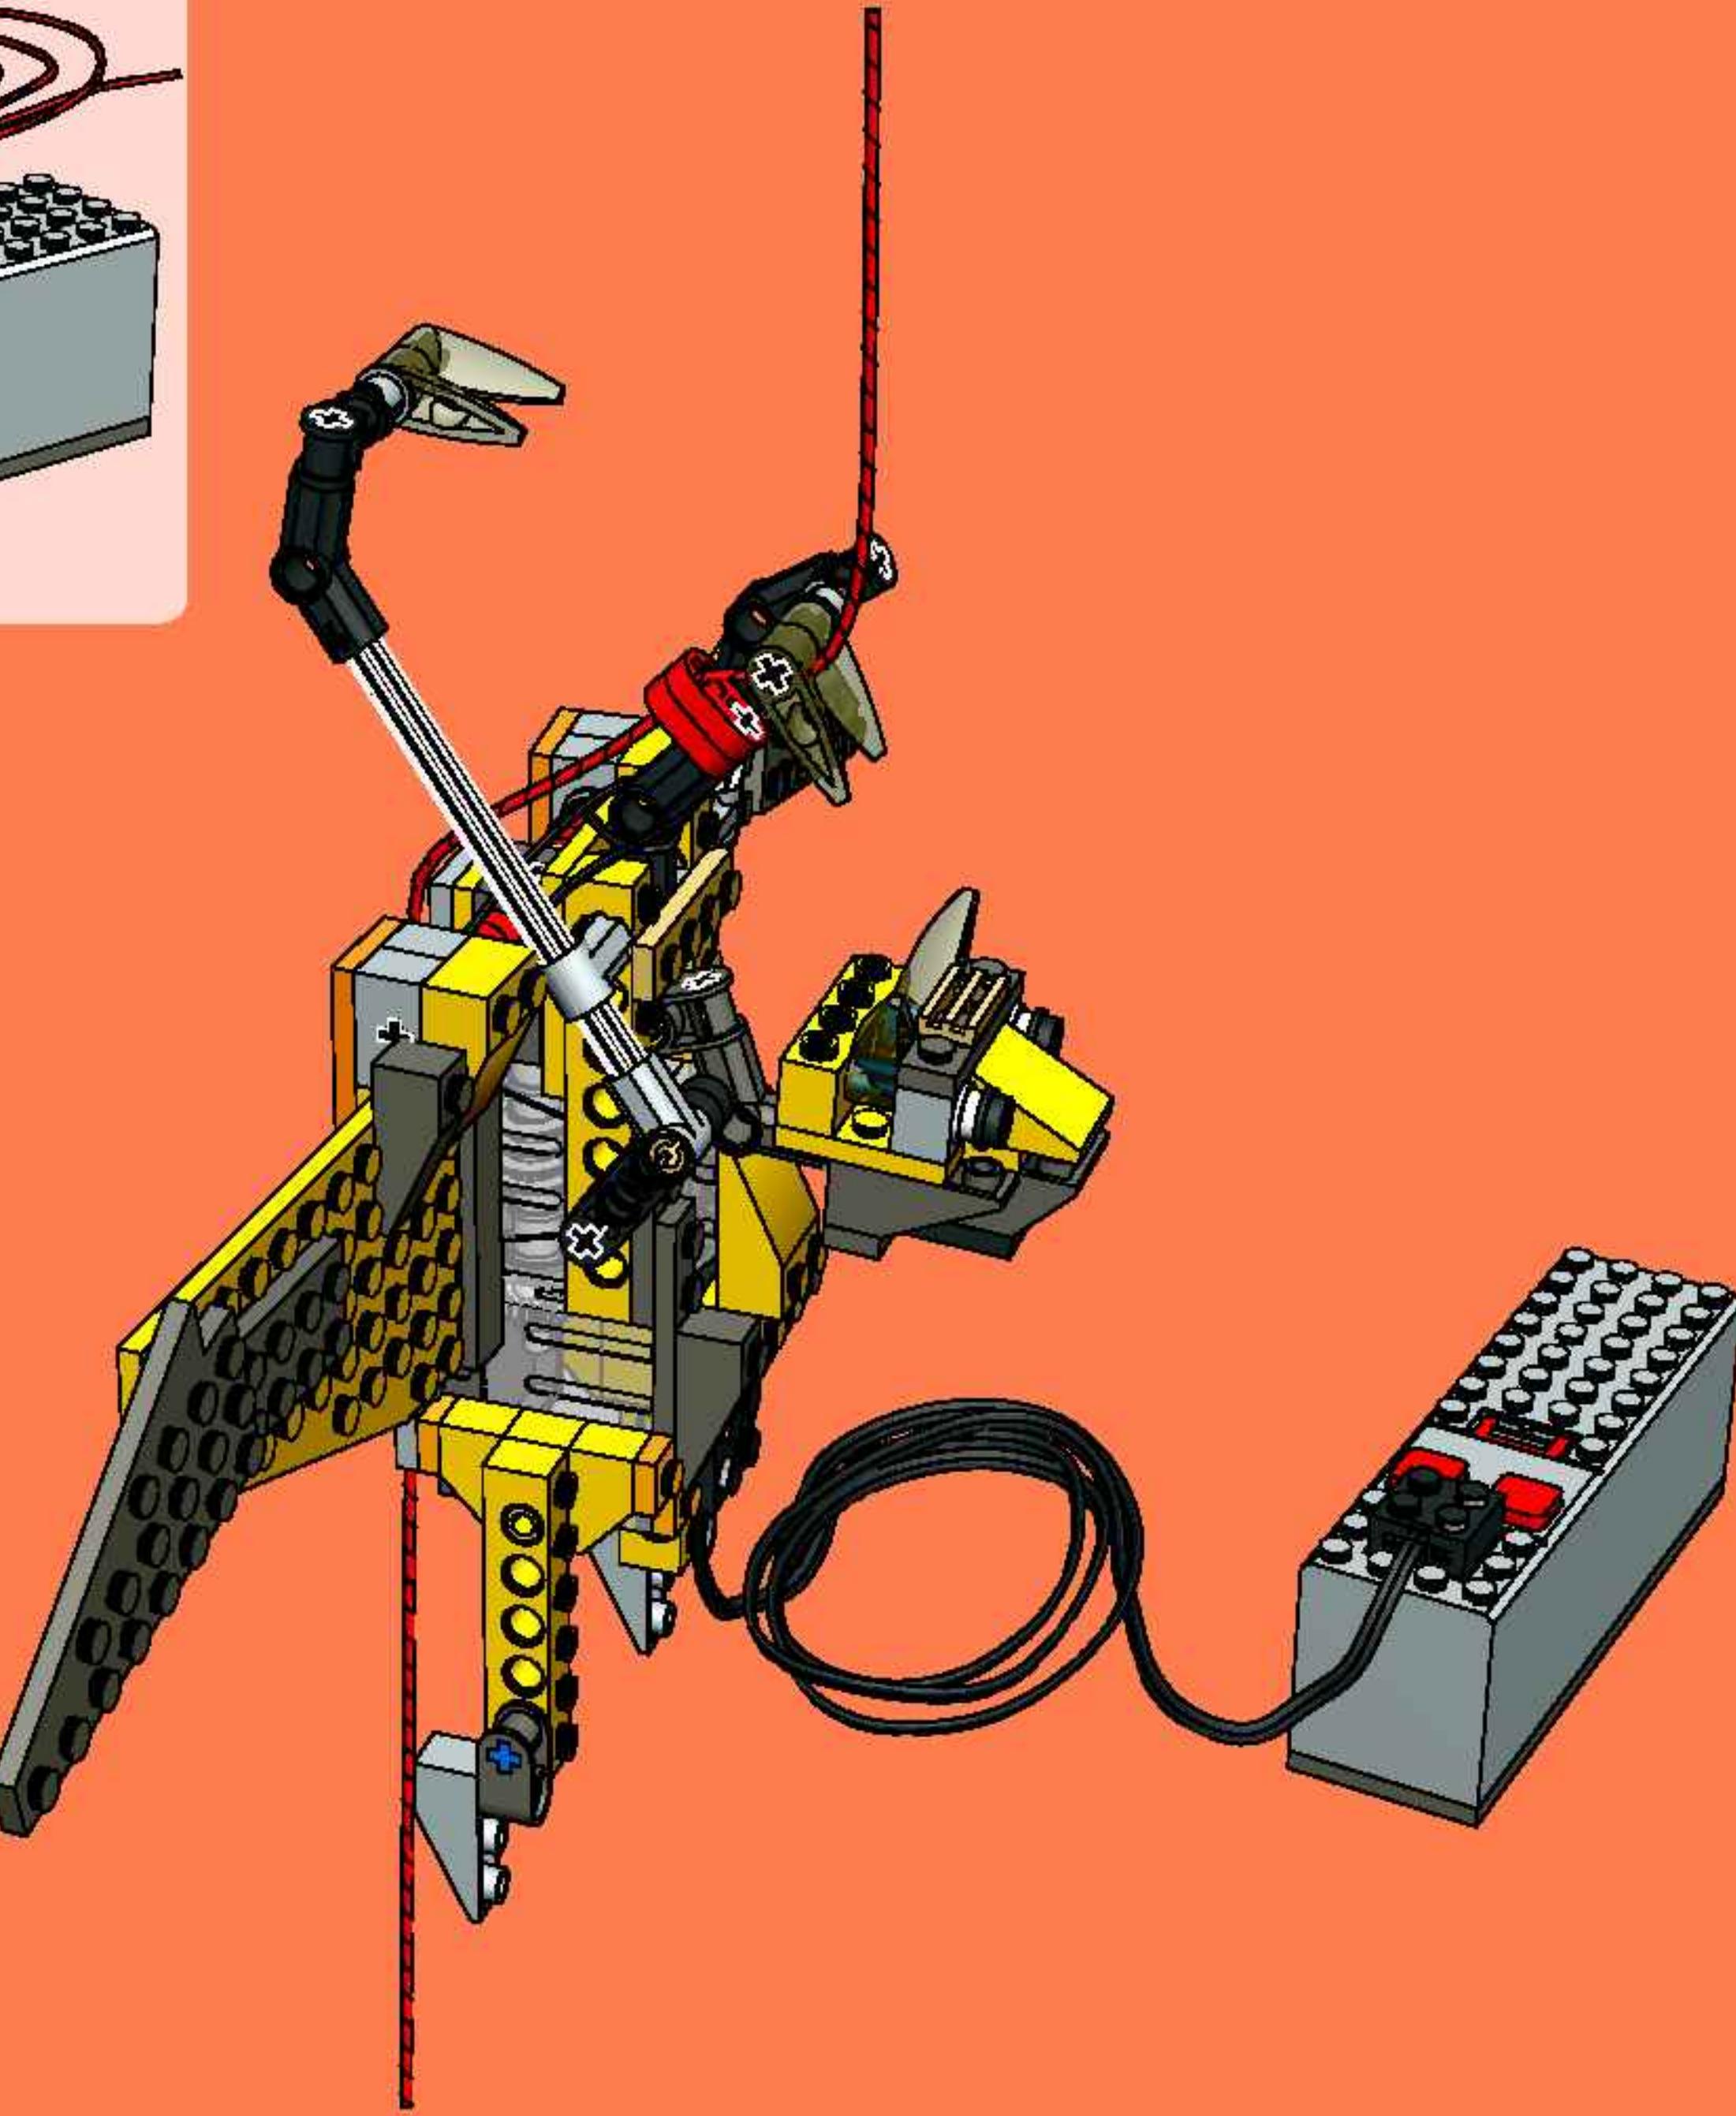








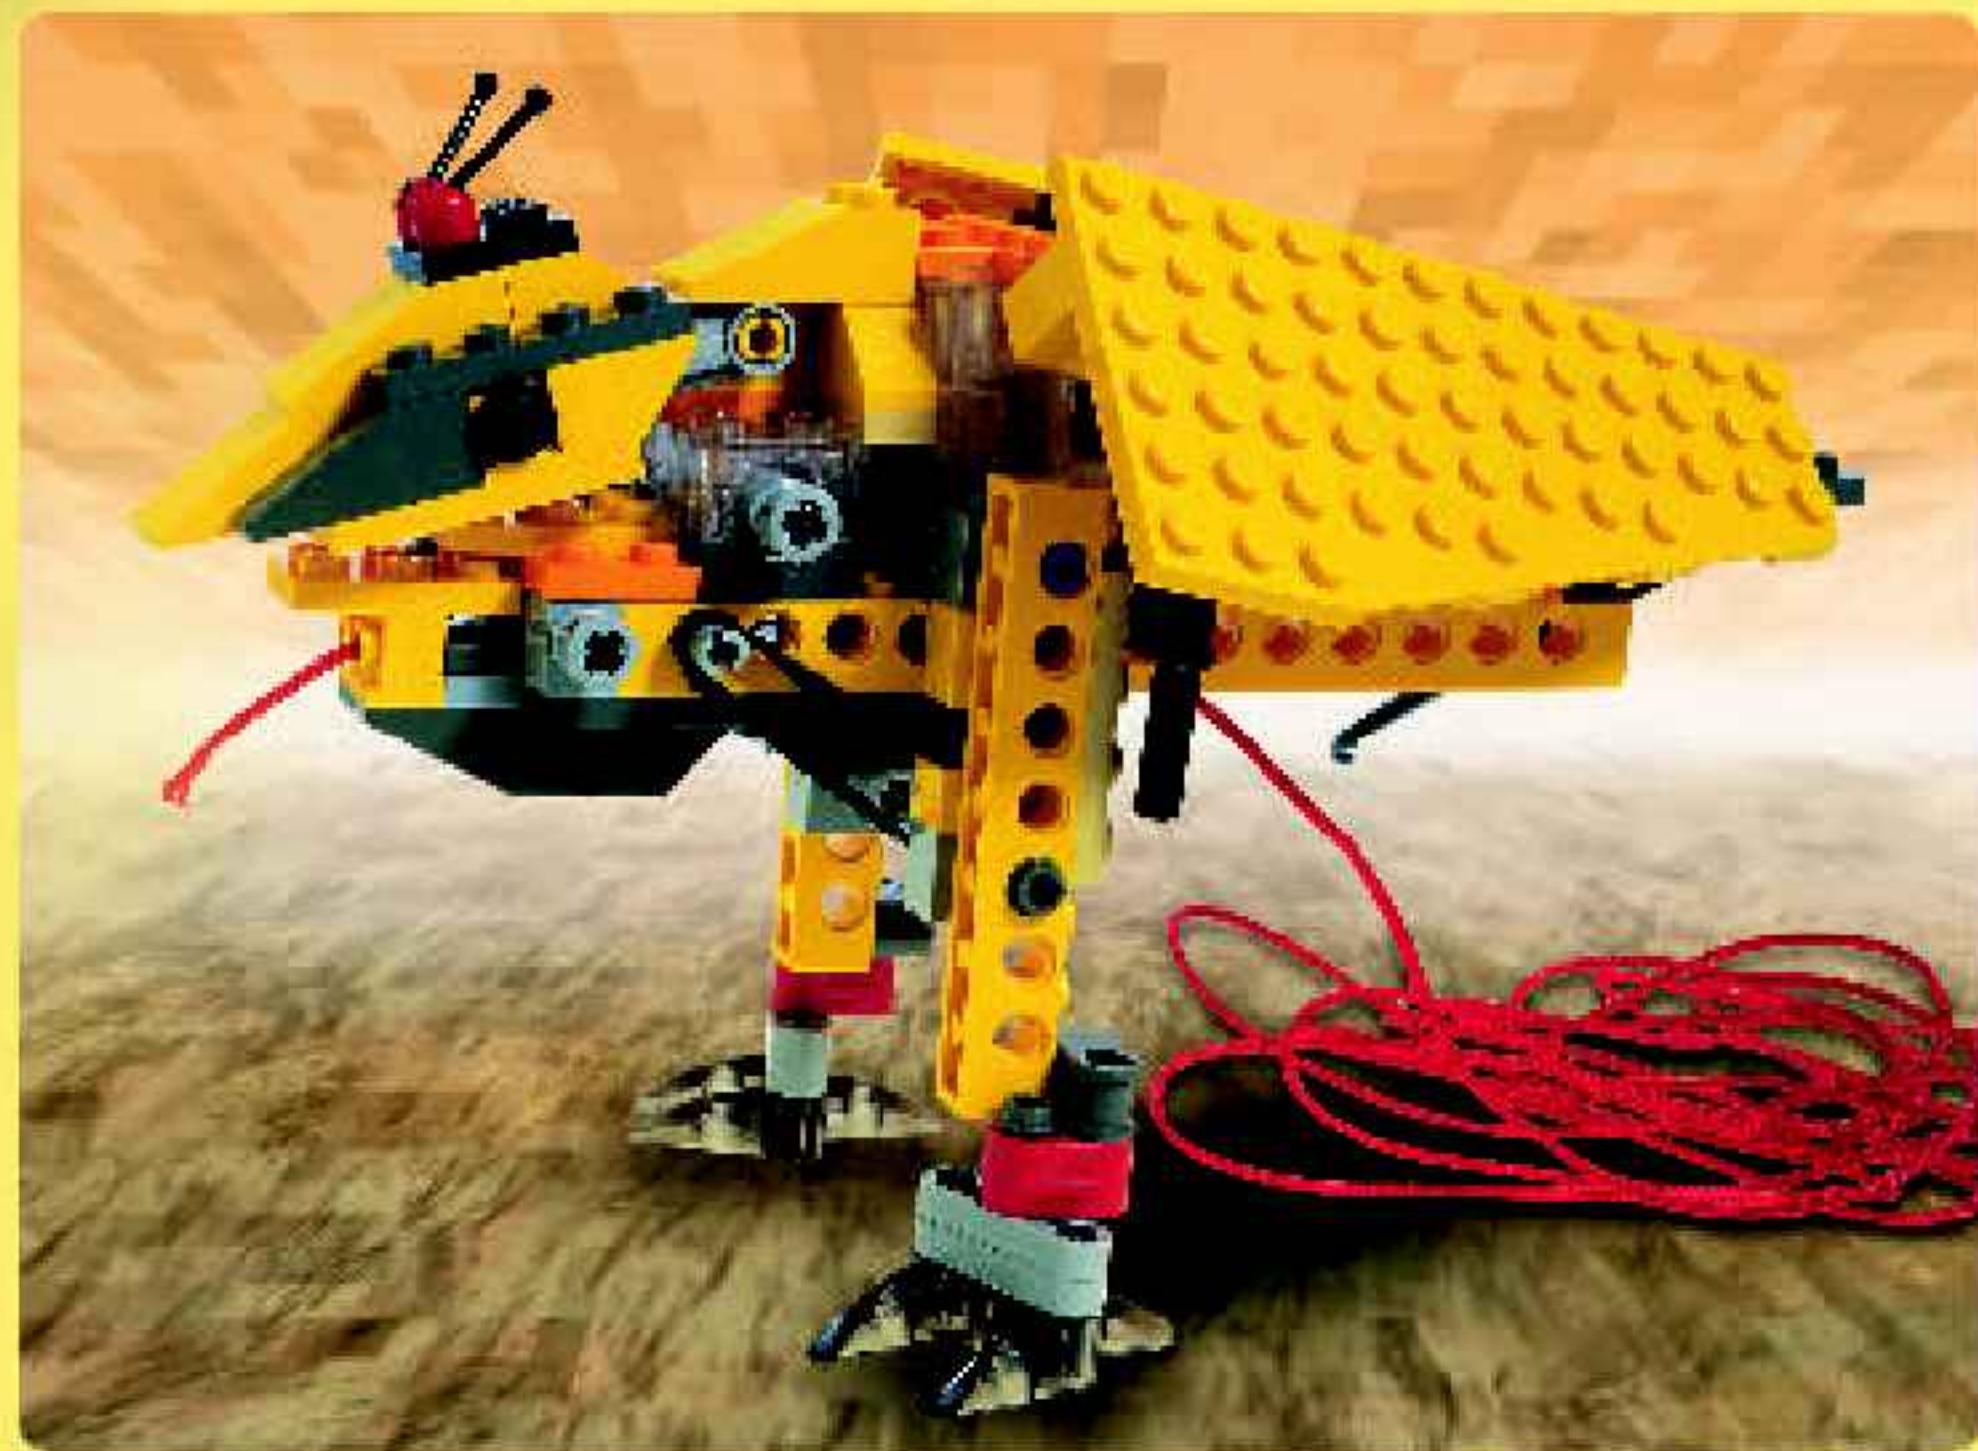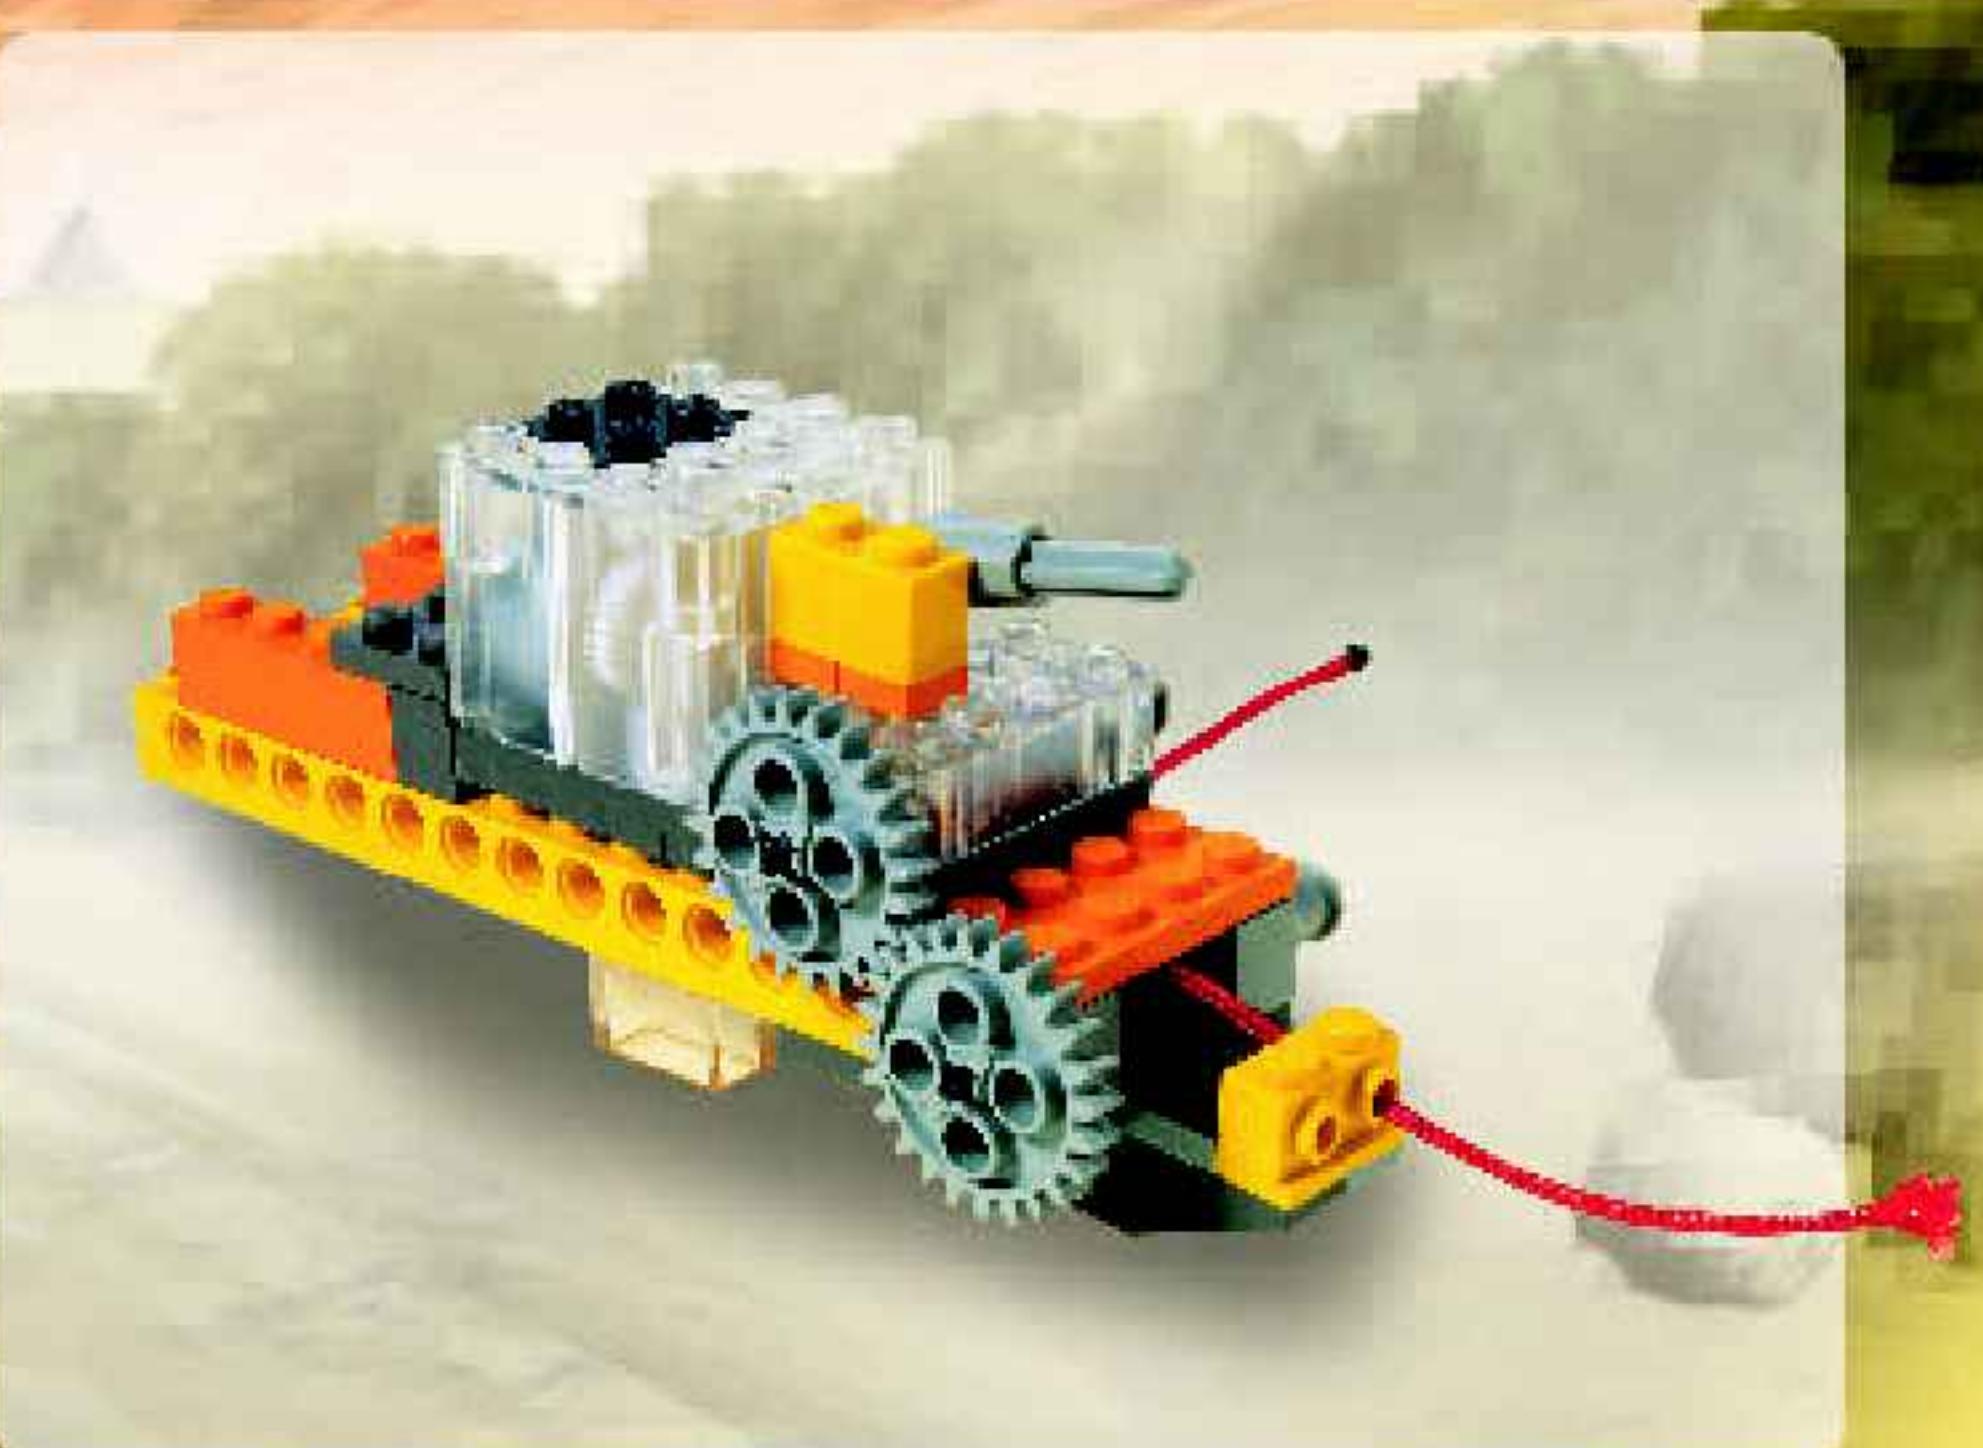







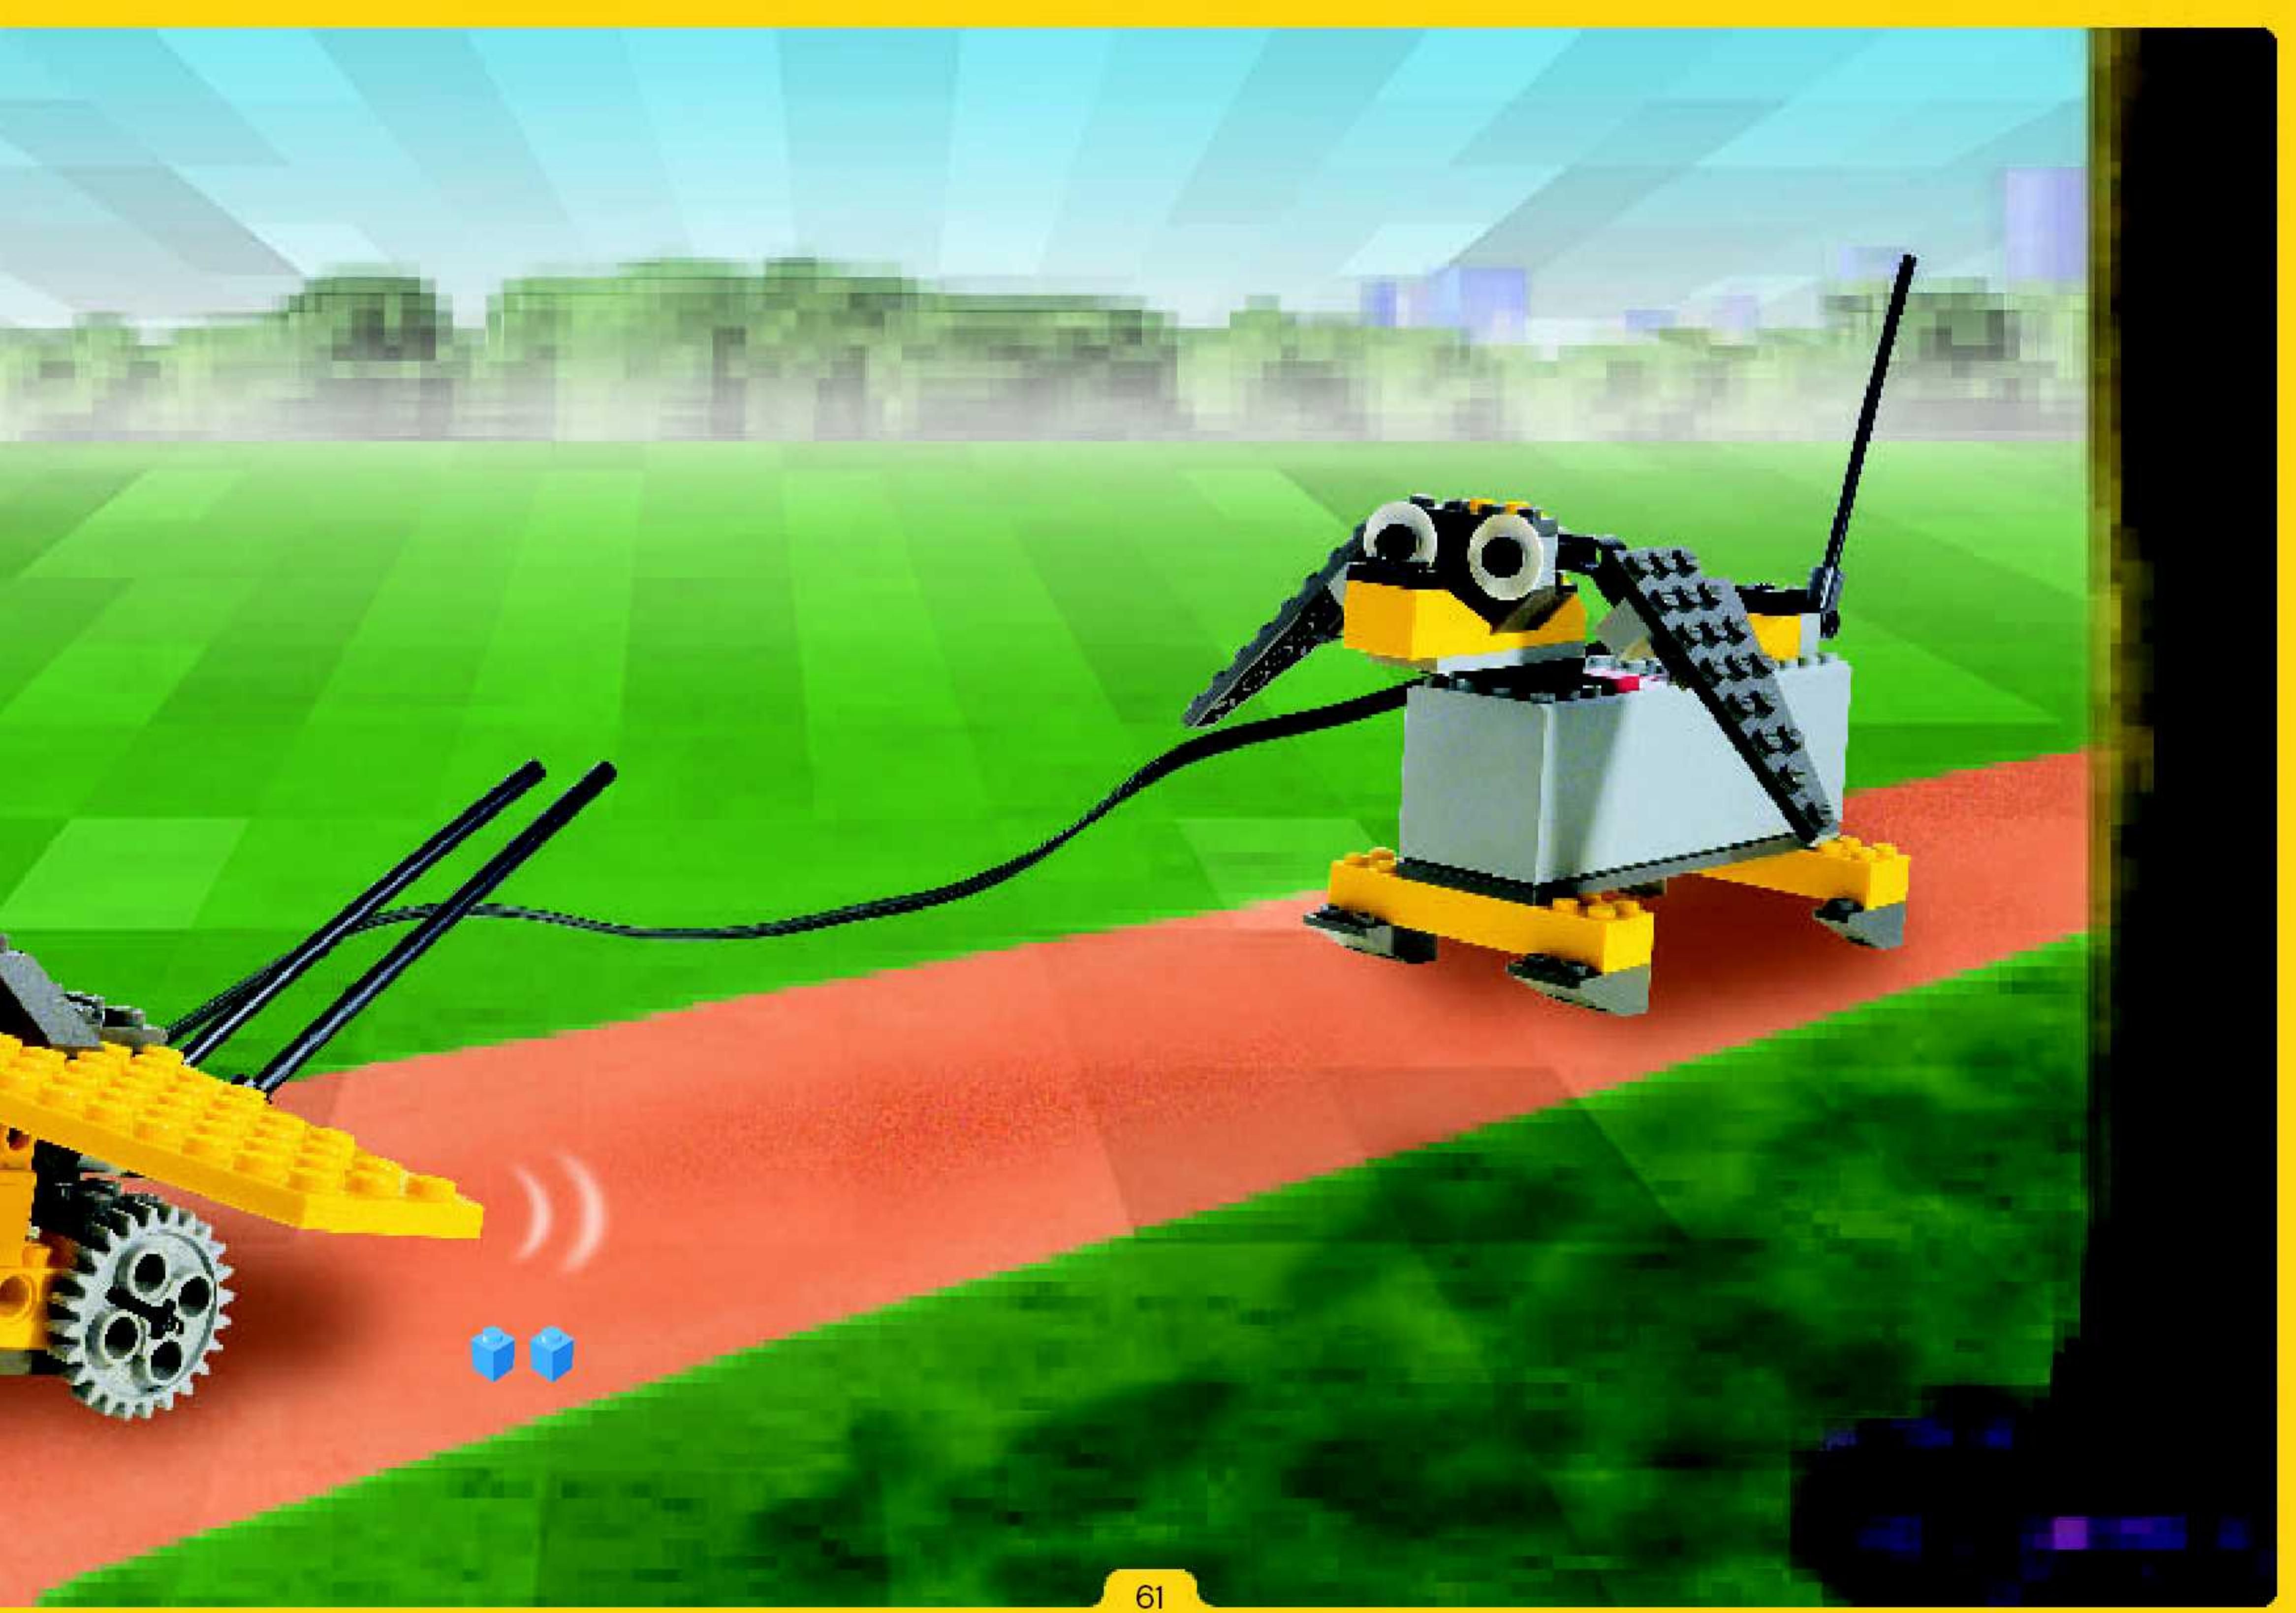



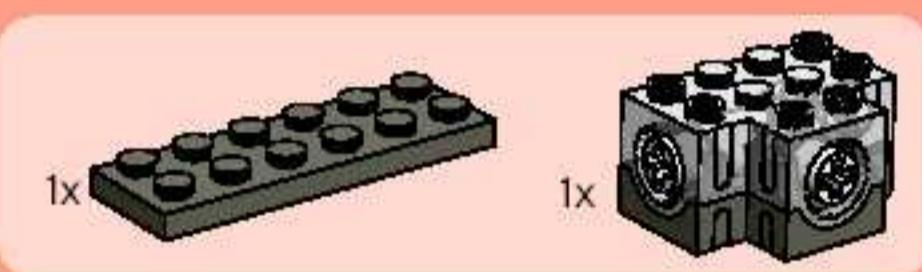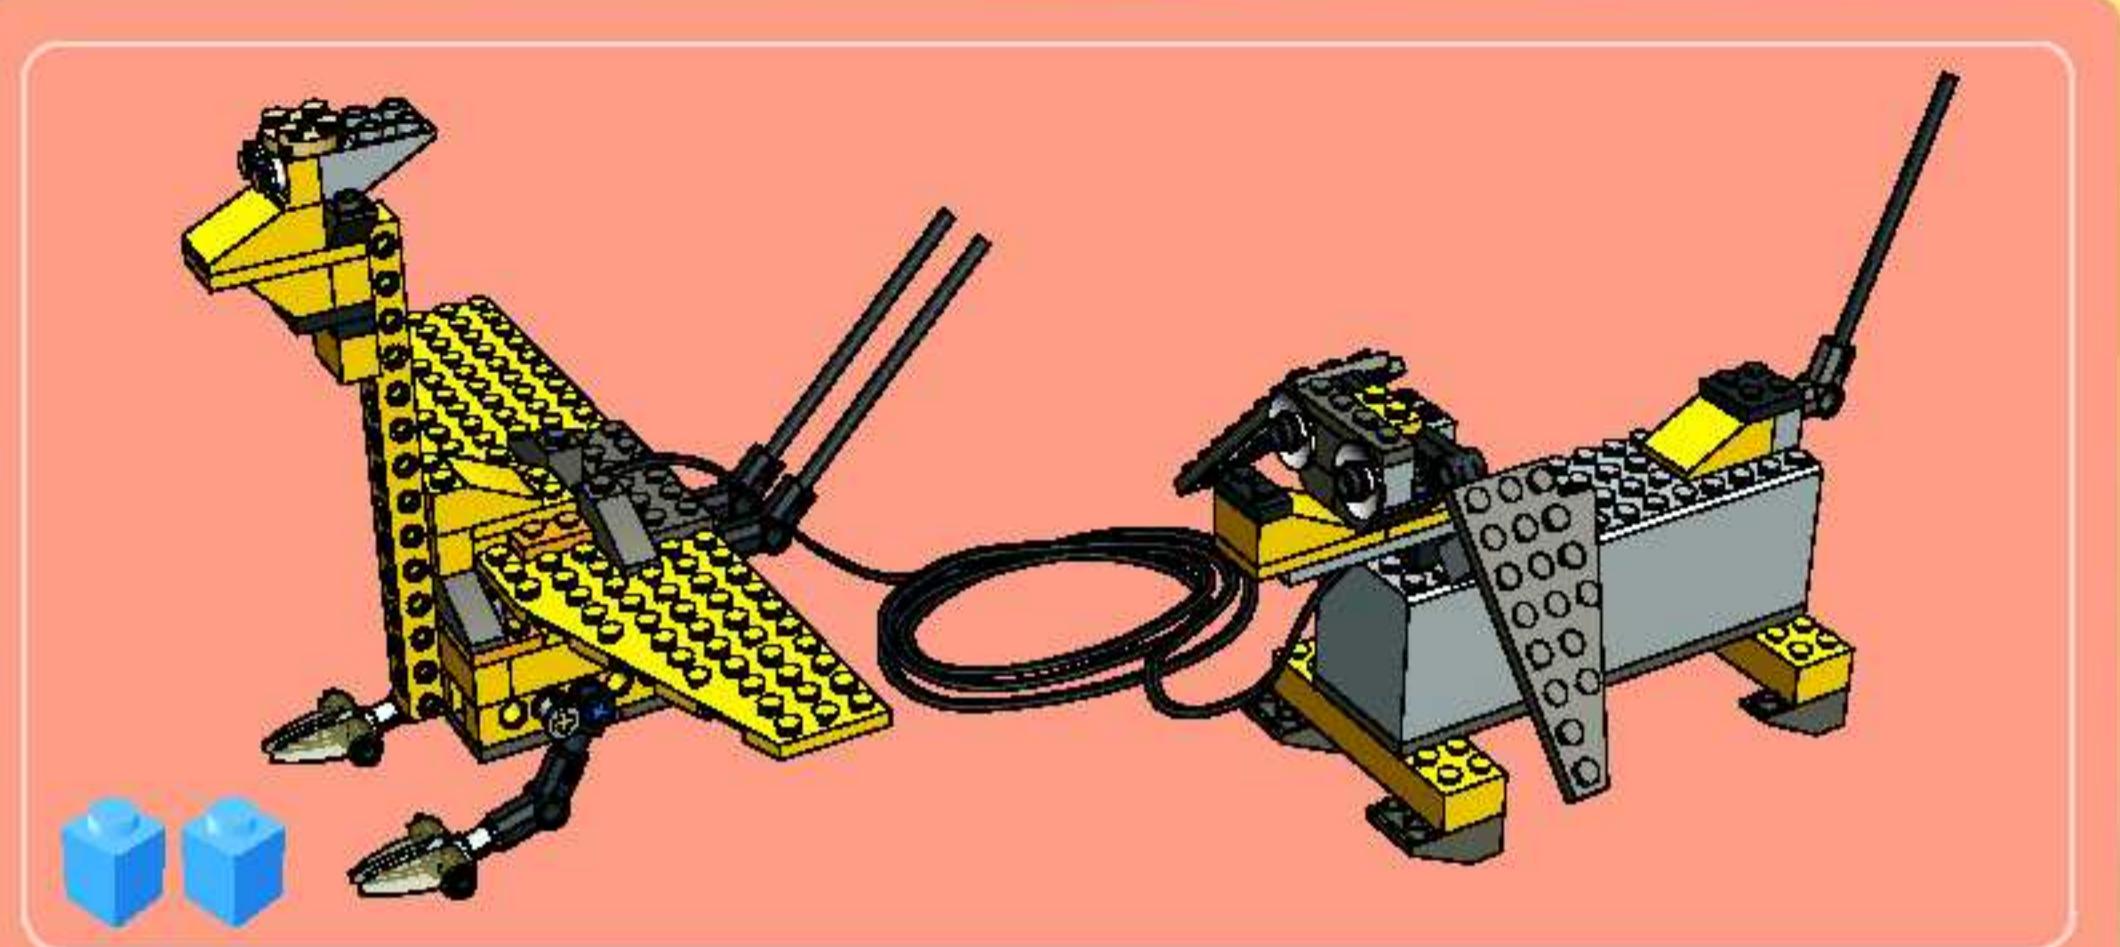


1

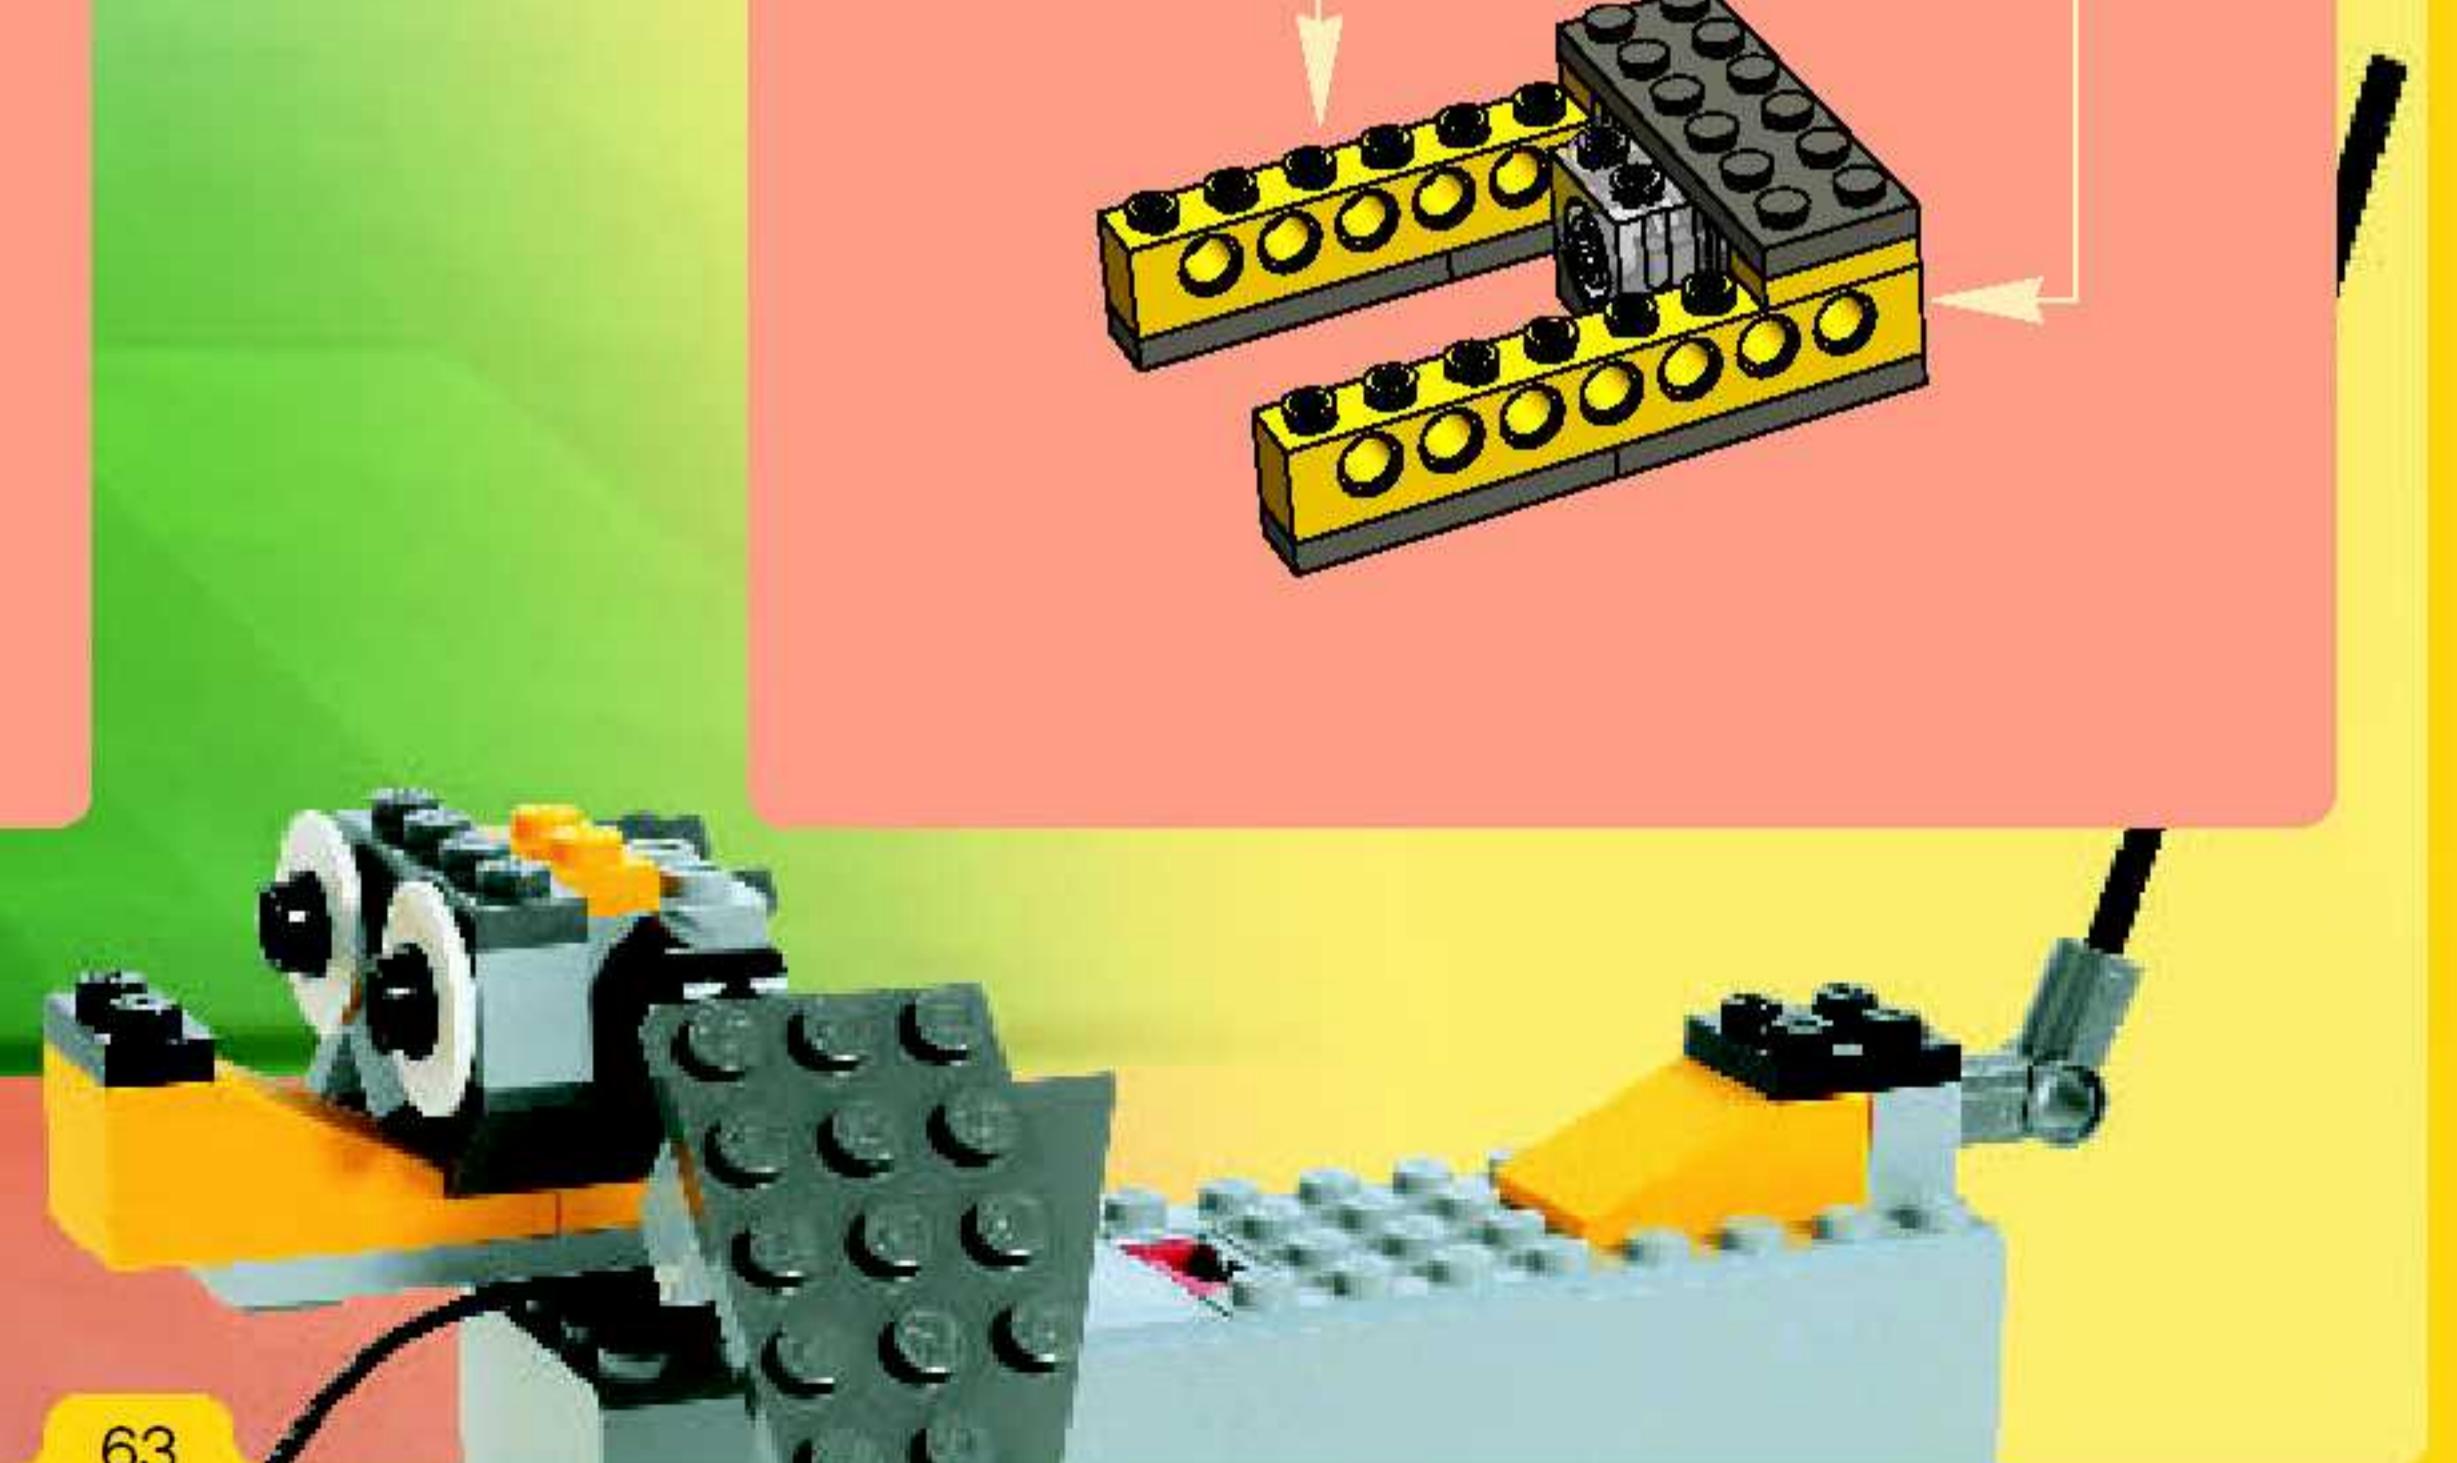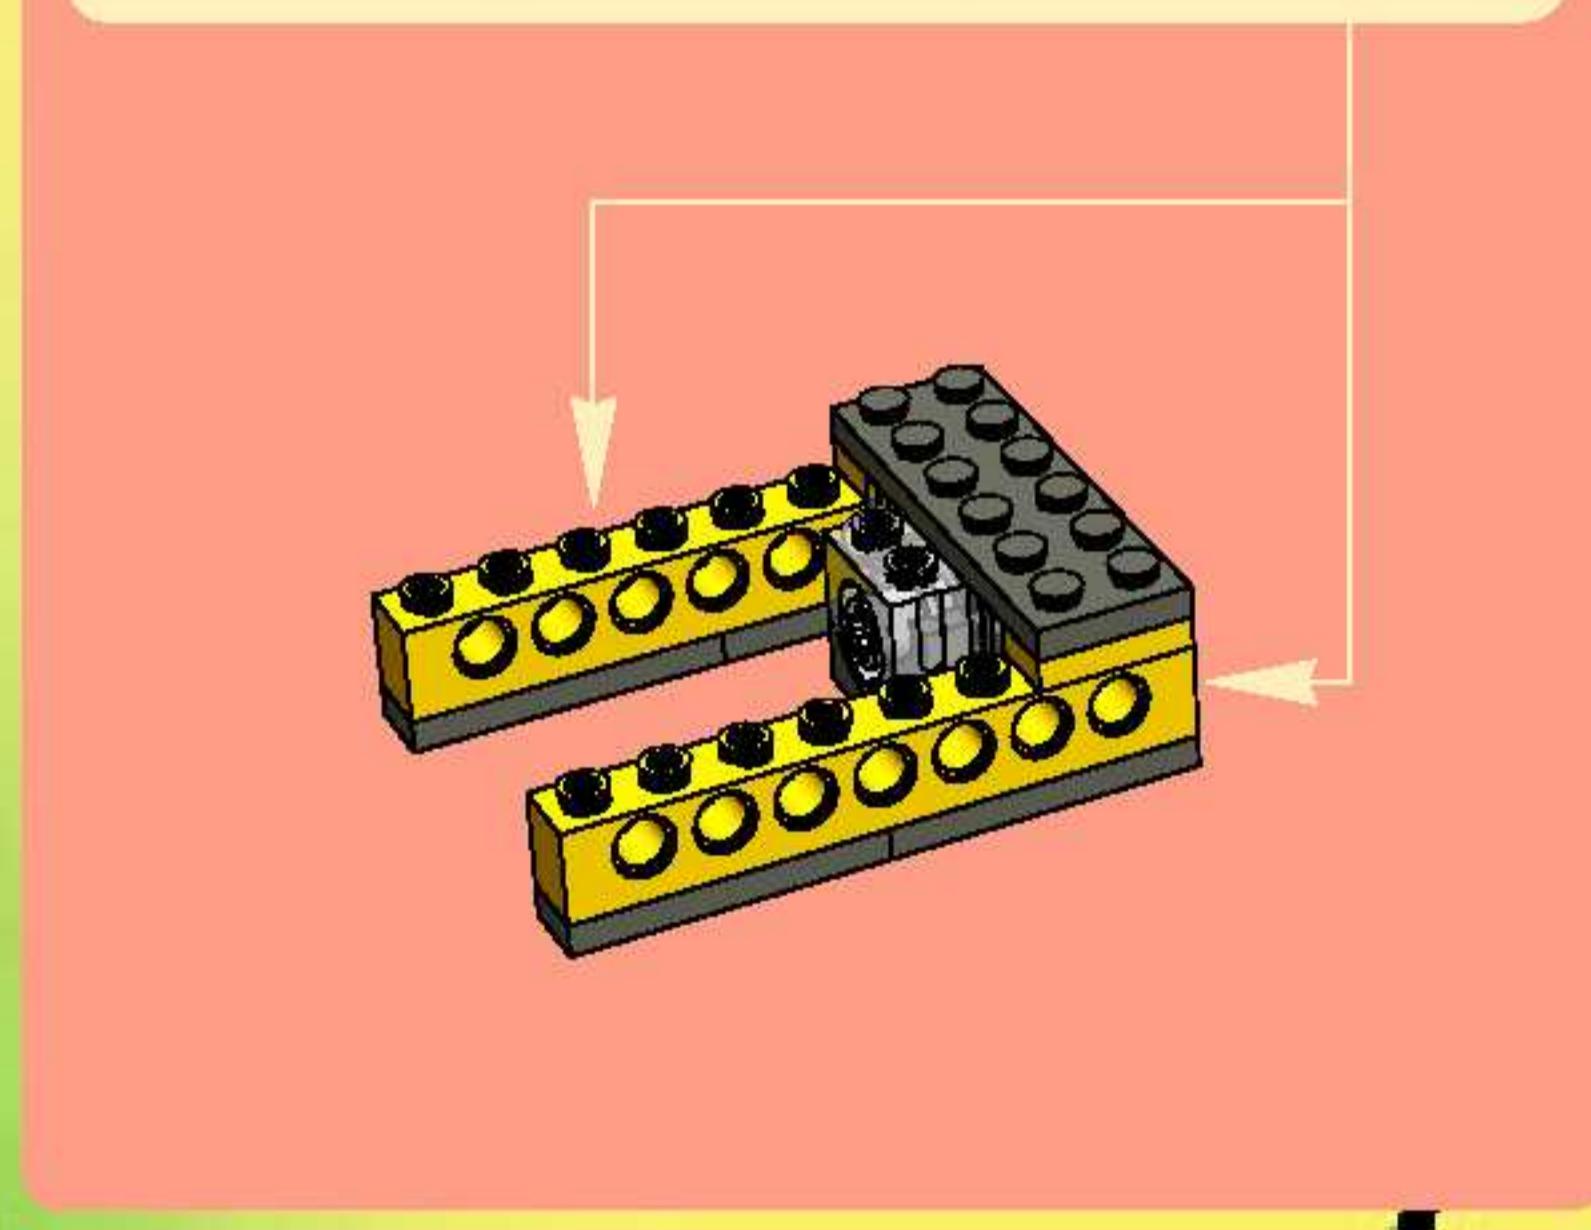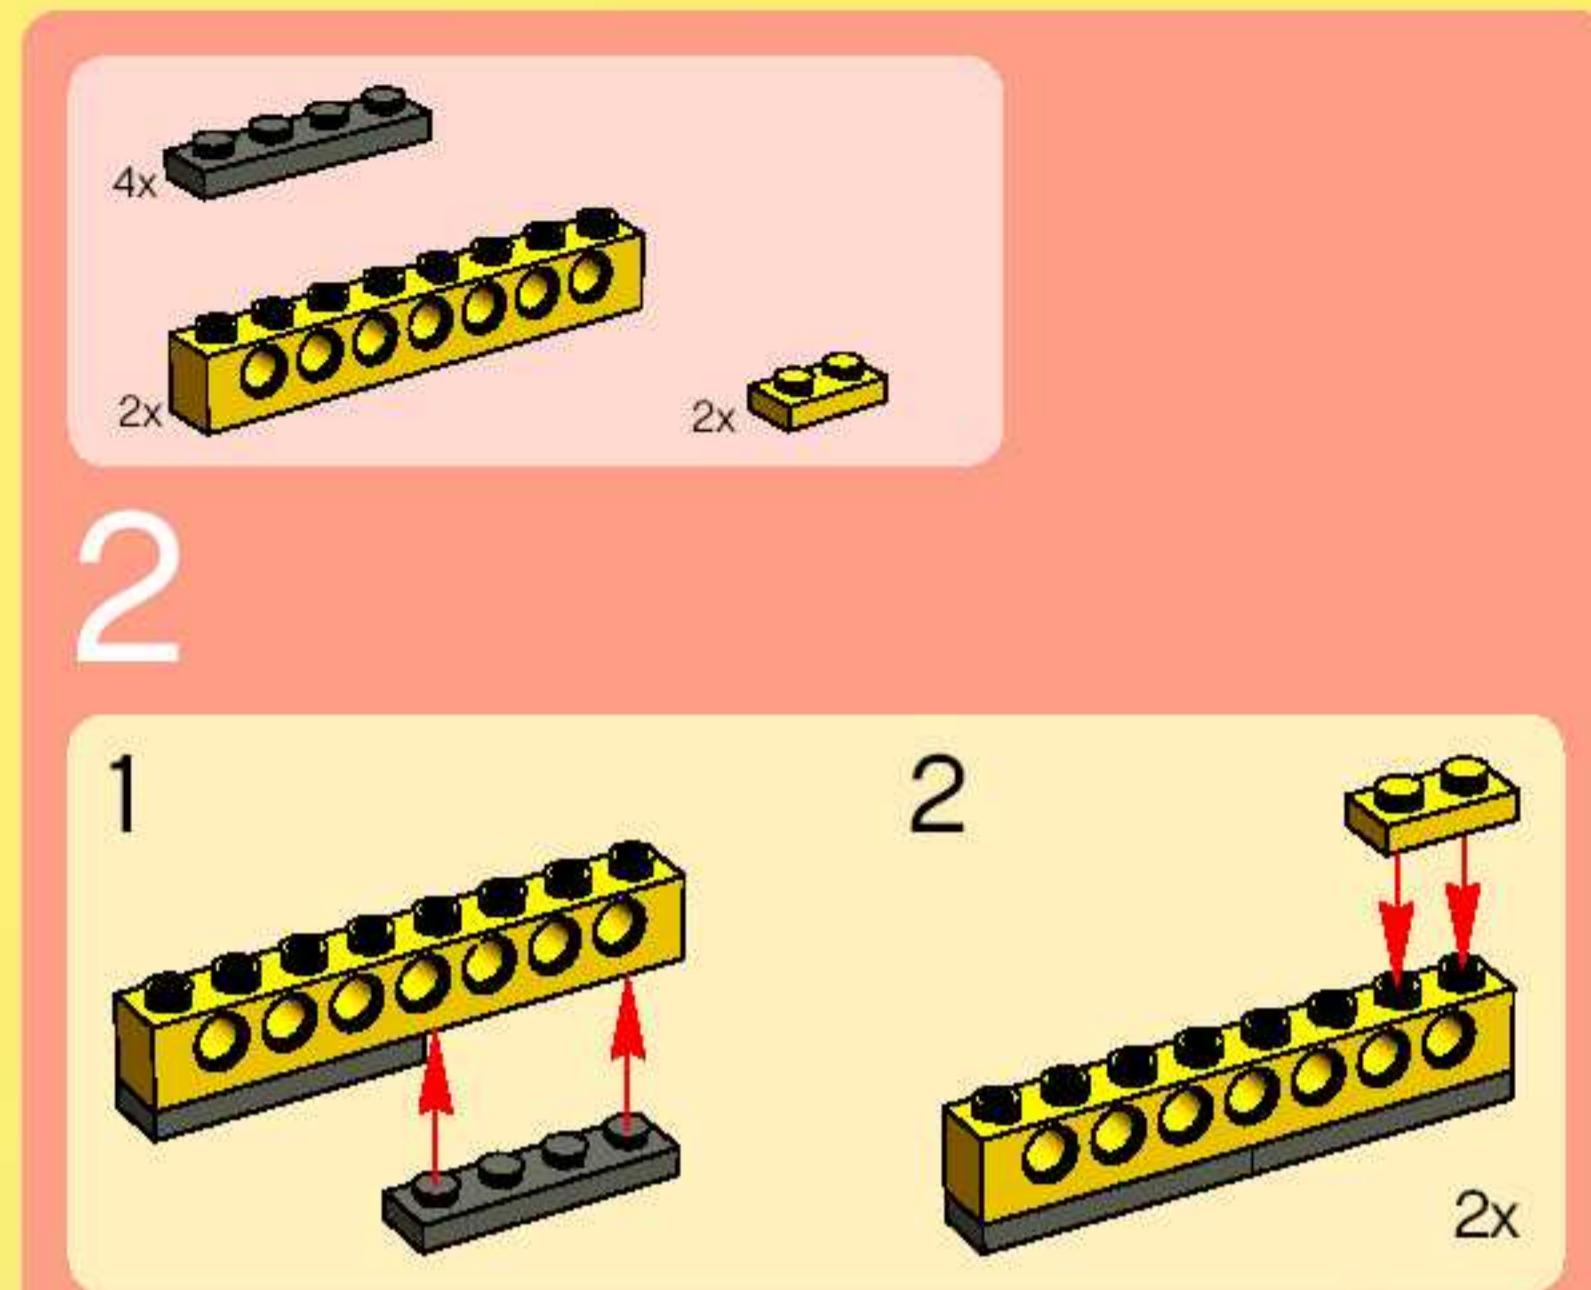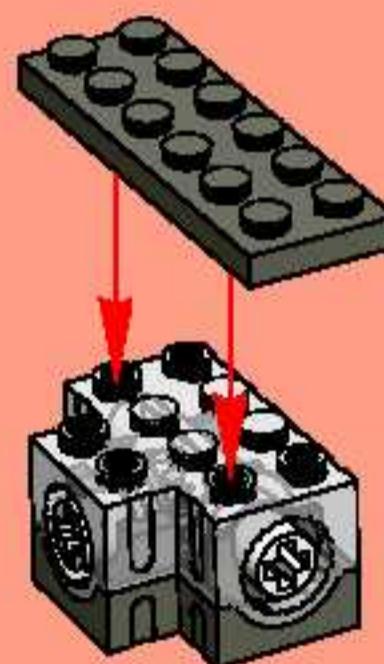



3


2x 2x

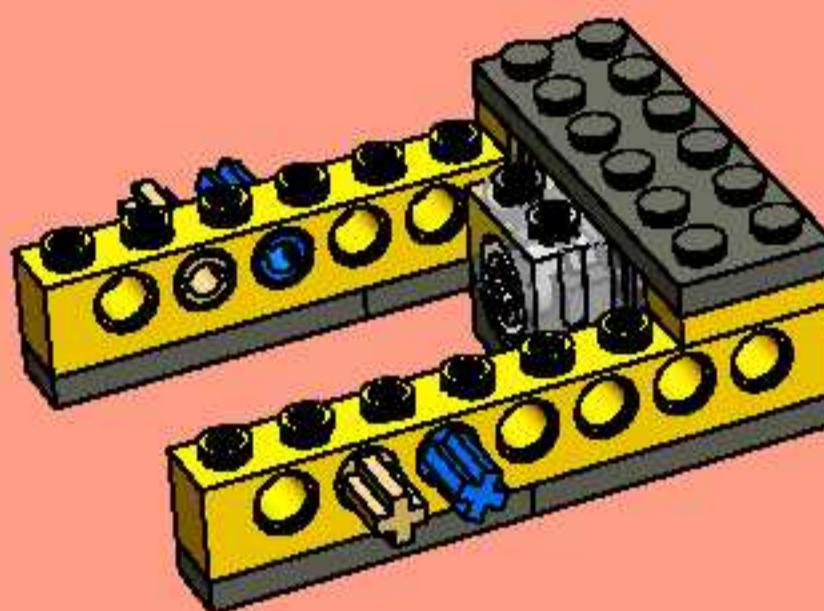



4

2x 1x
2x 1x

1

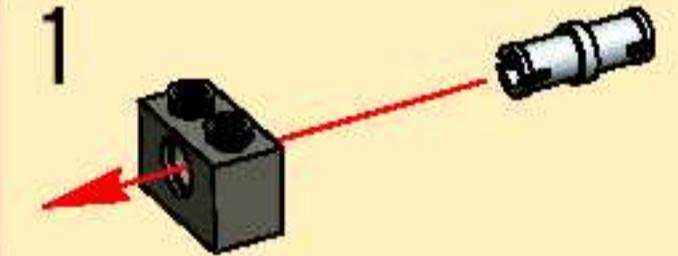



2

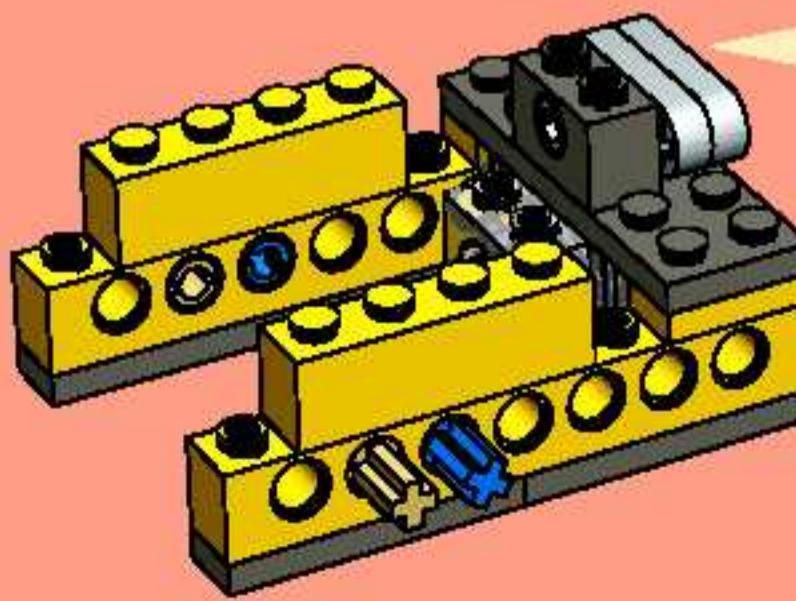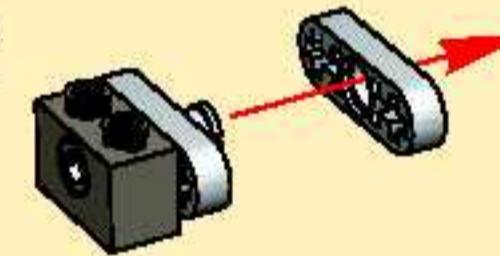



5

2x 2x 1x

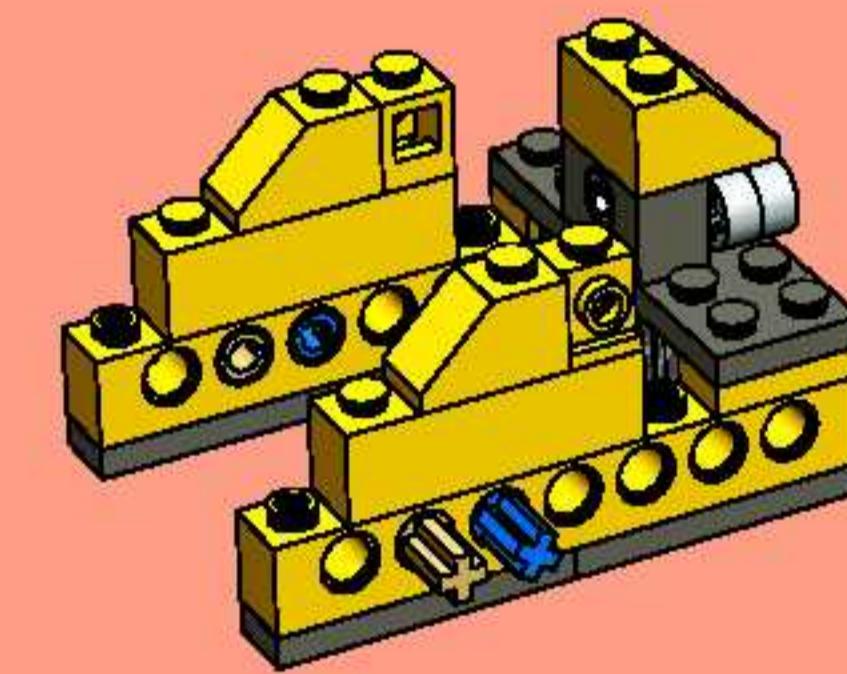


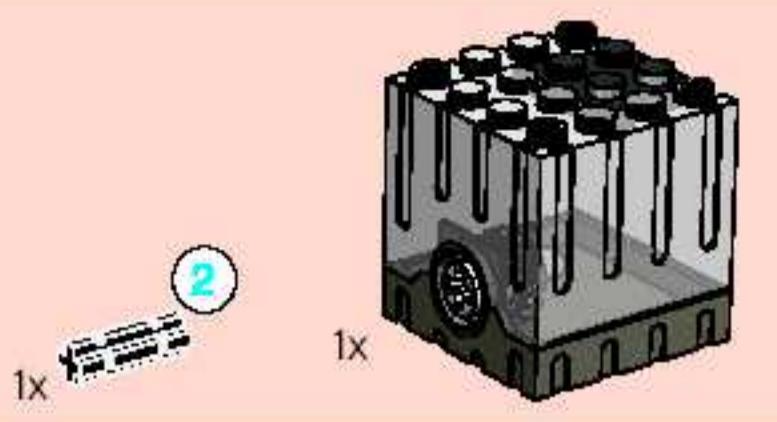



6

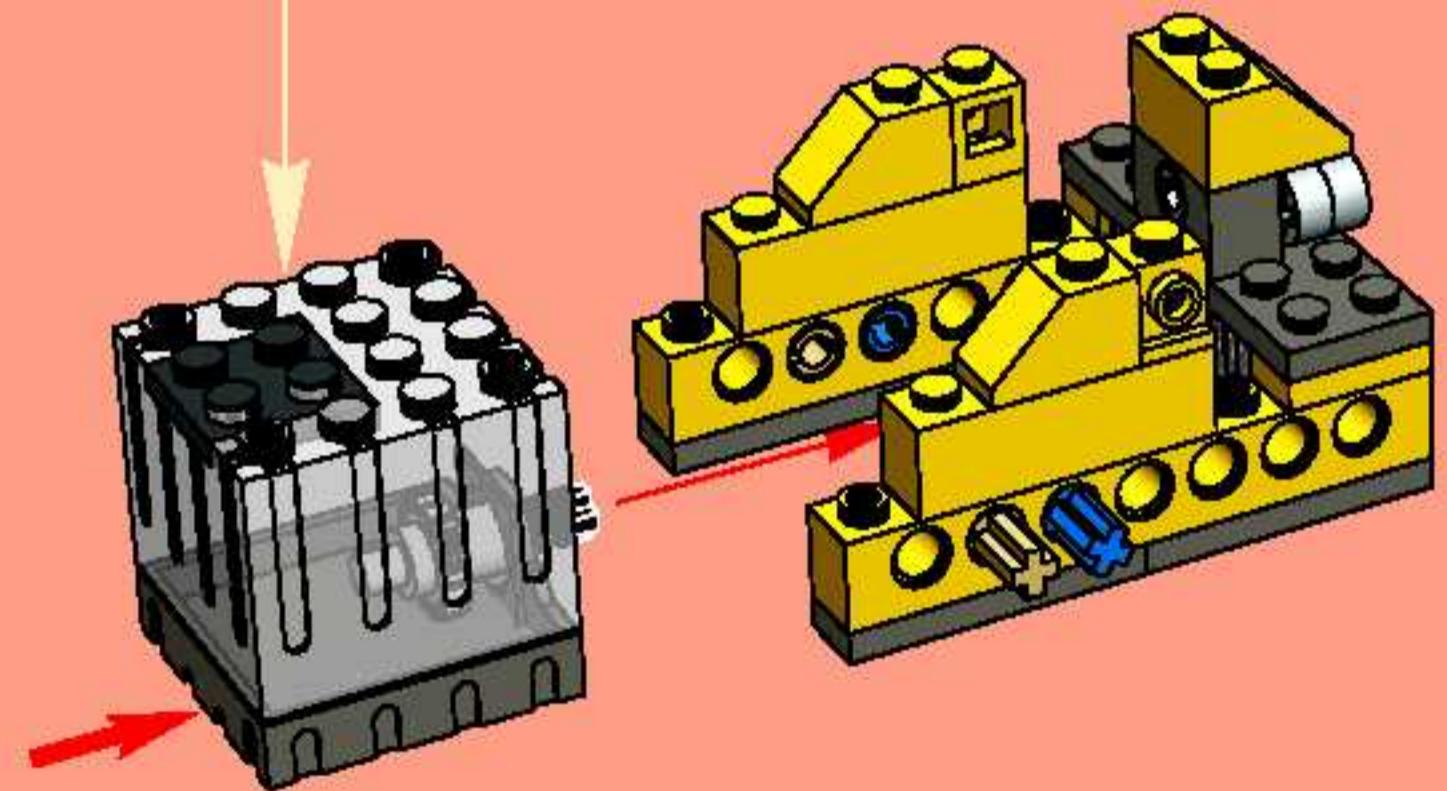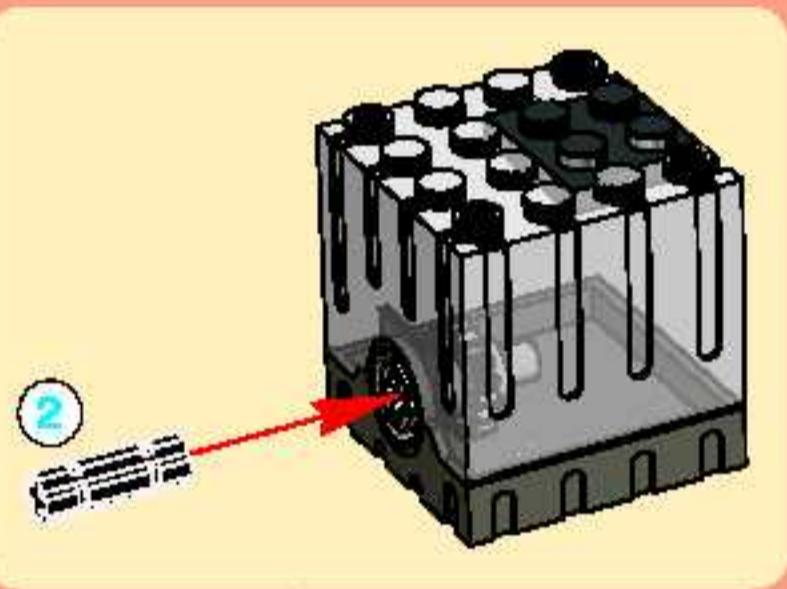



2 1:1

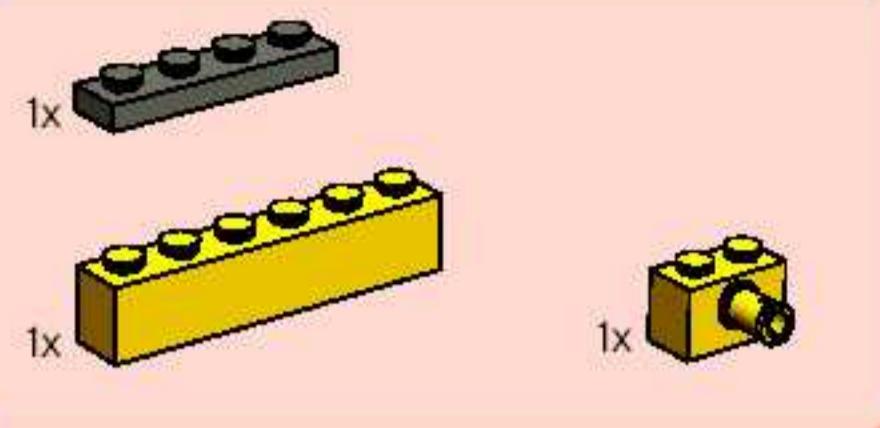



7

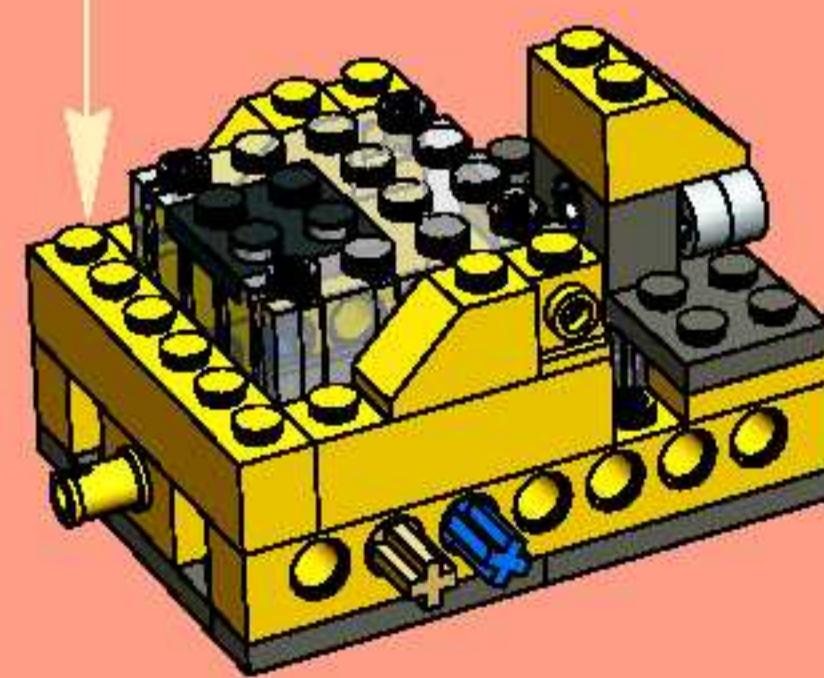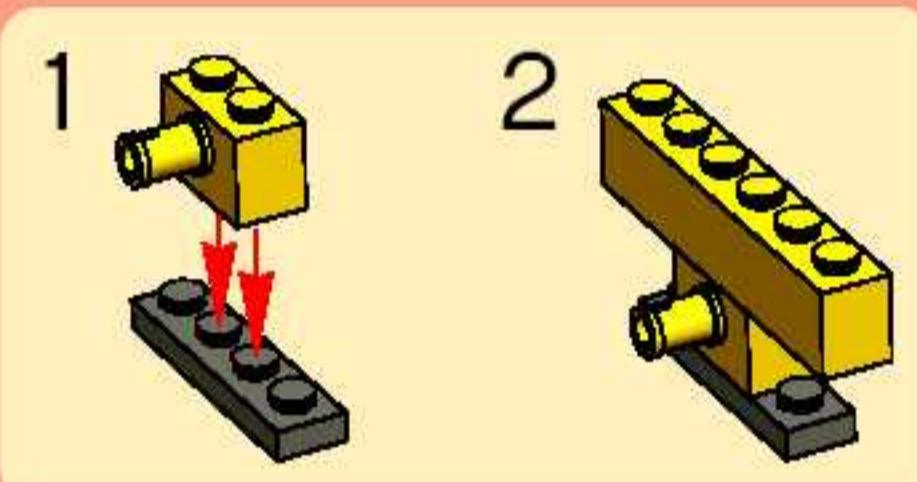

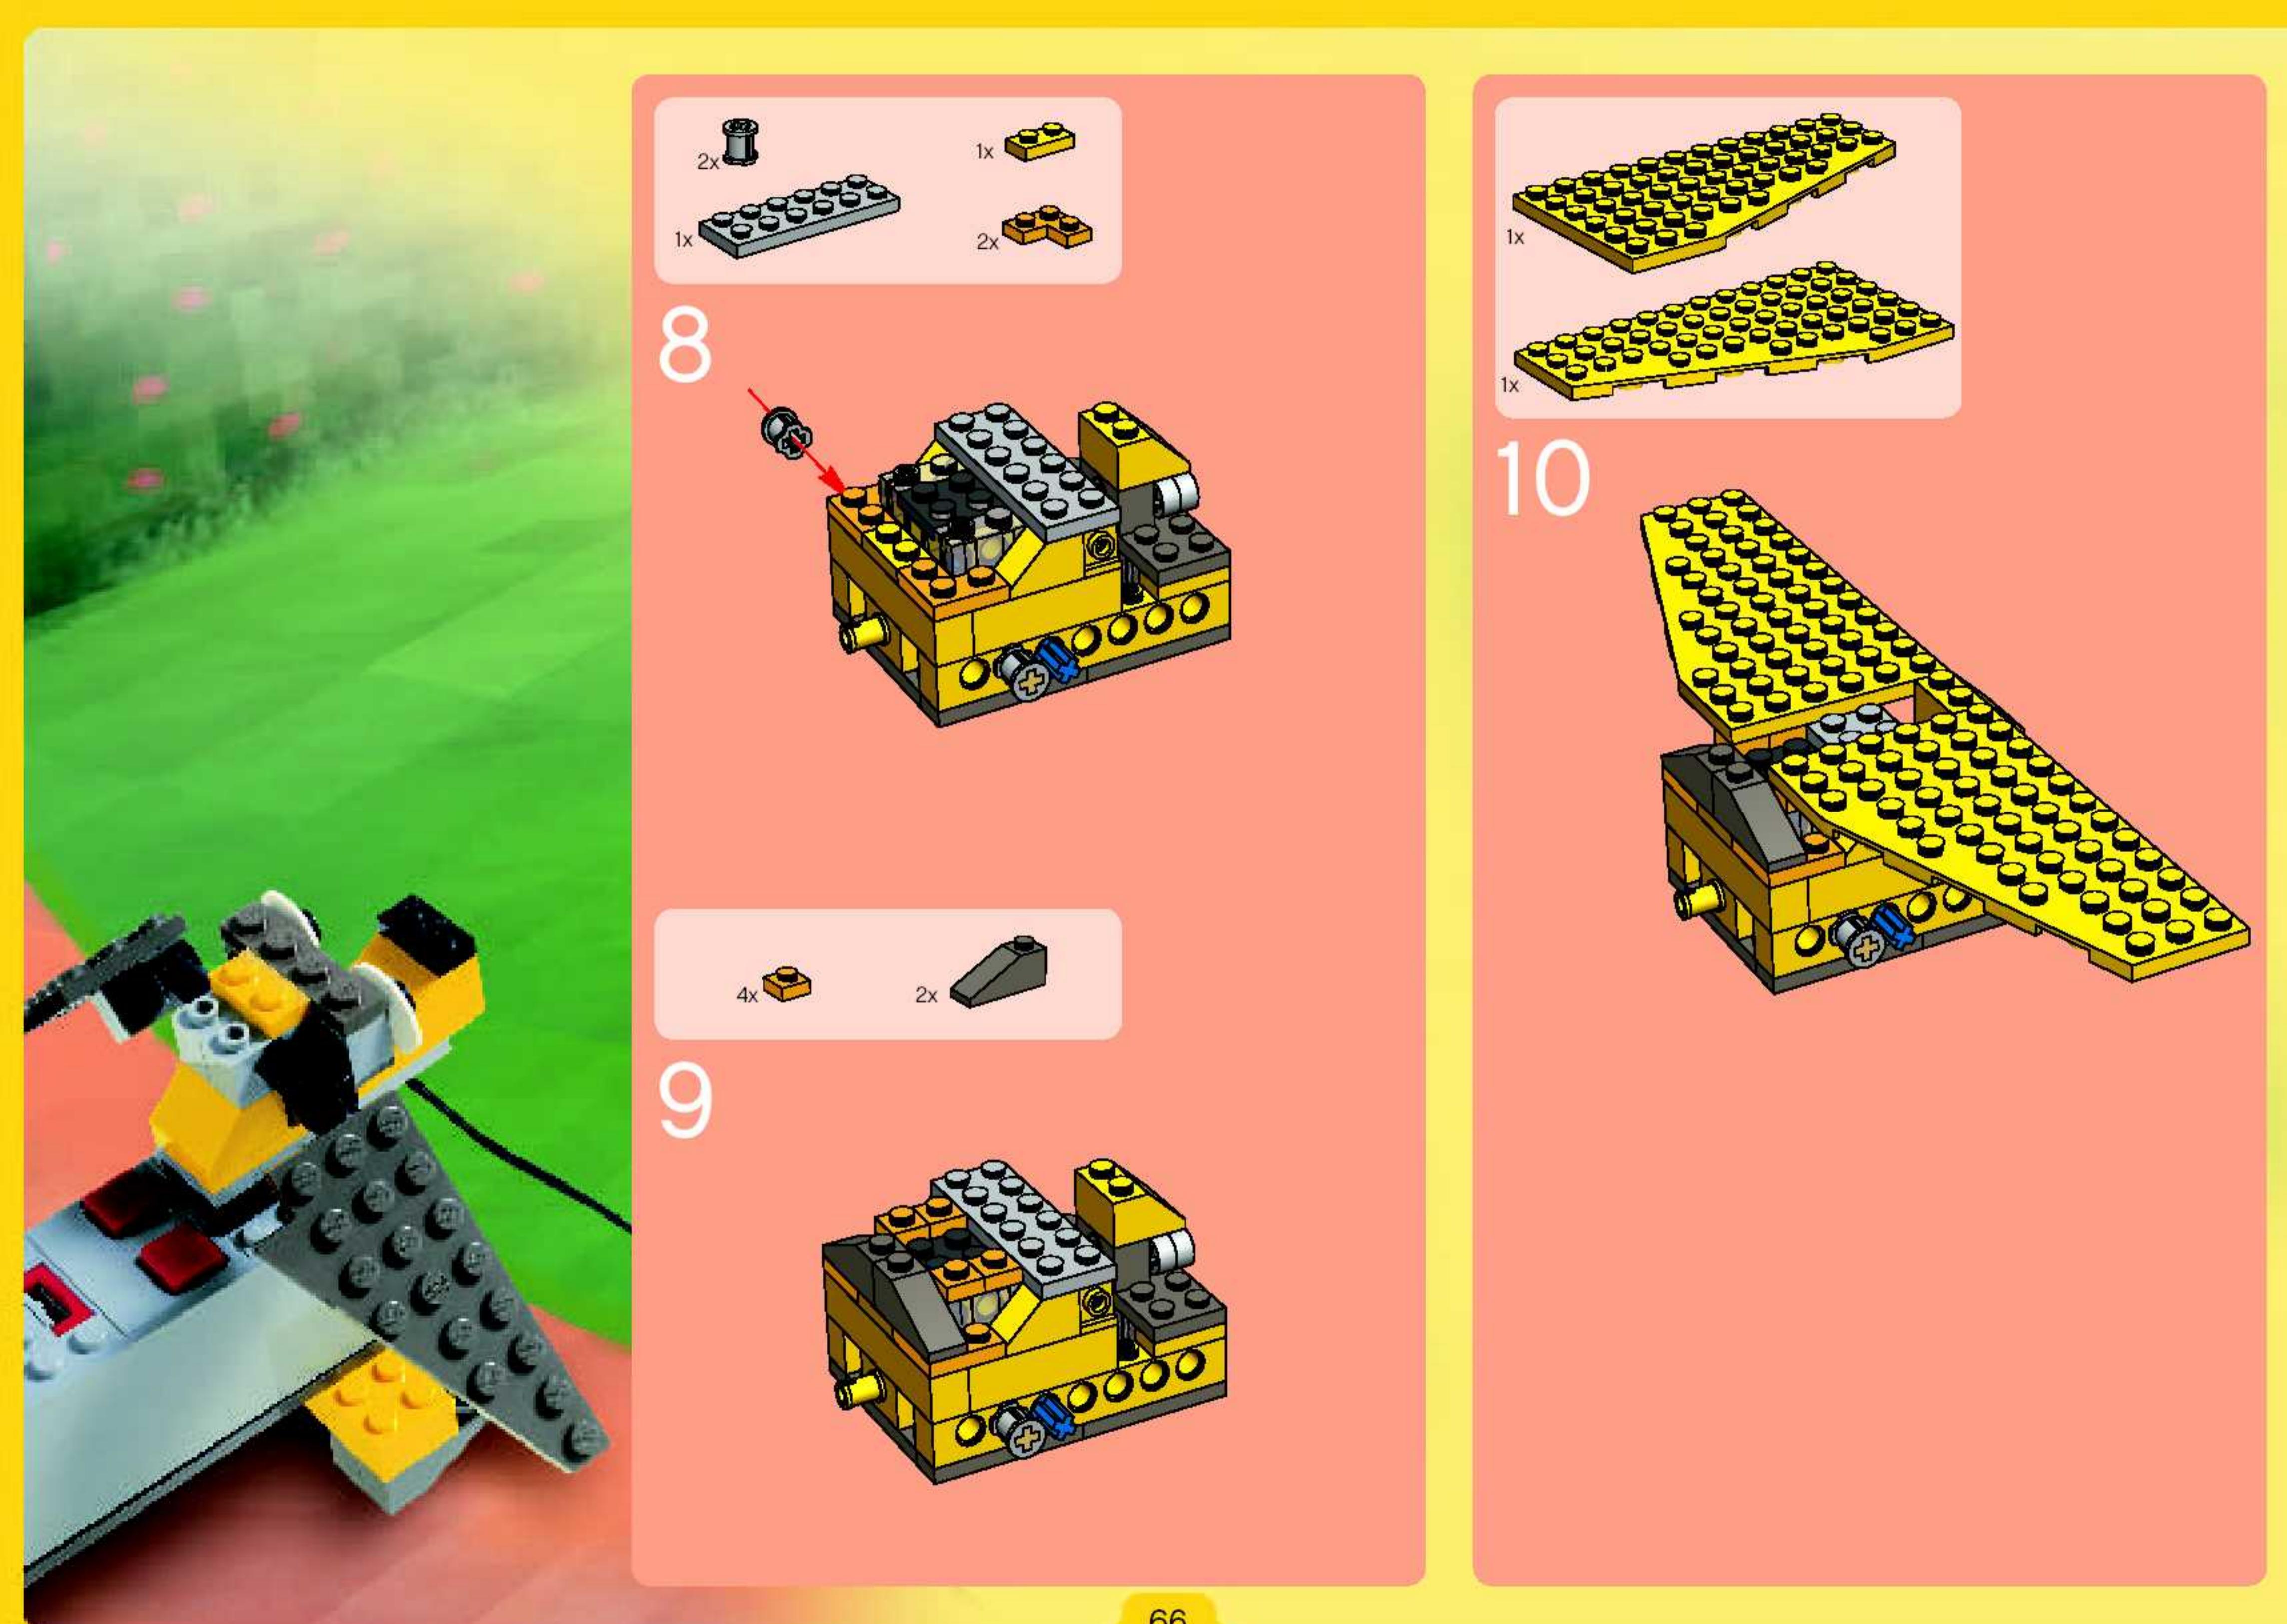


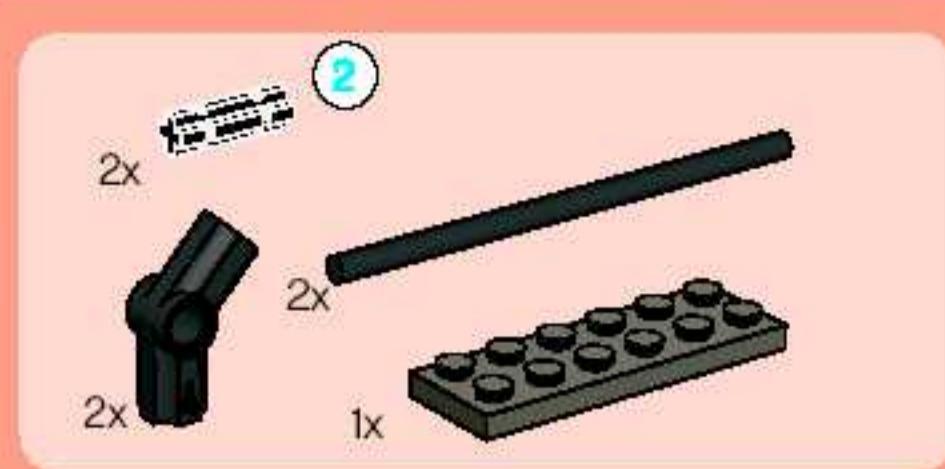


11

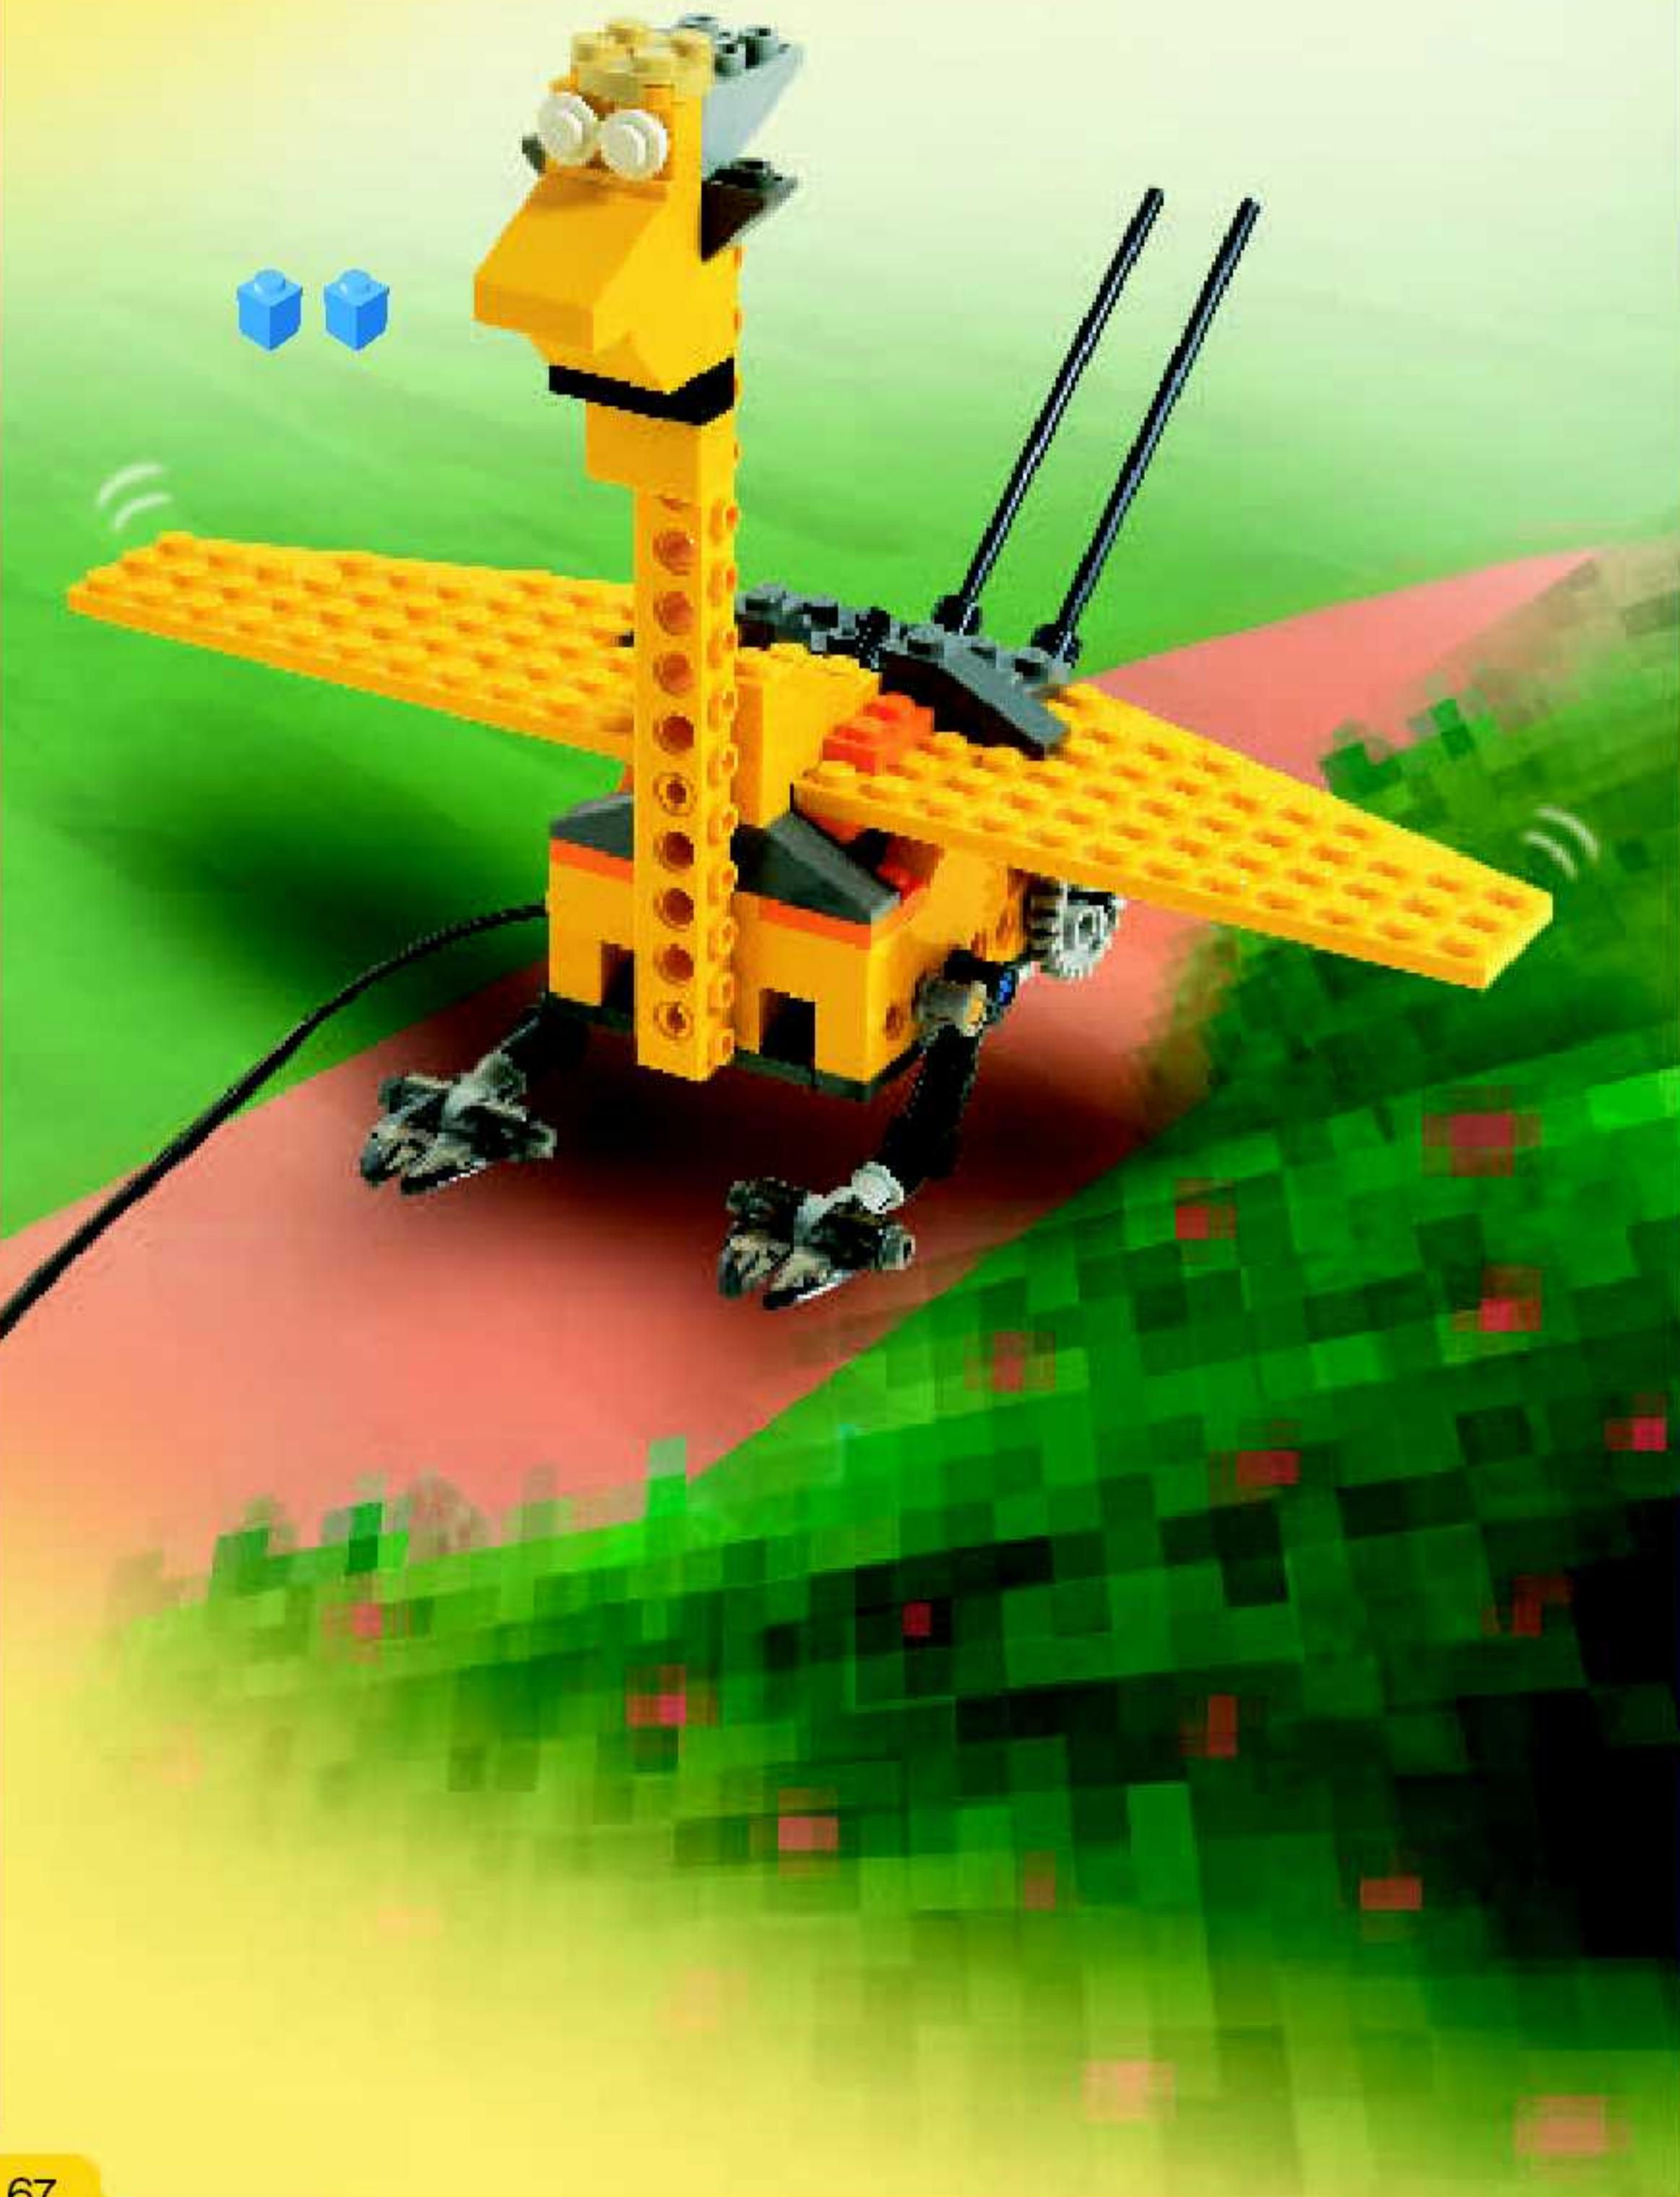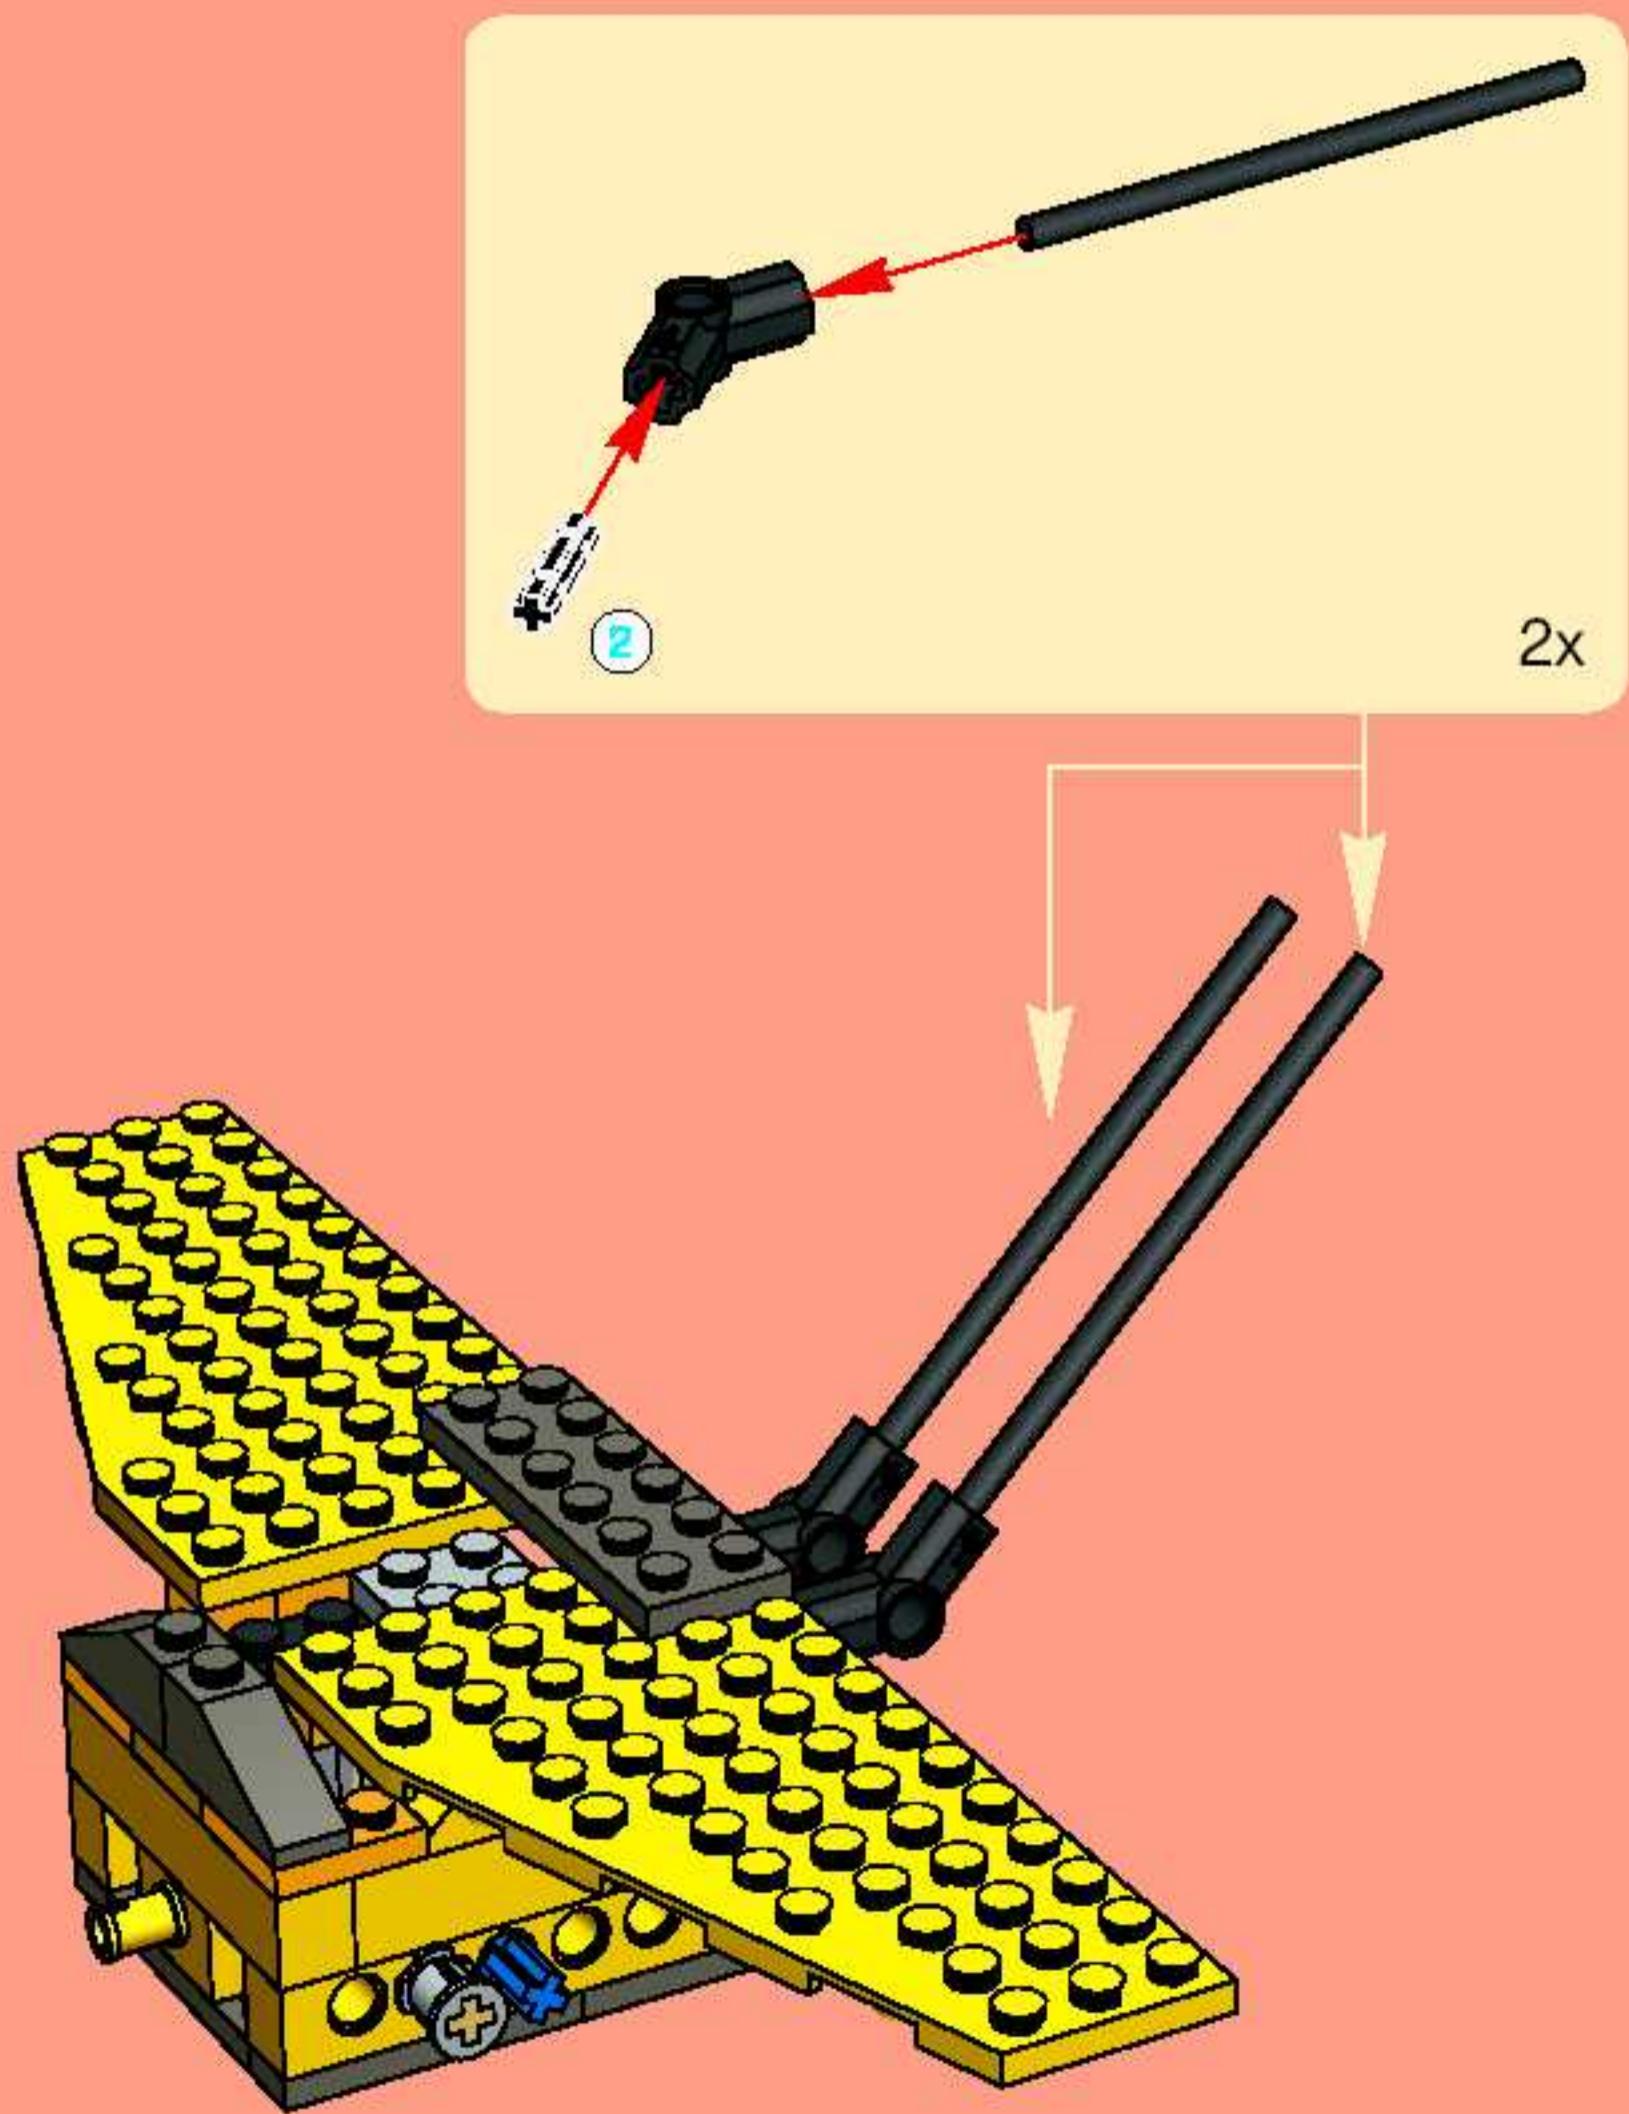




12

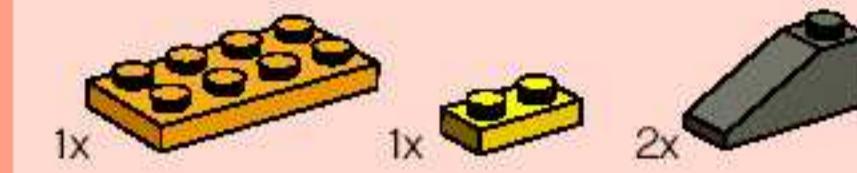
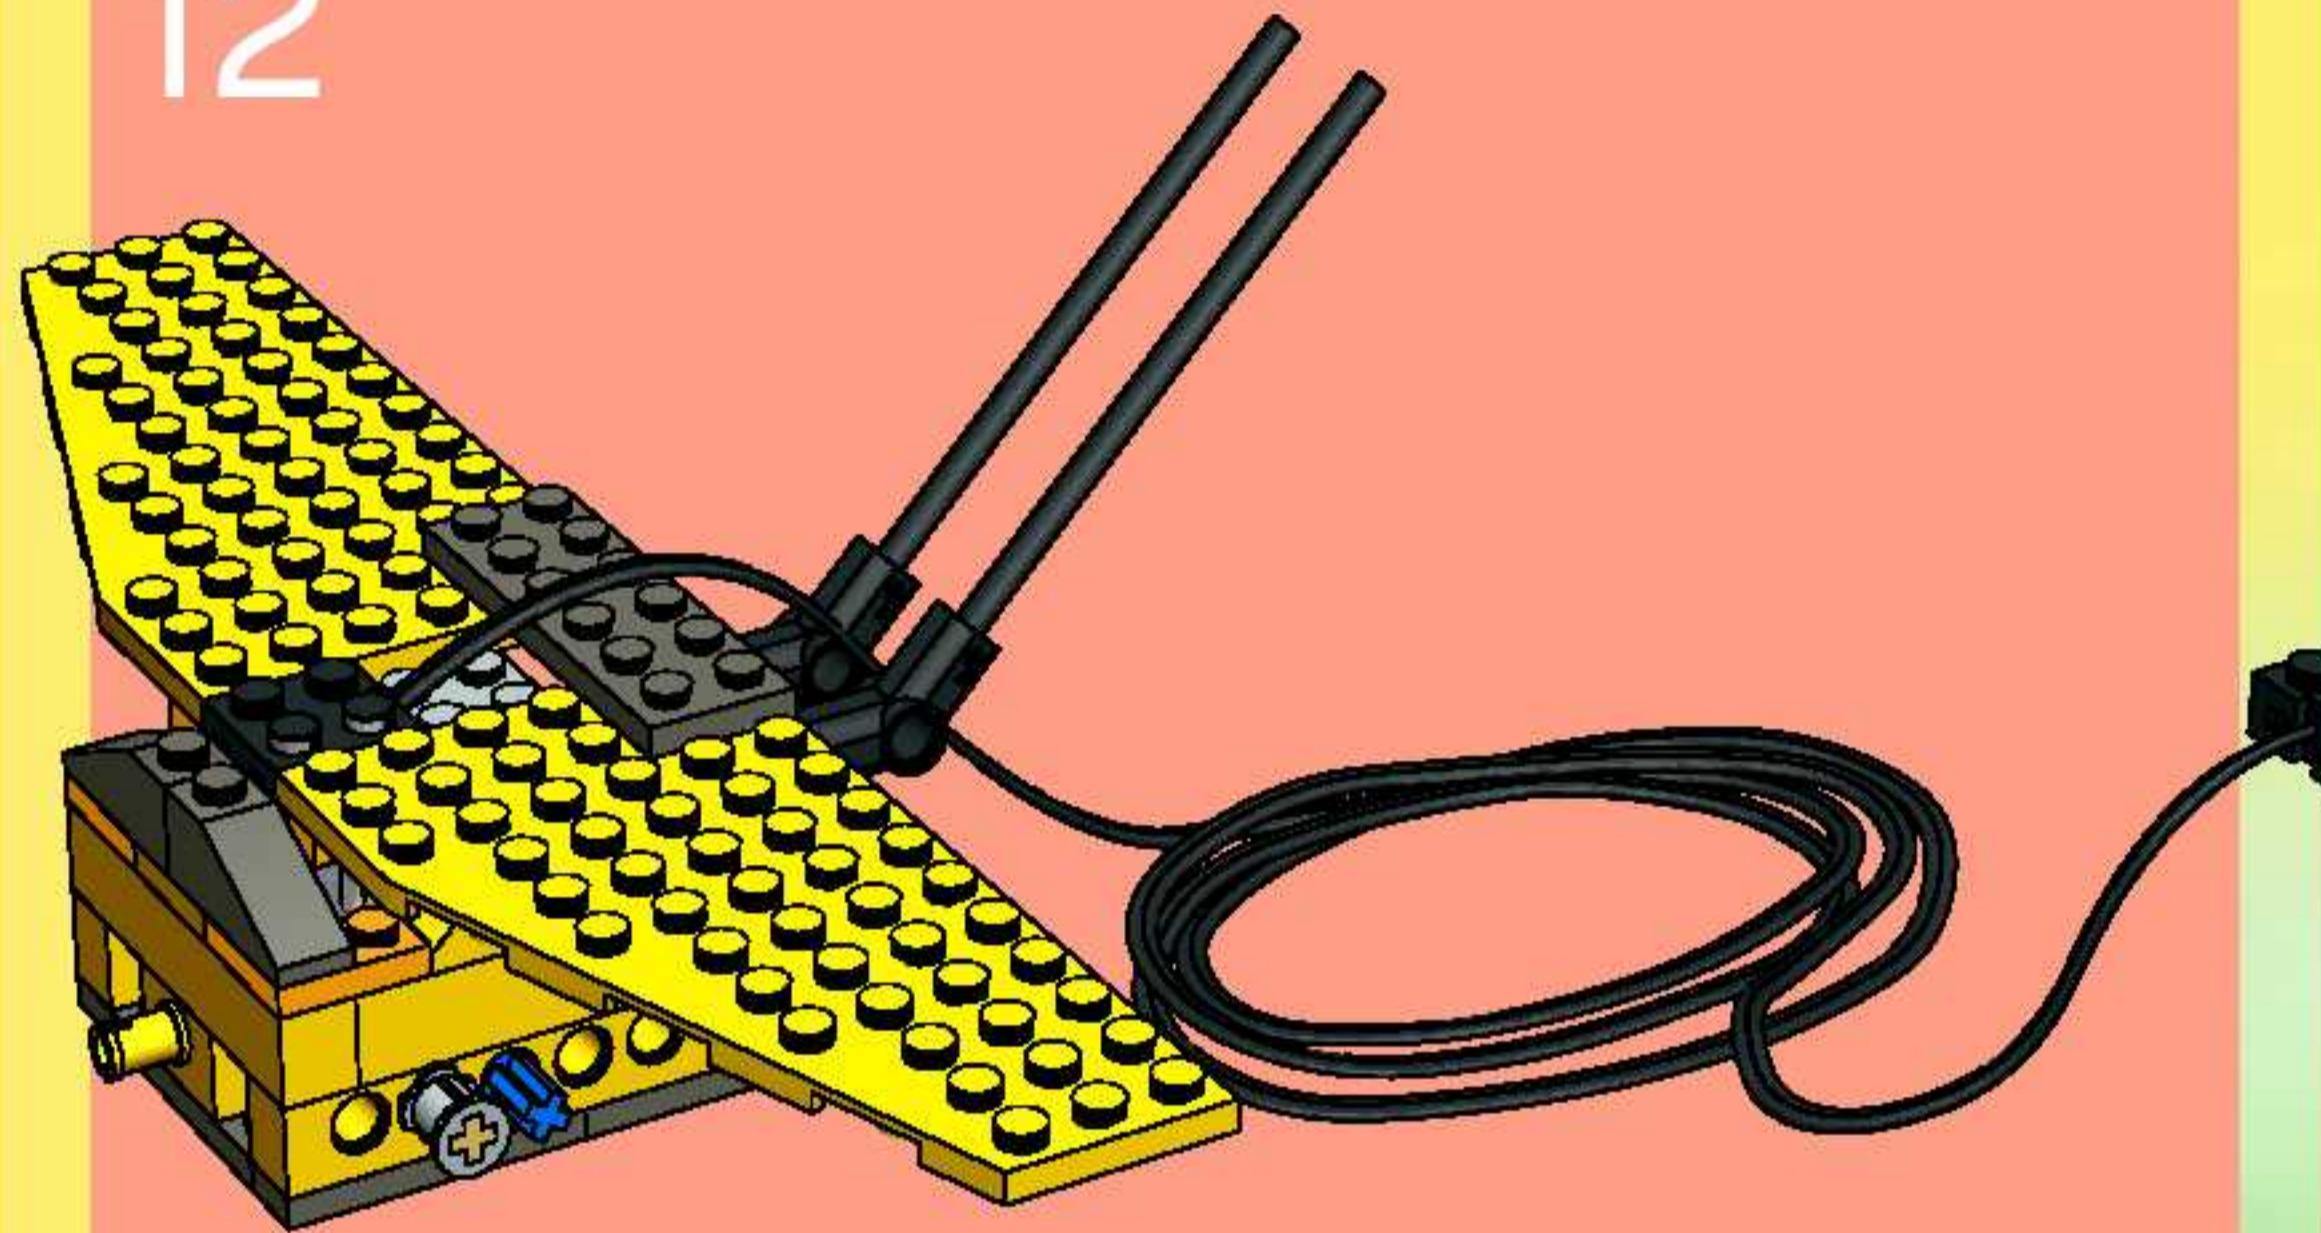


13

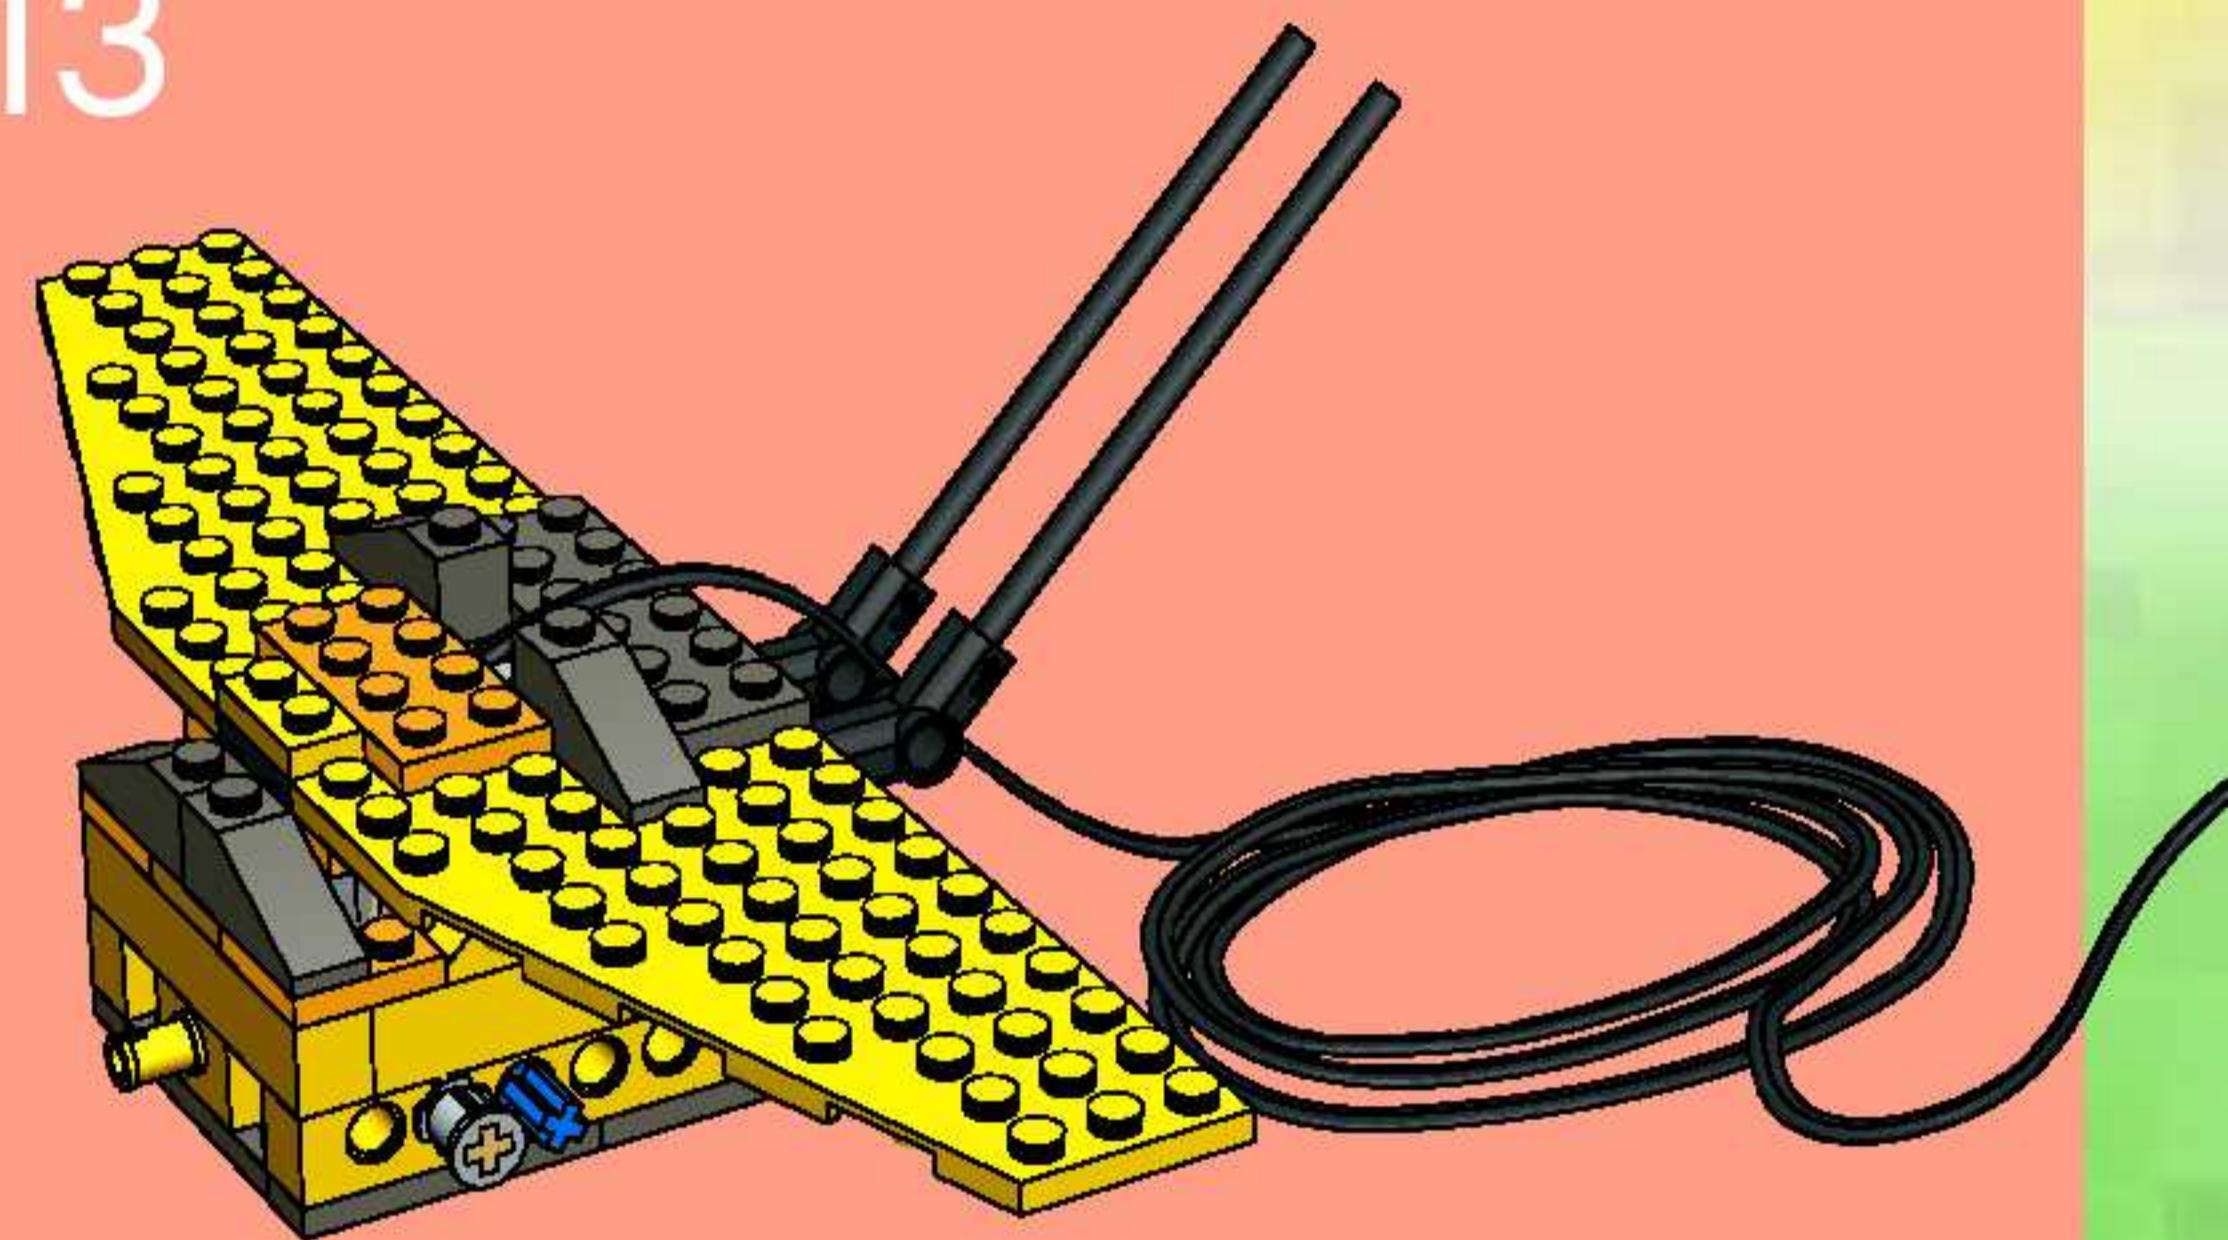






14

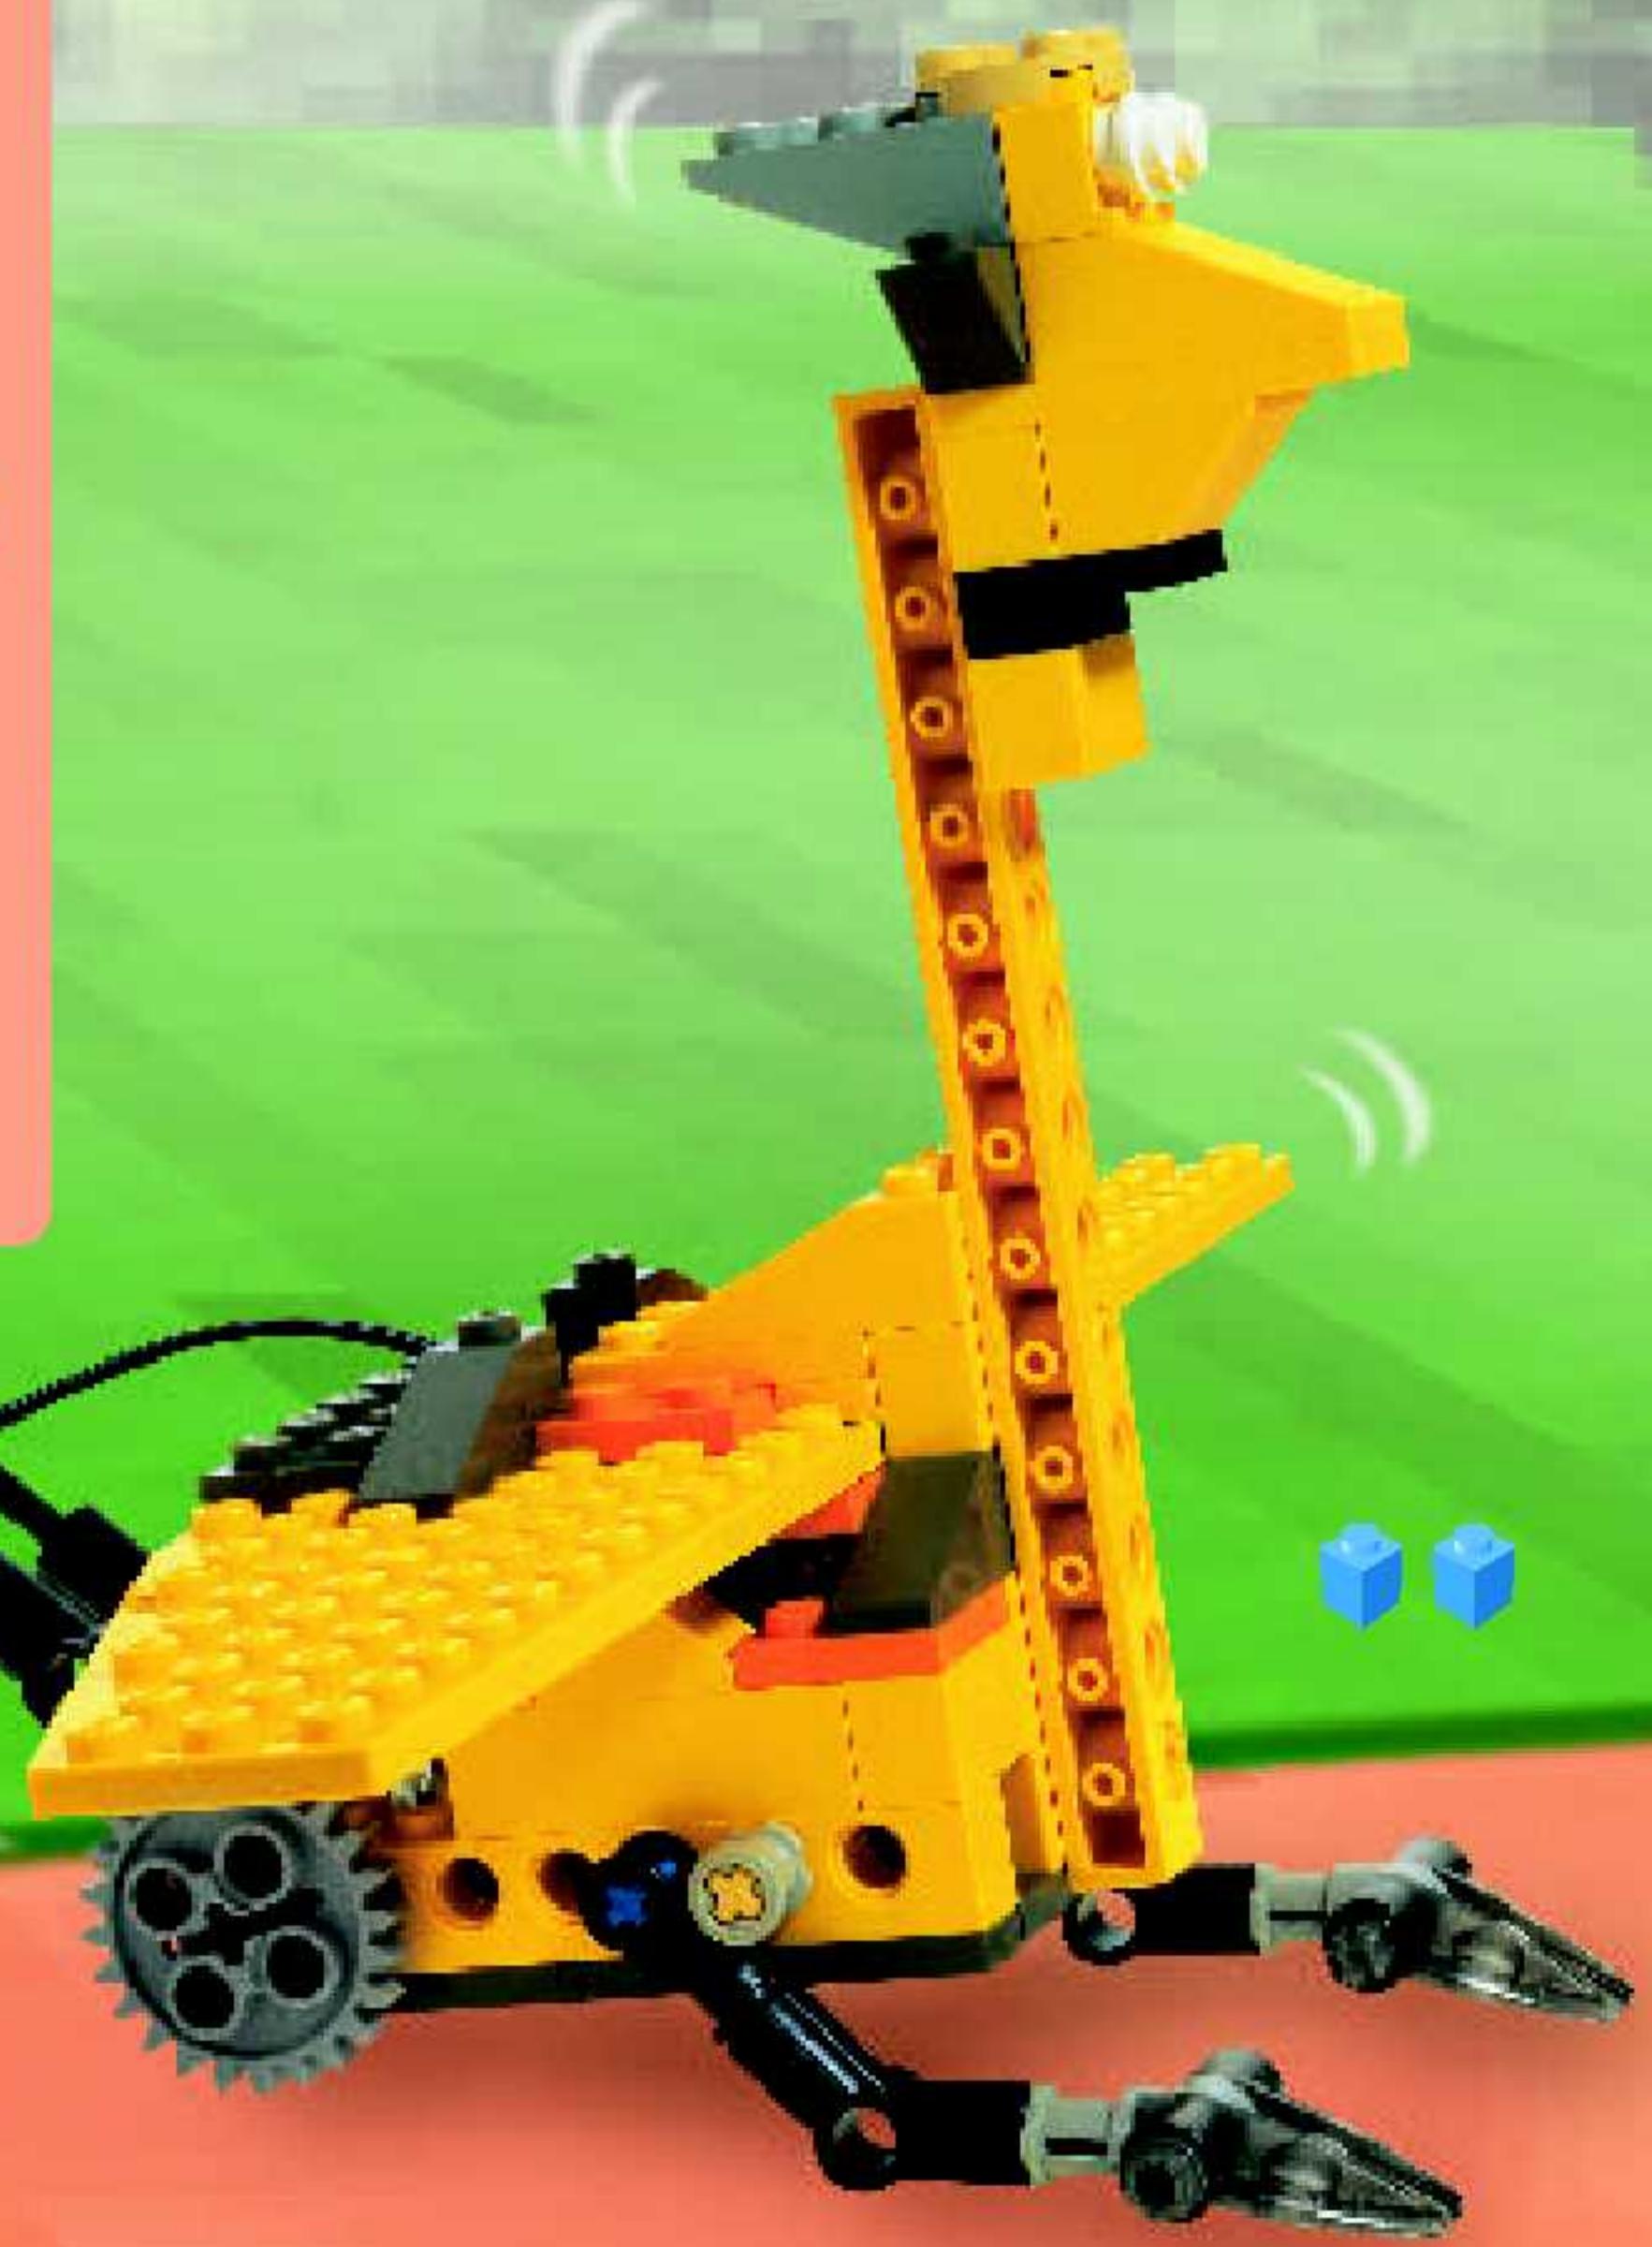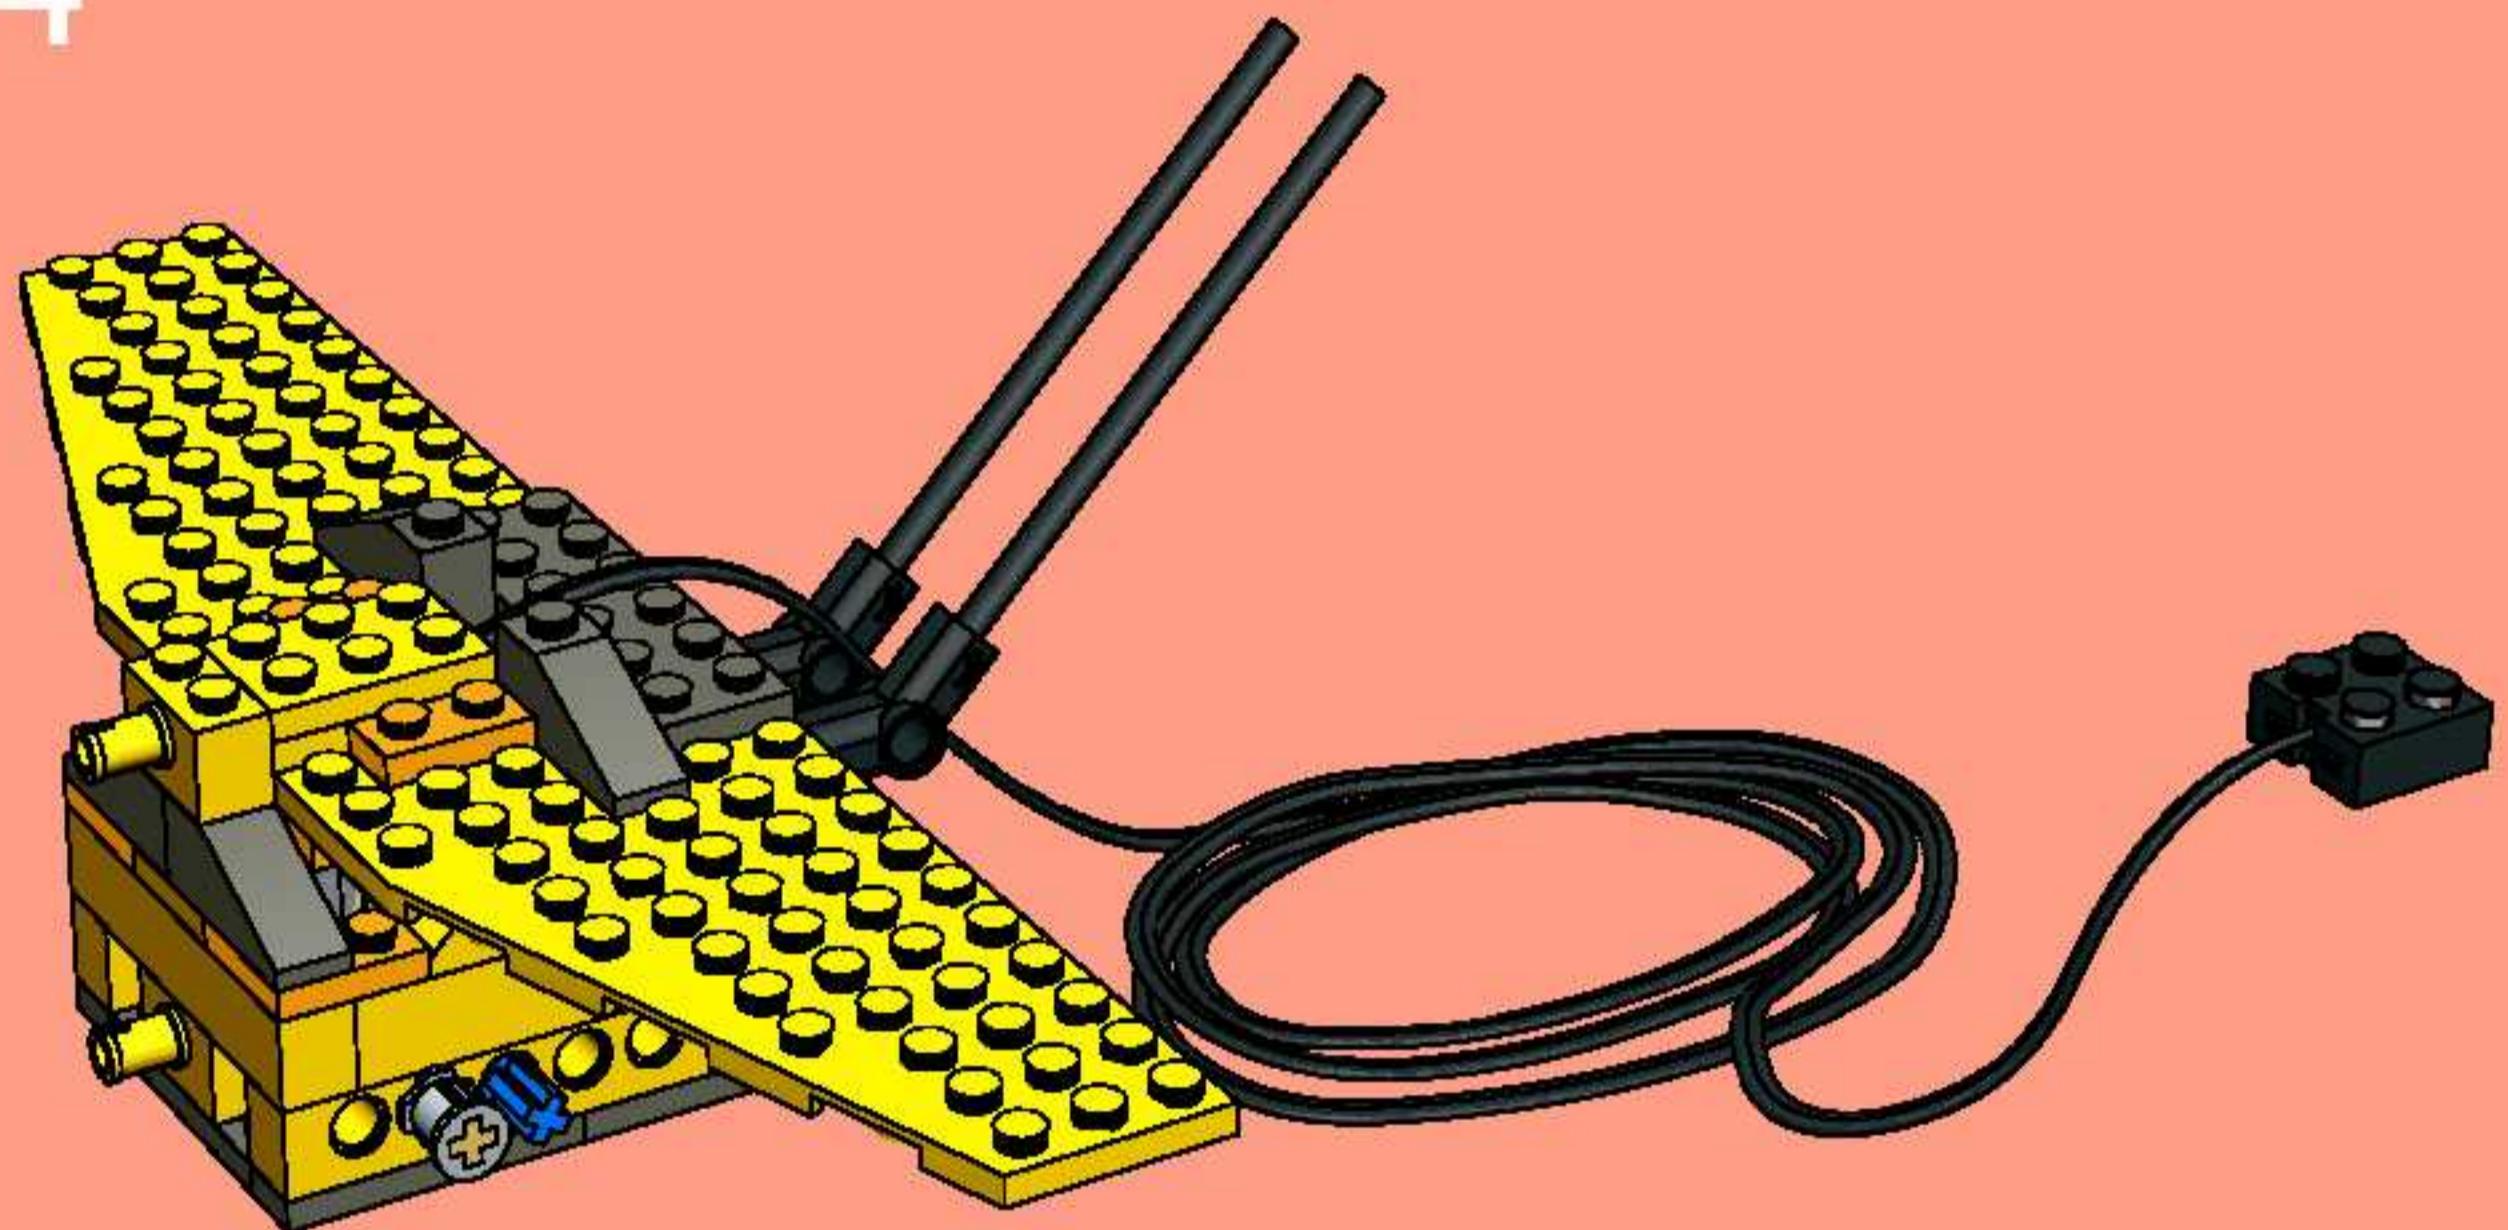



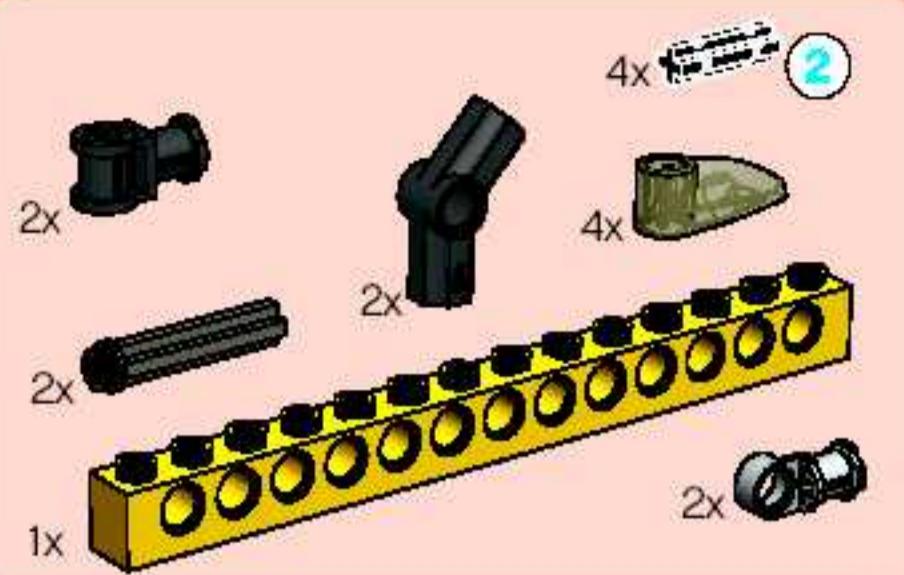


16

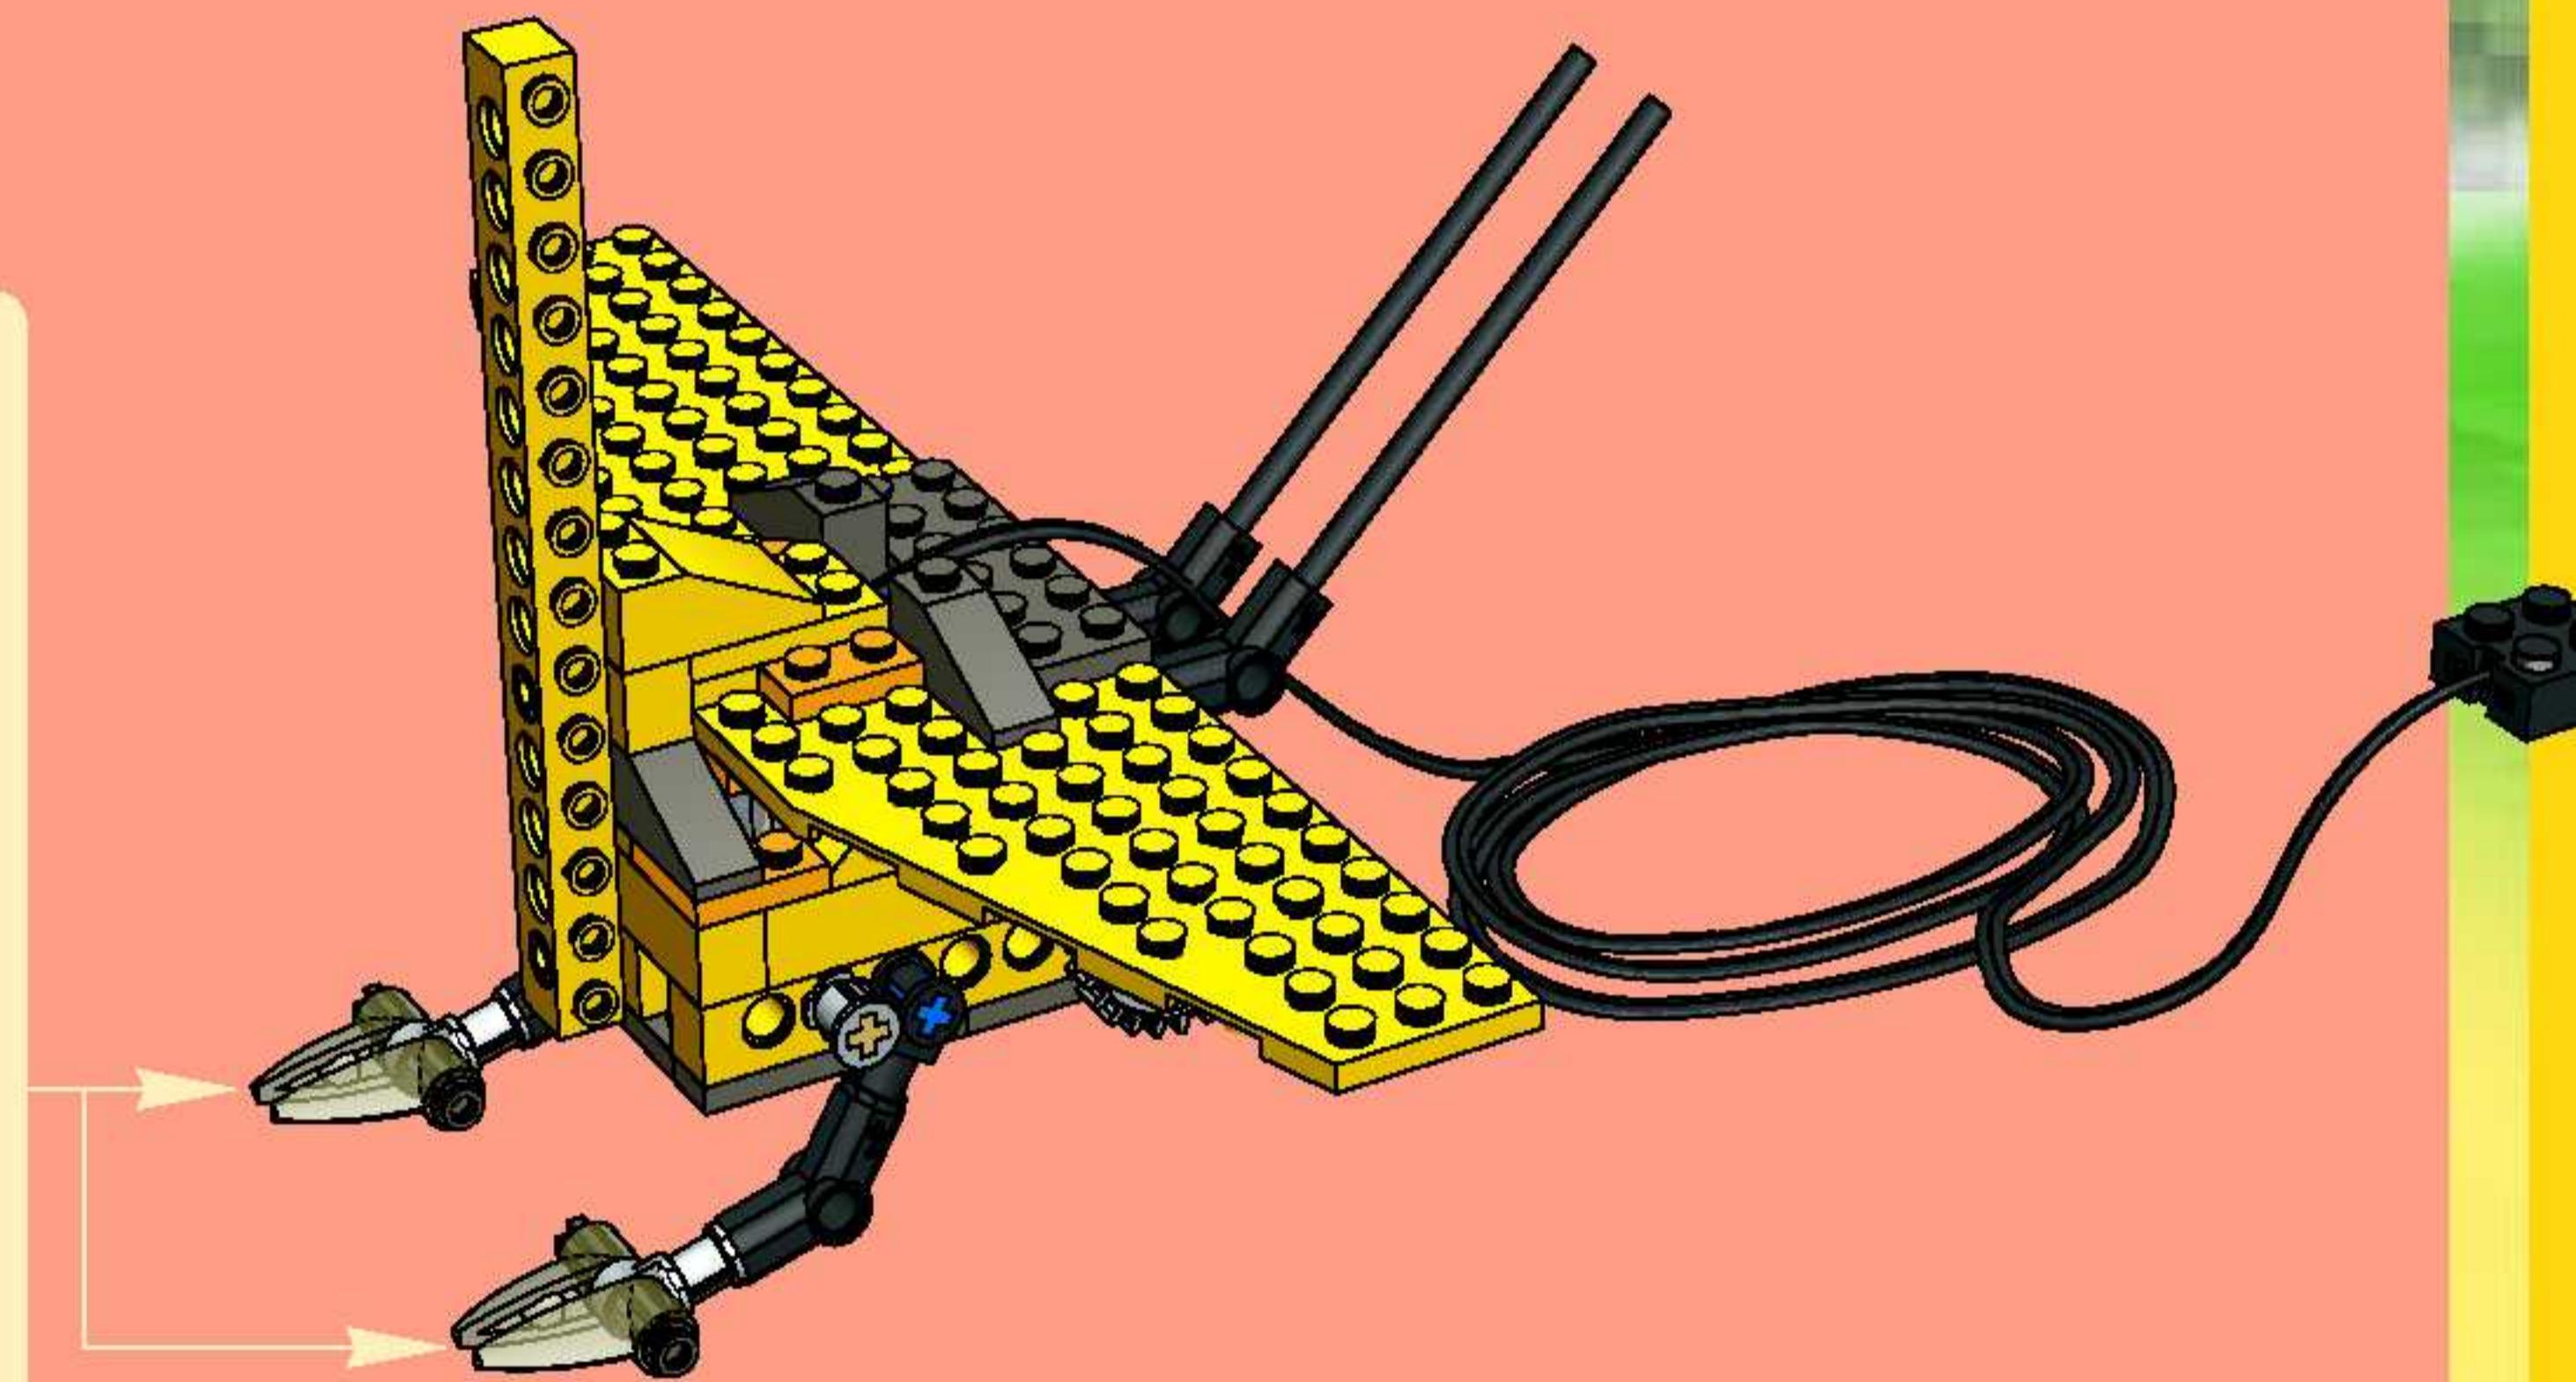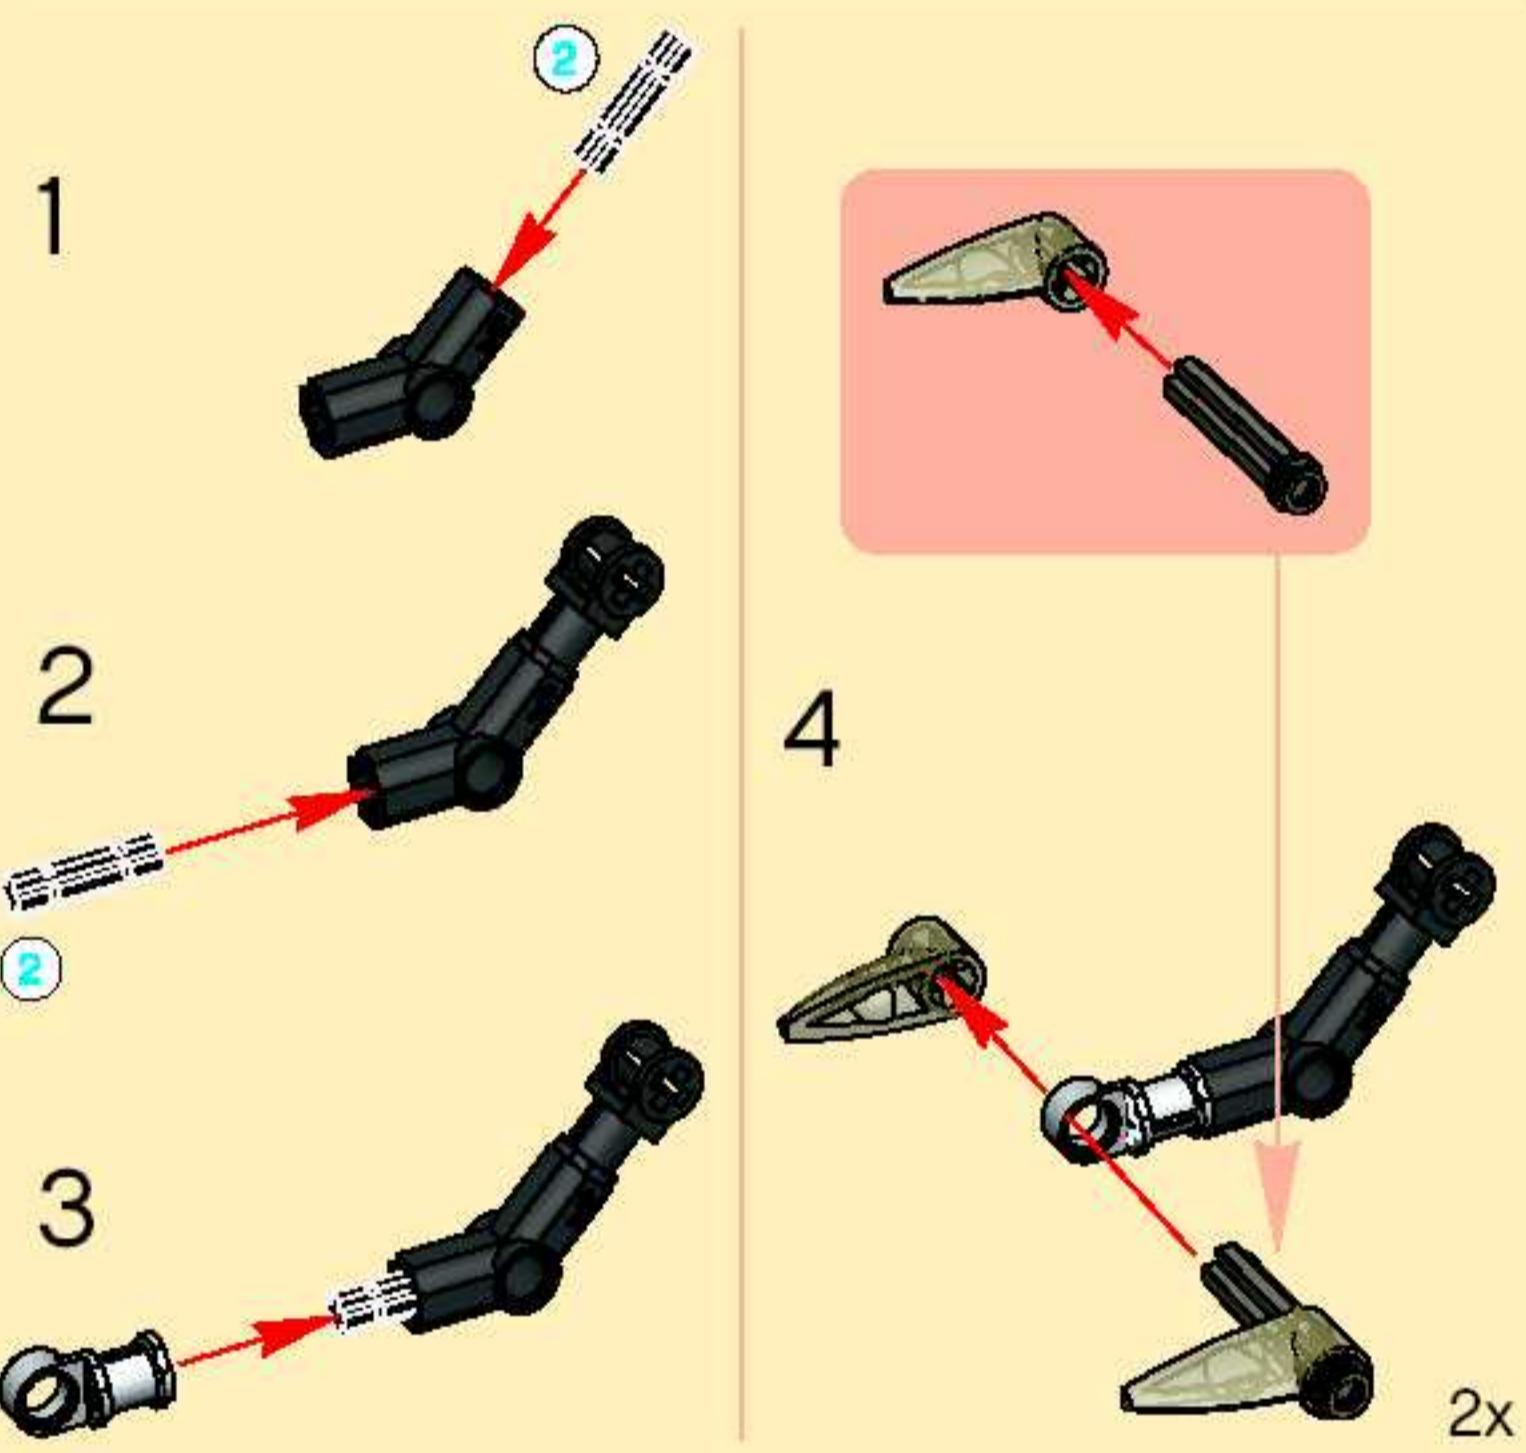



2 1:1



17




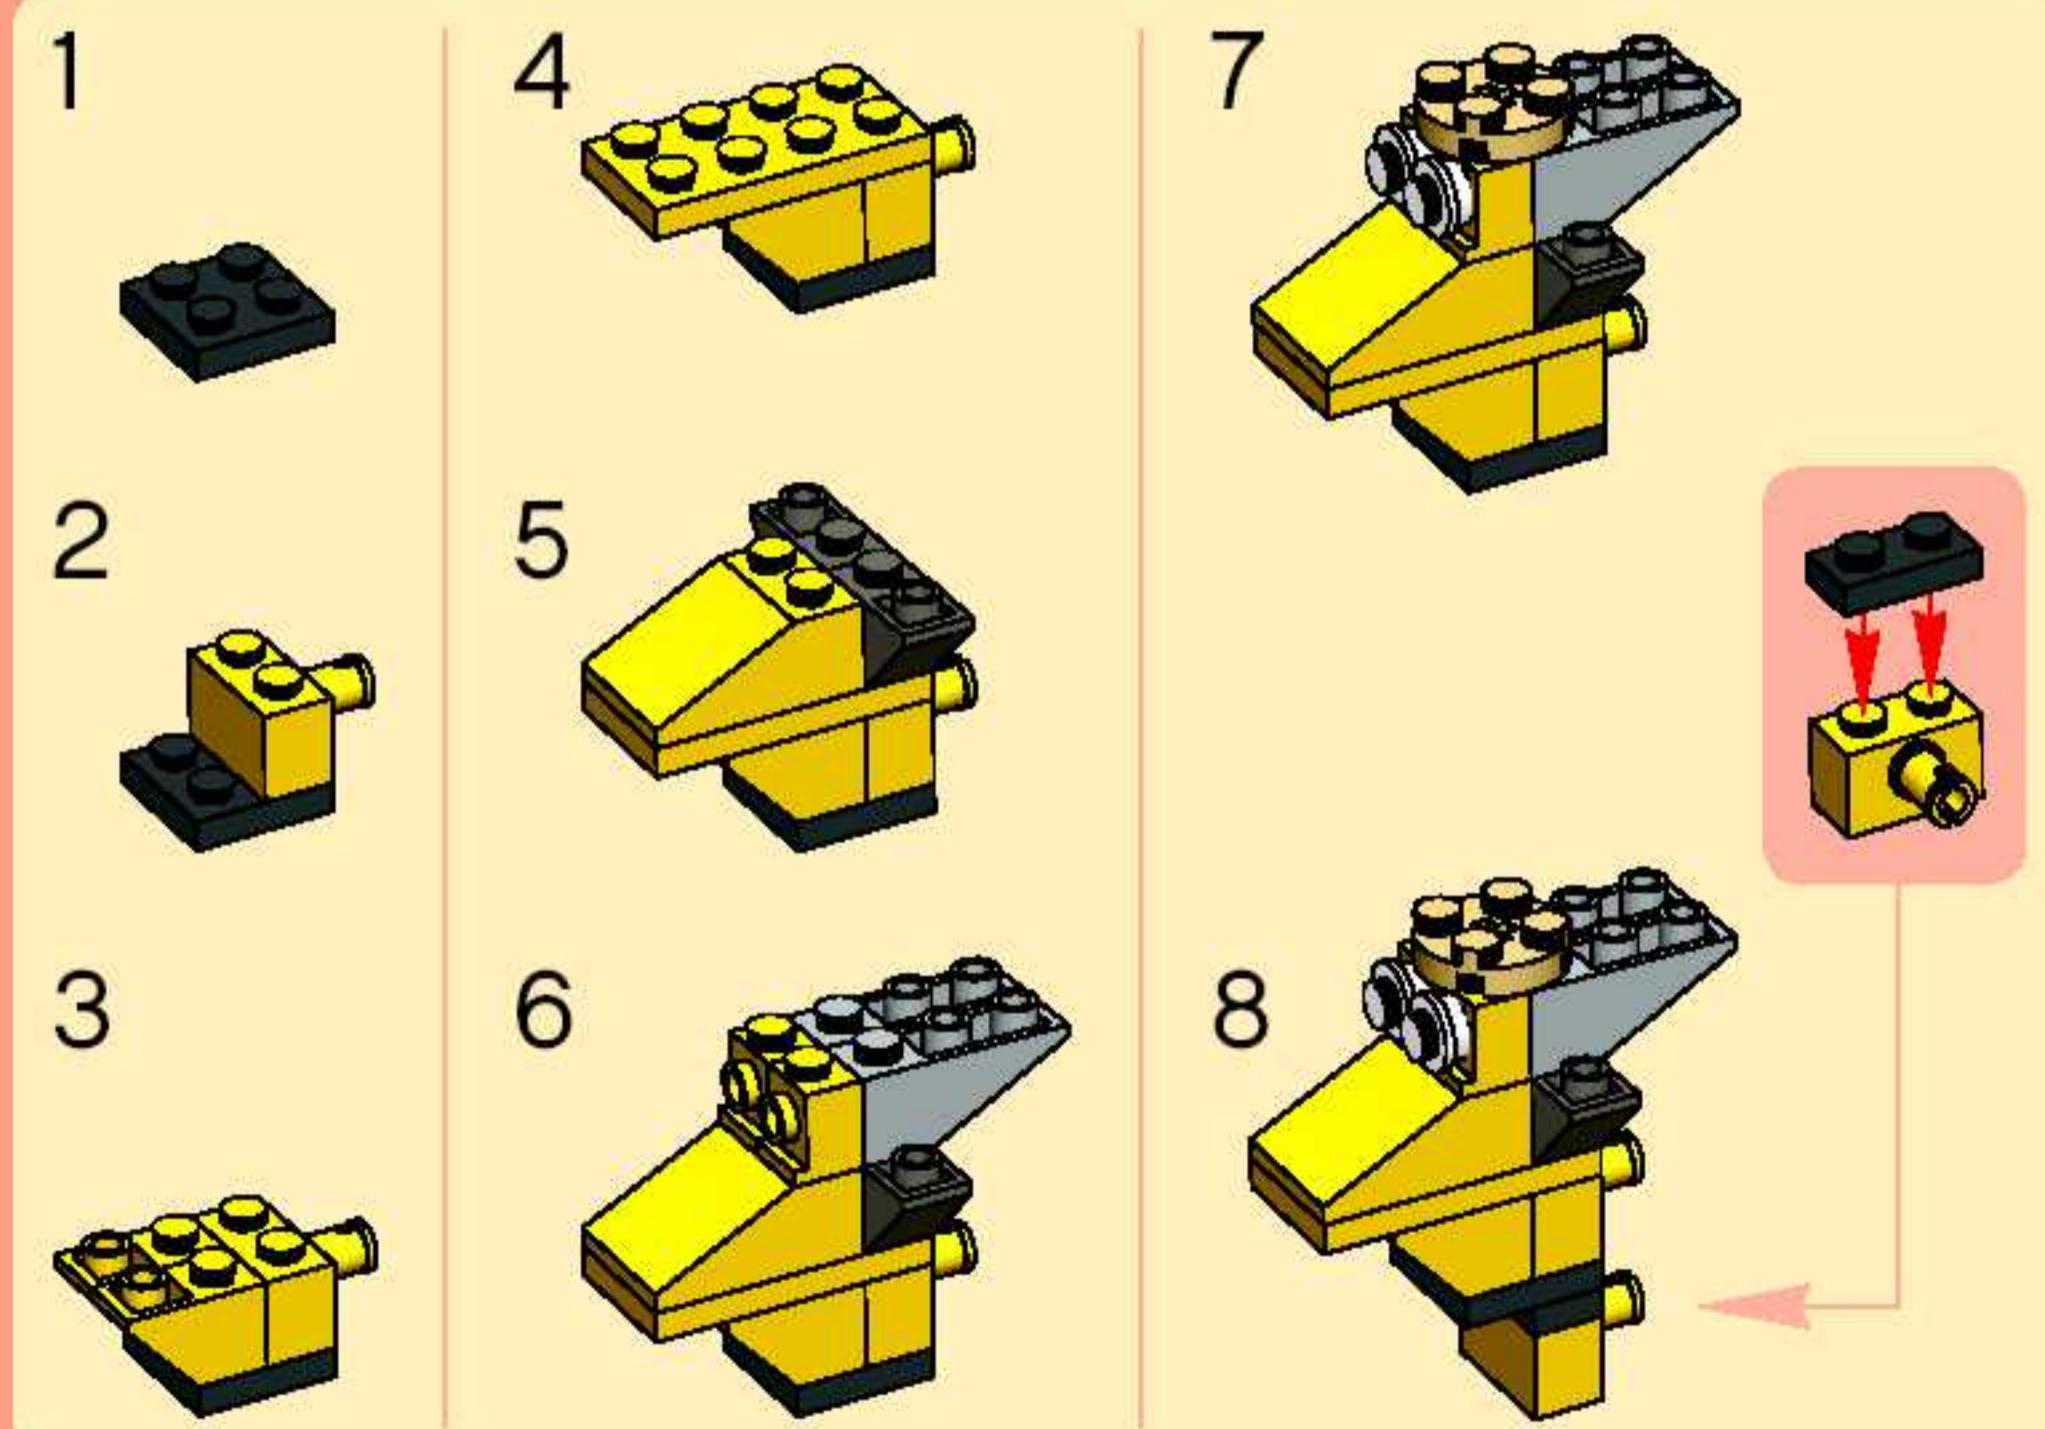


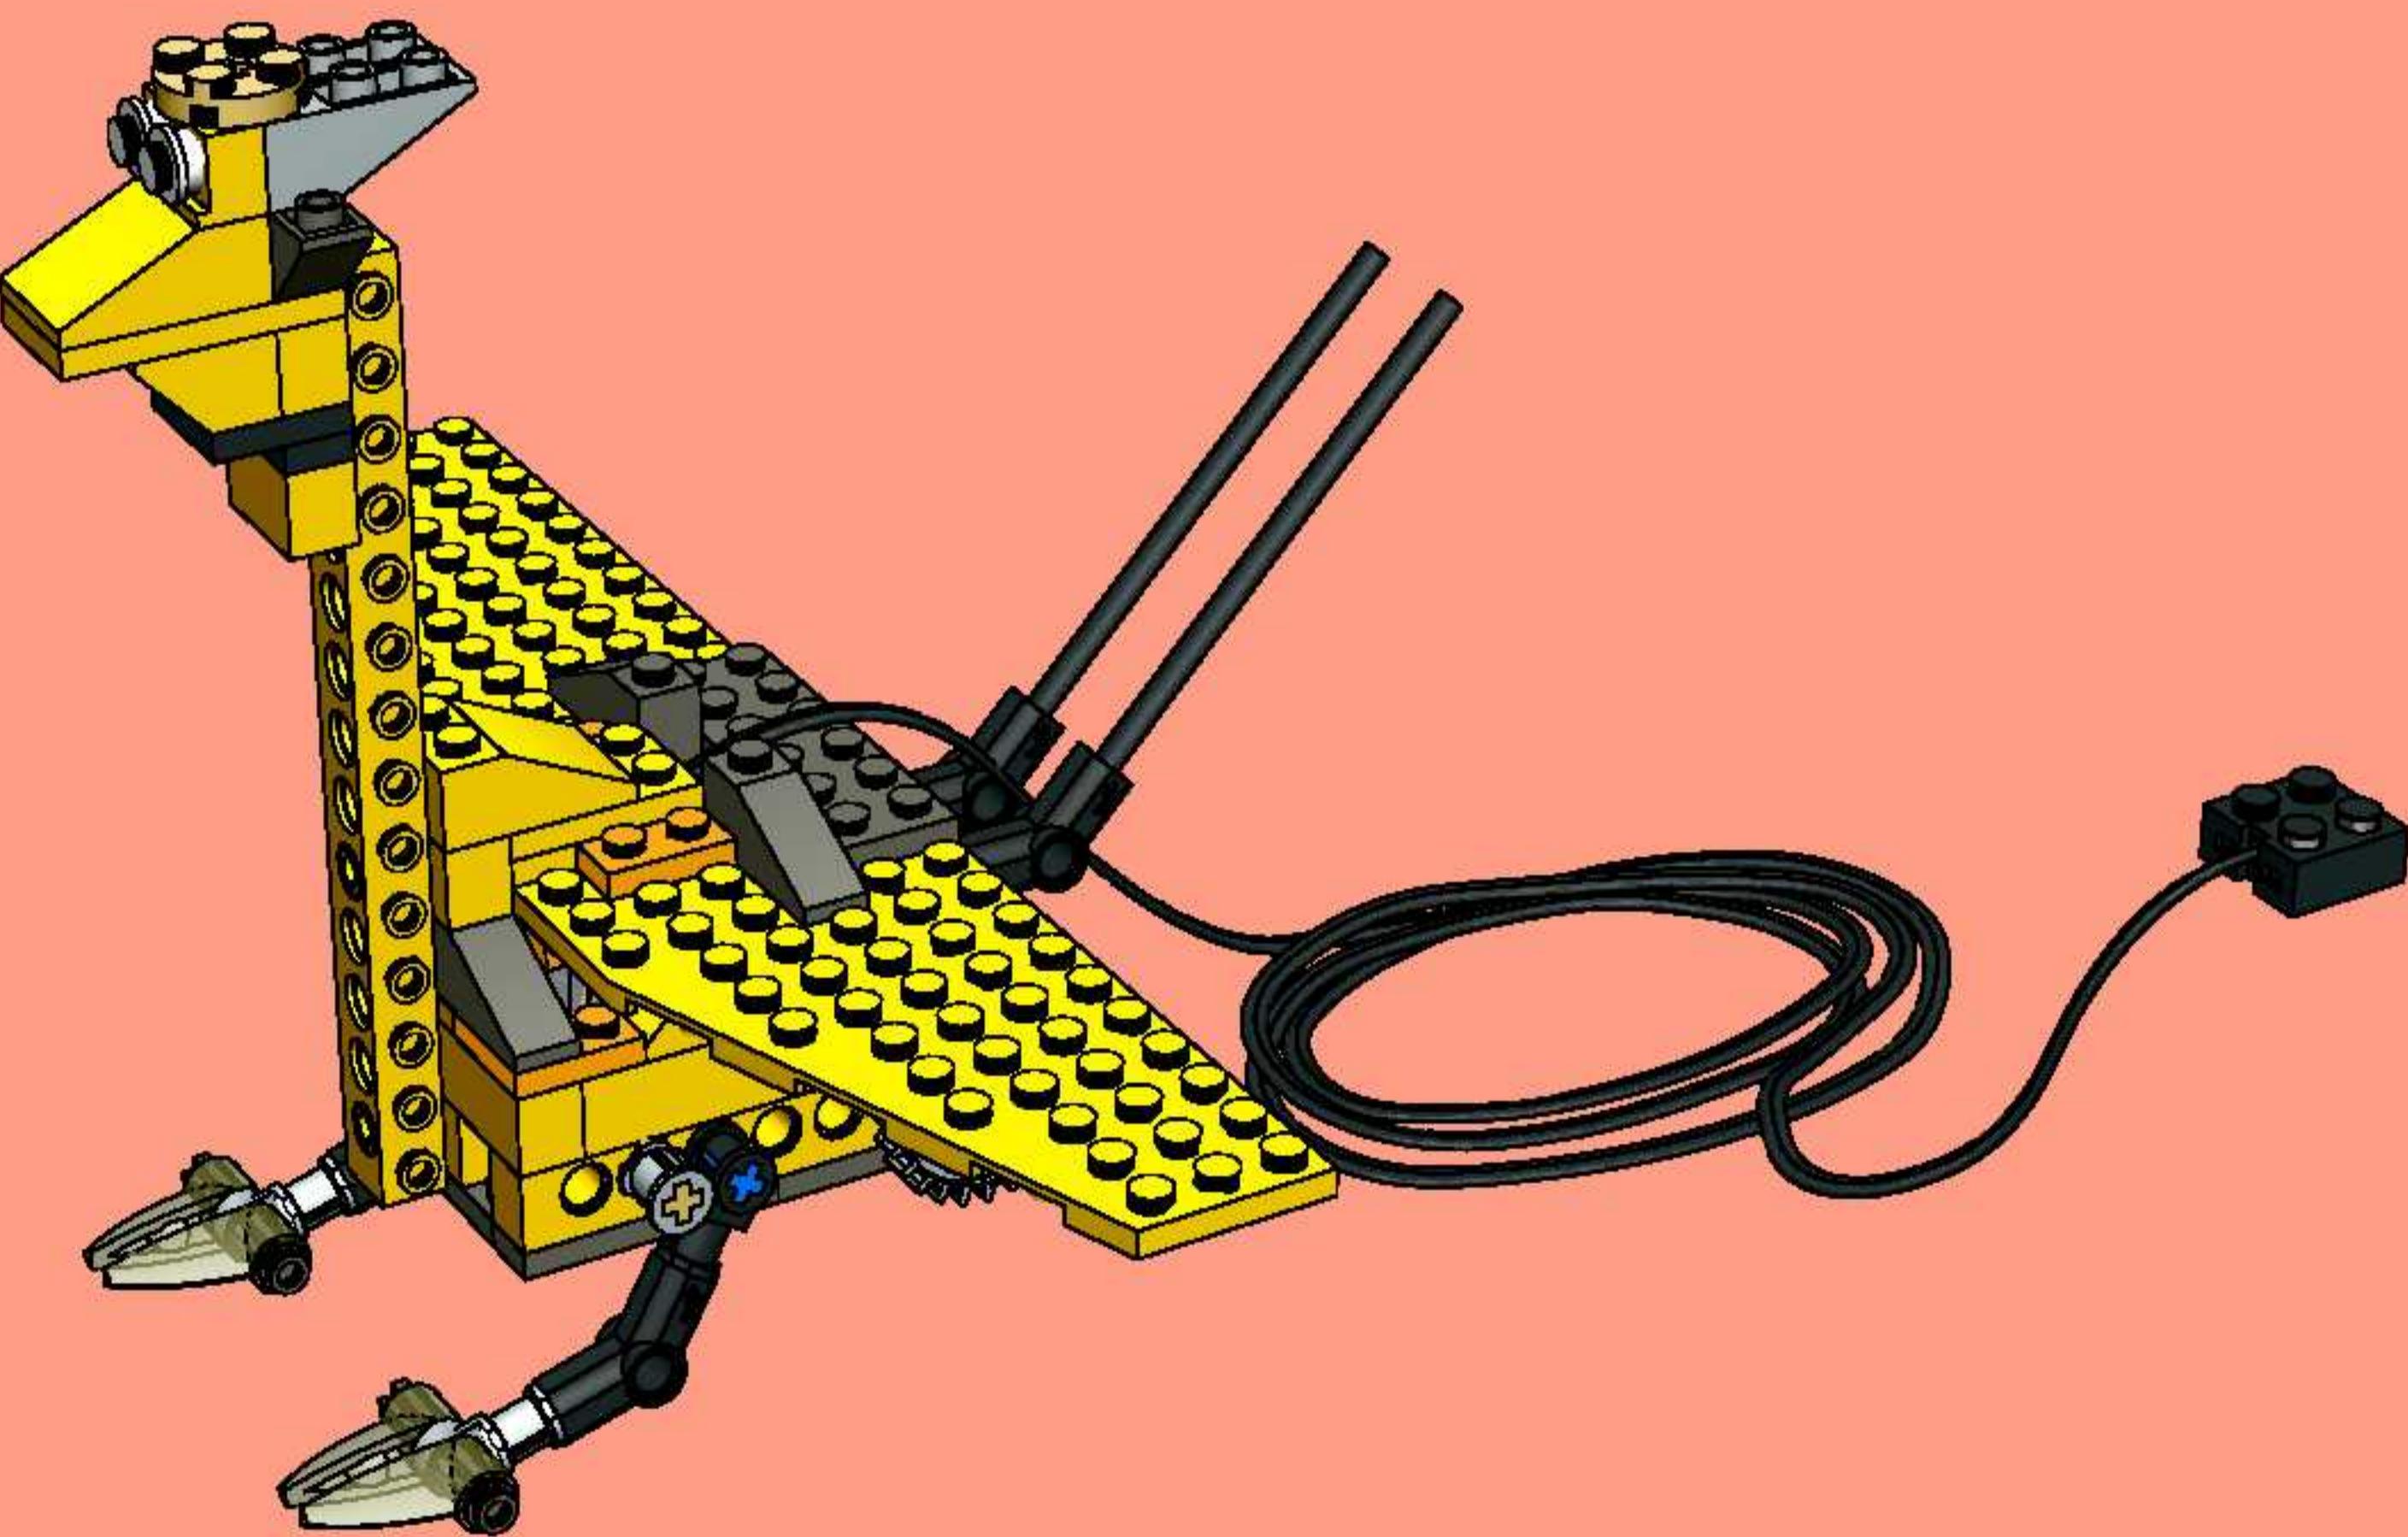


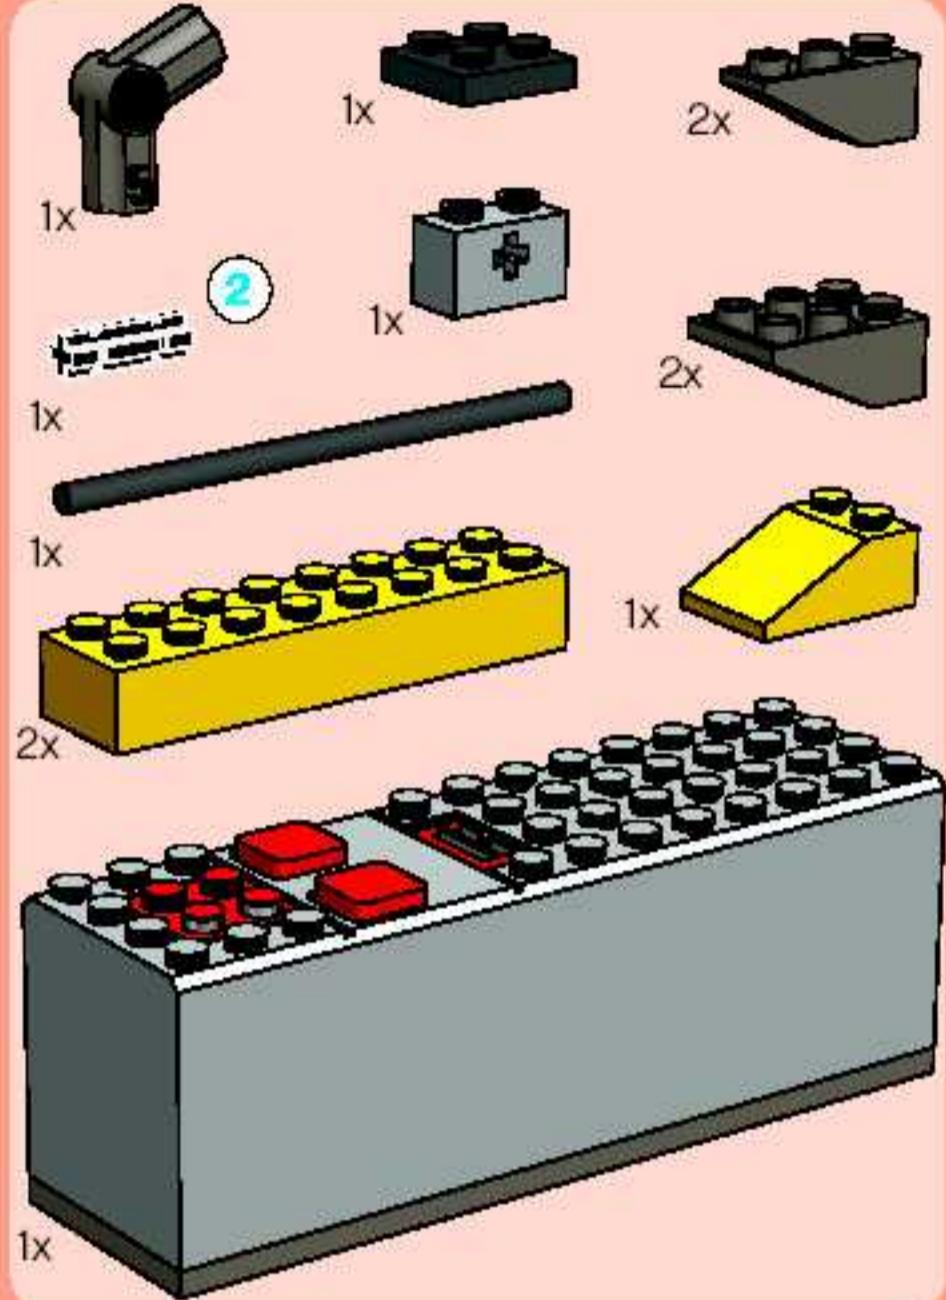


18

② 1:1

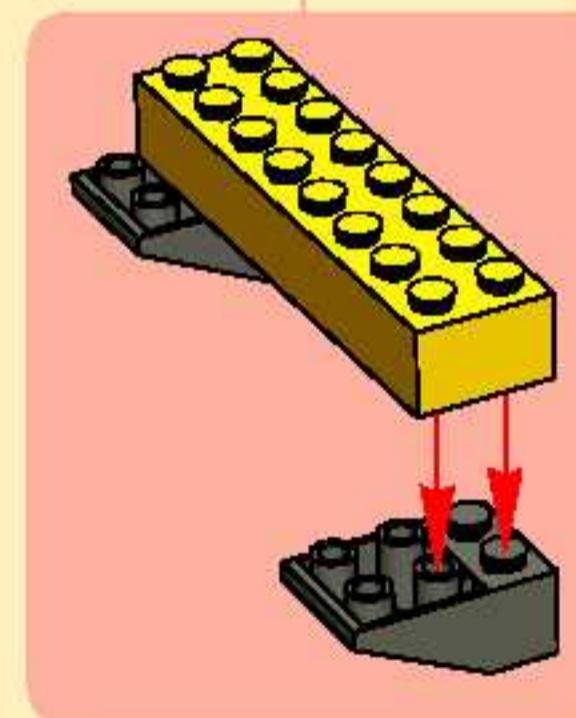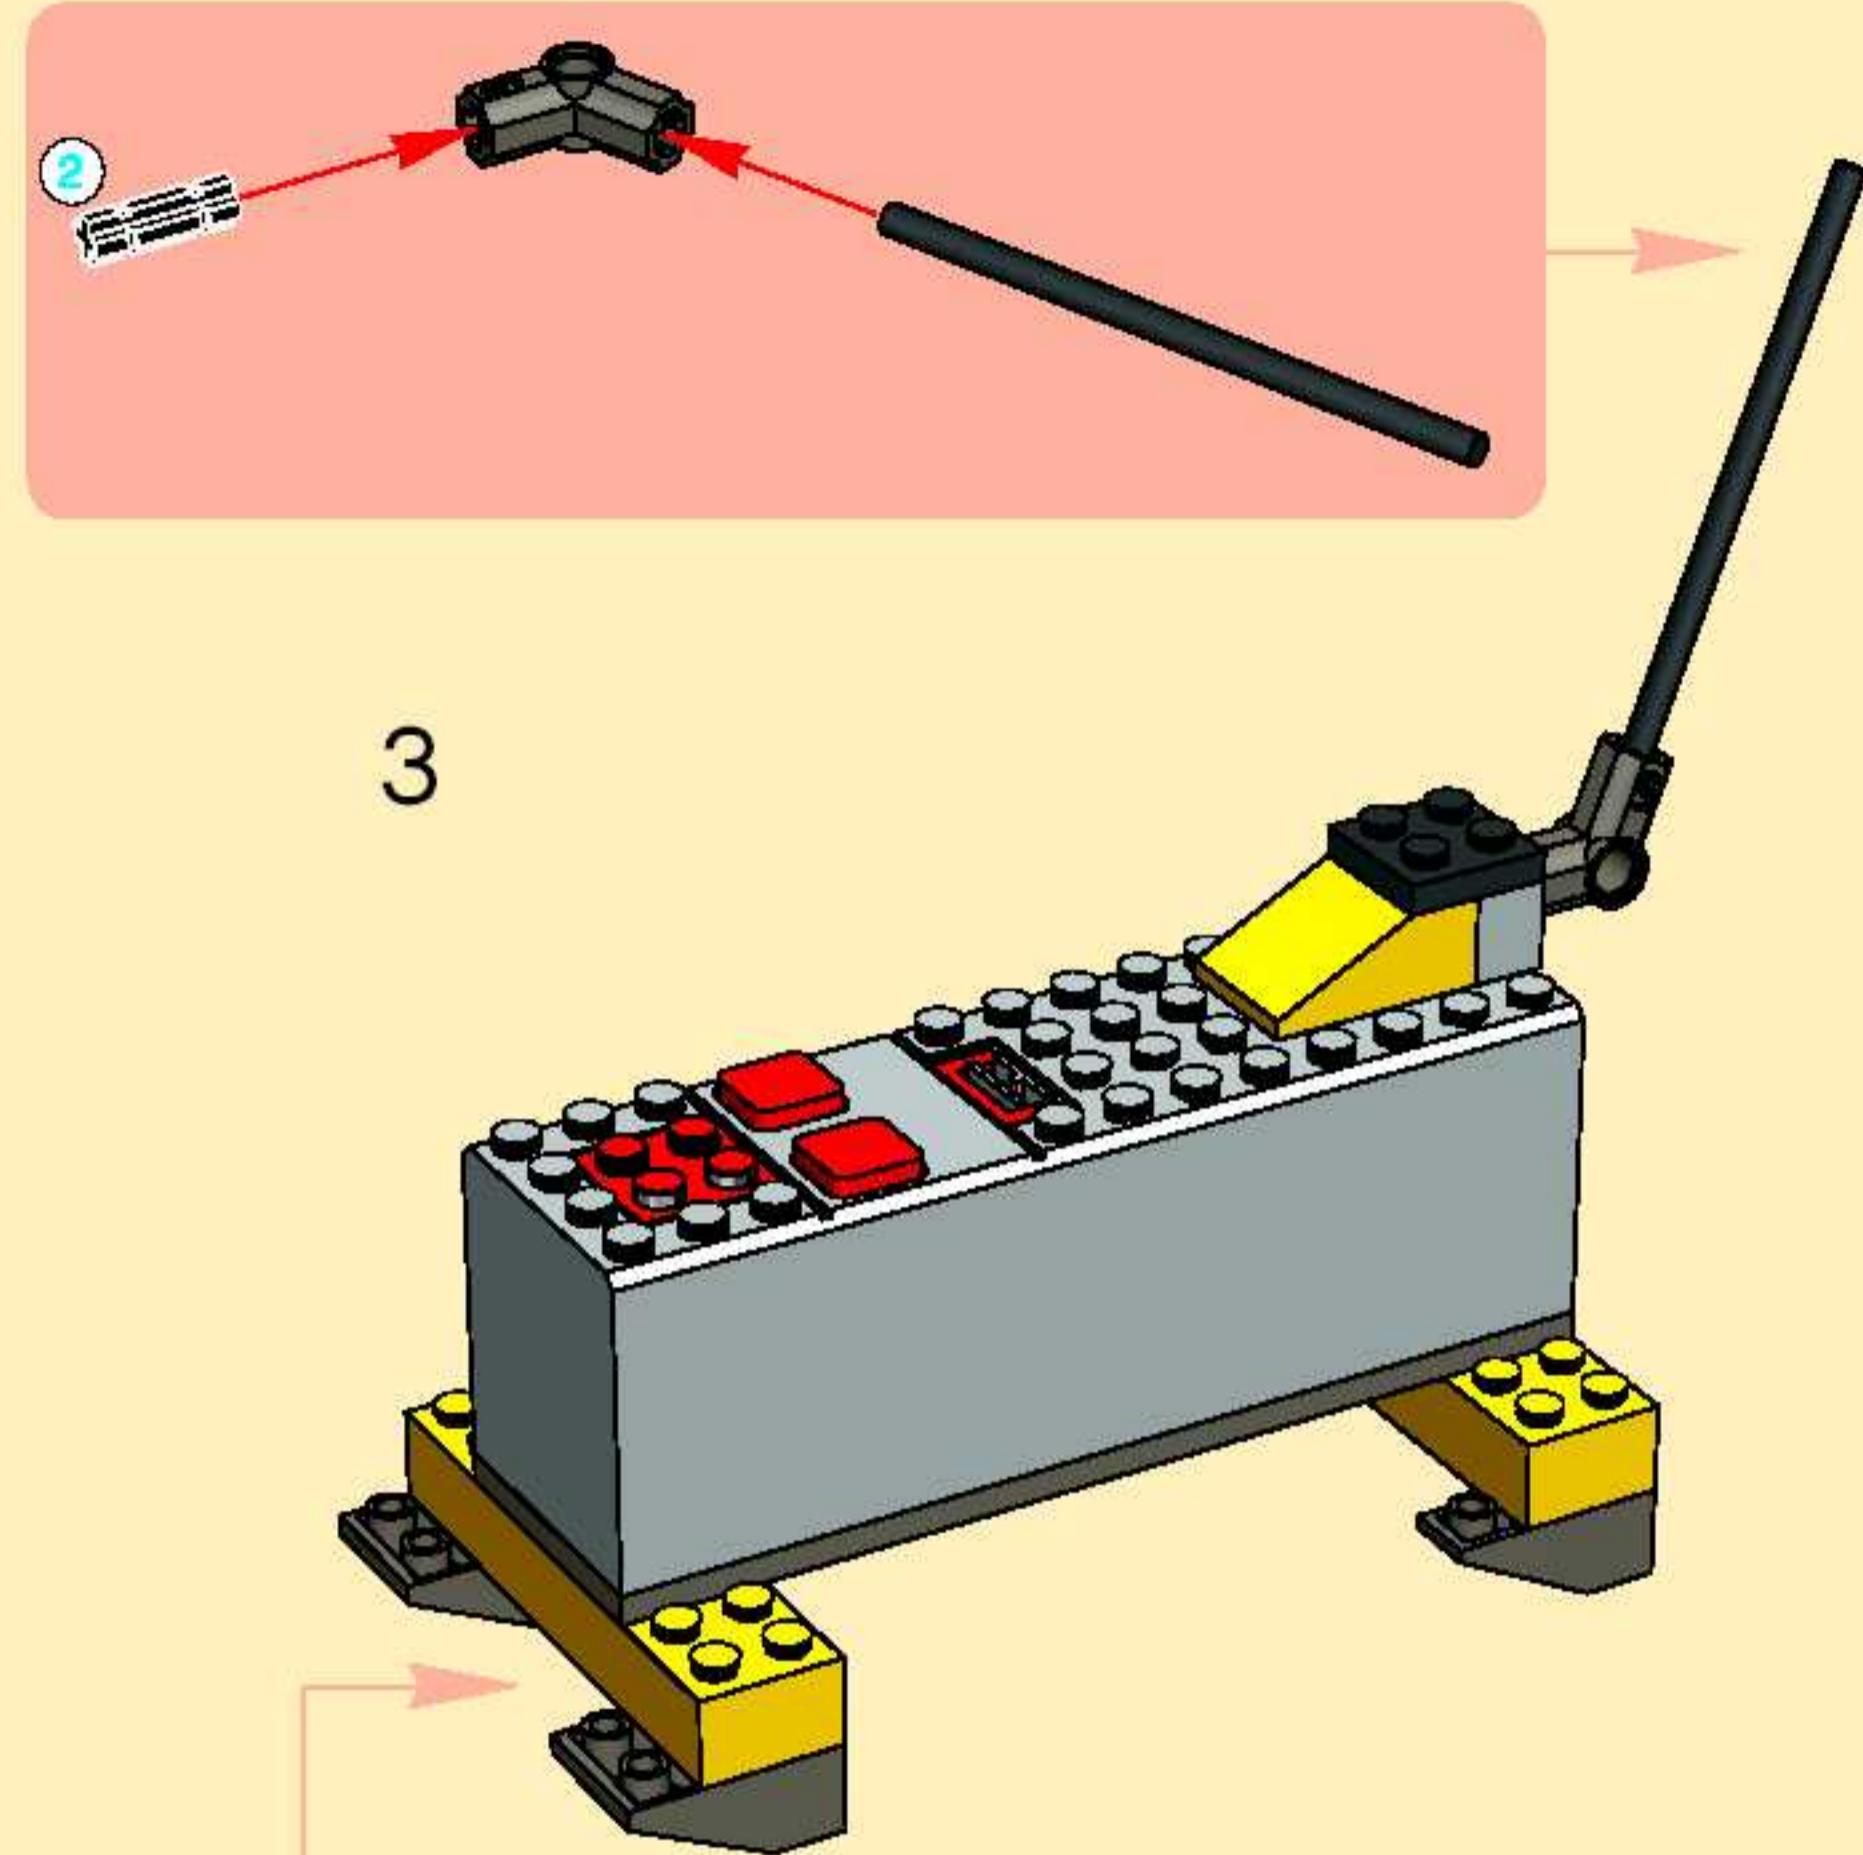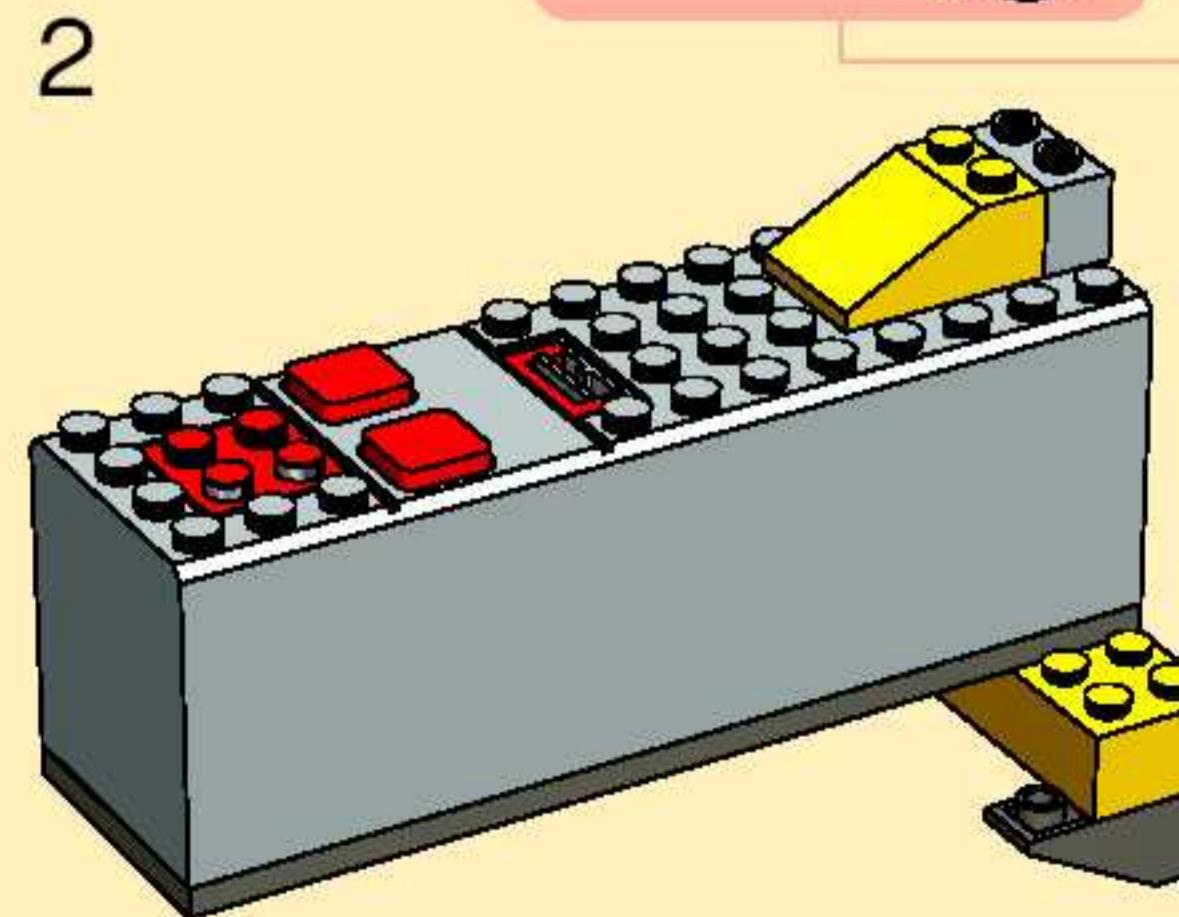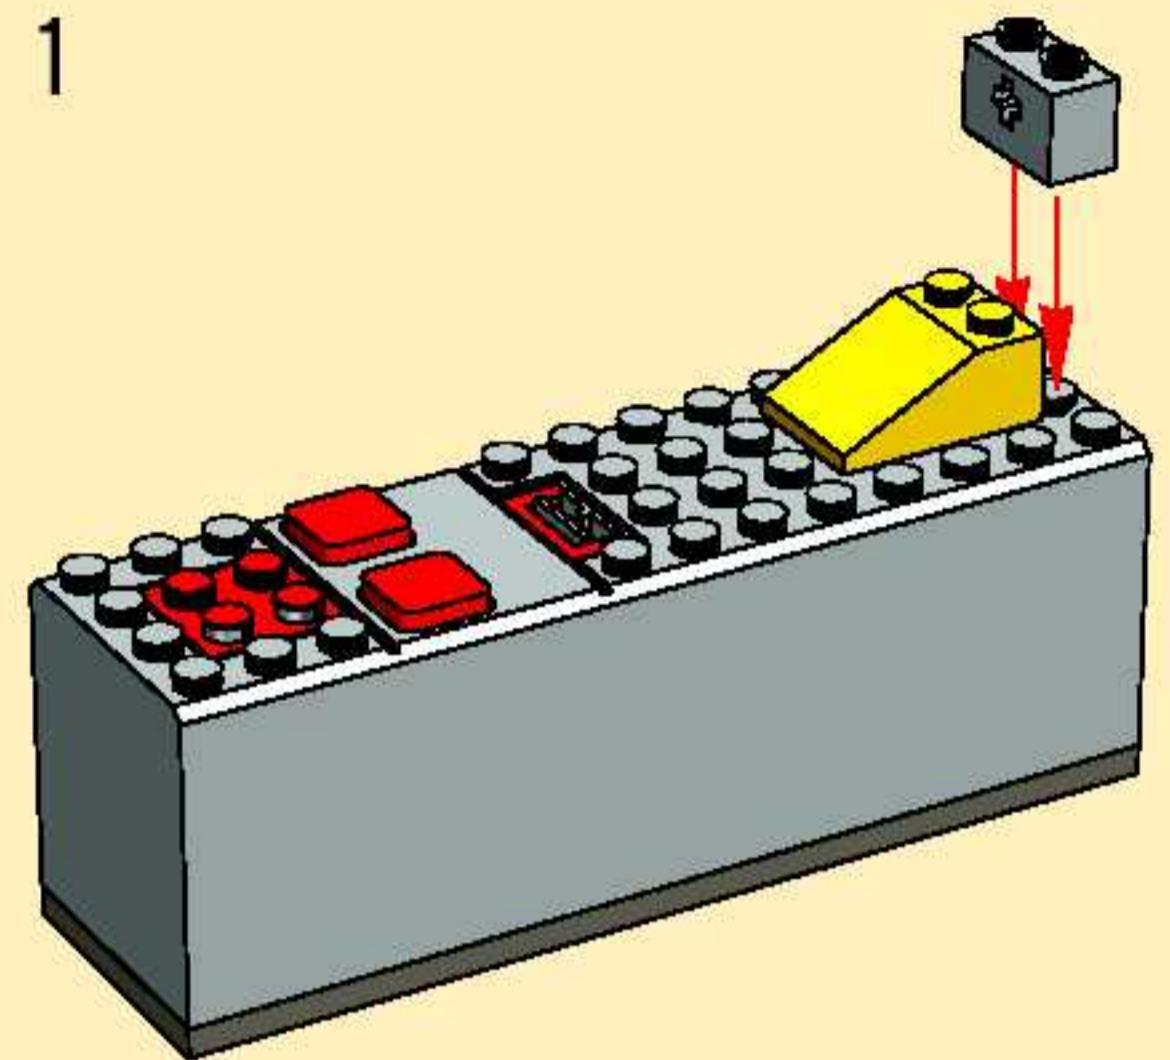


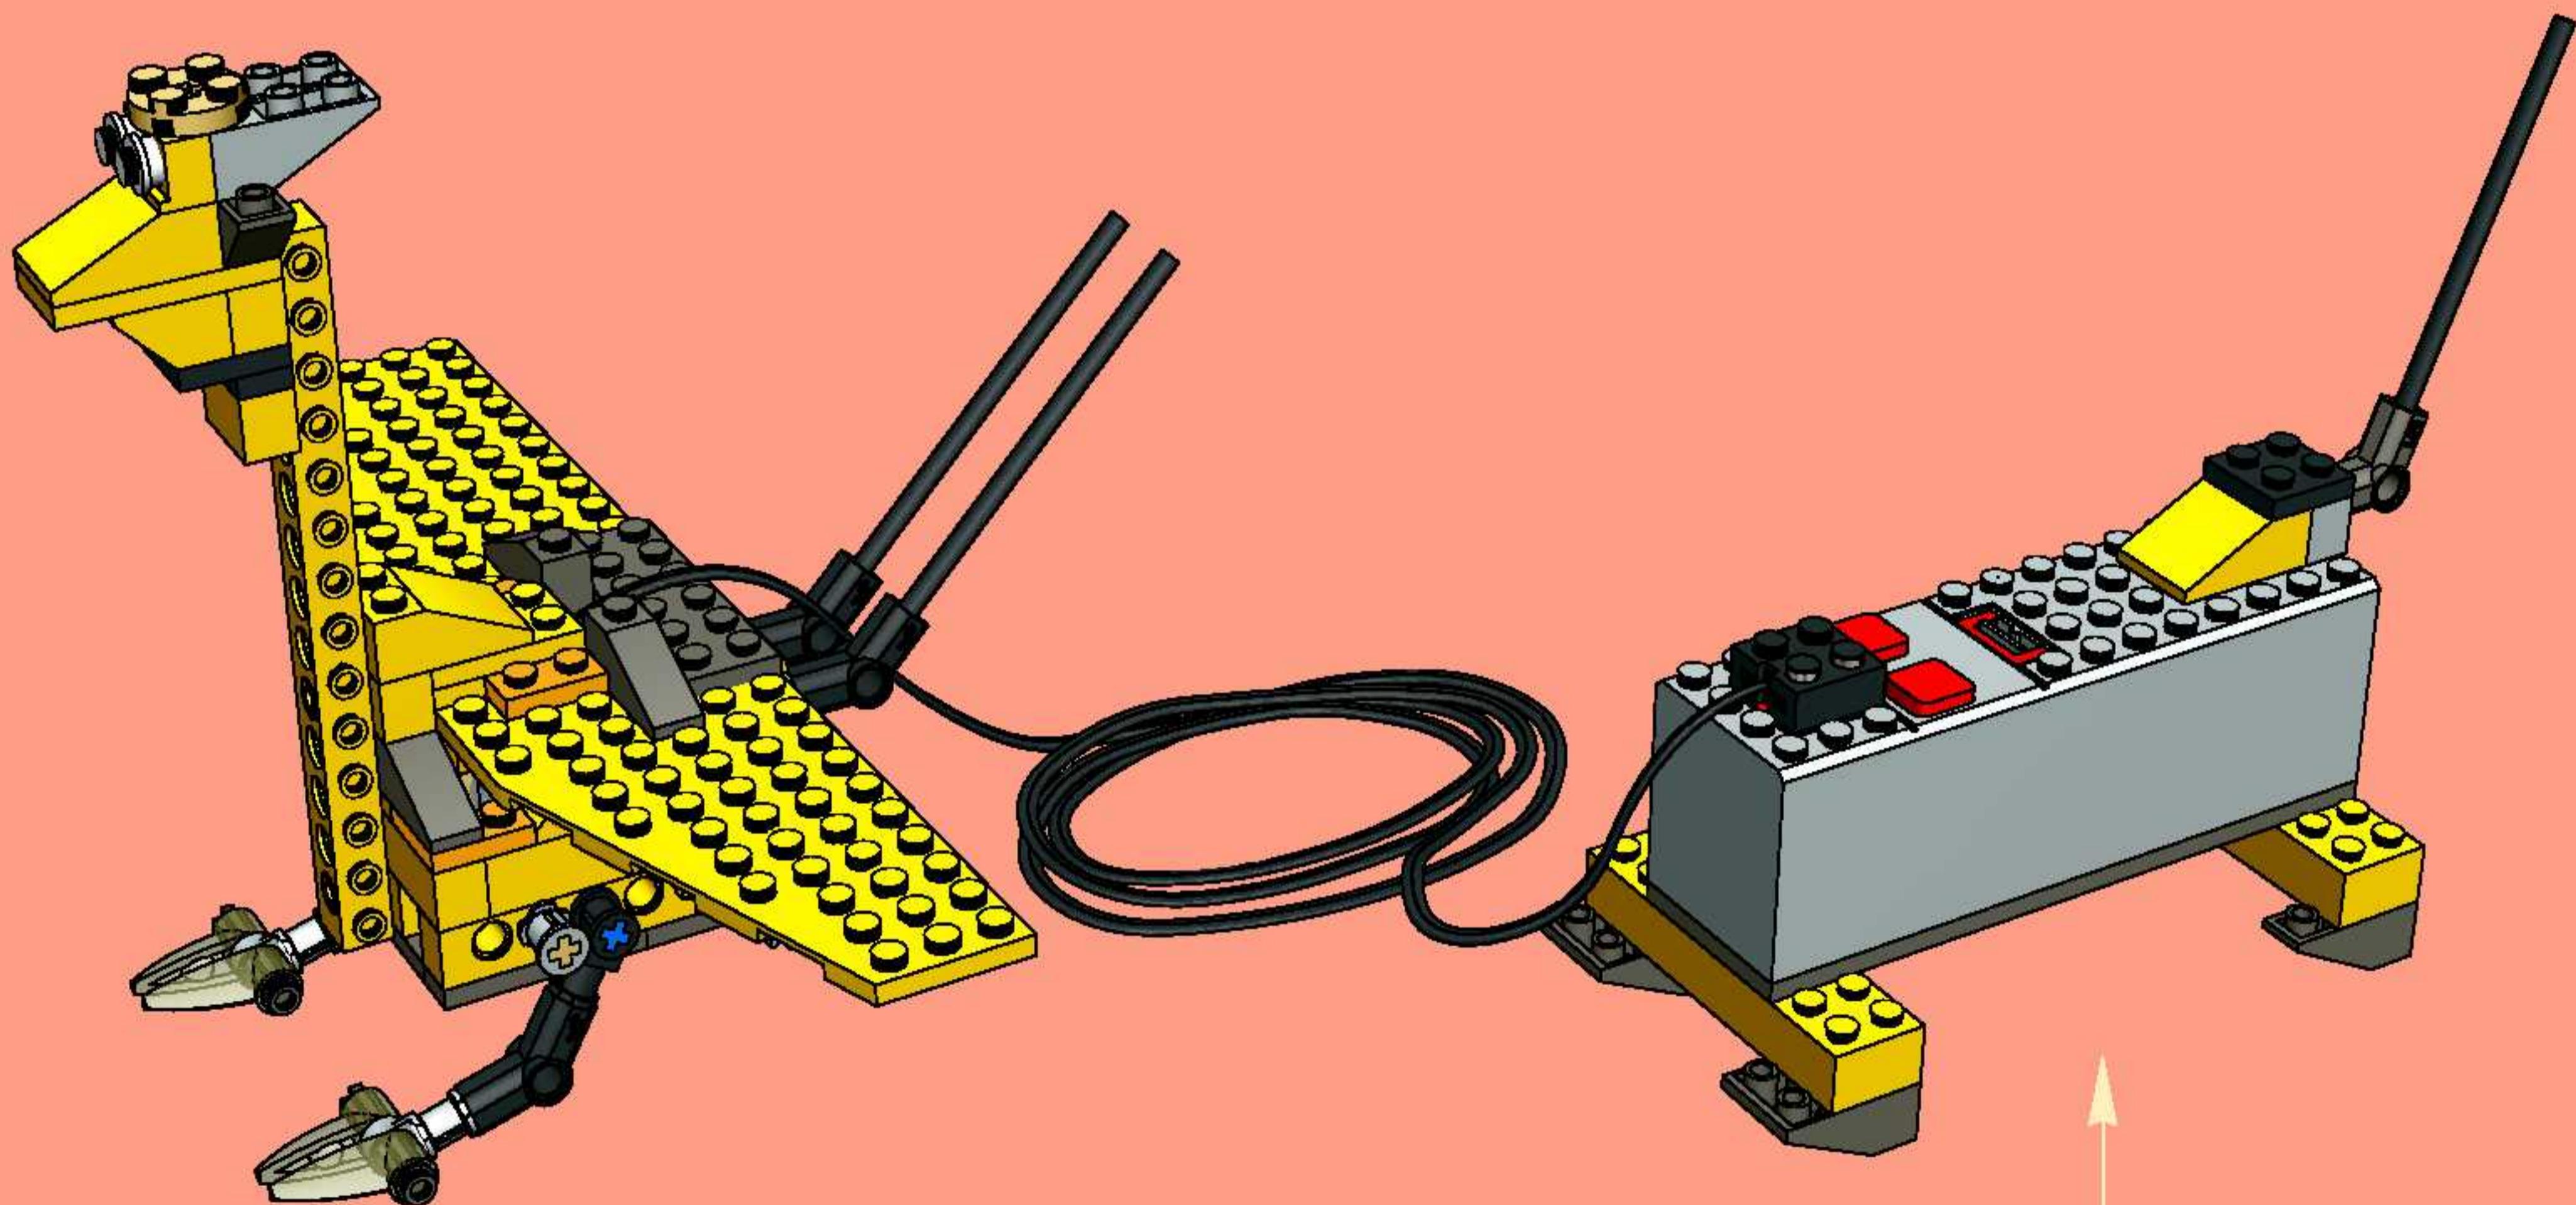



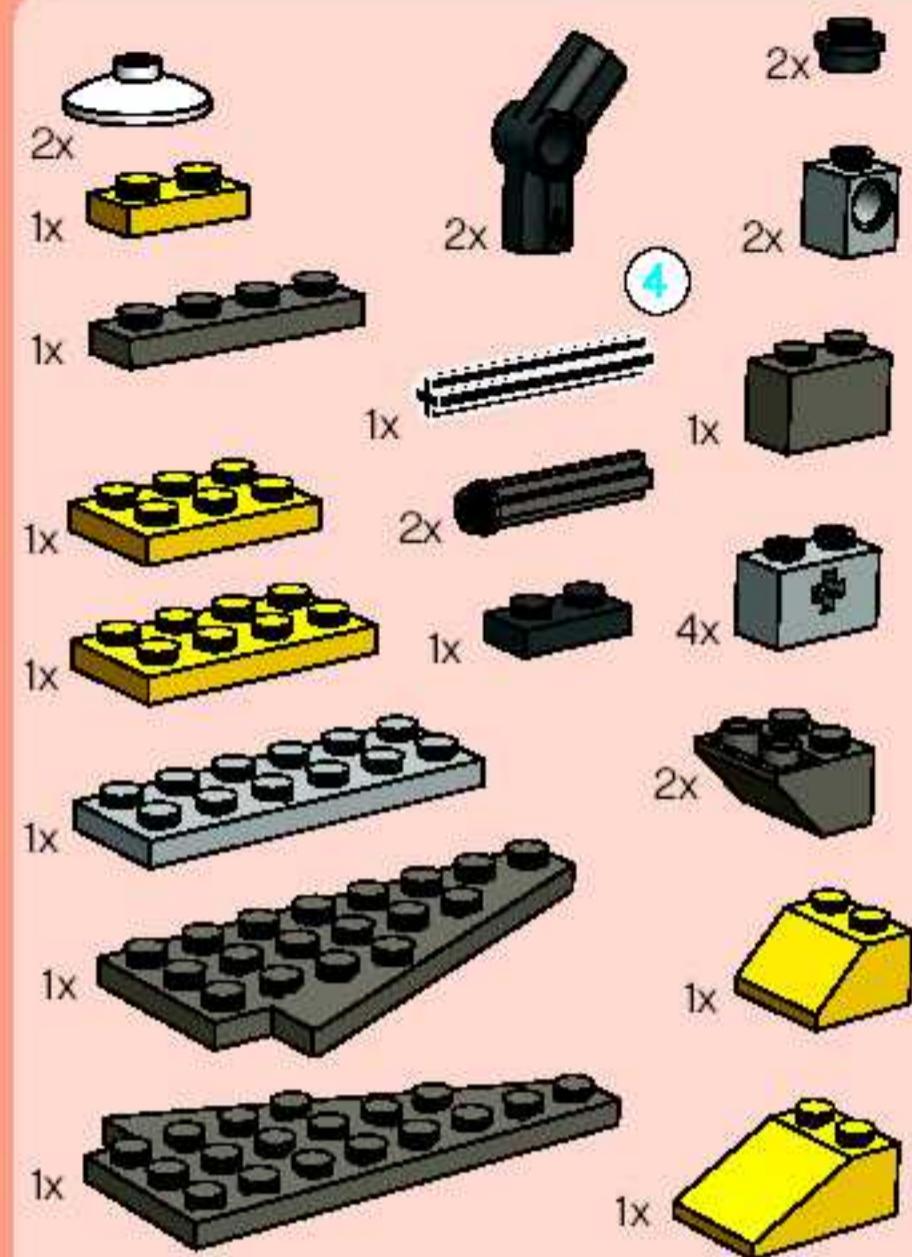


19

1:1

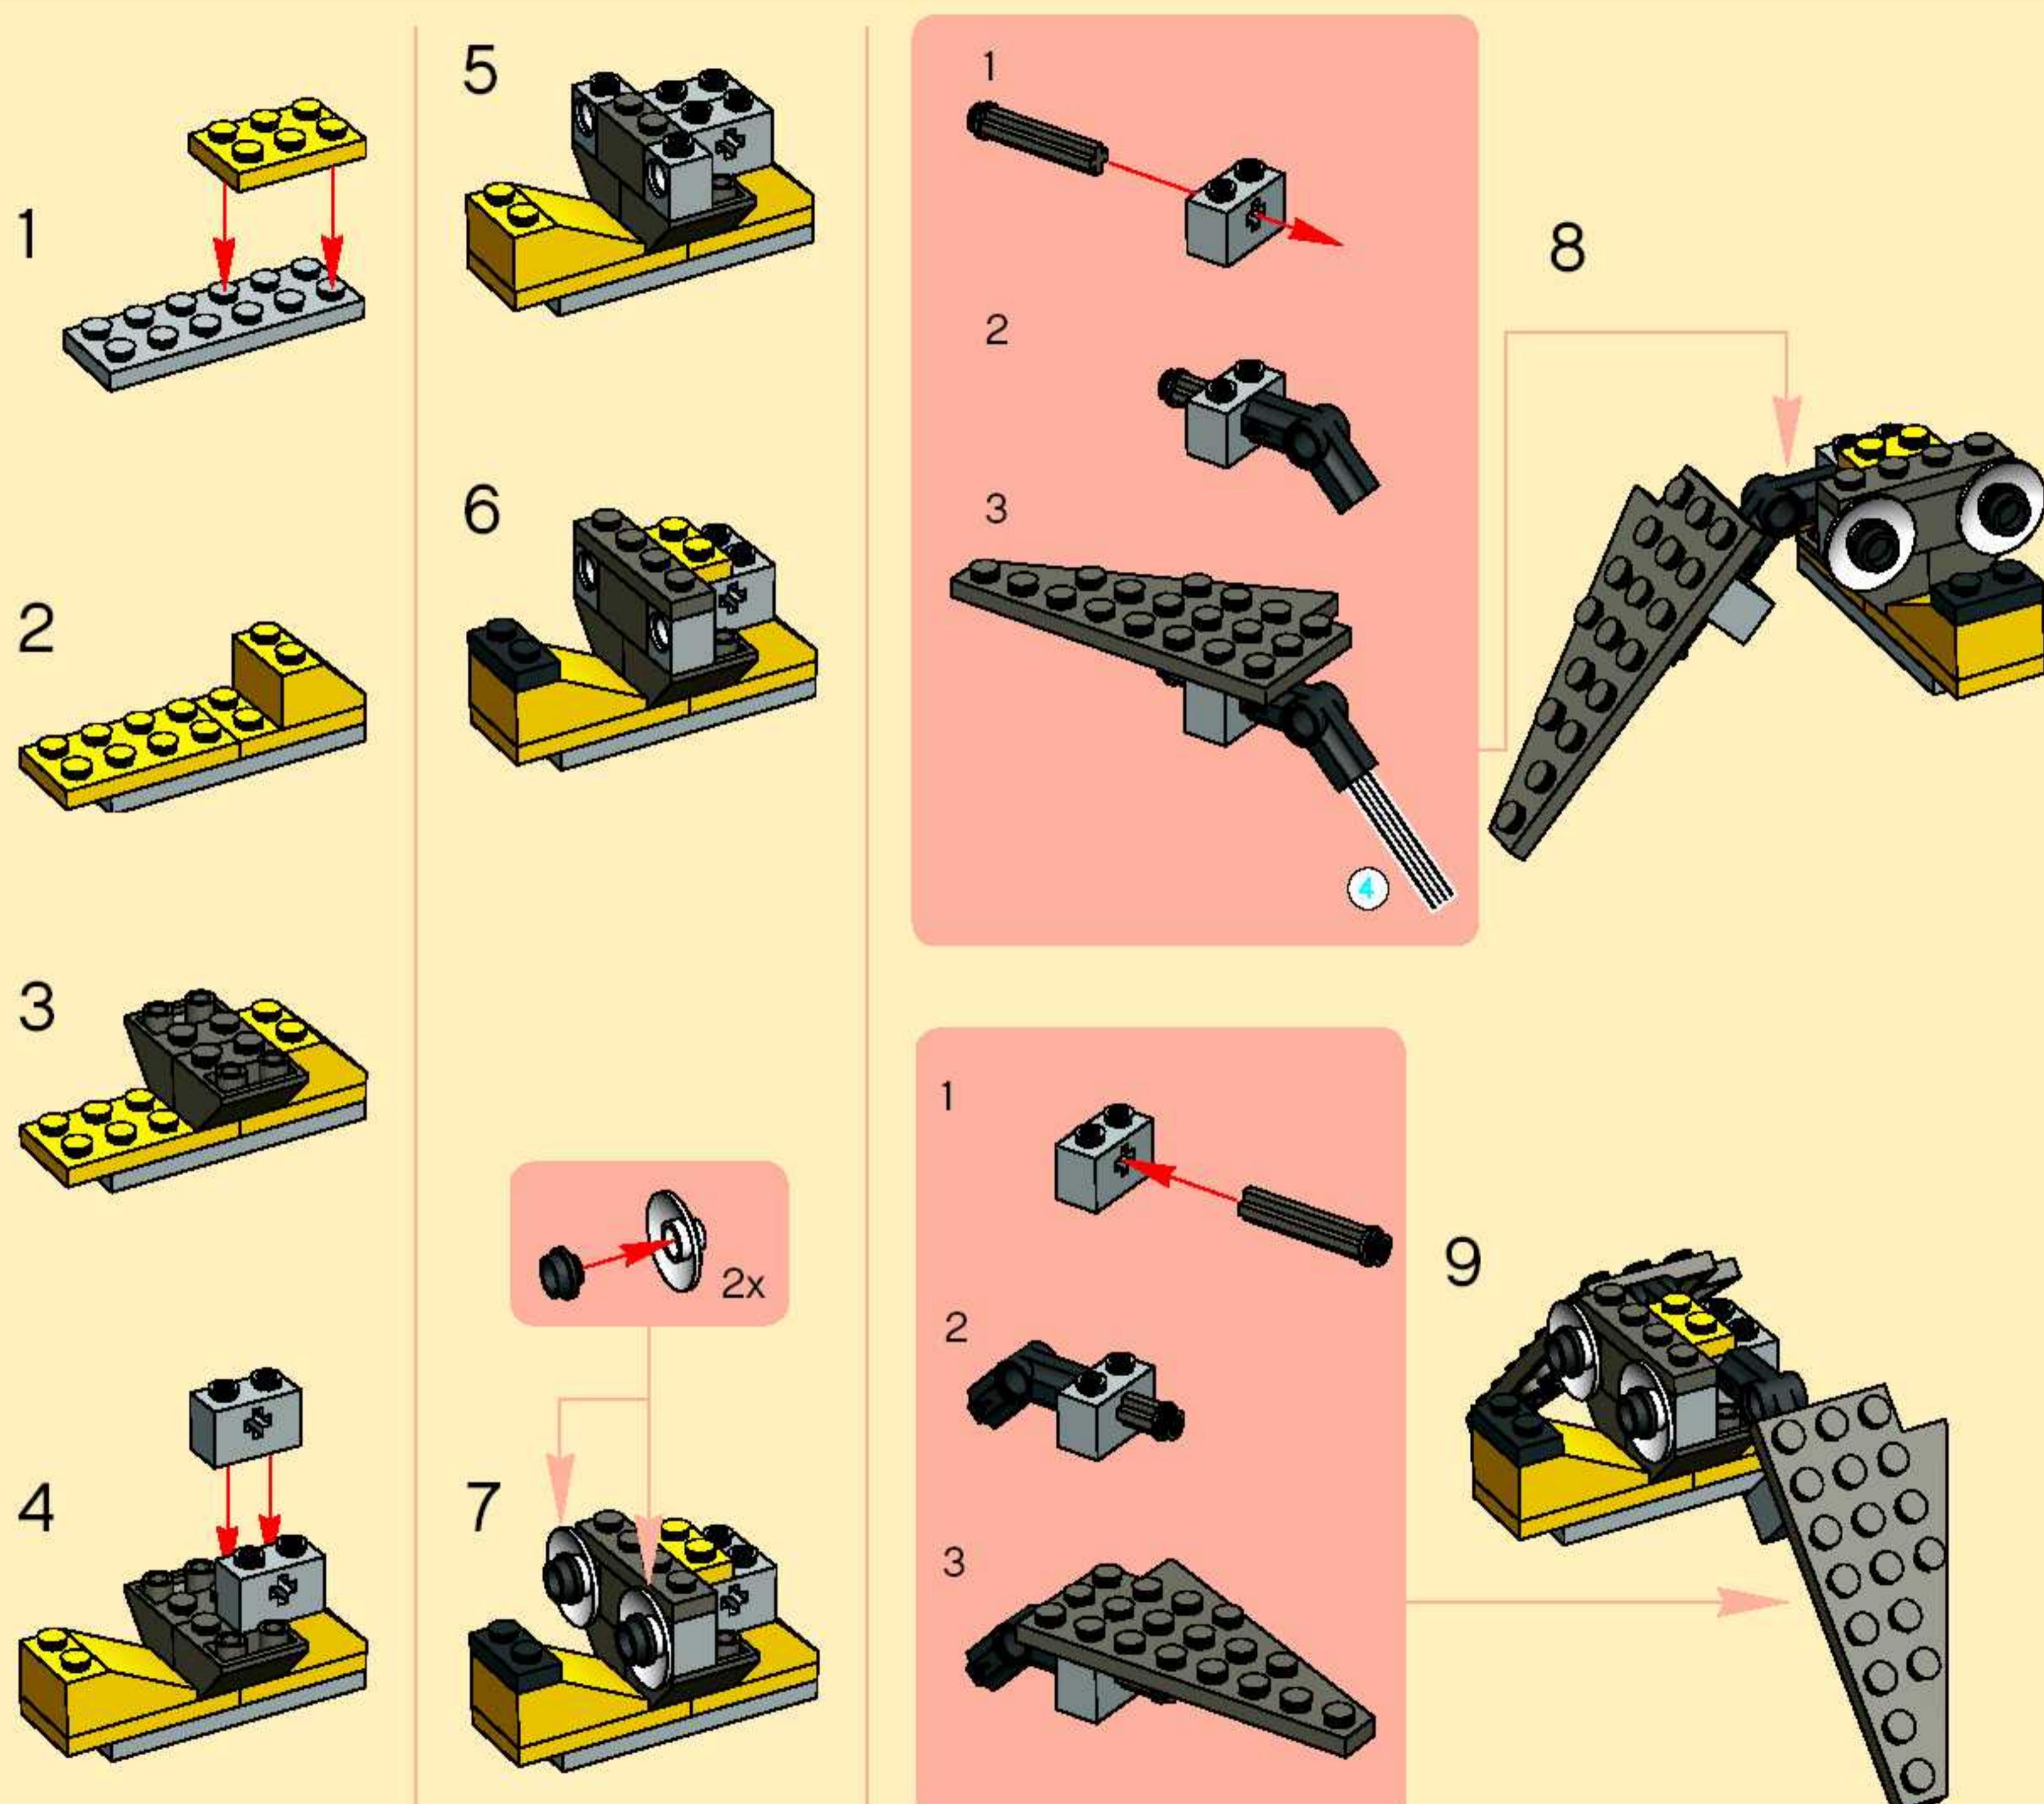


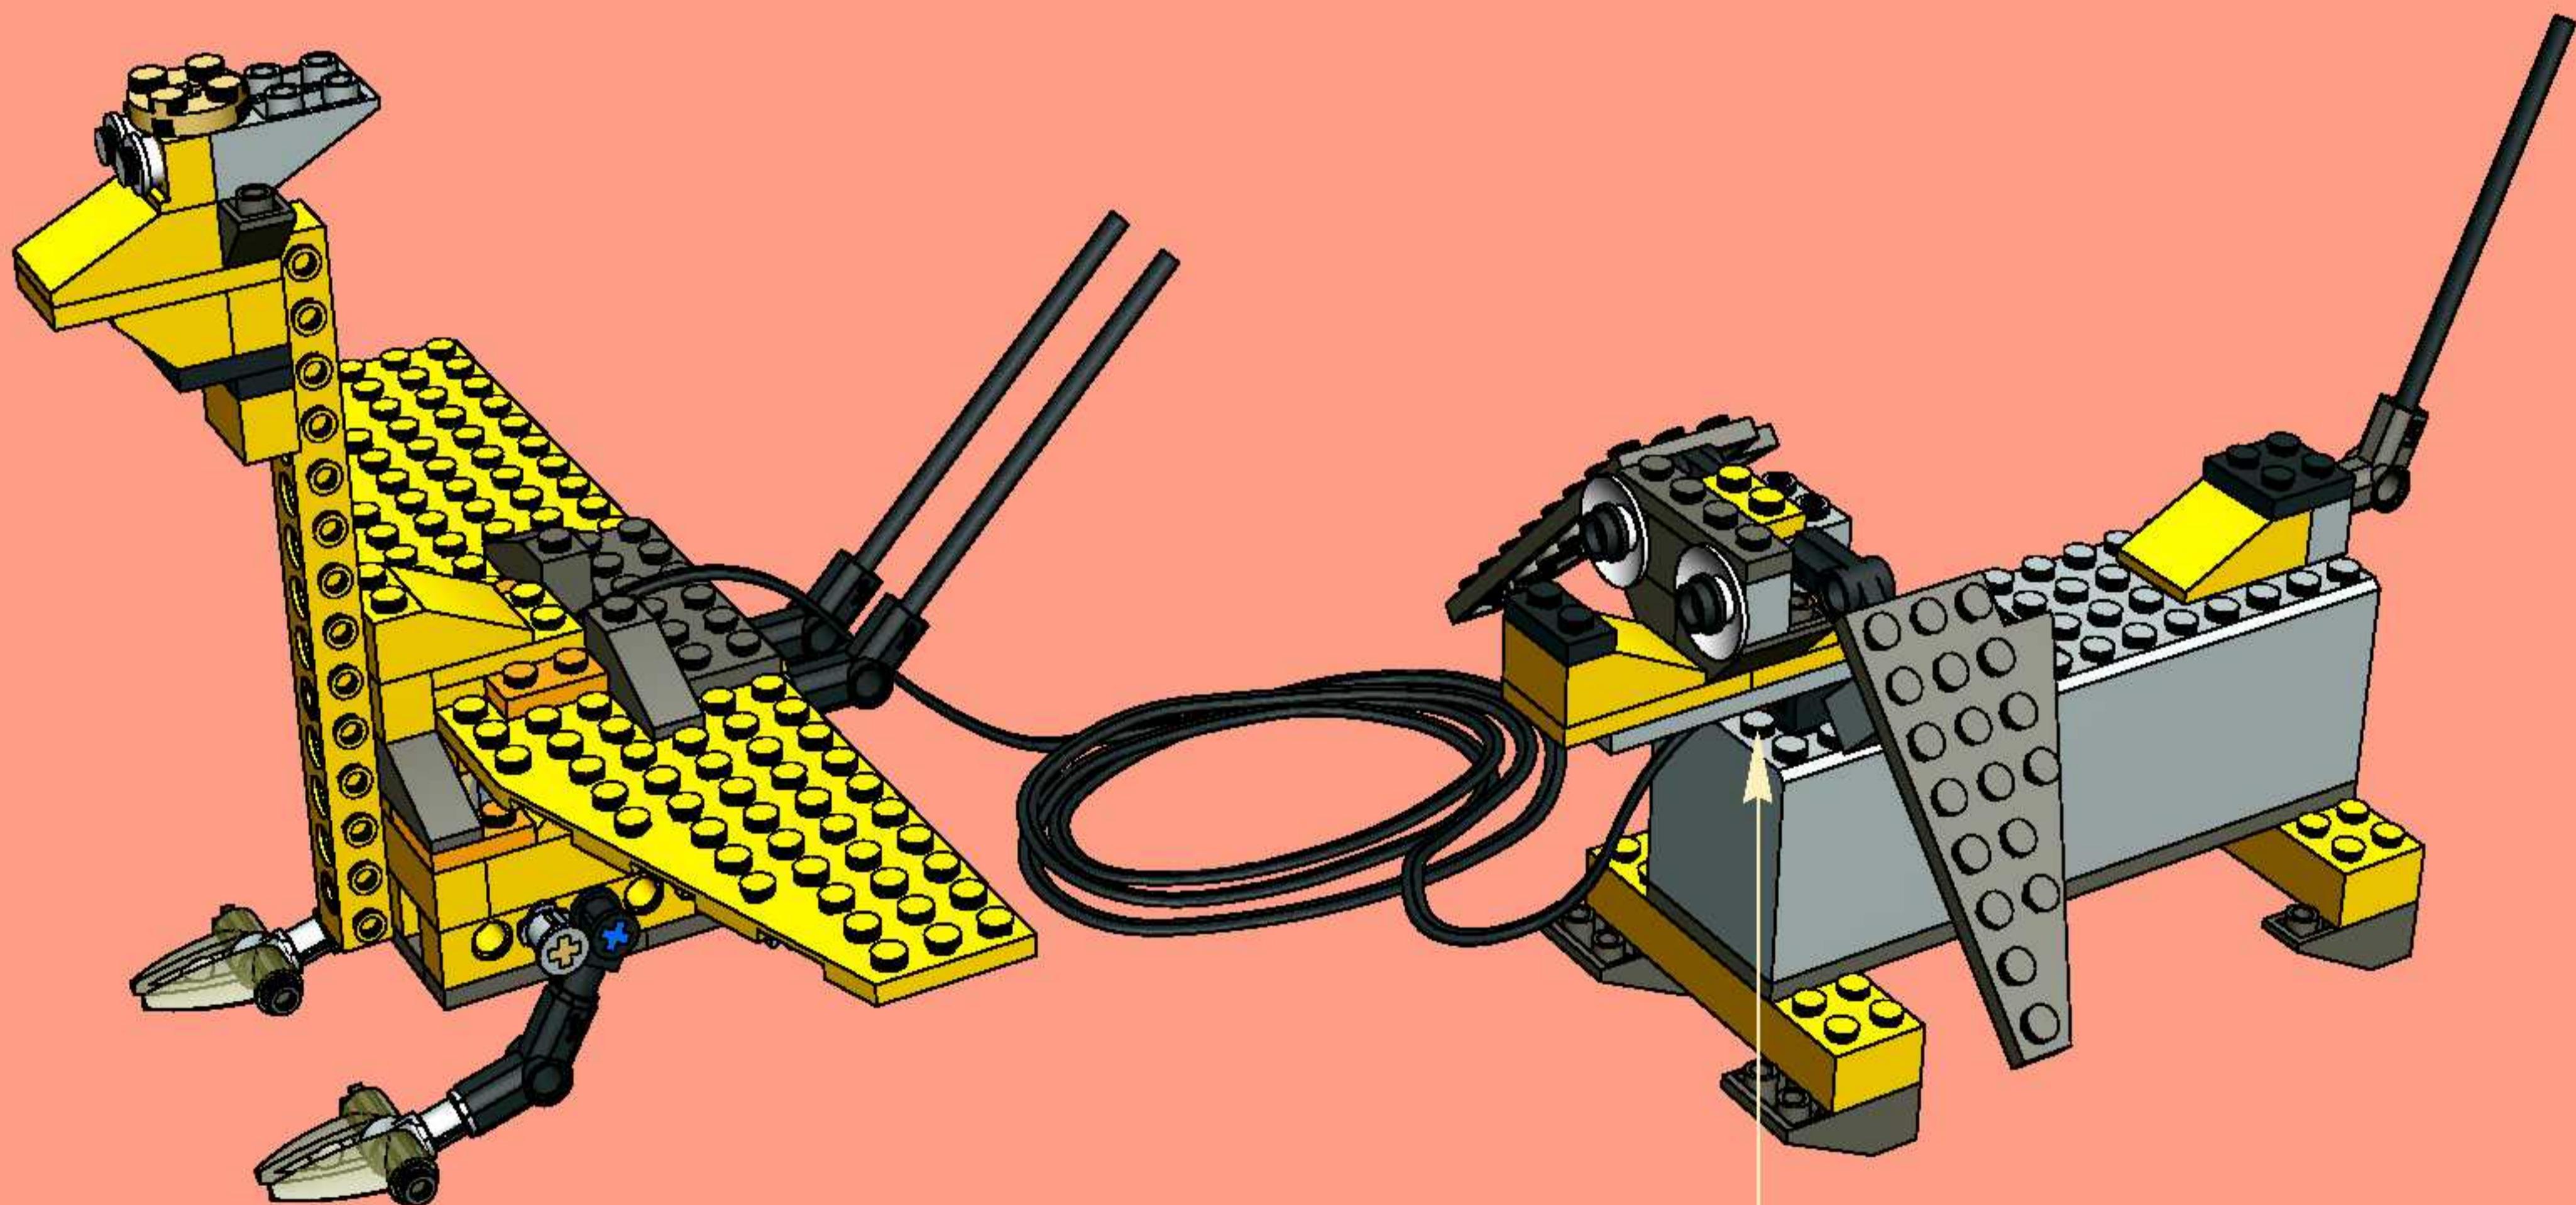

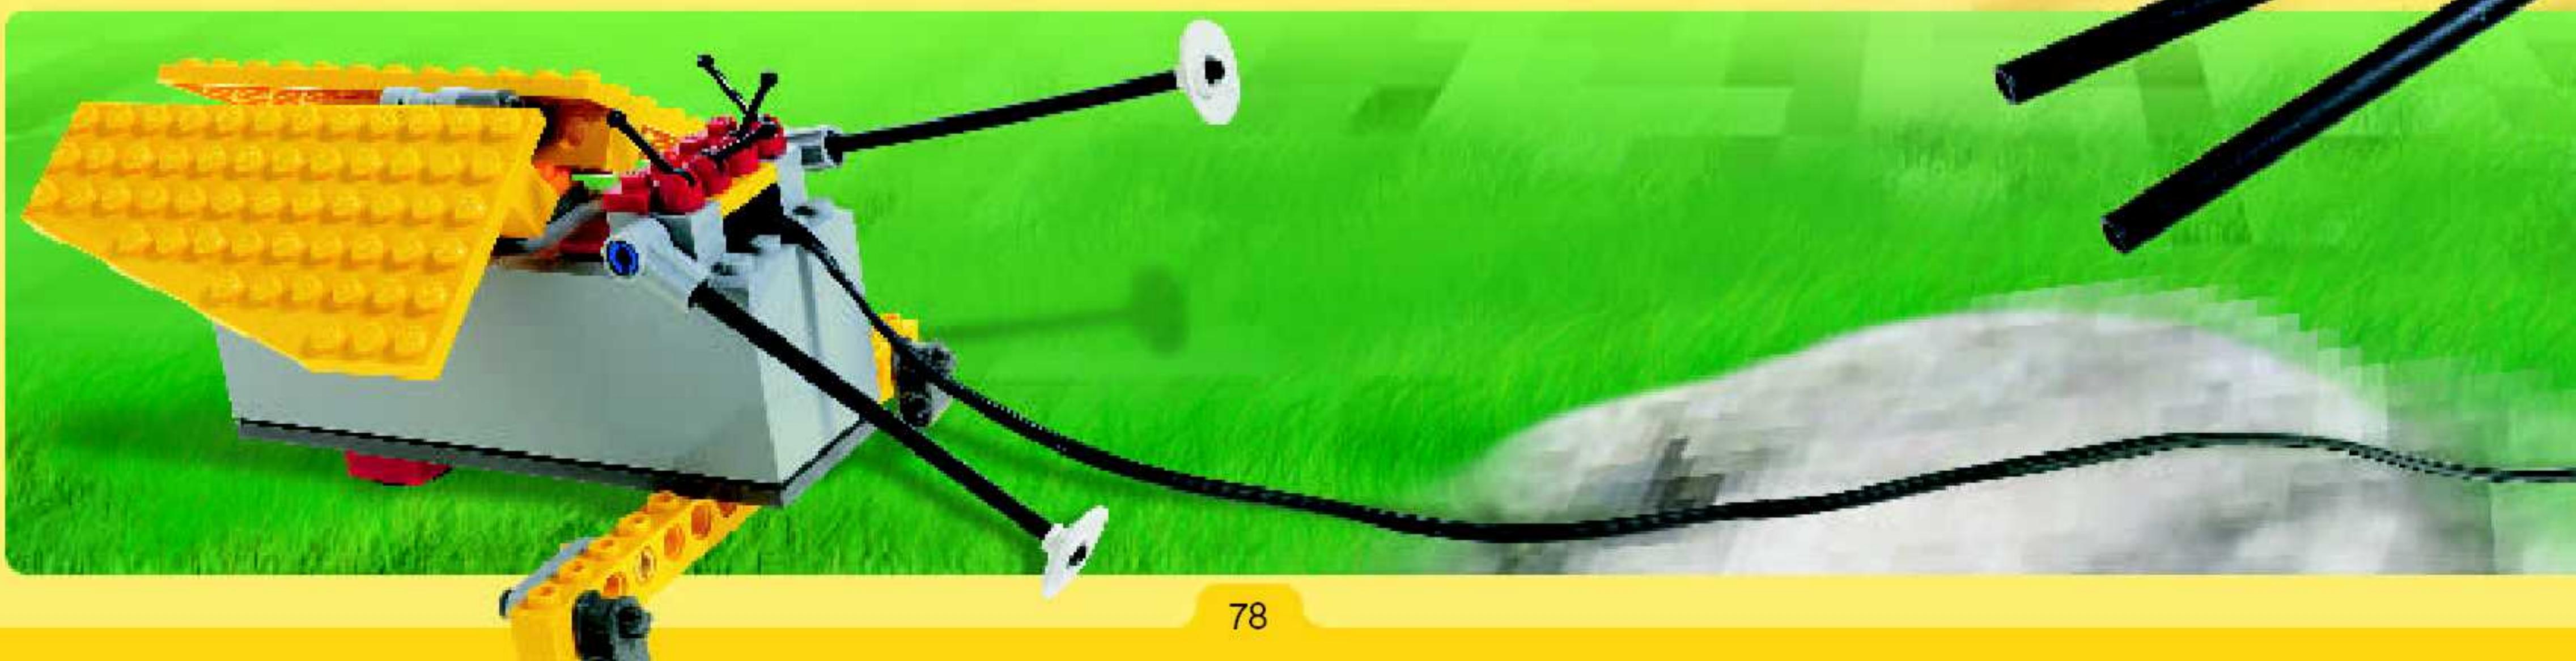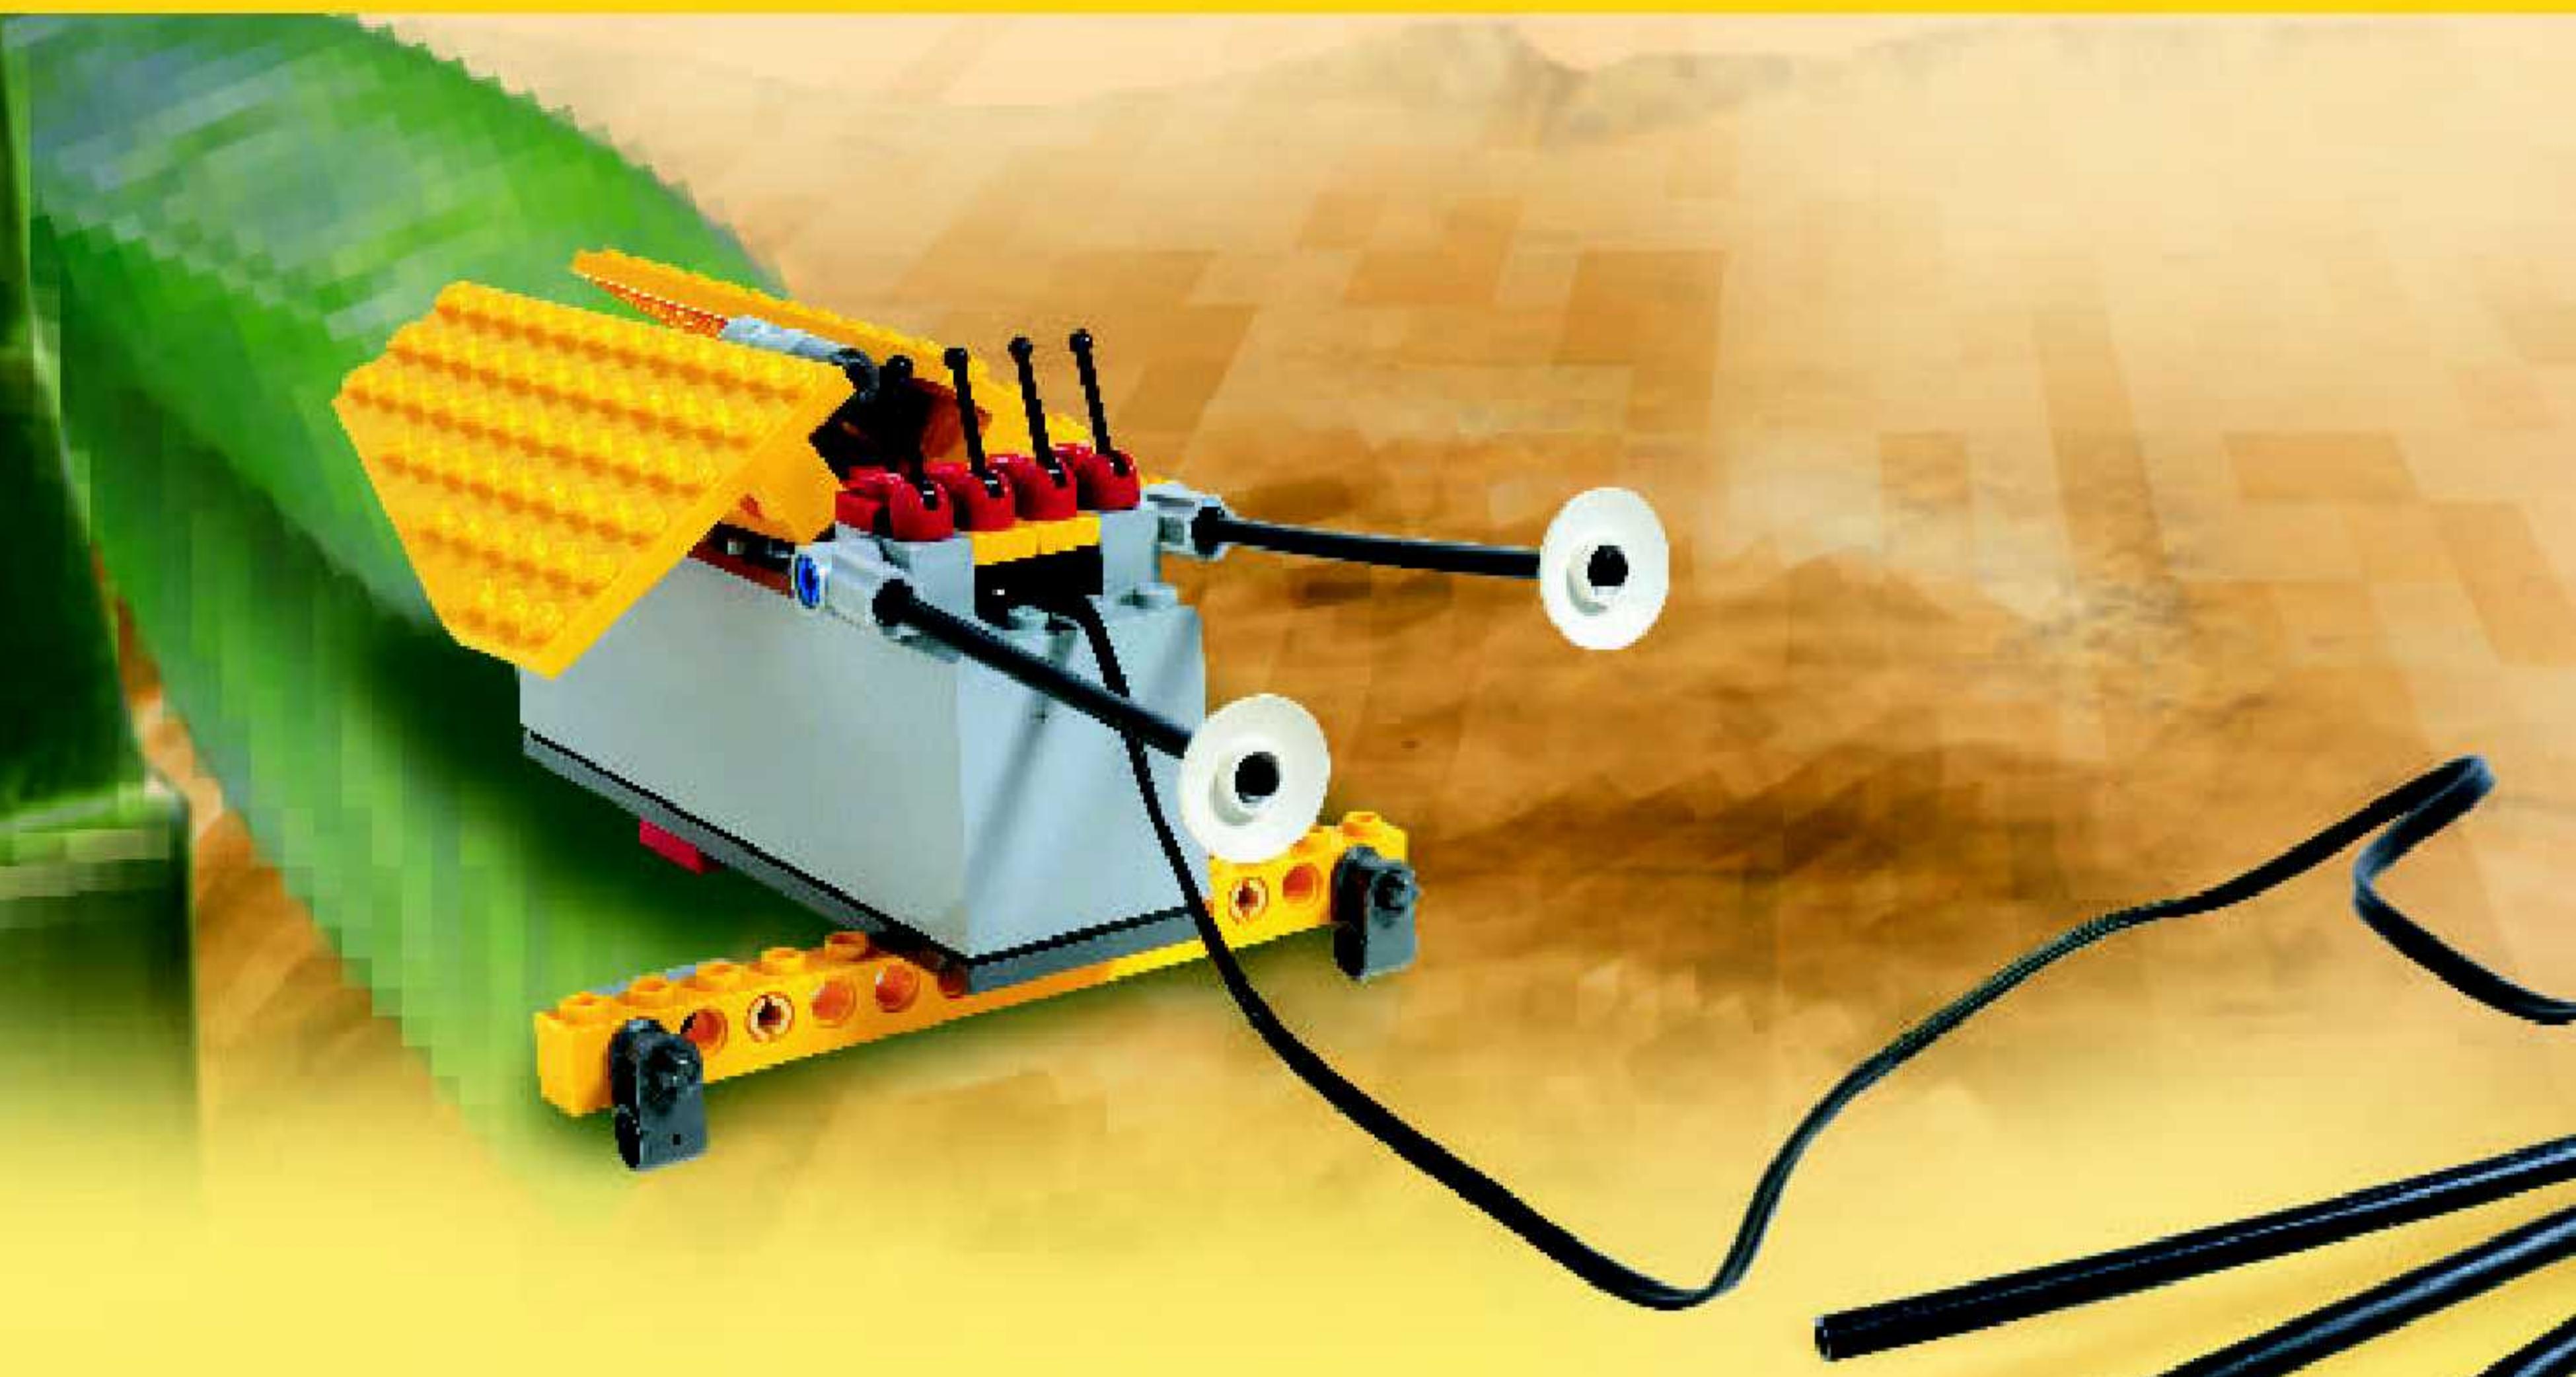








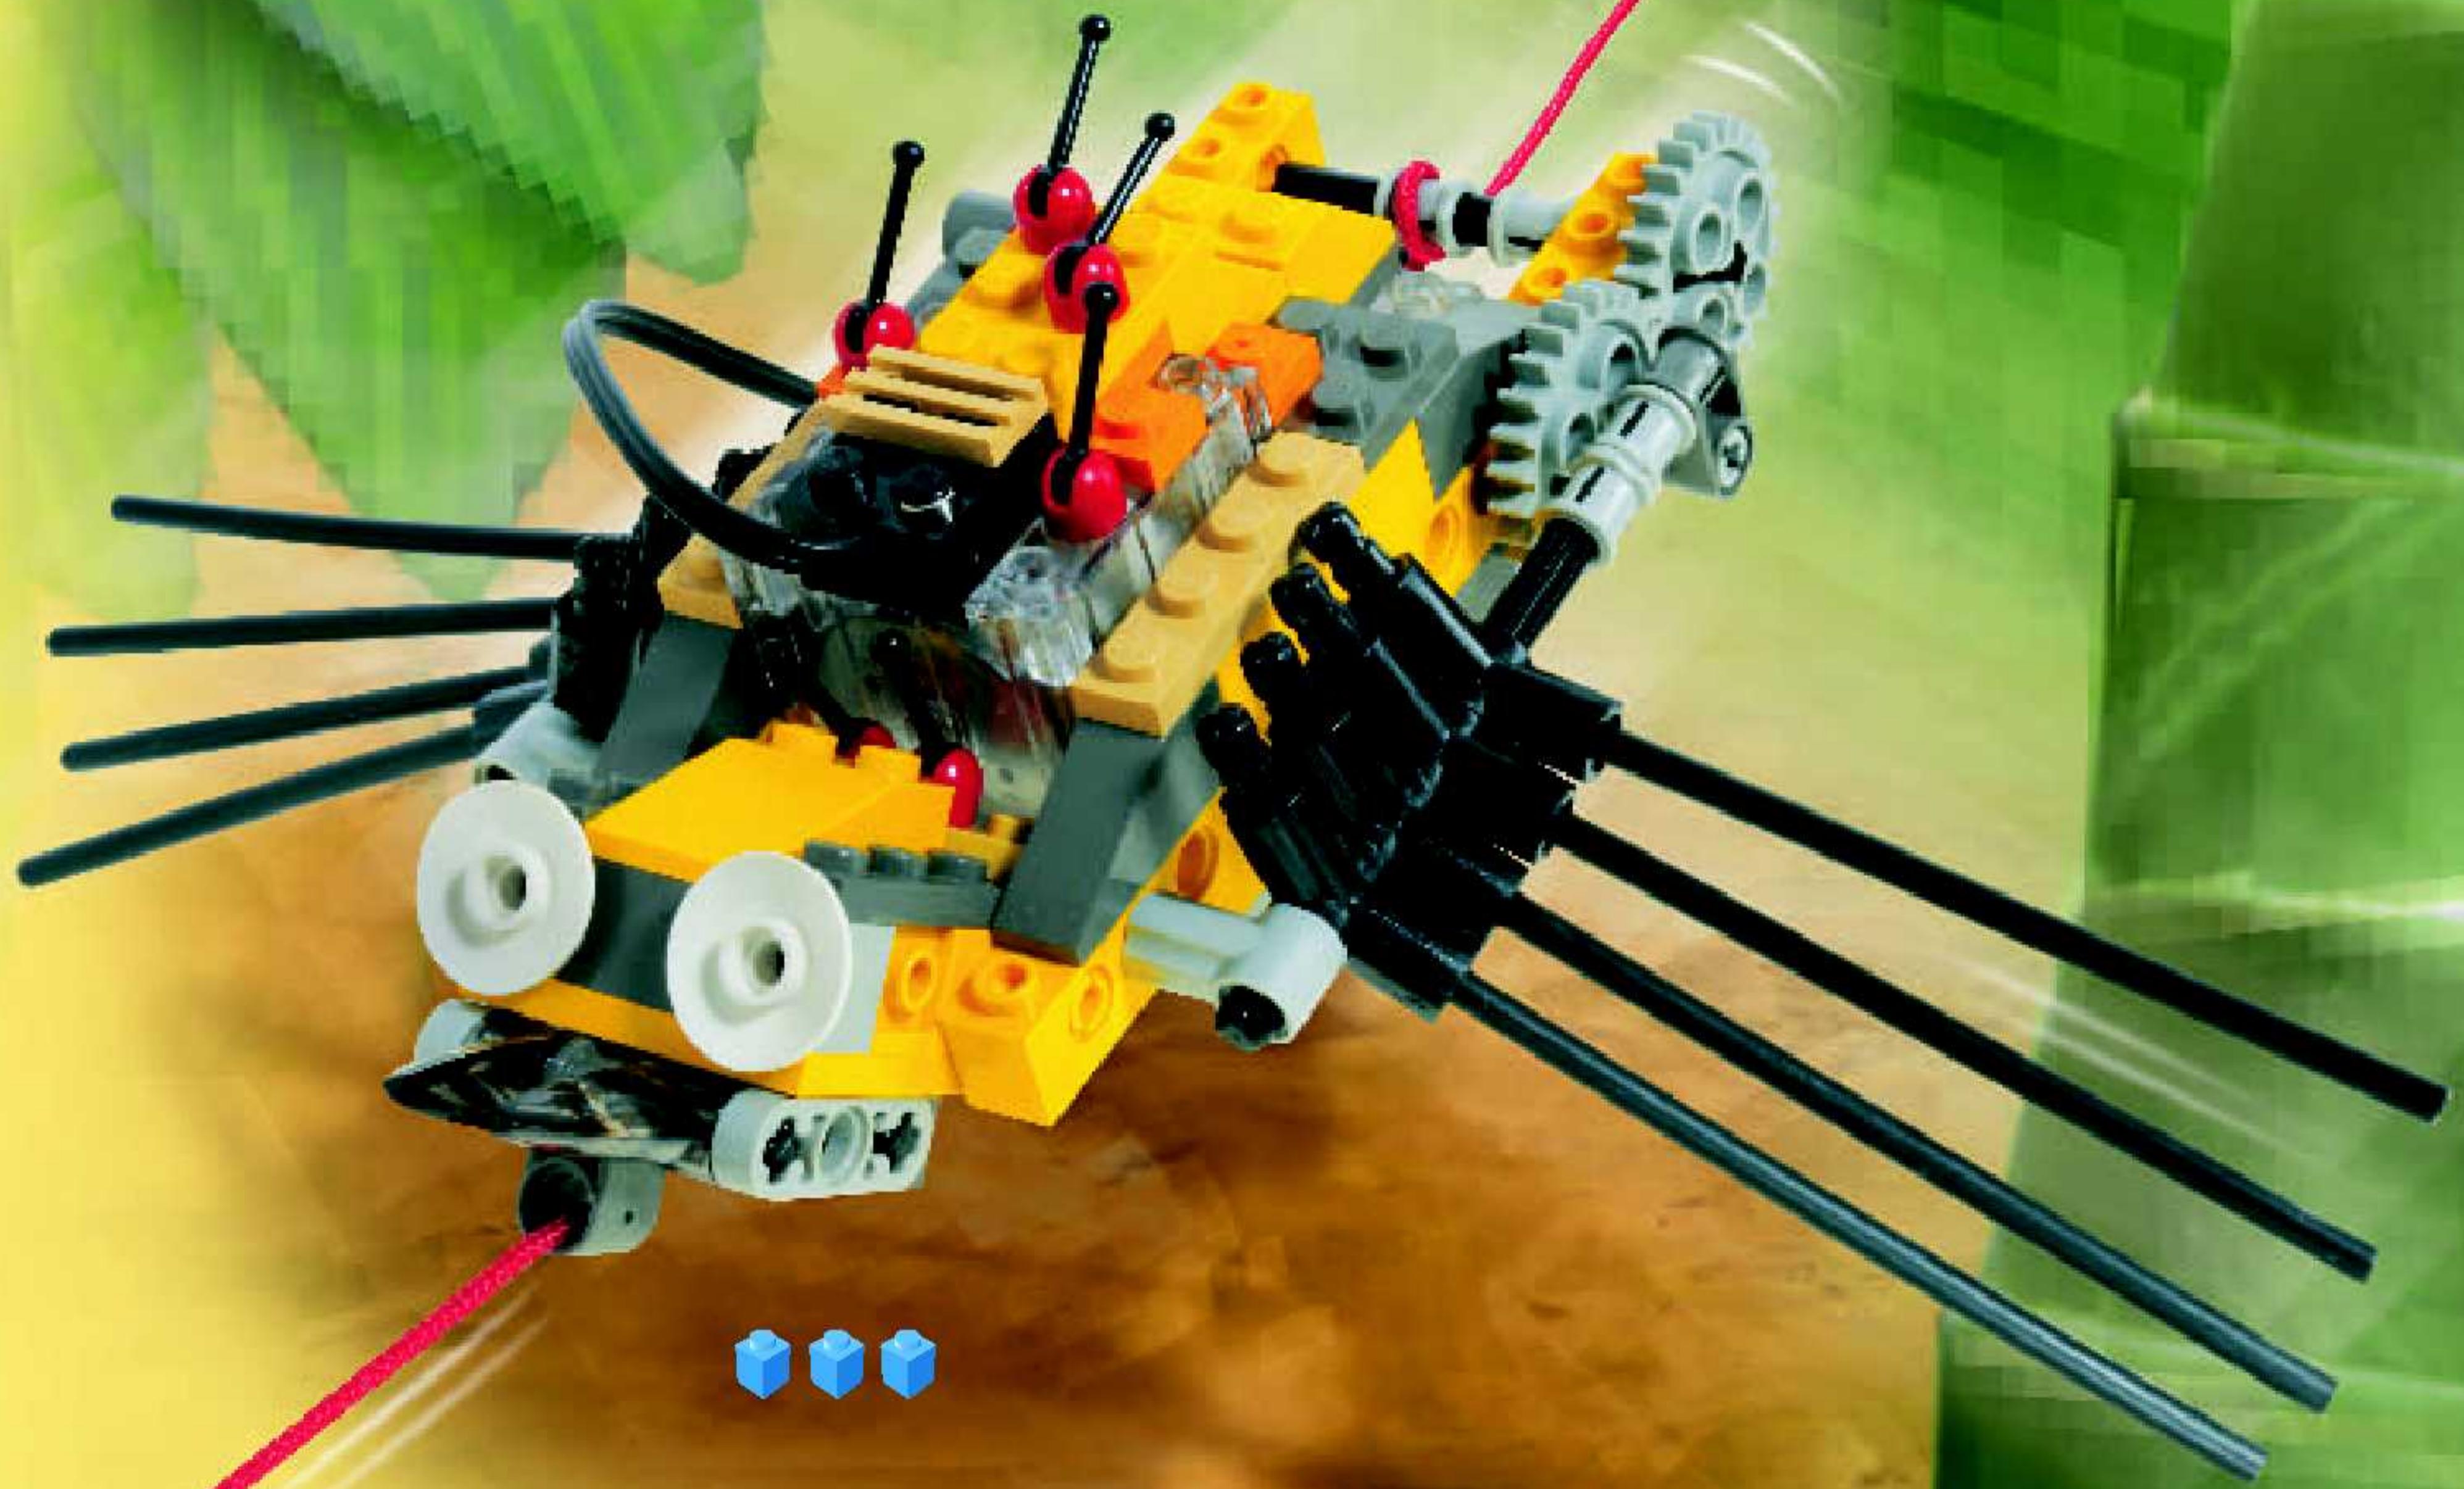


81

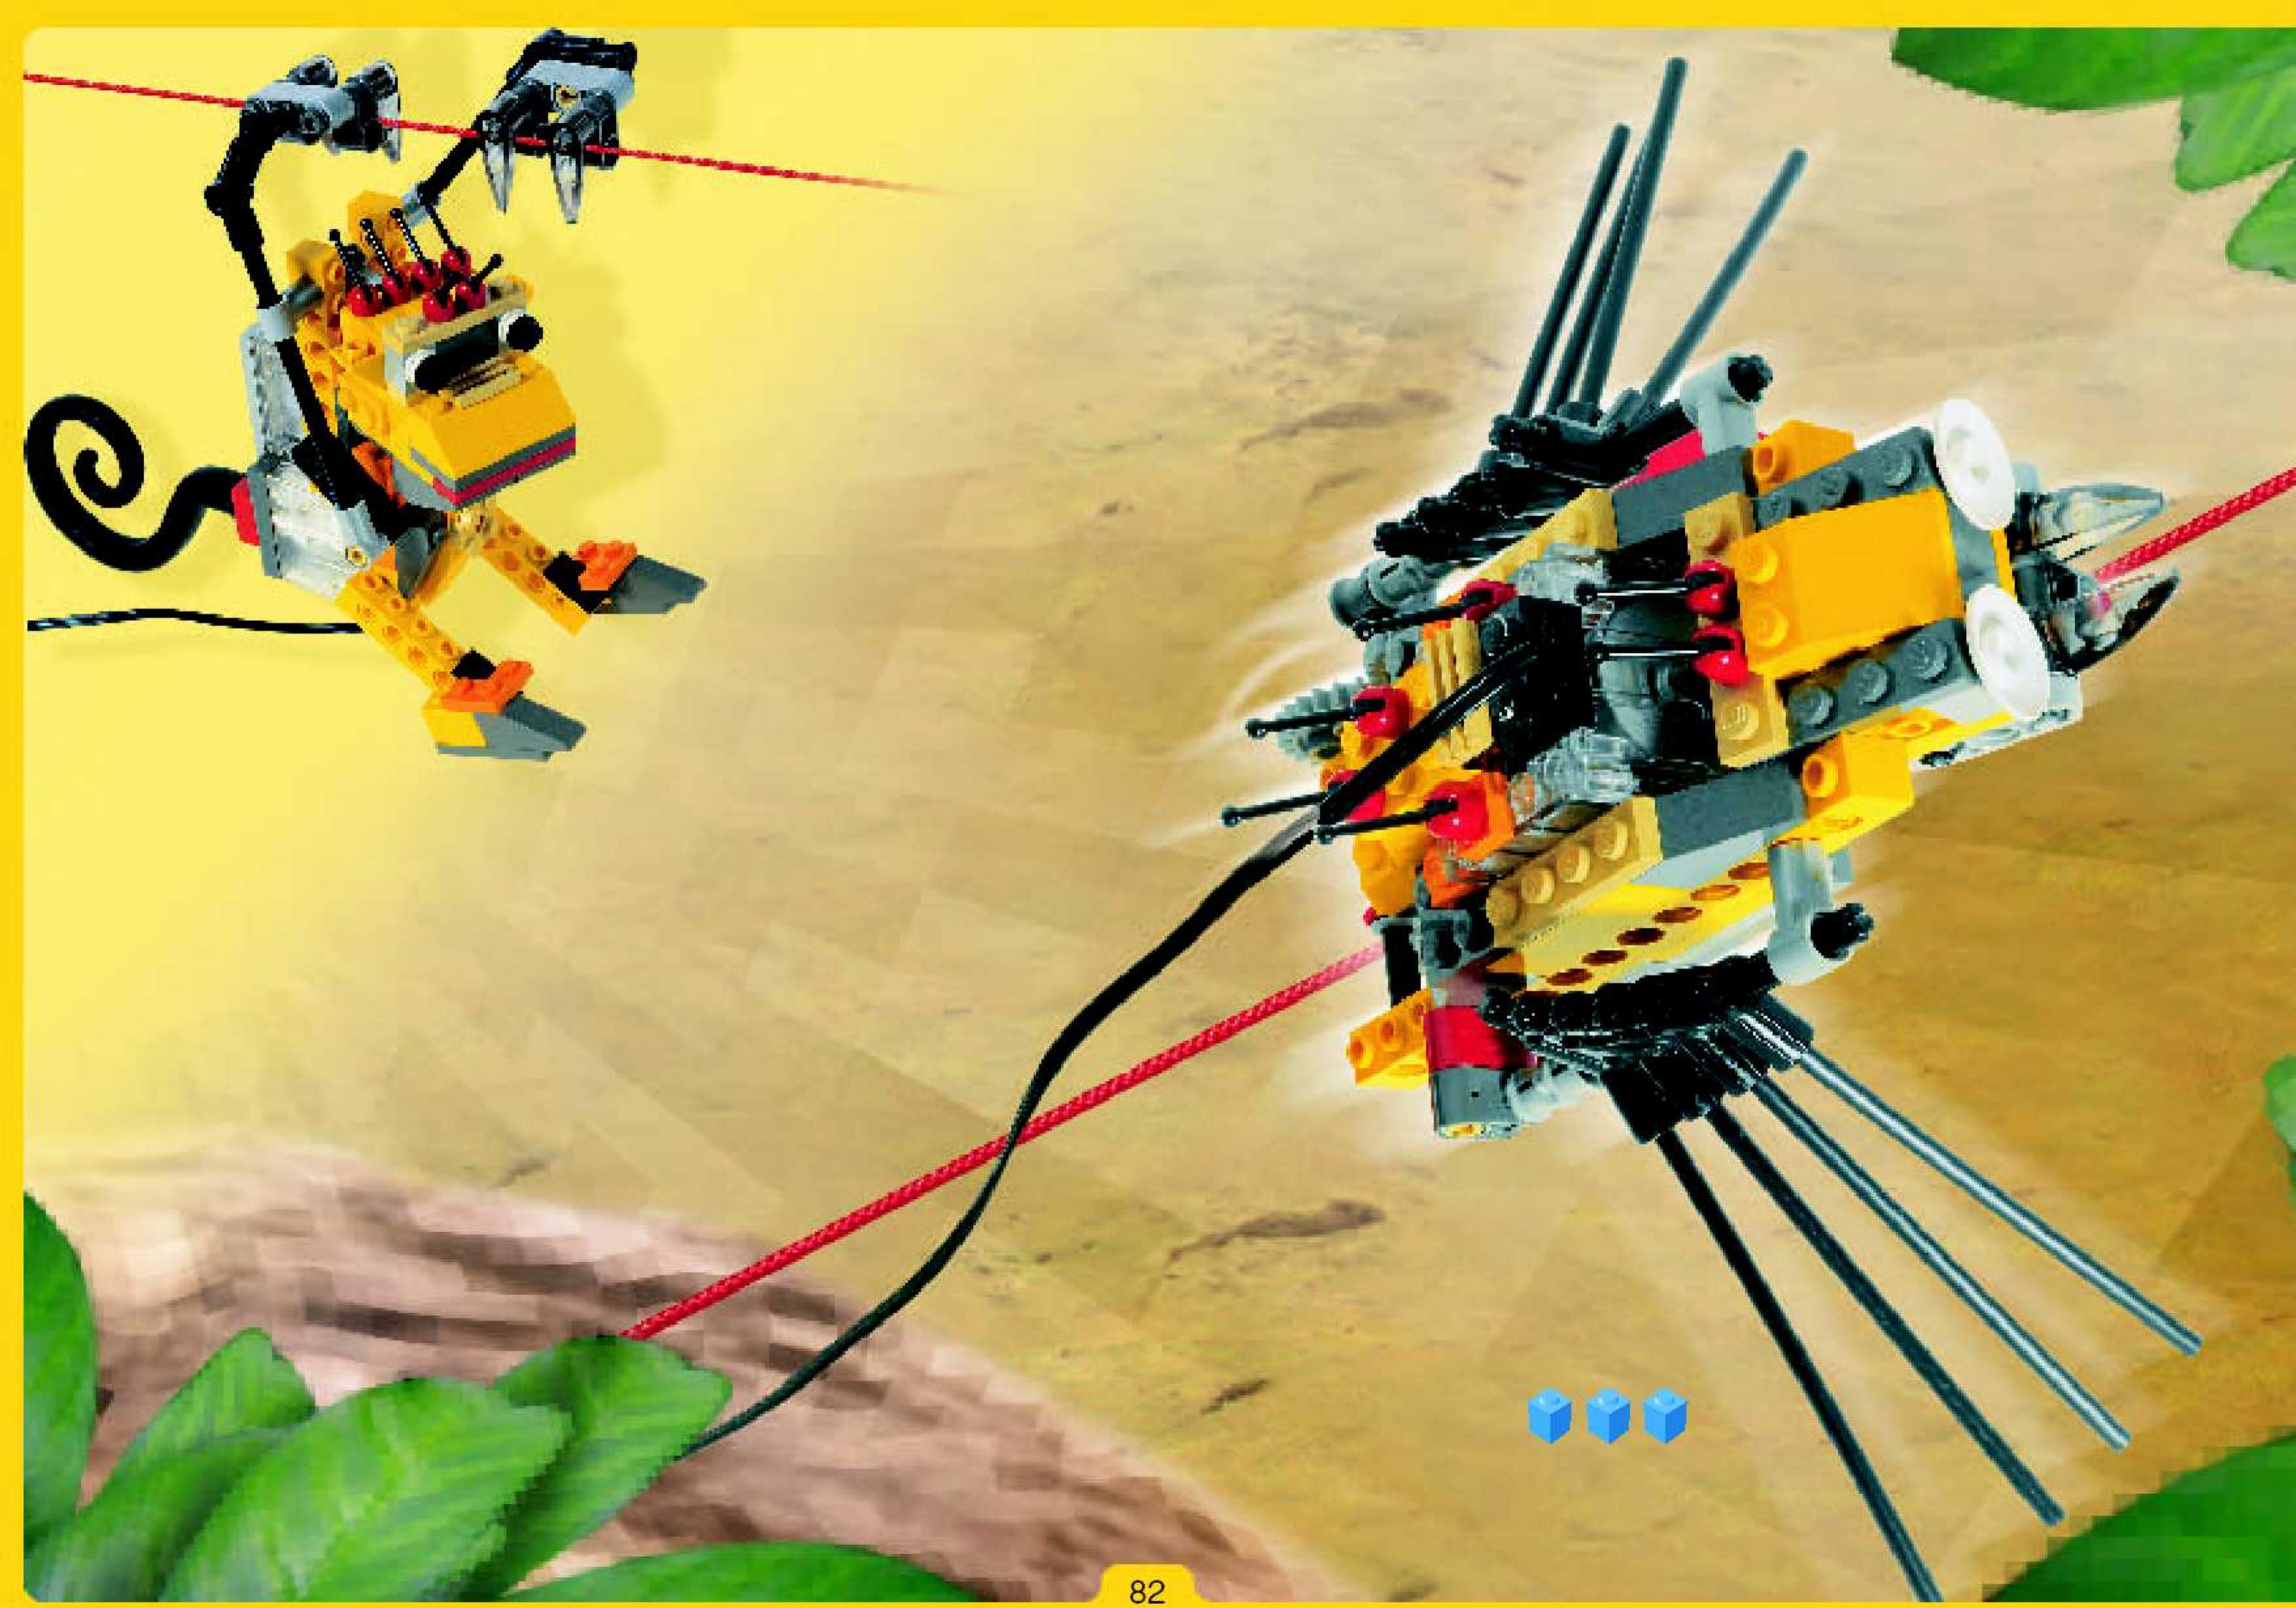

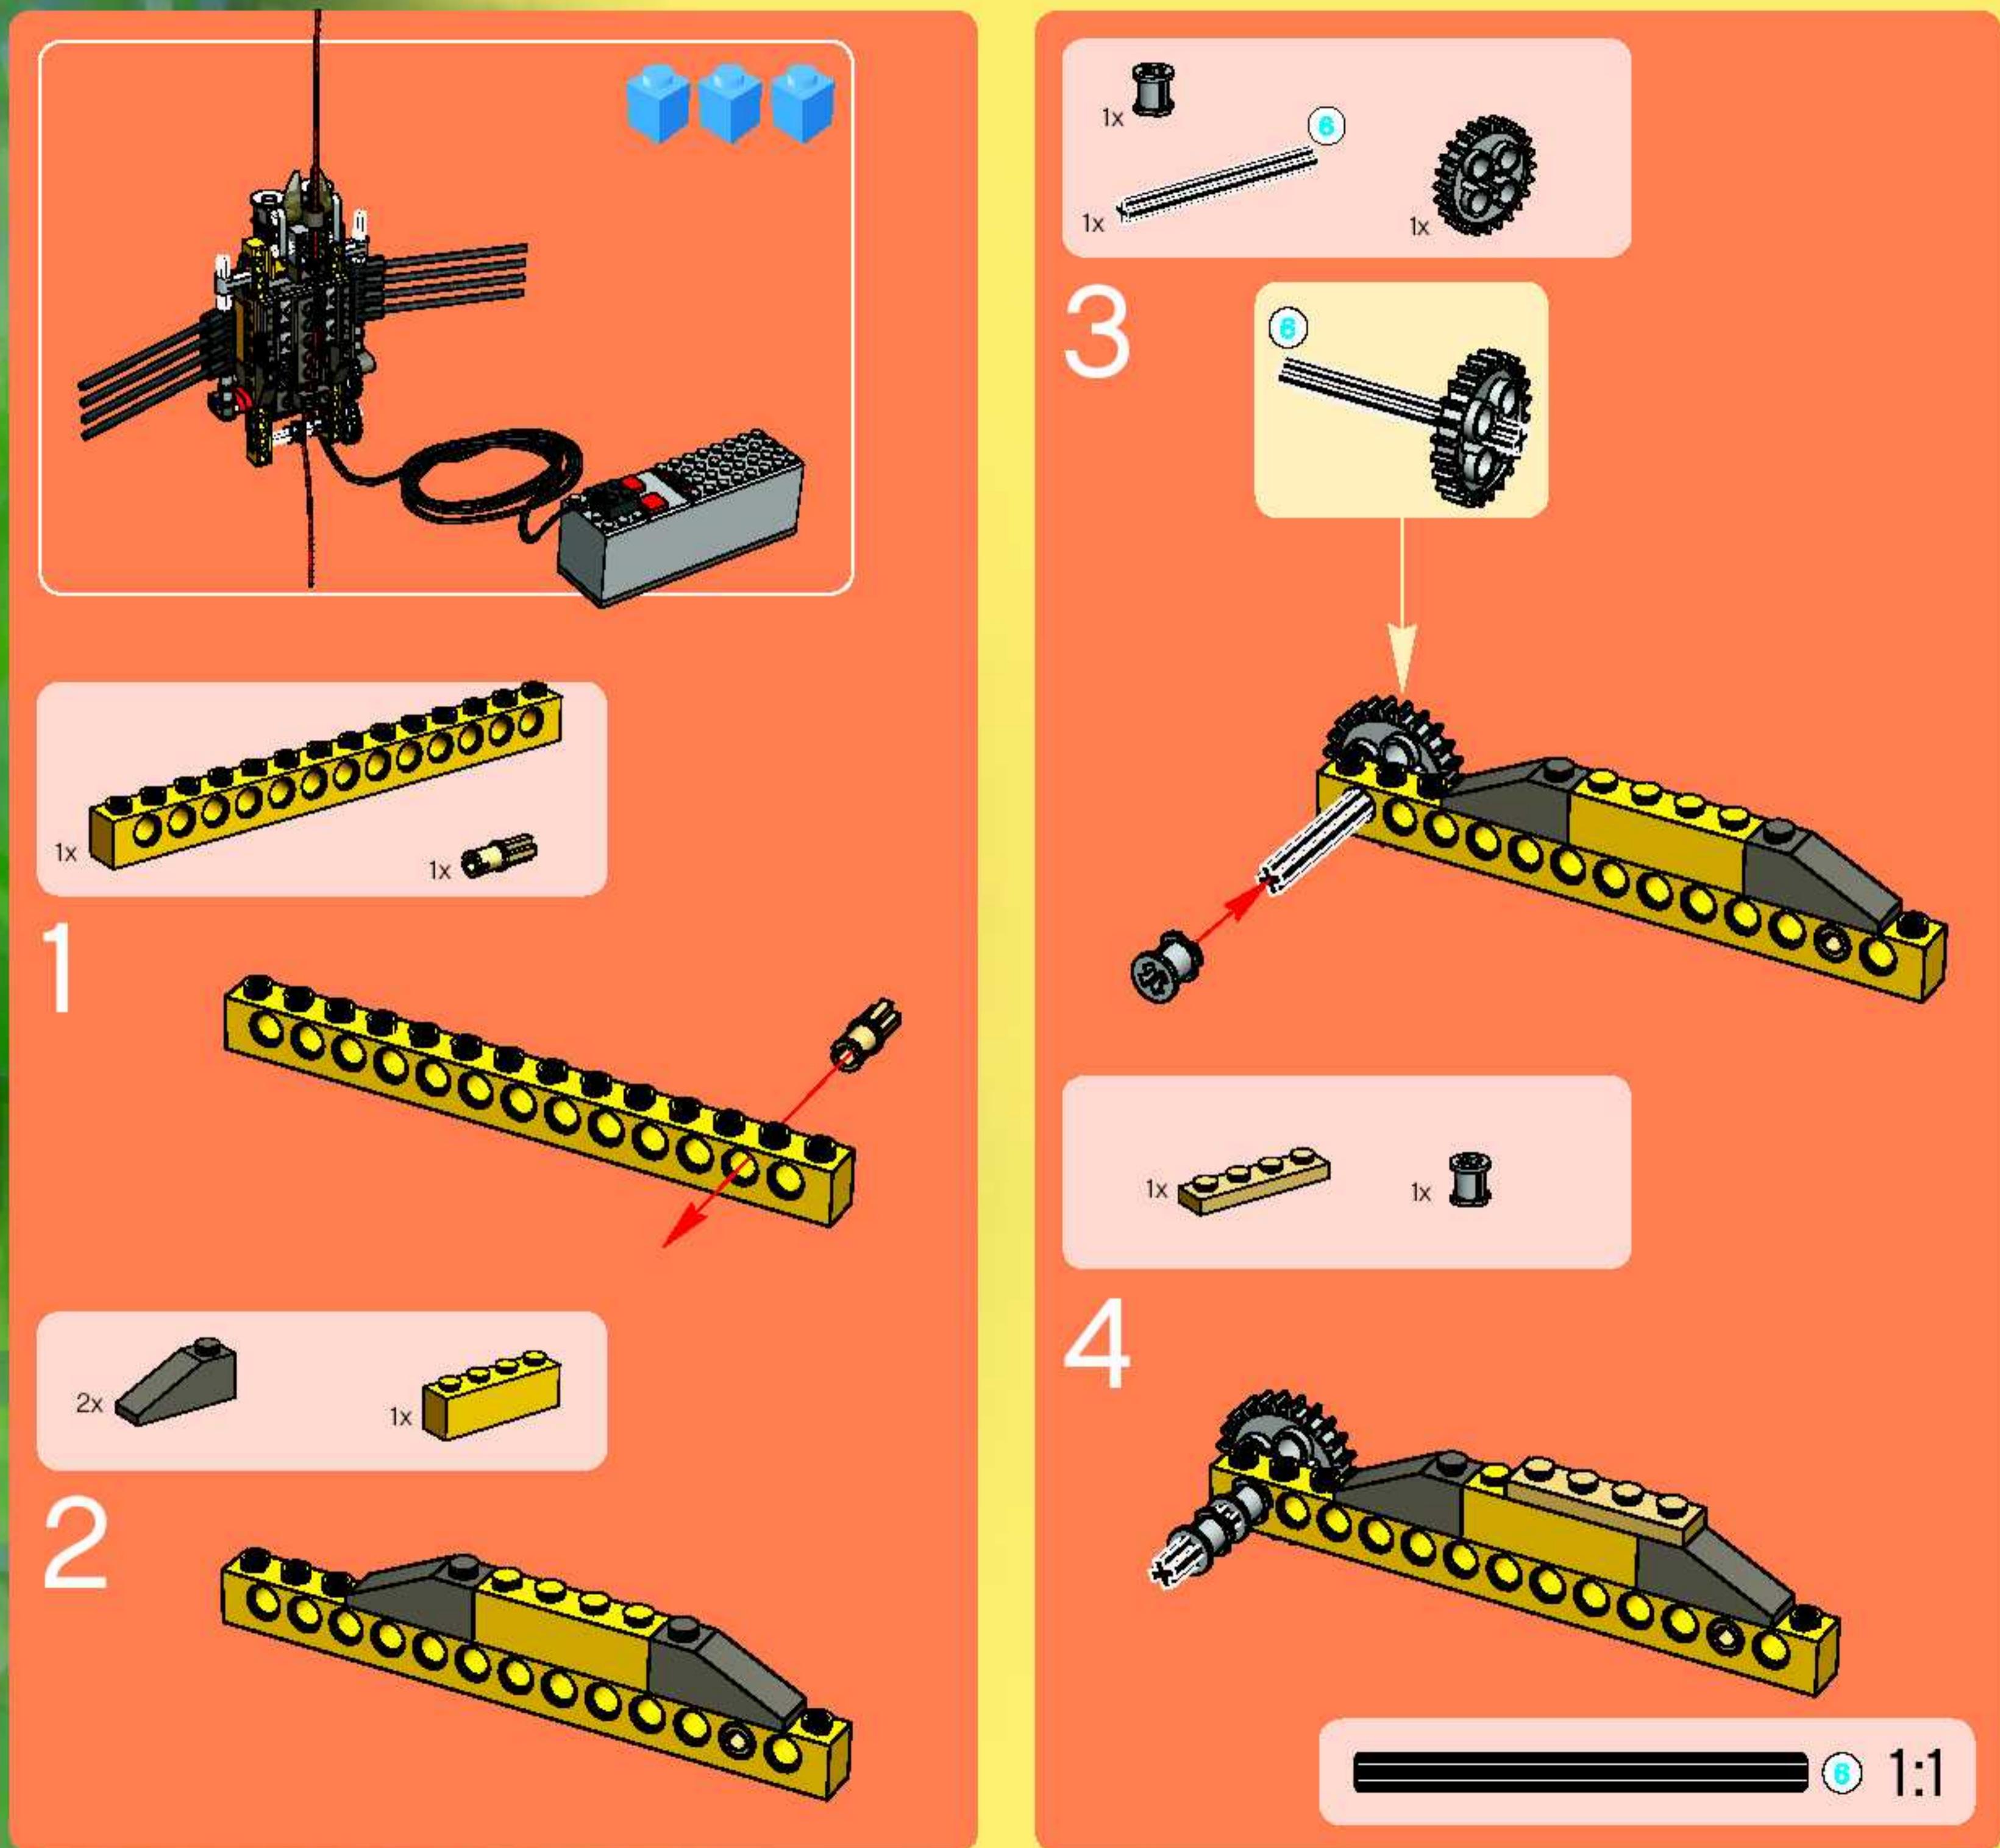


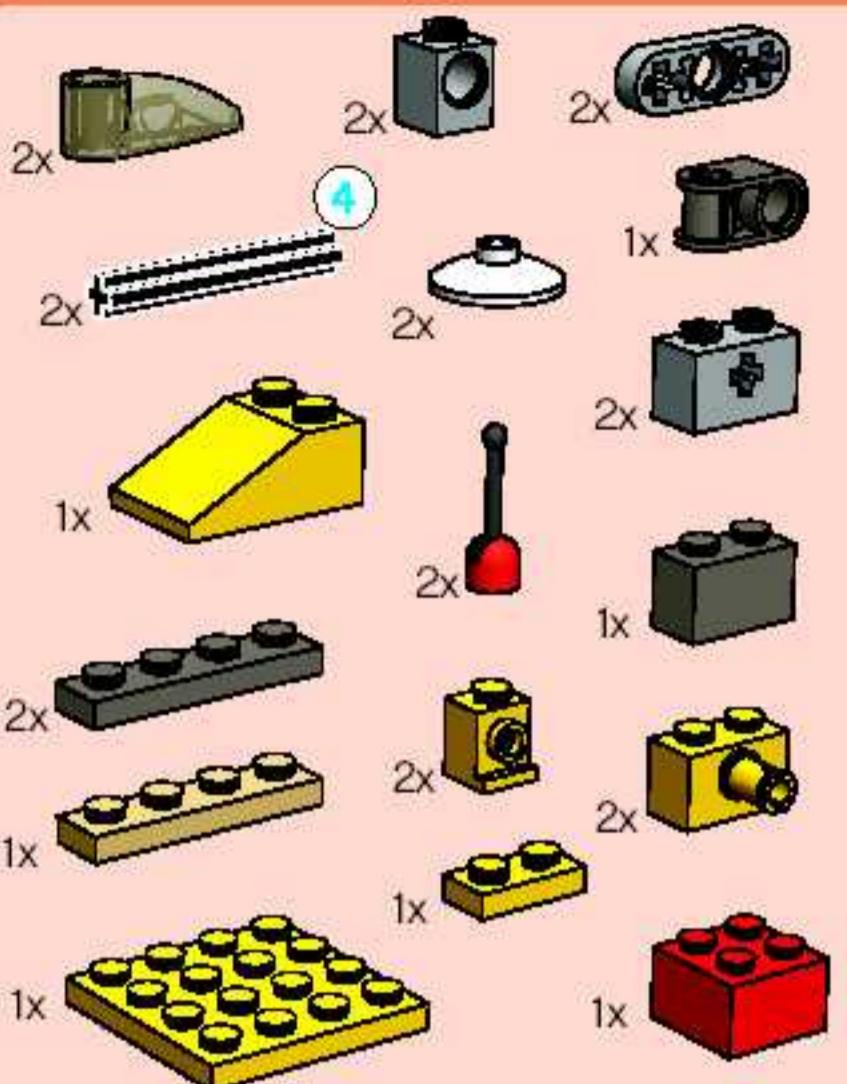


5



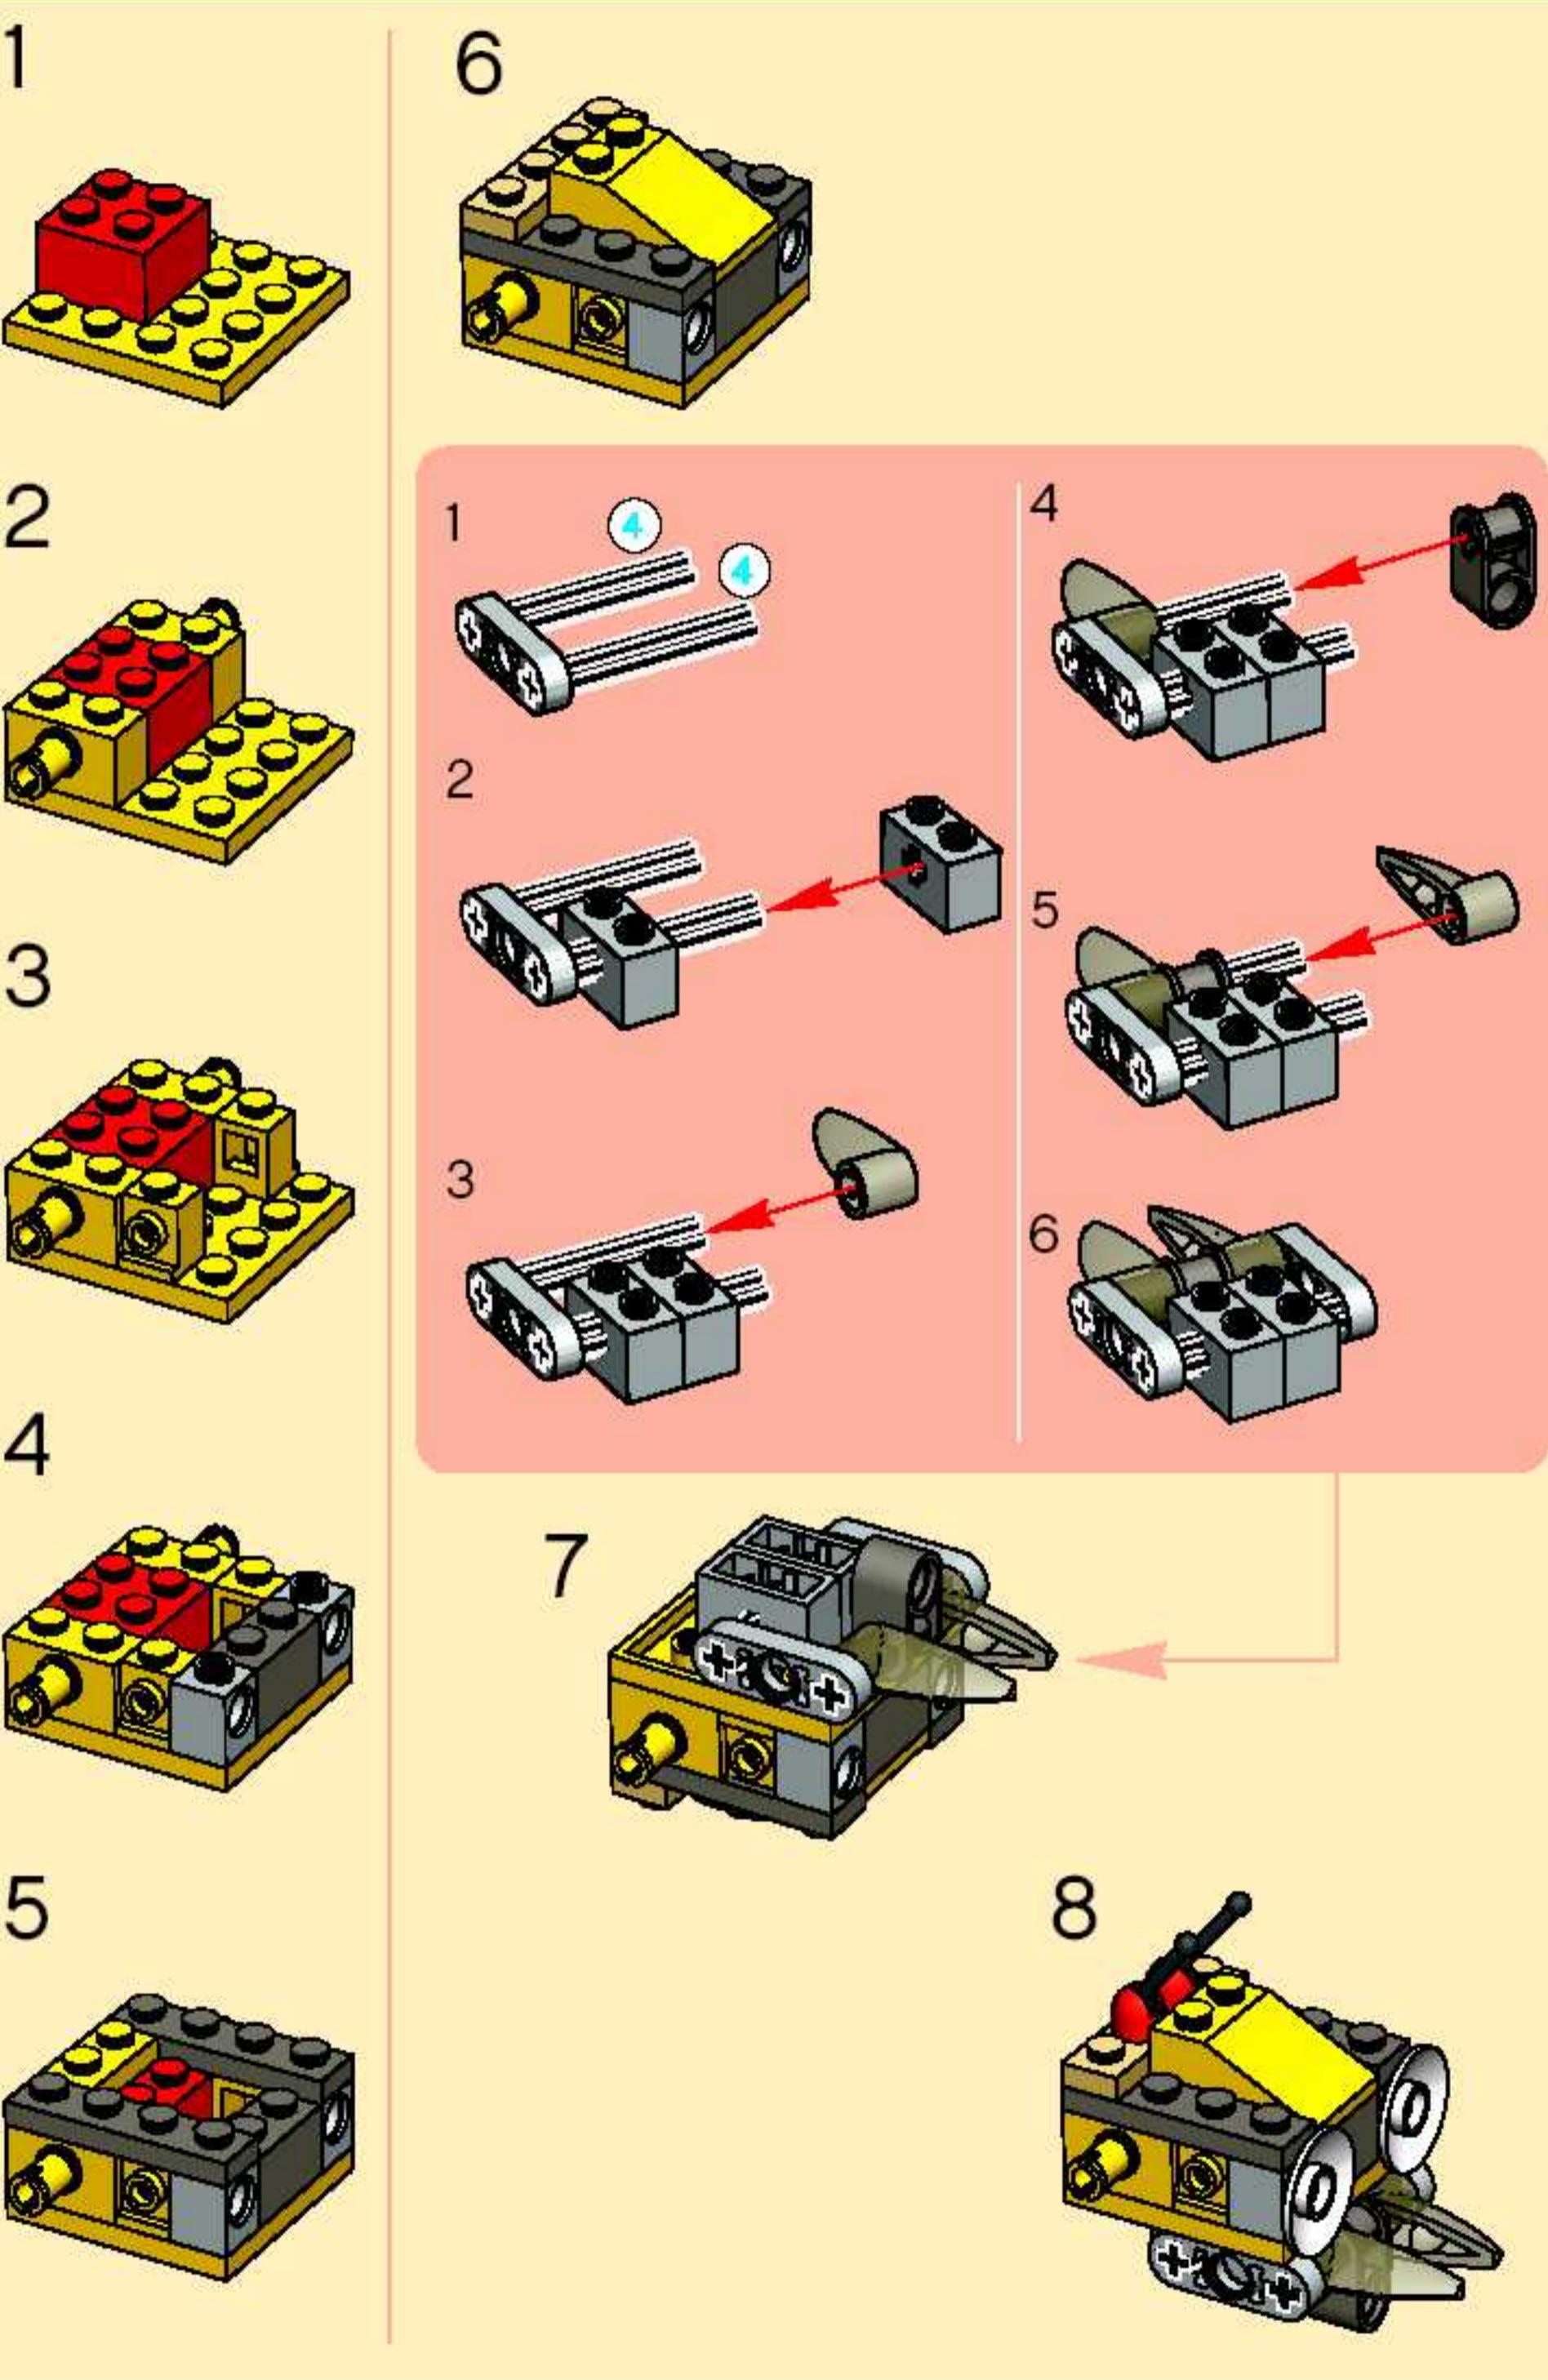



1:1

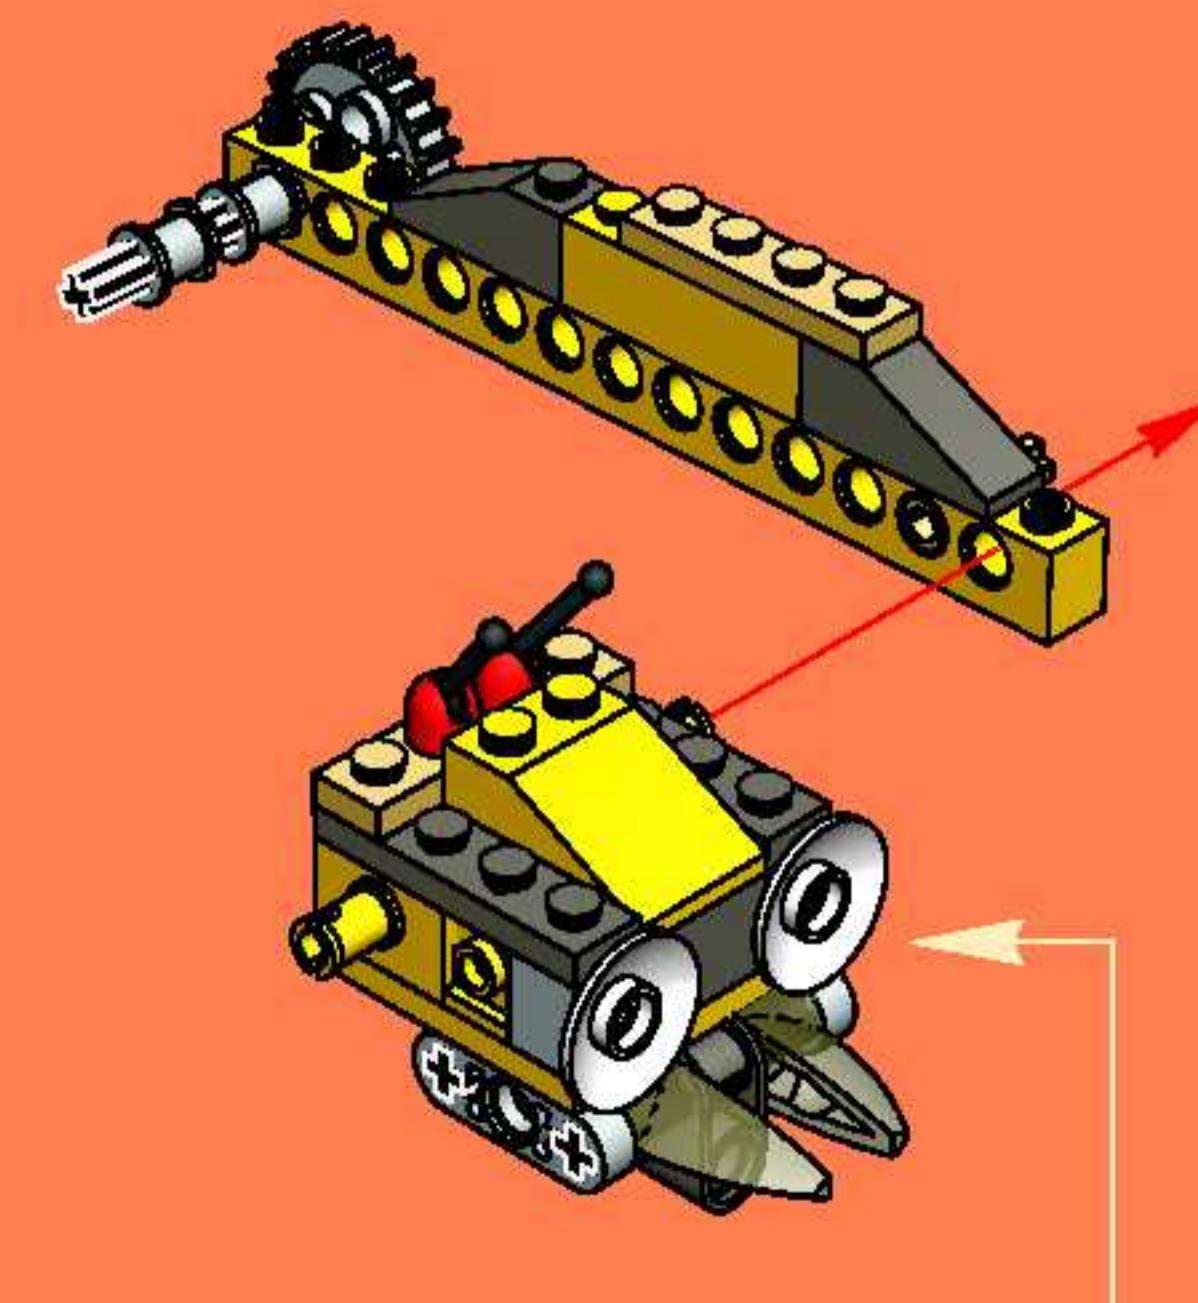







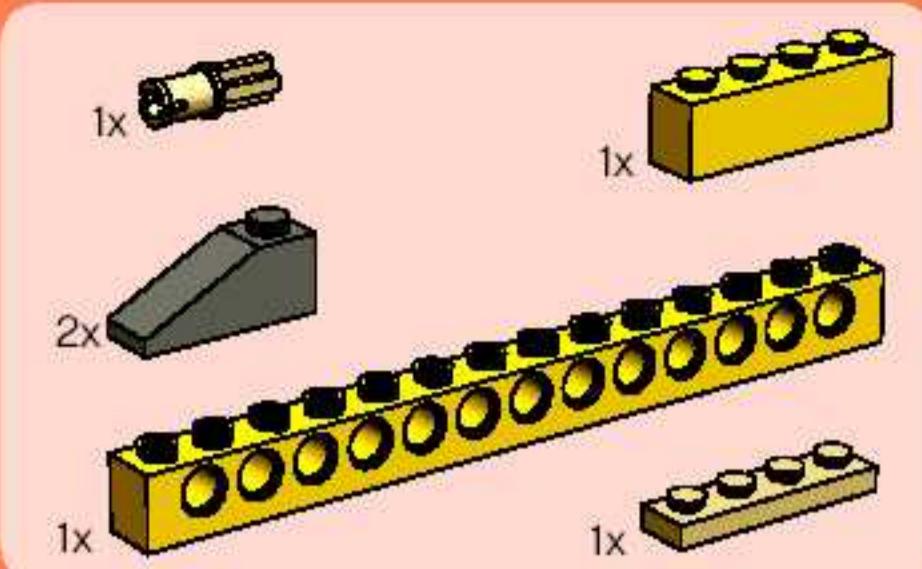


6

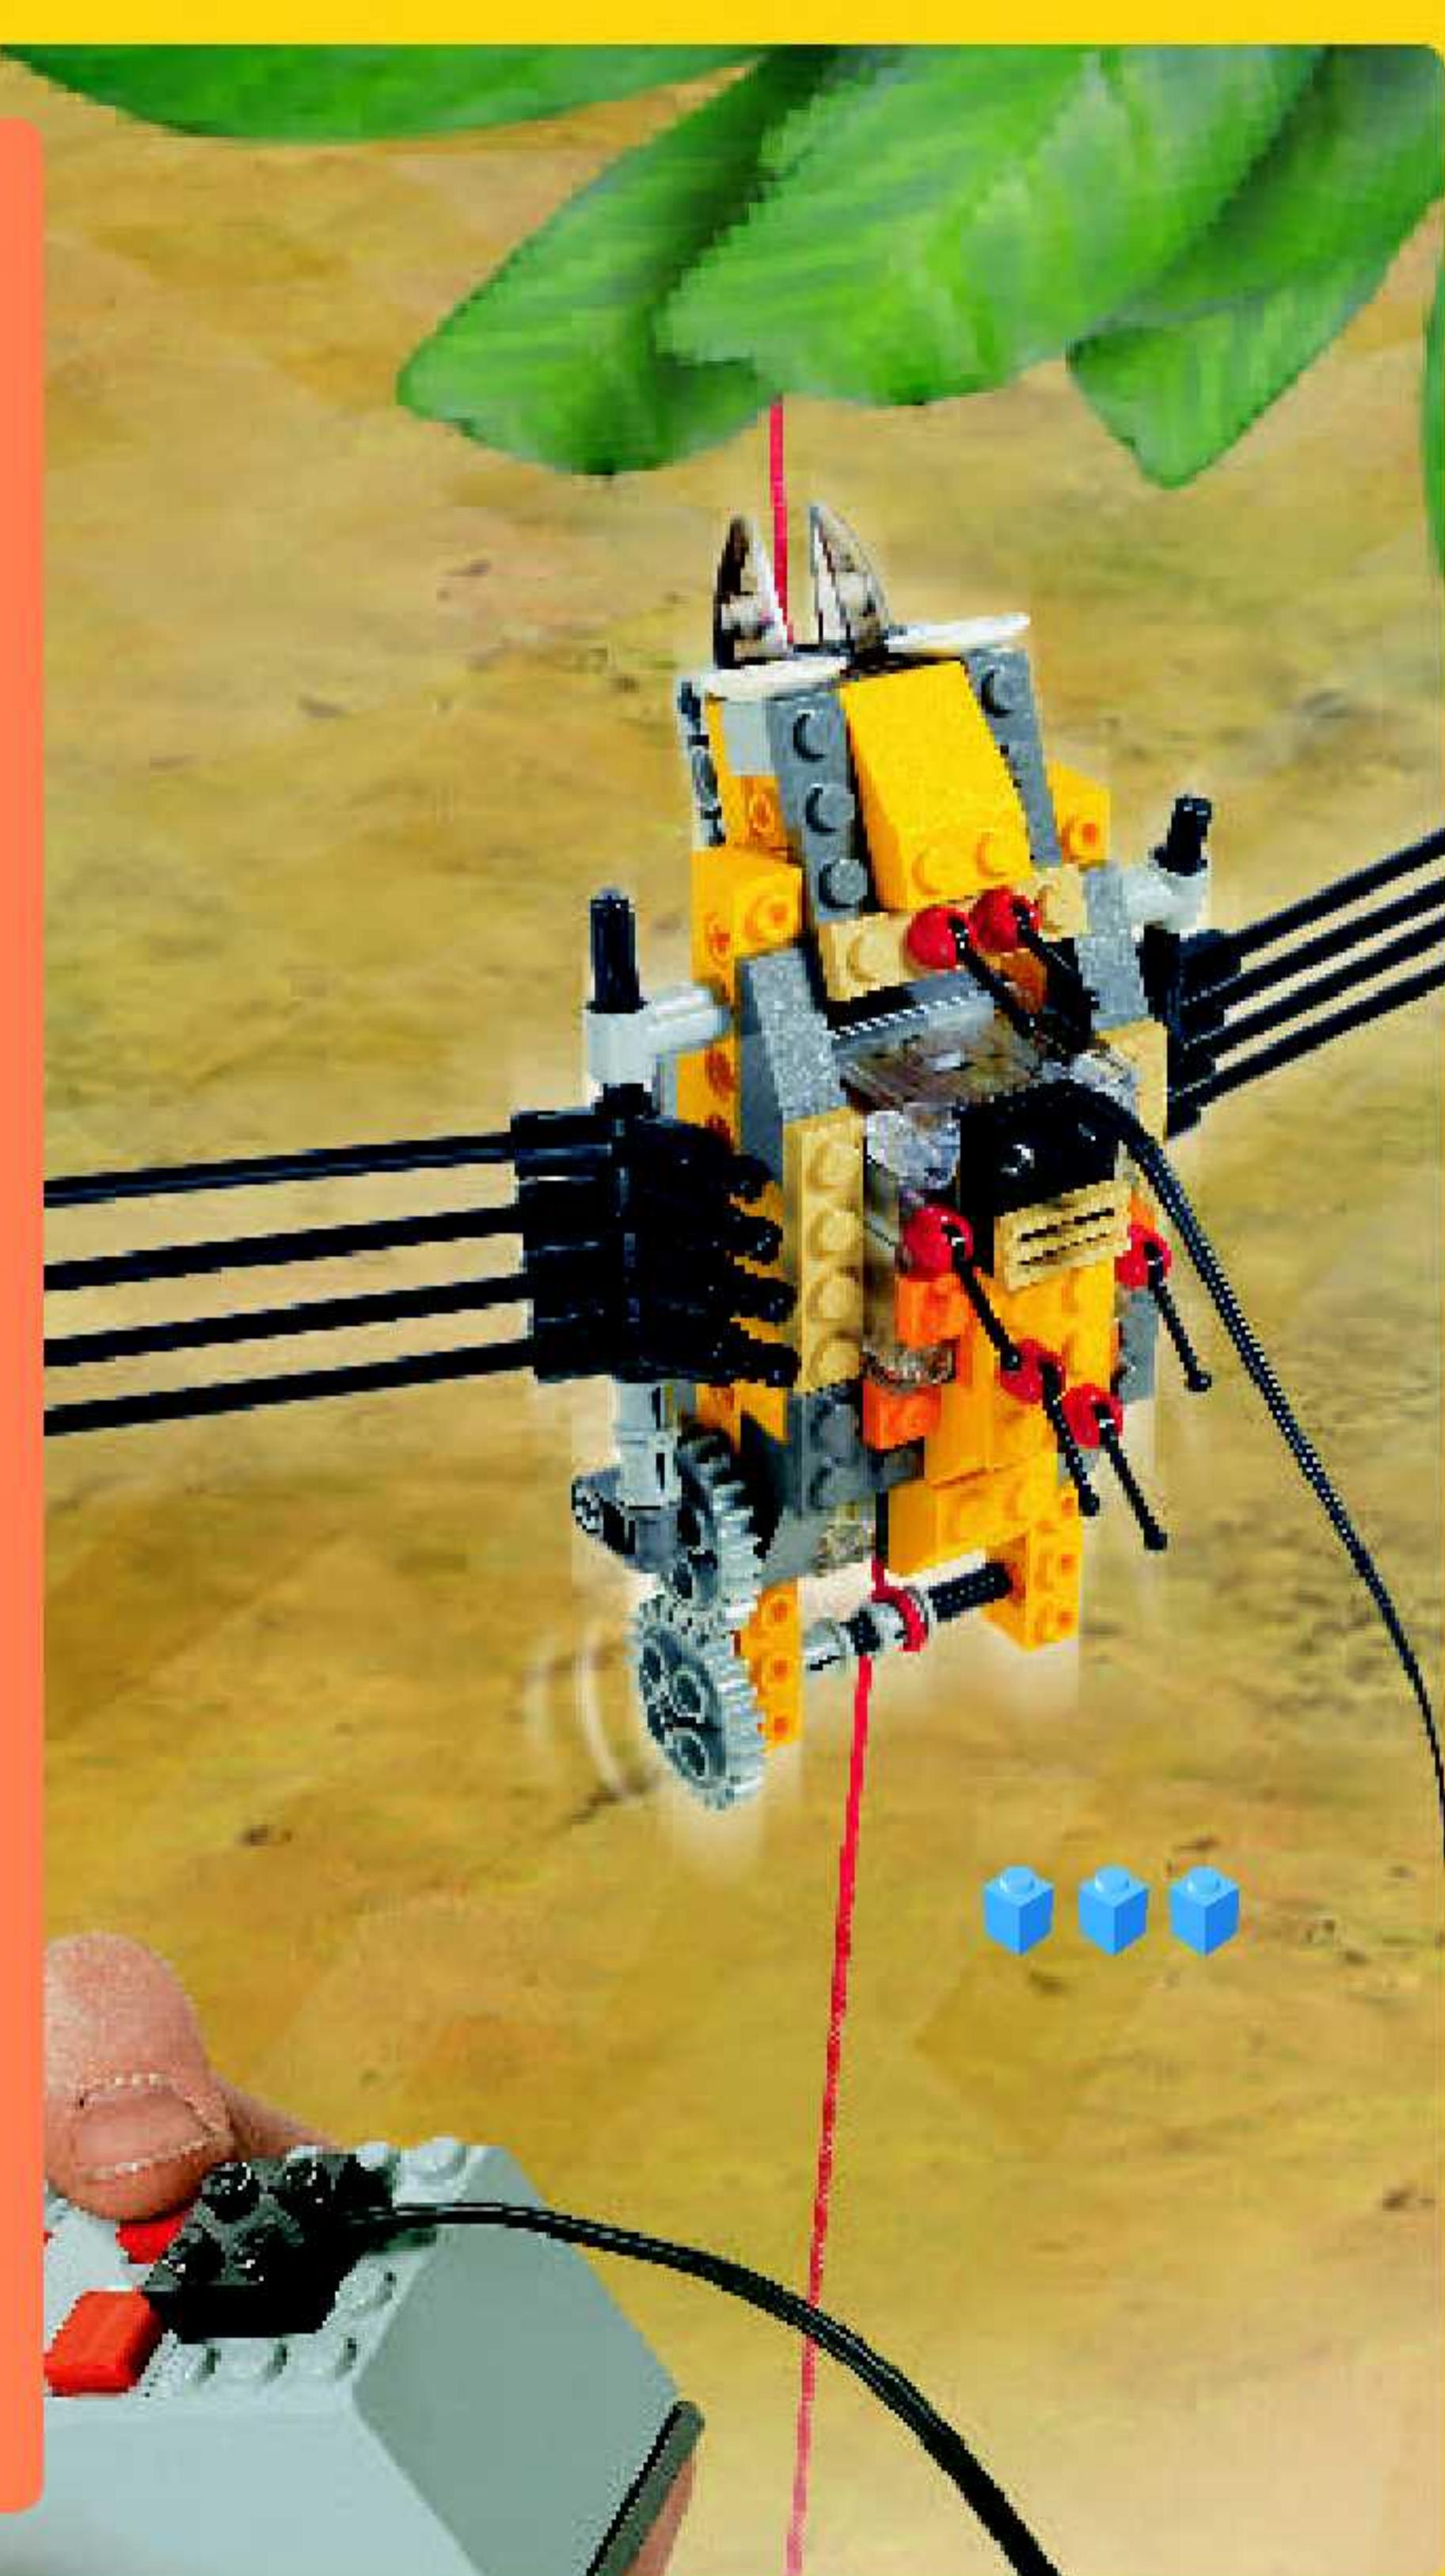
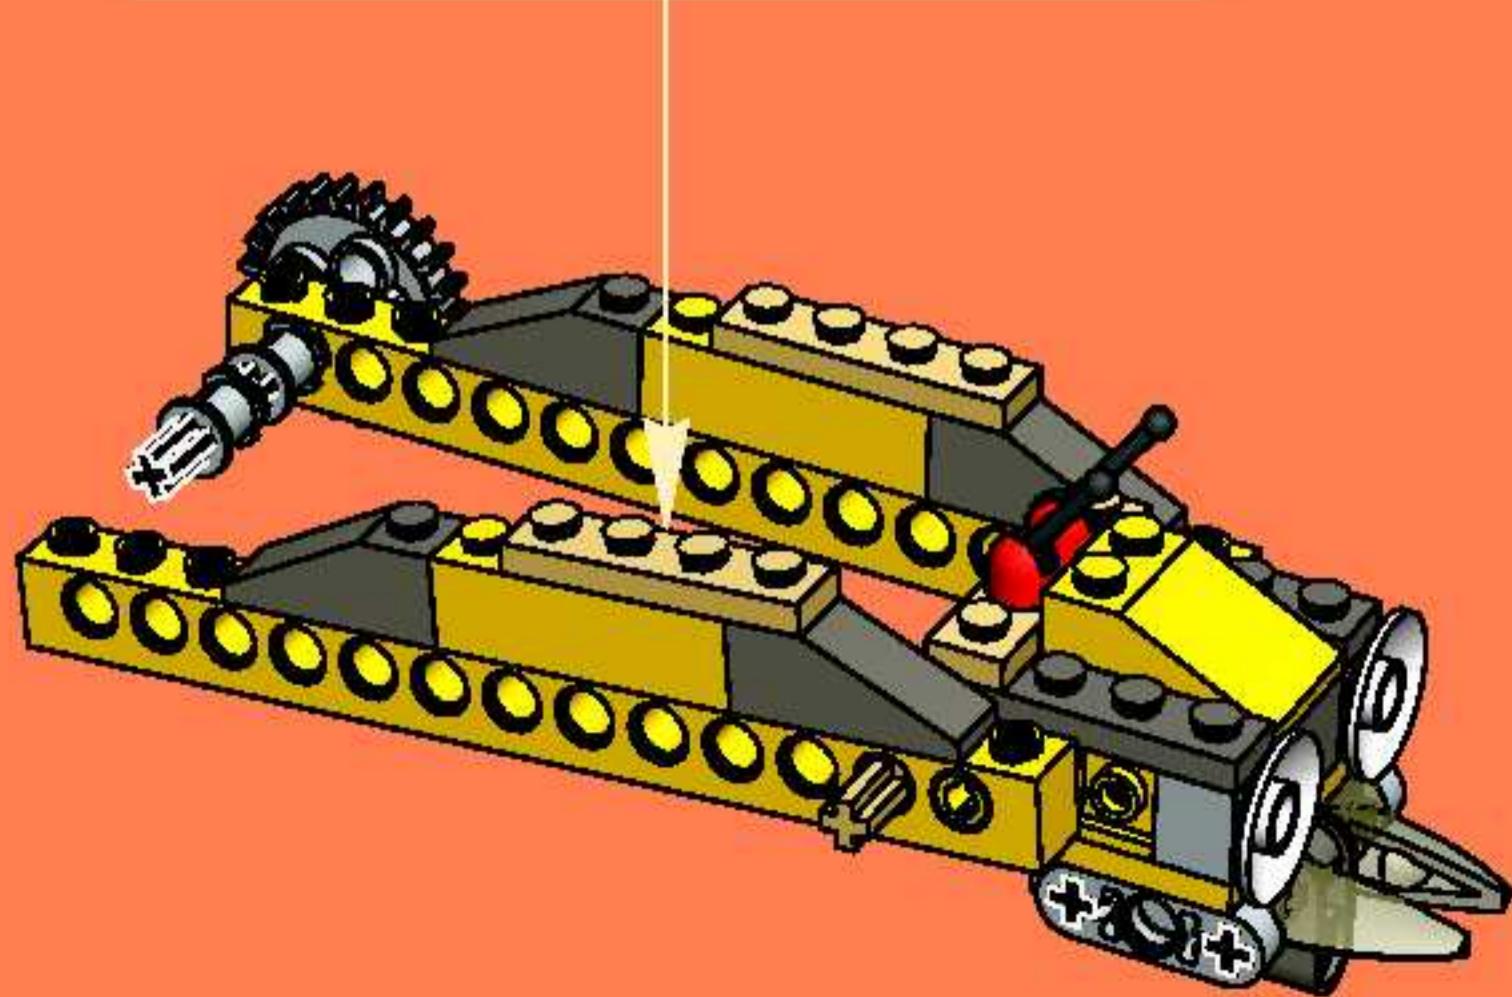
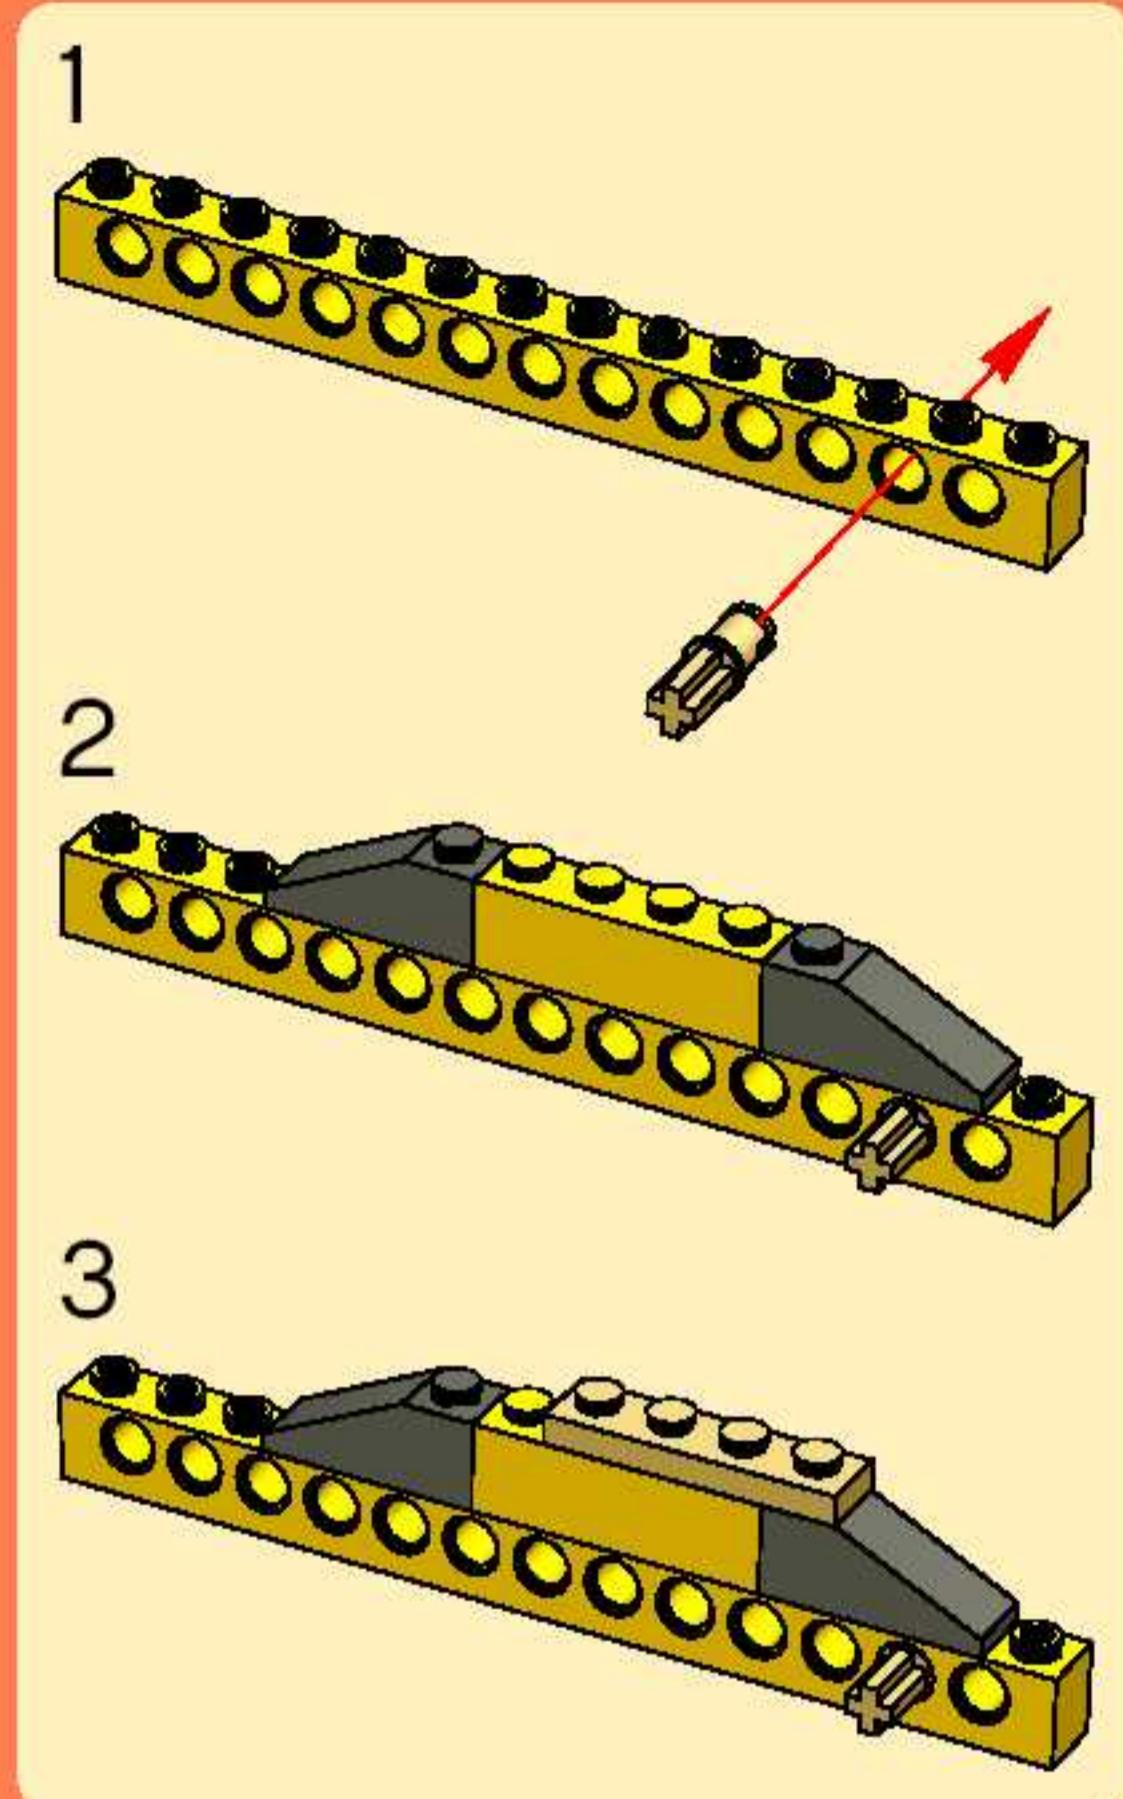


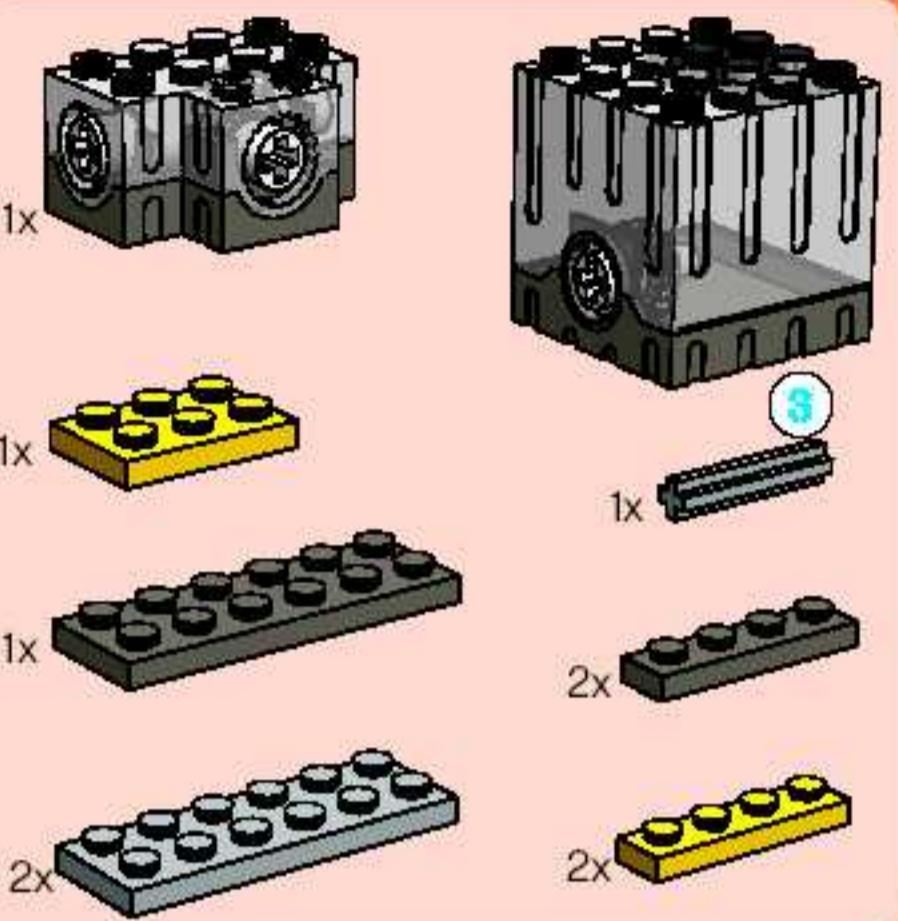

7

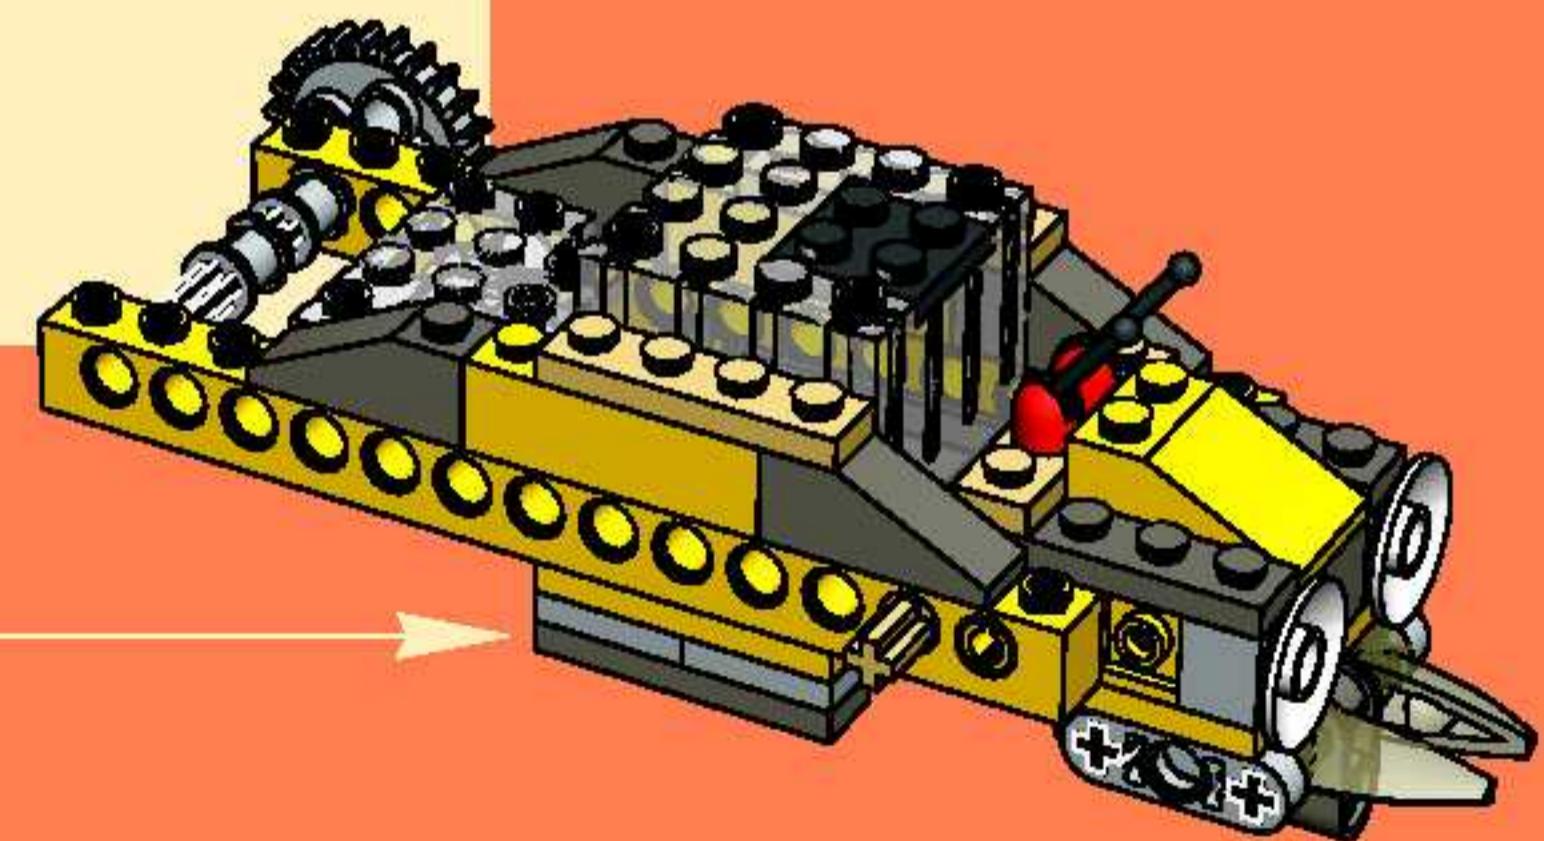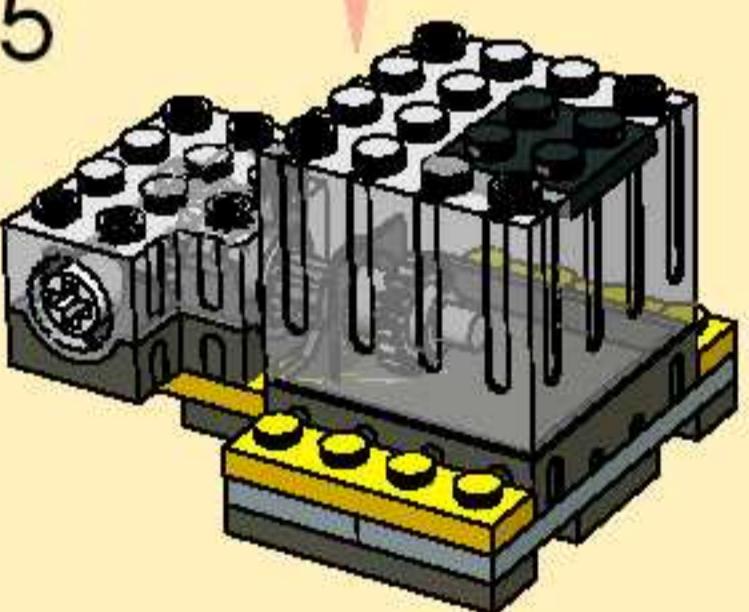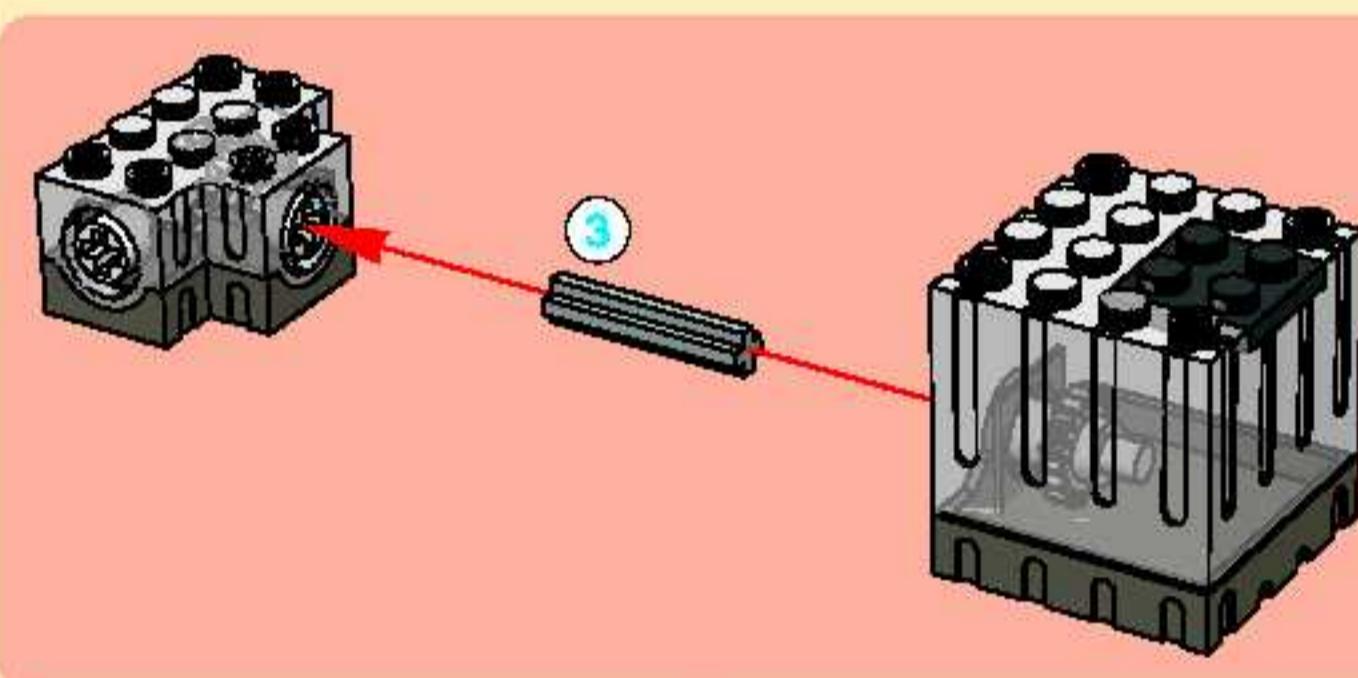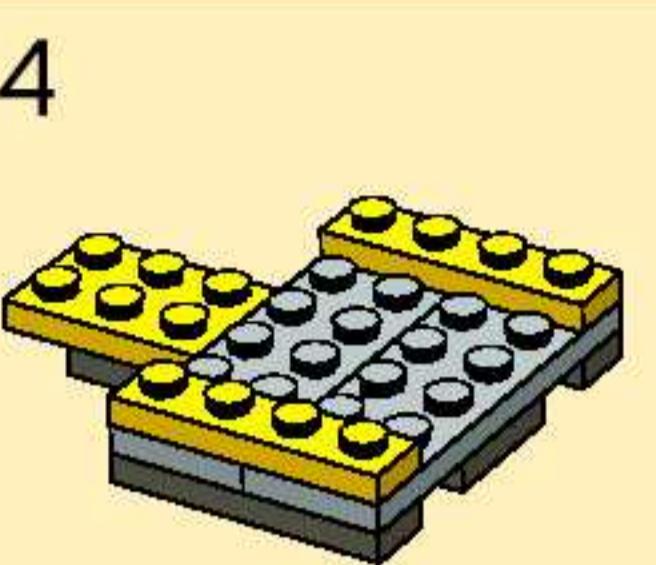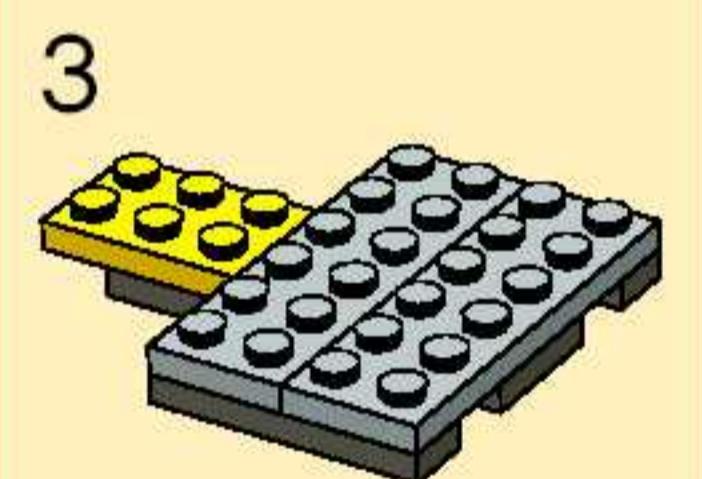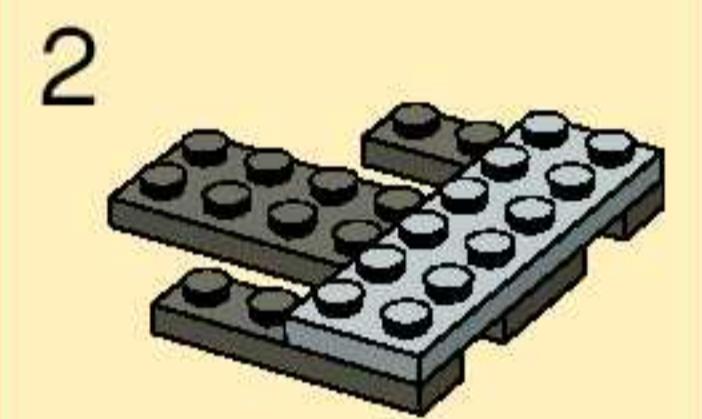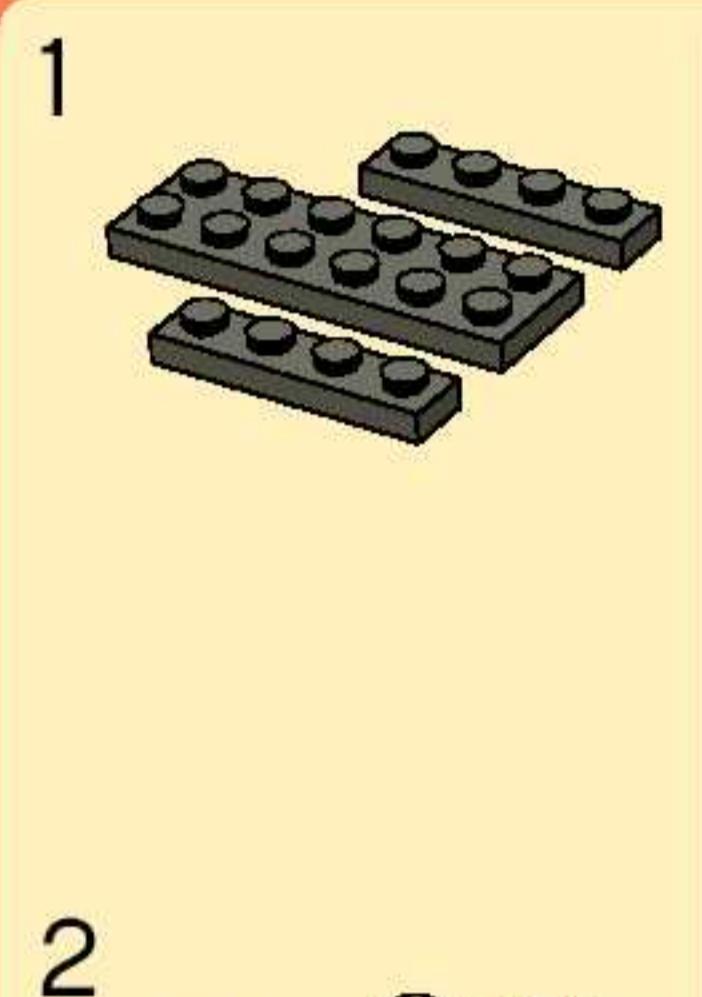


1:1

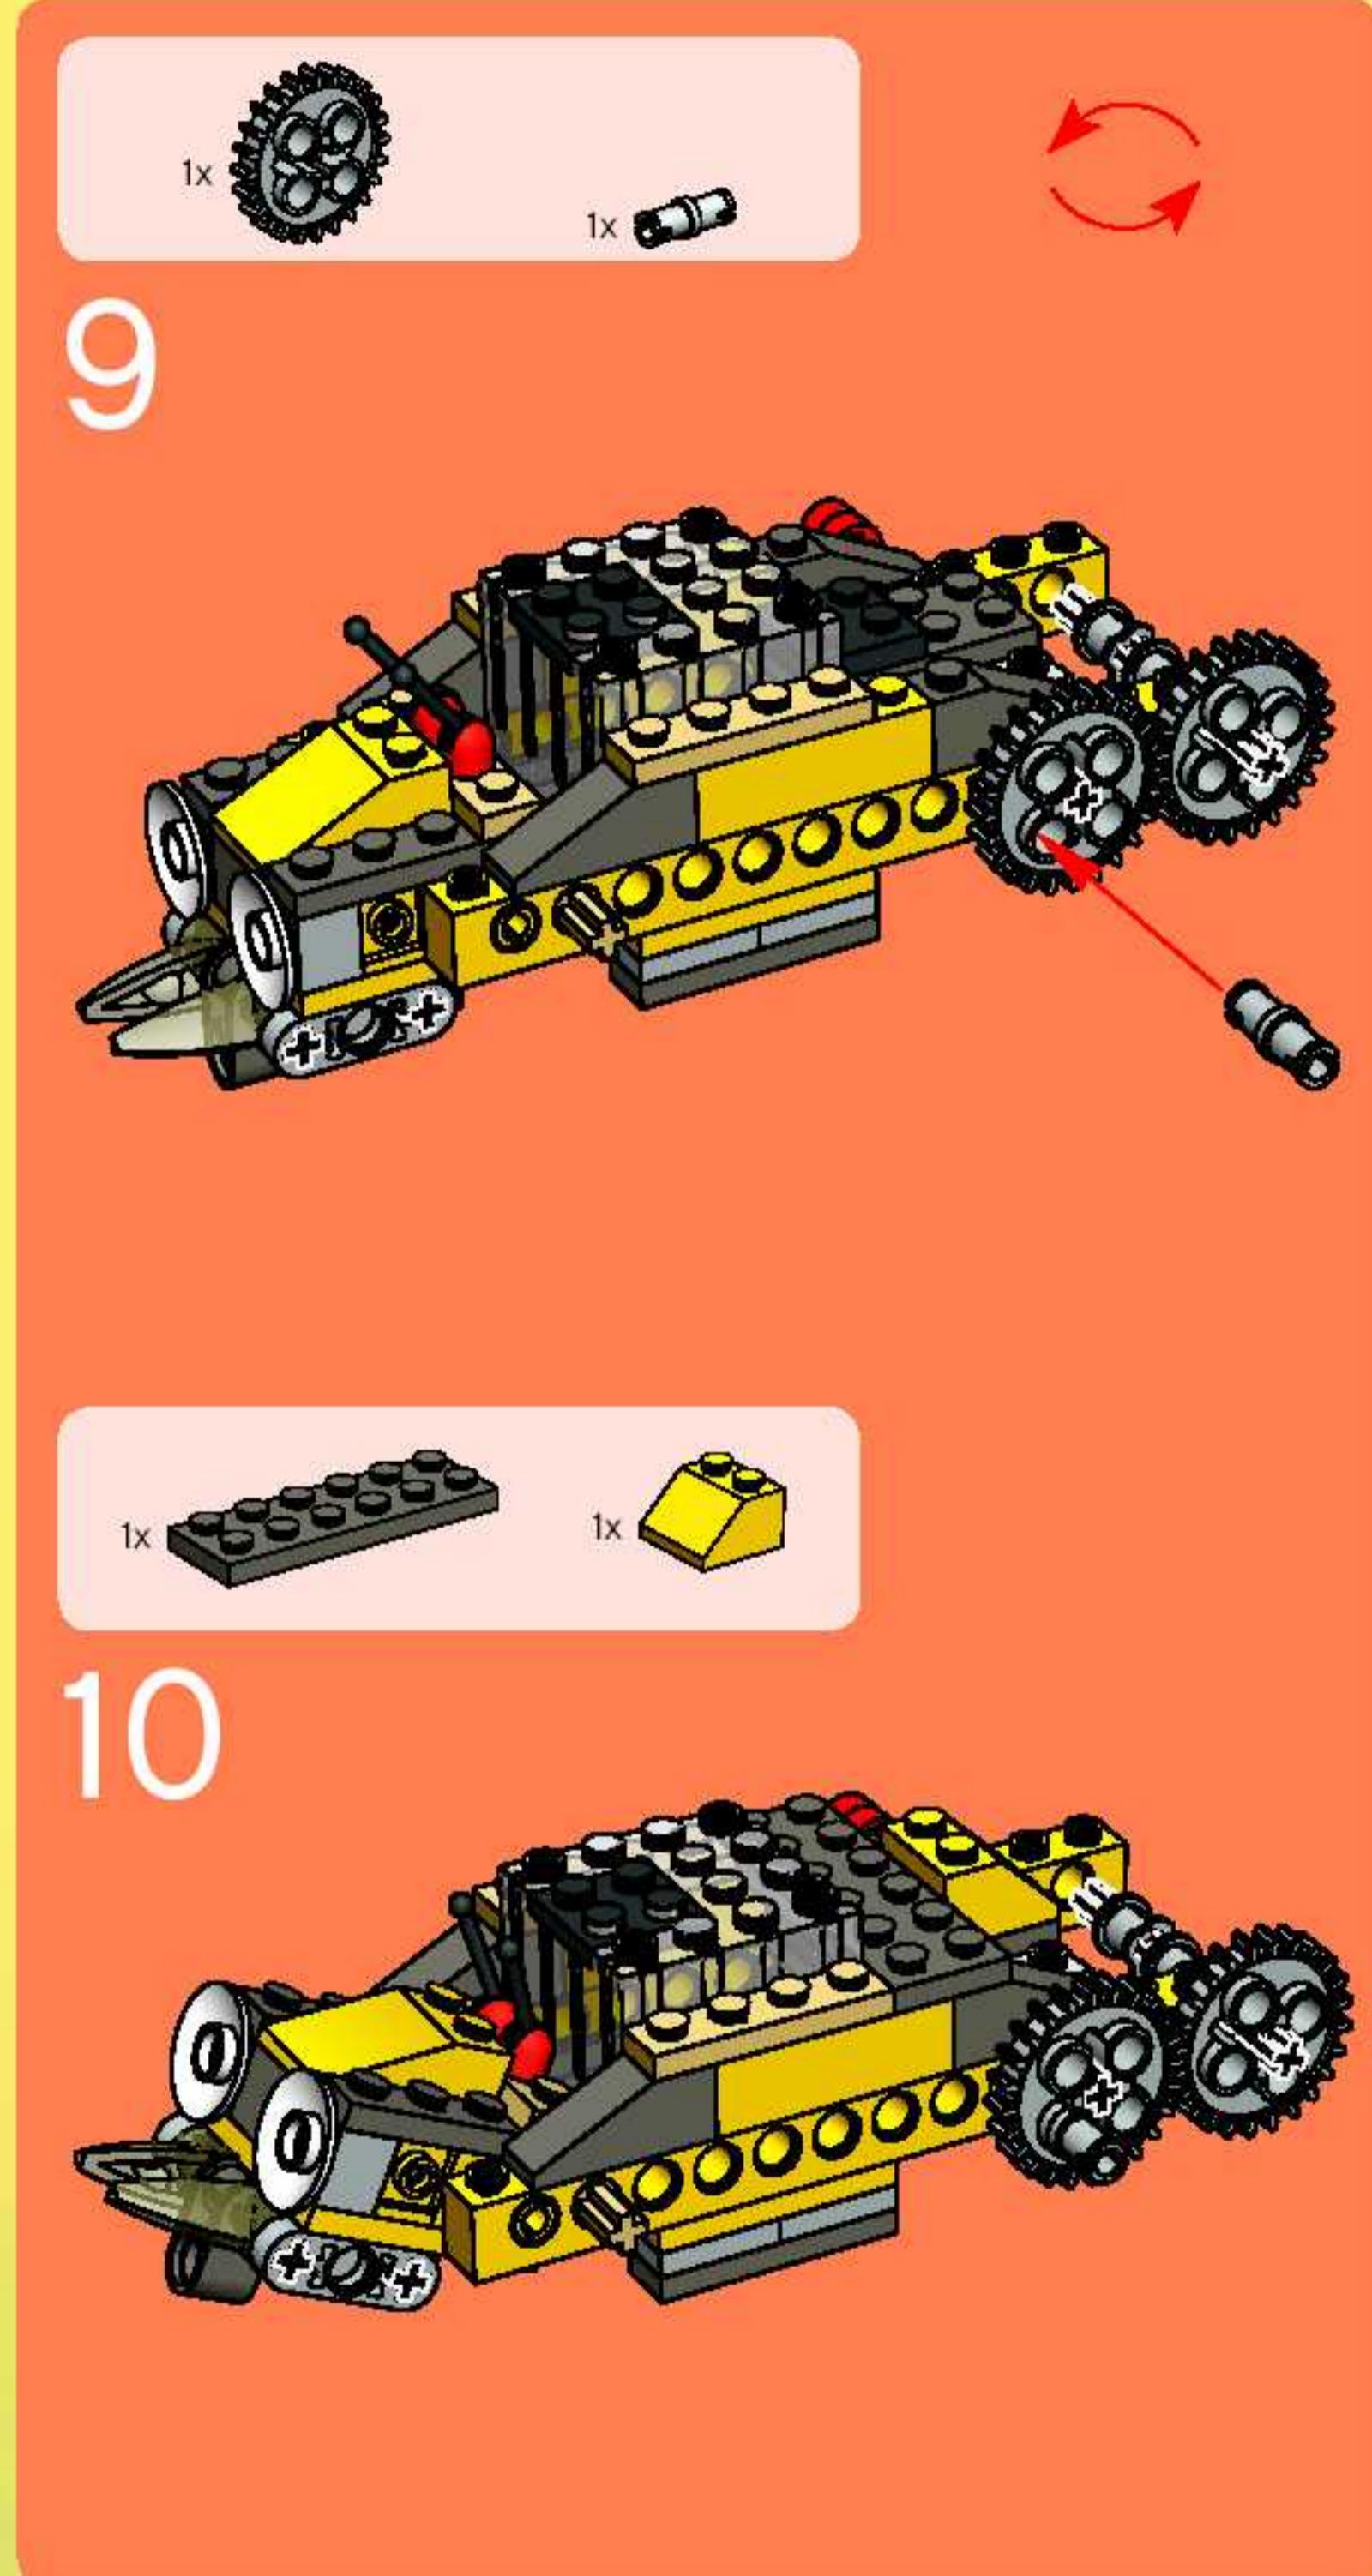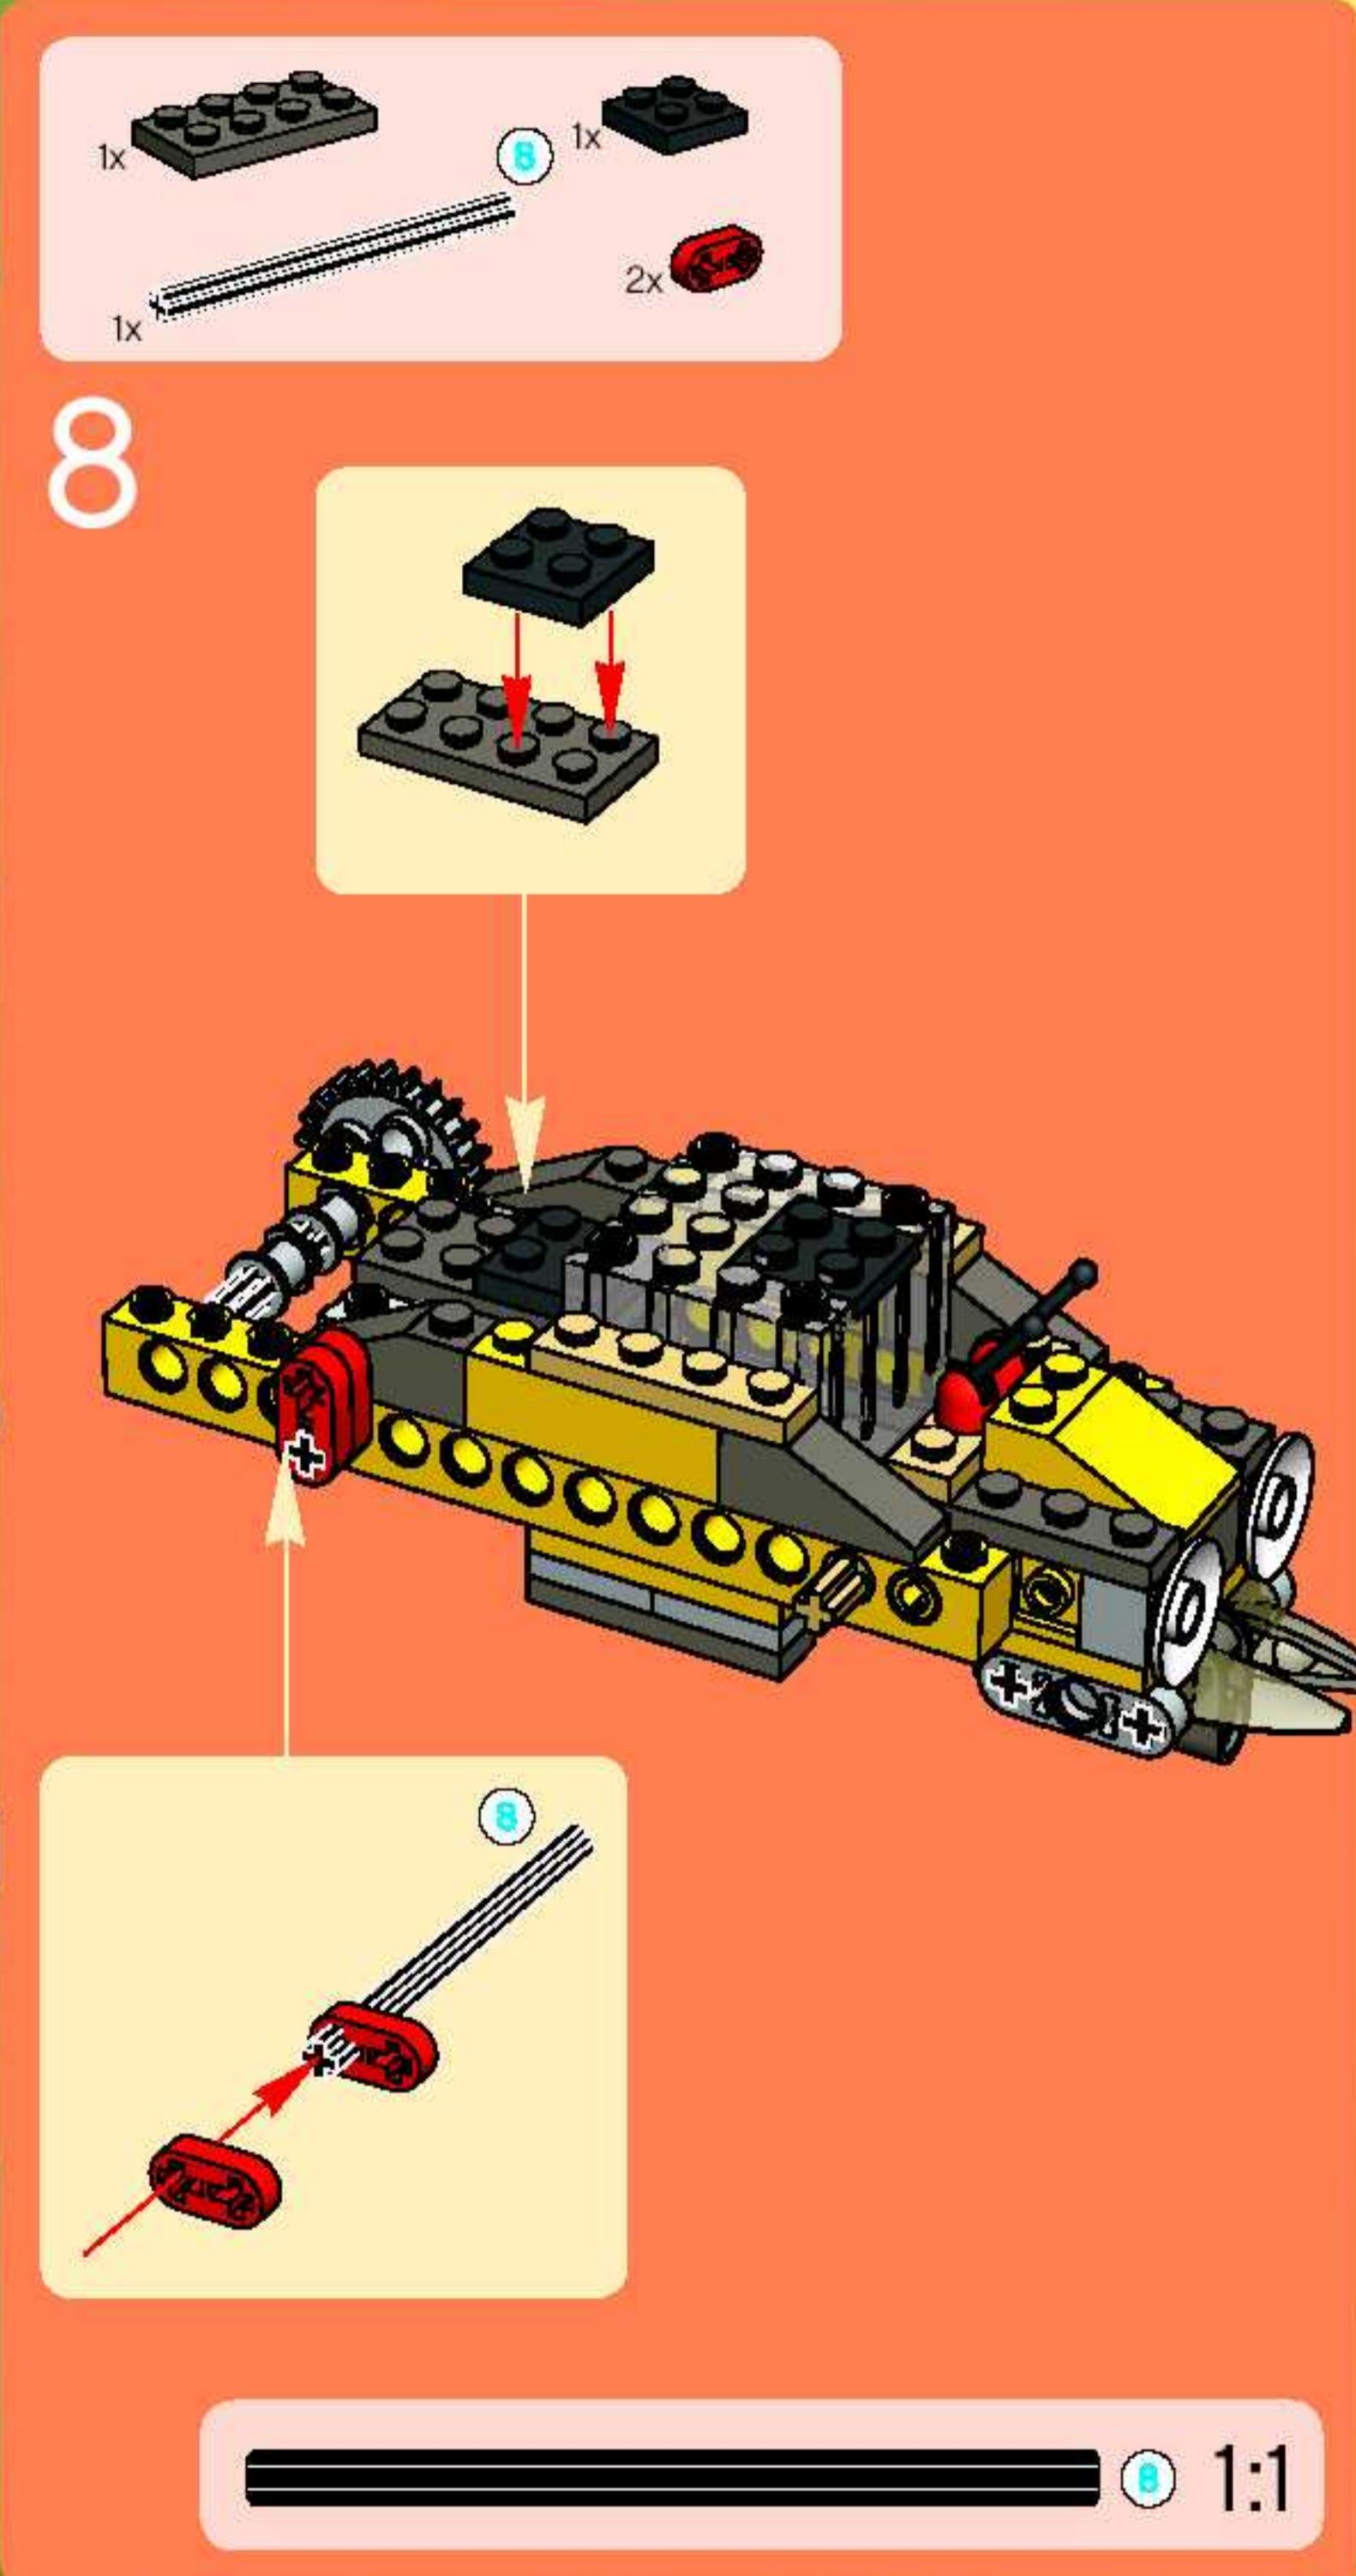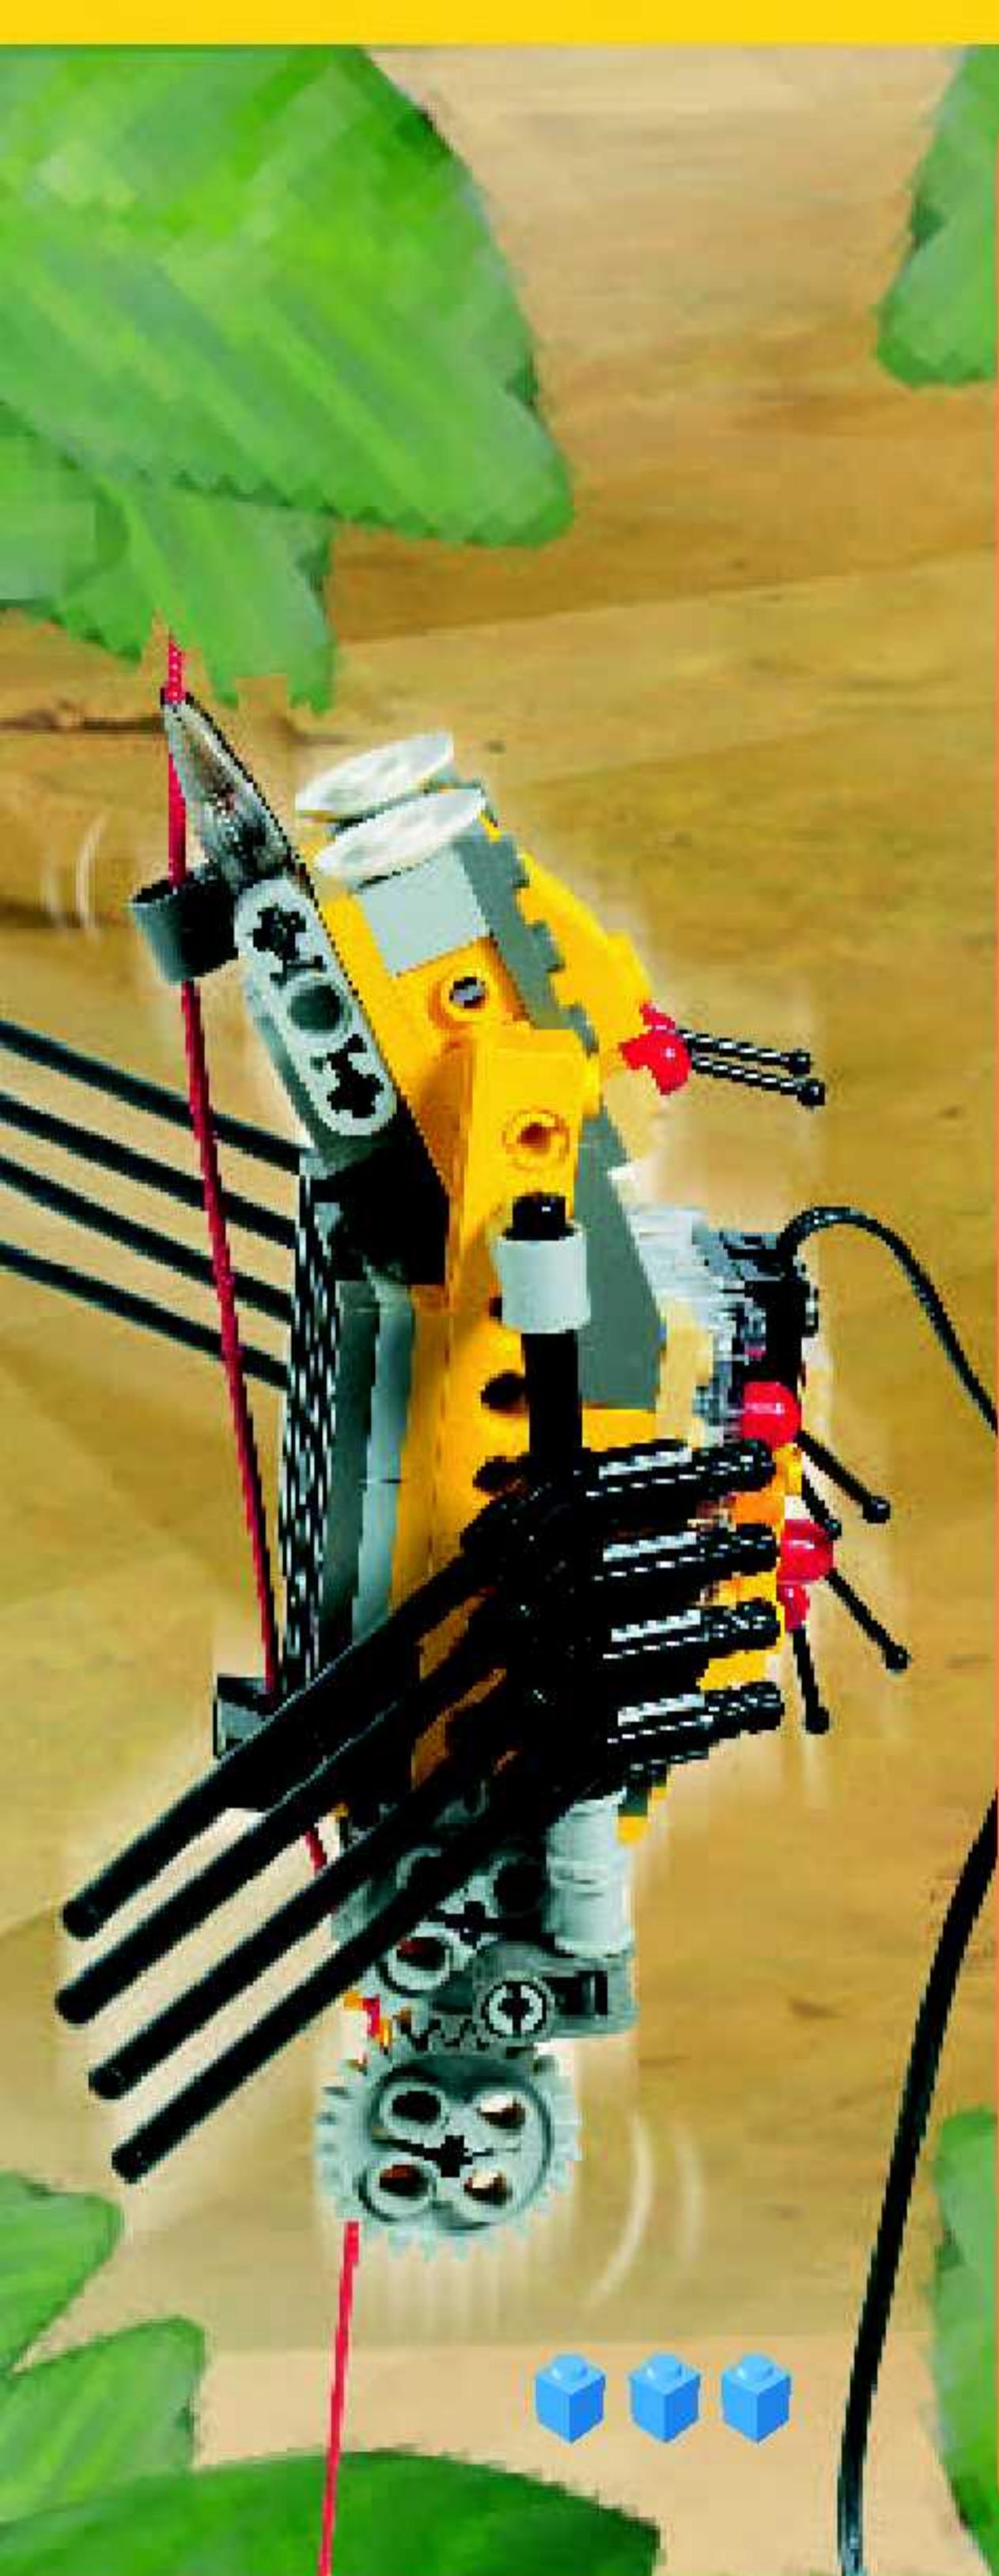





11

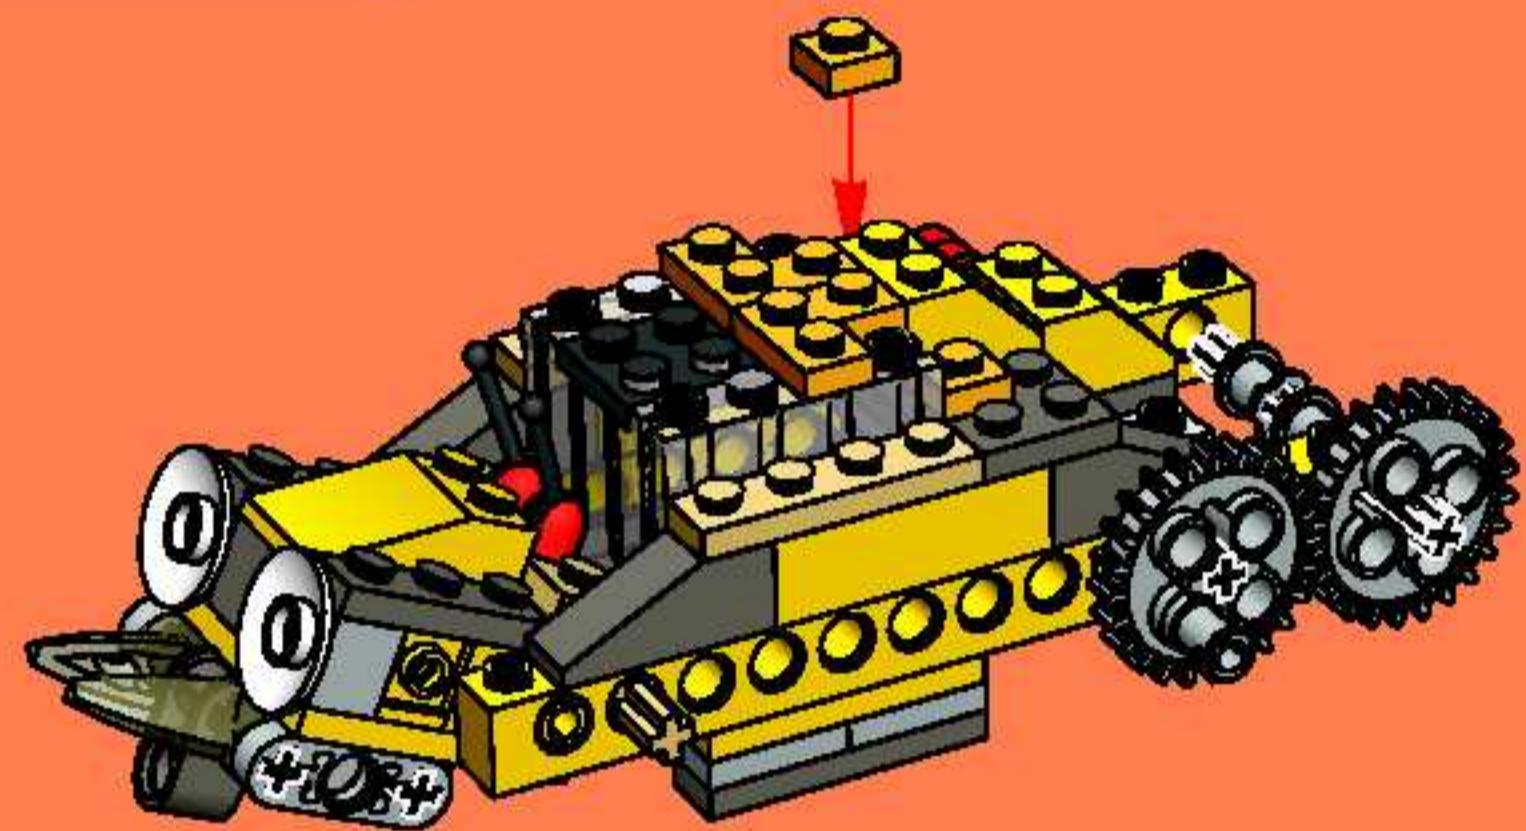


12

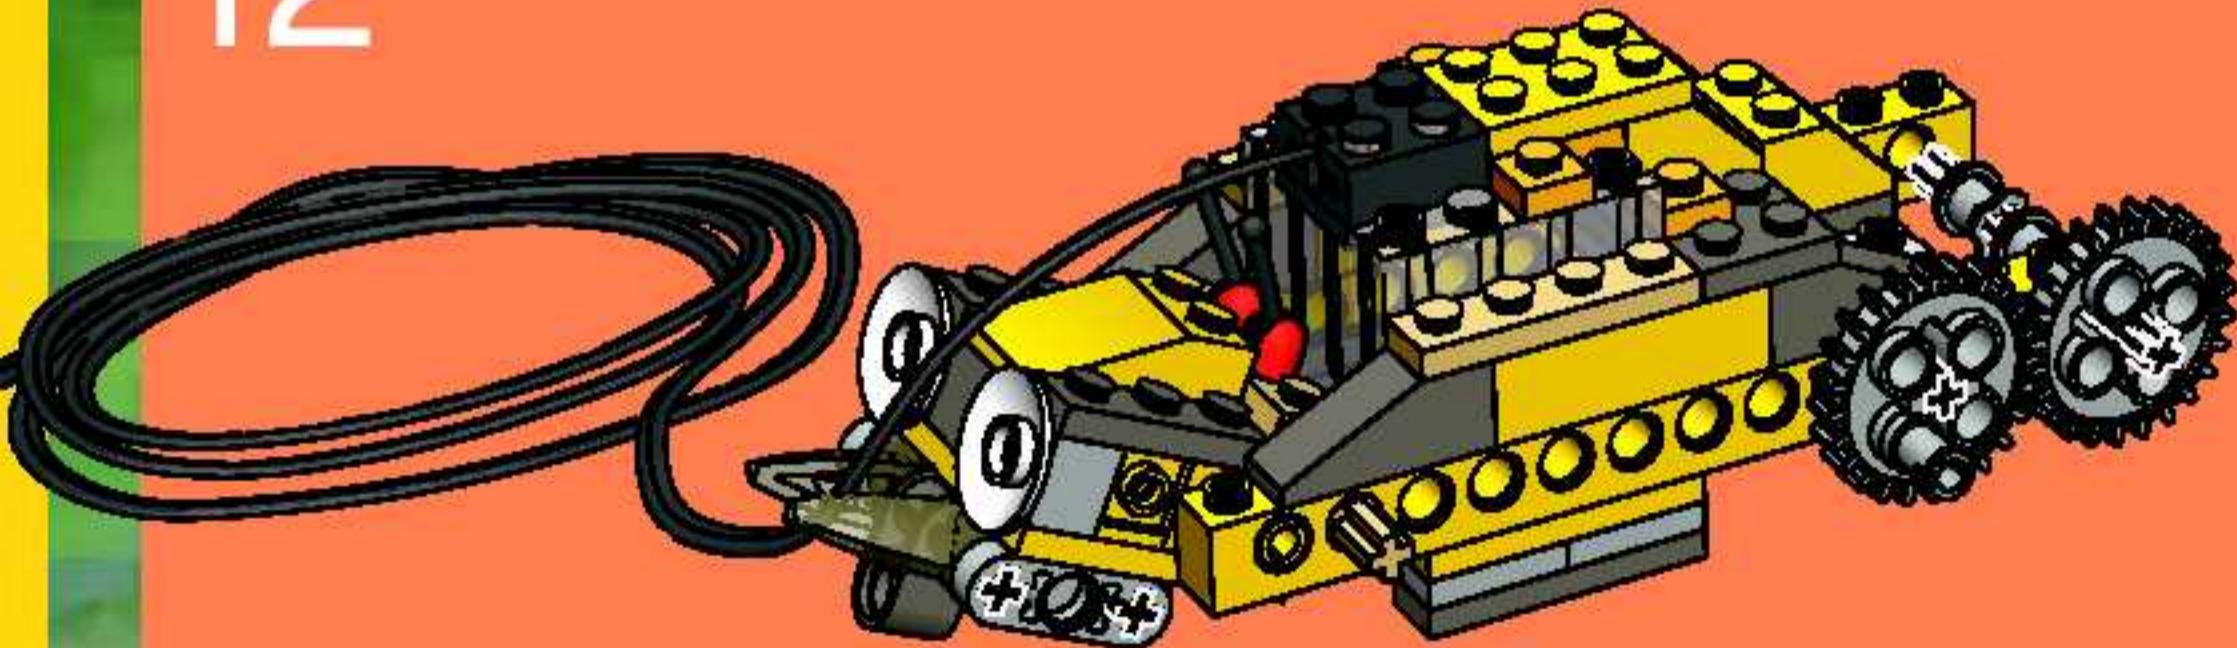

13




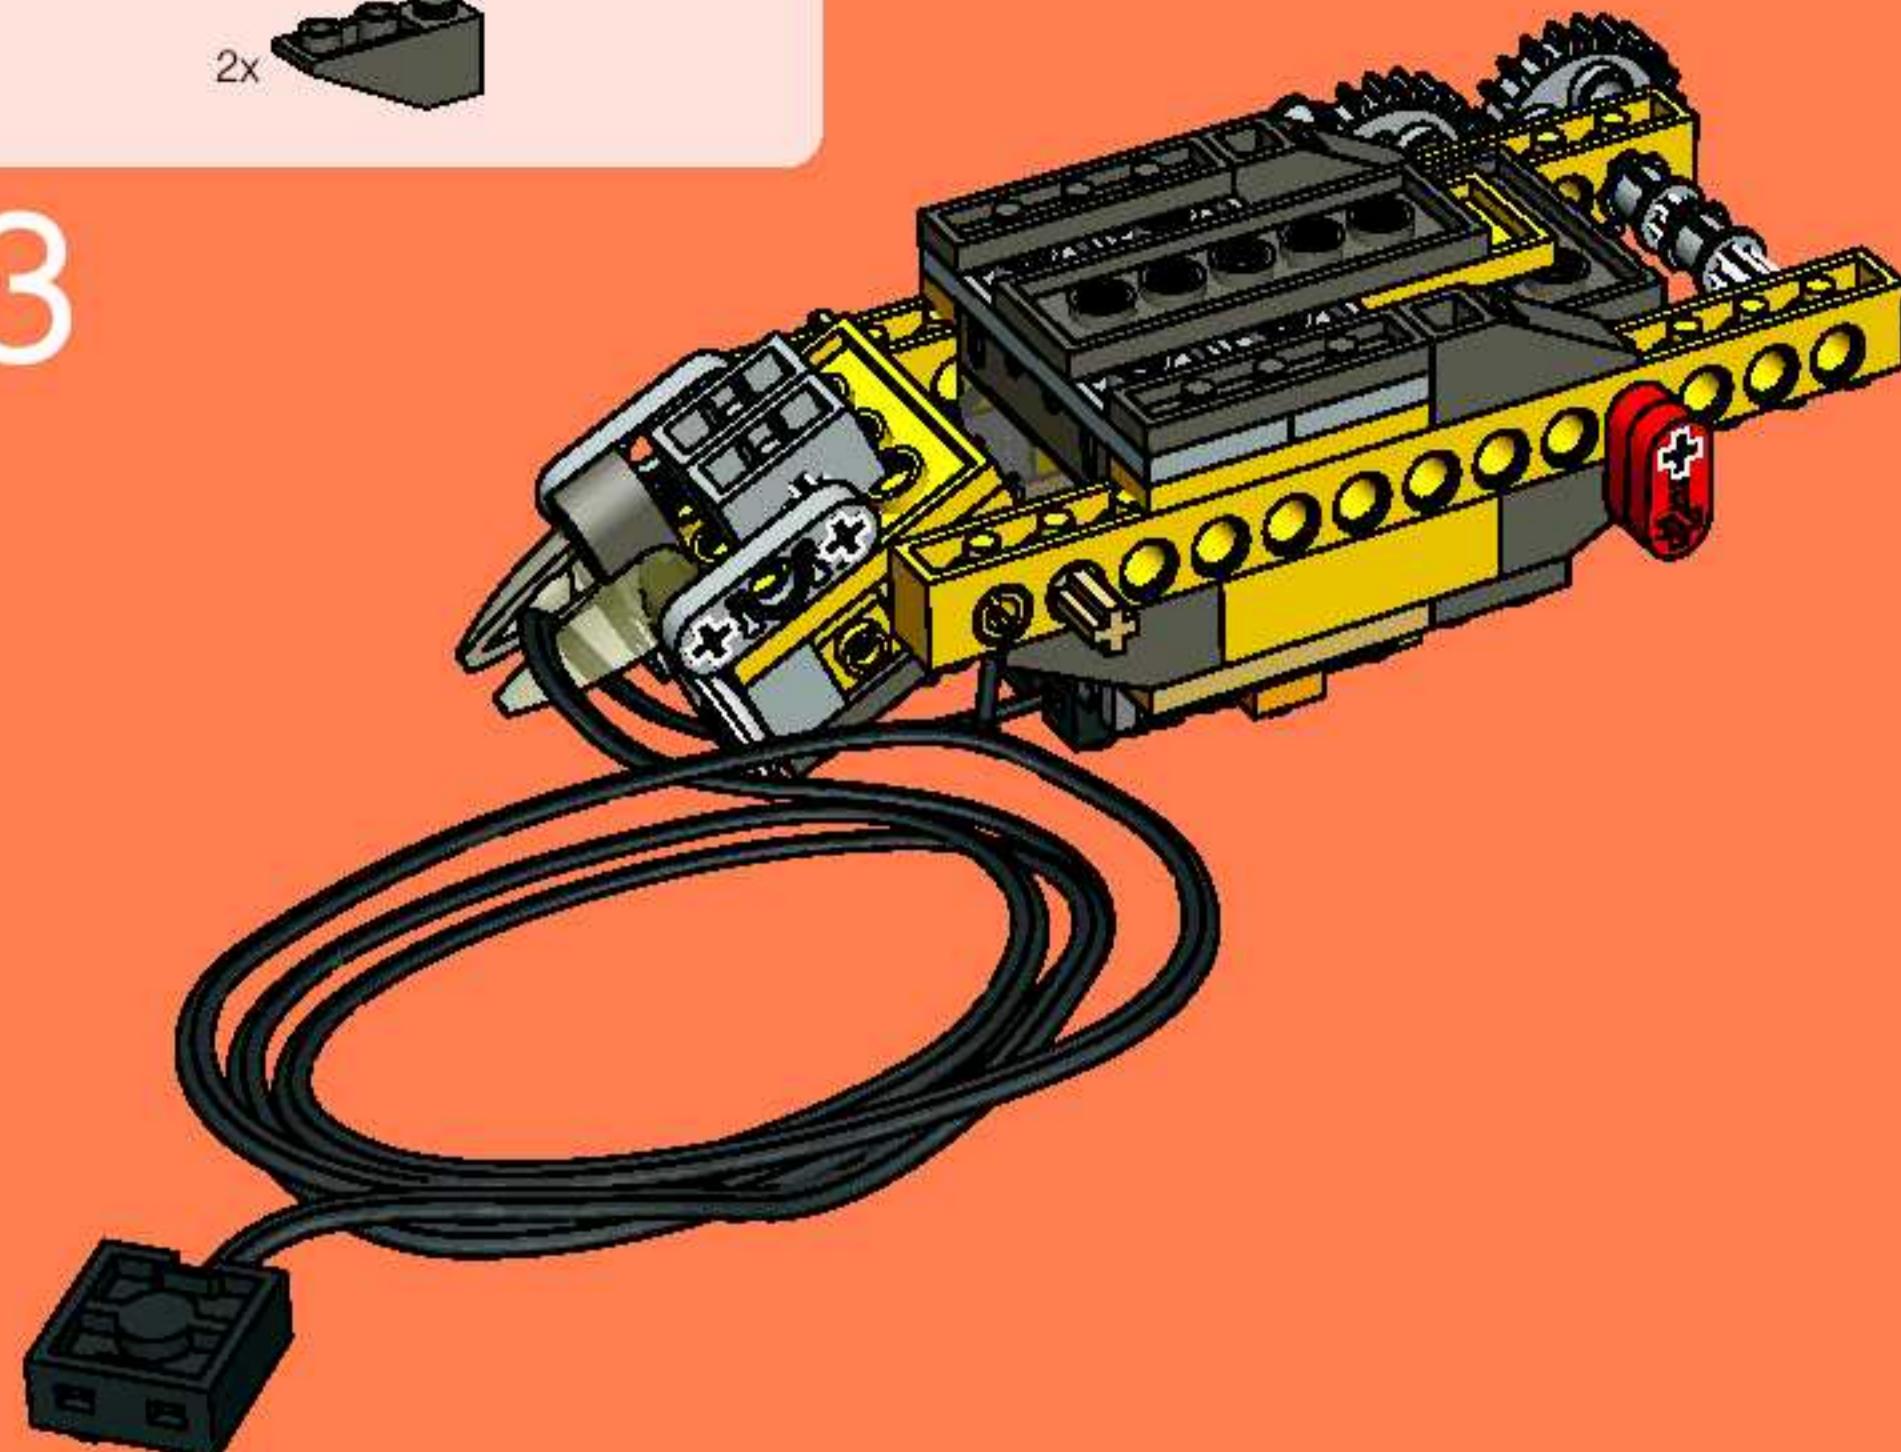


14

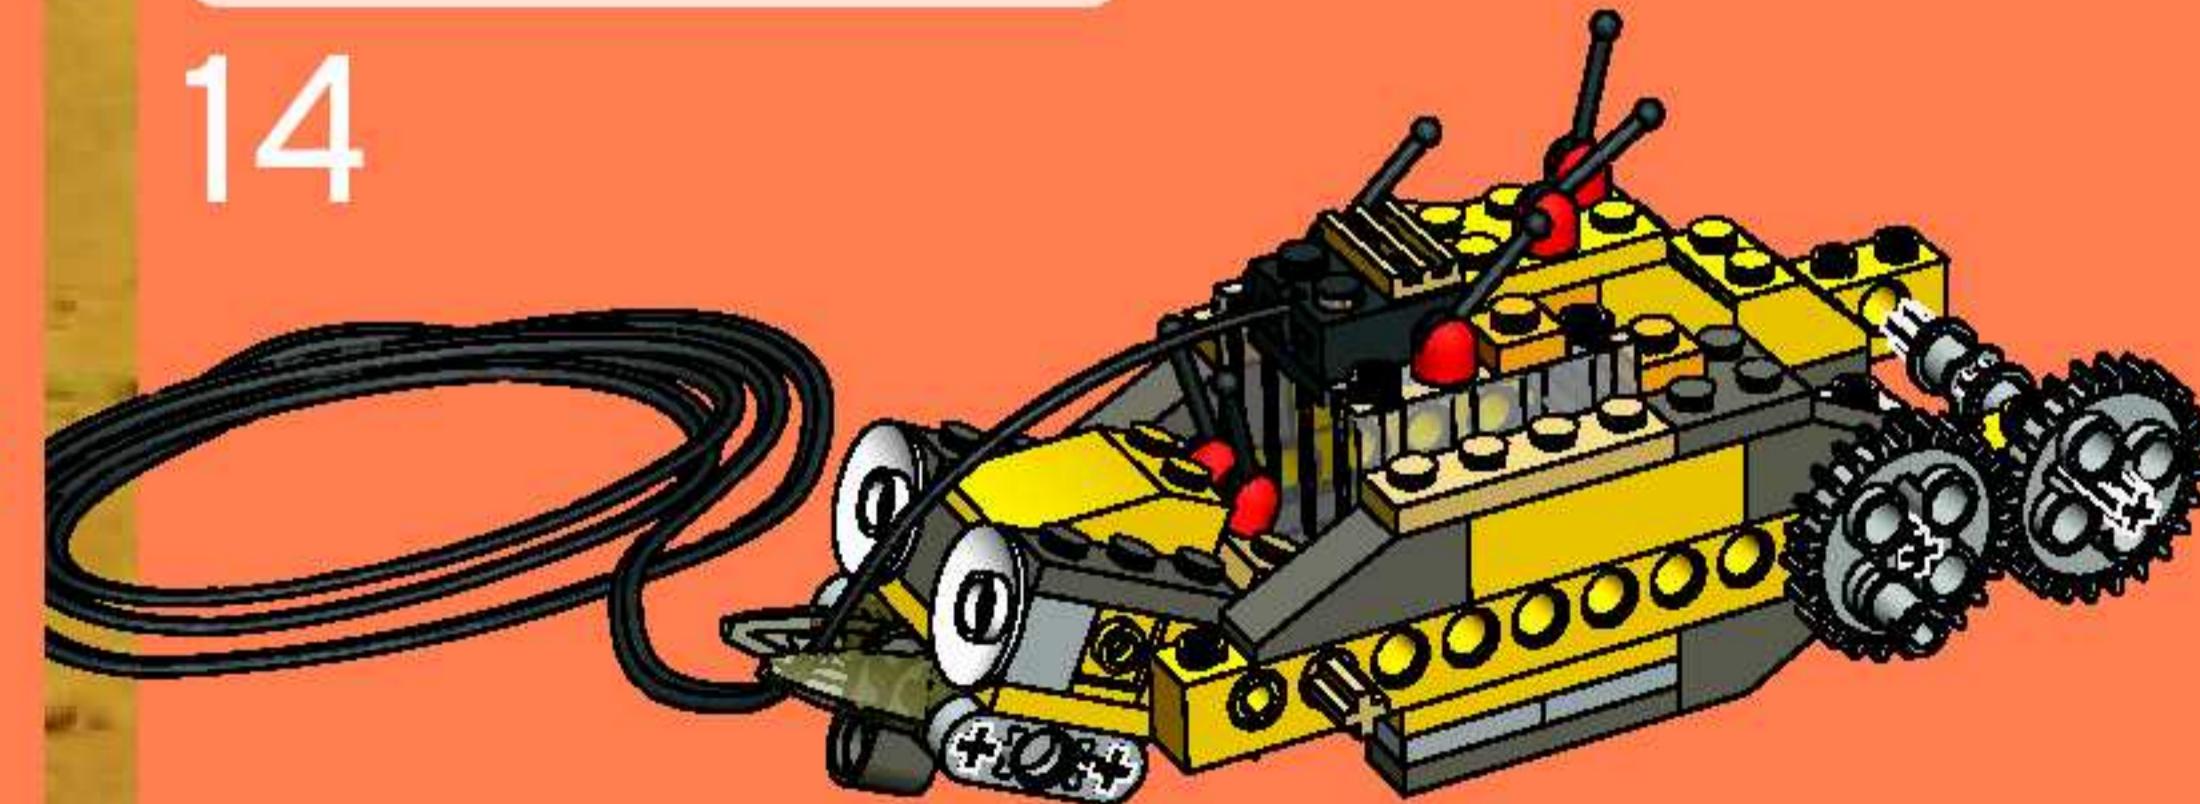





15

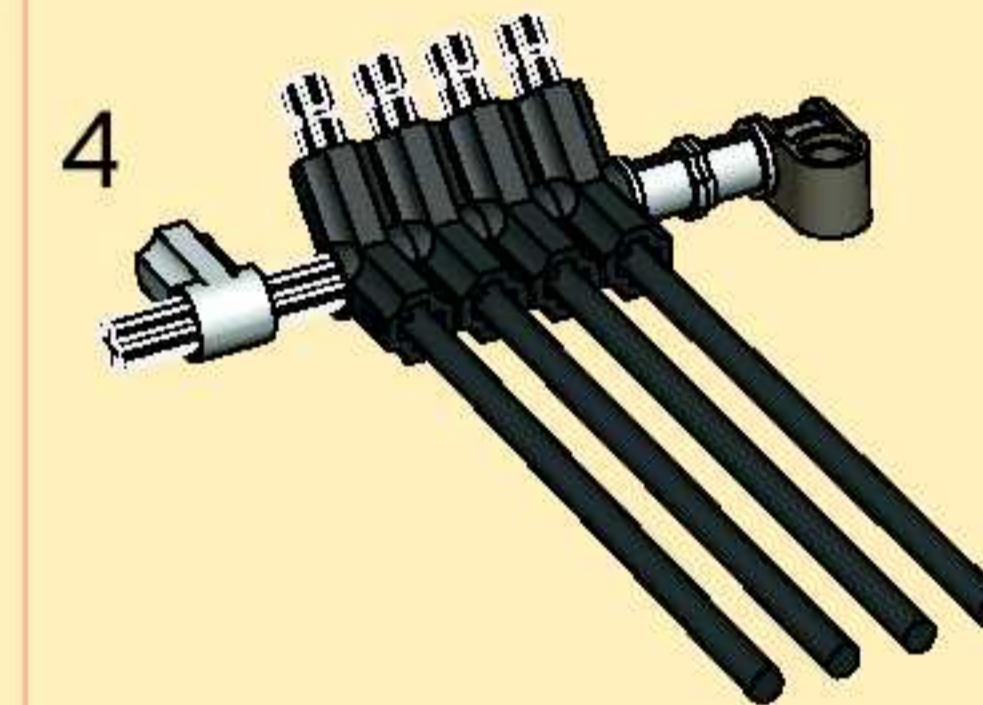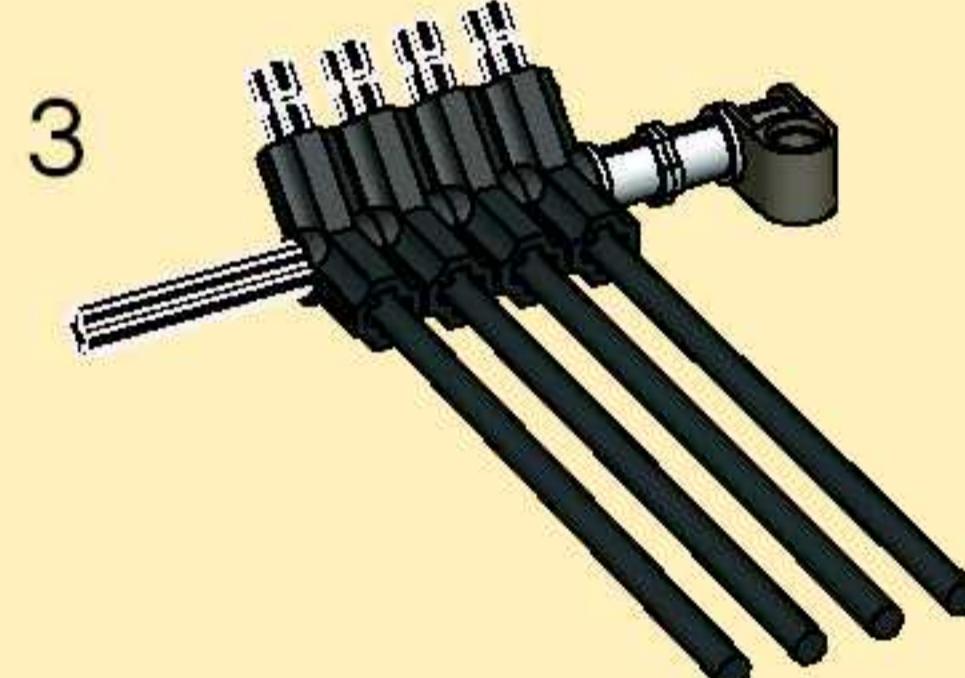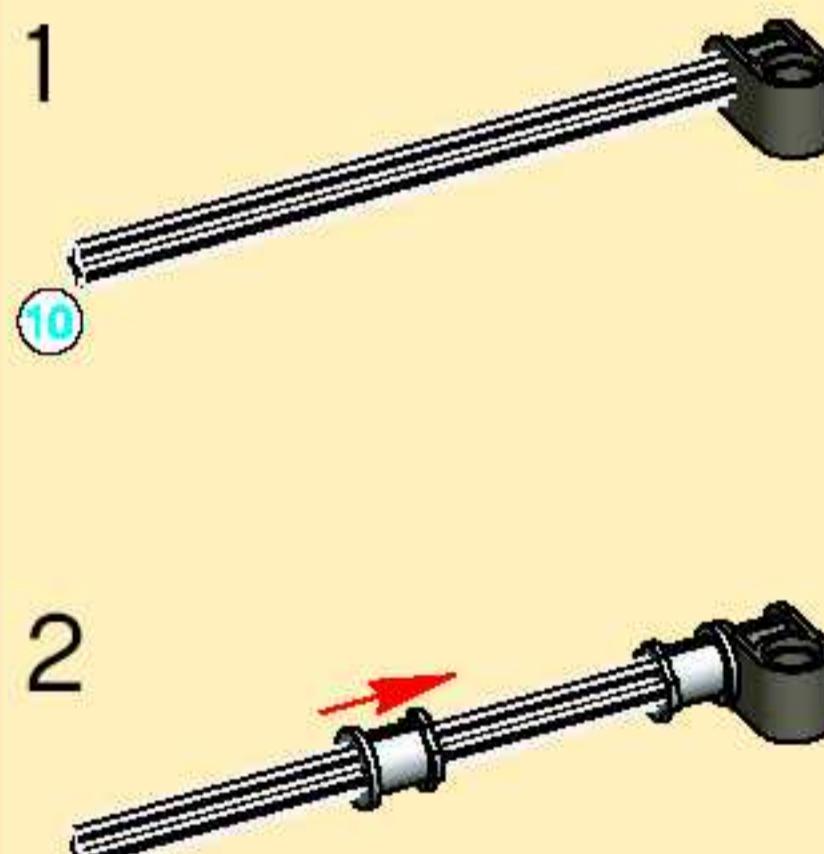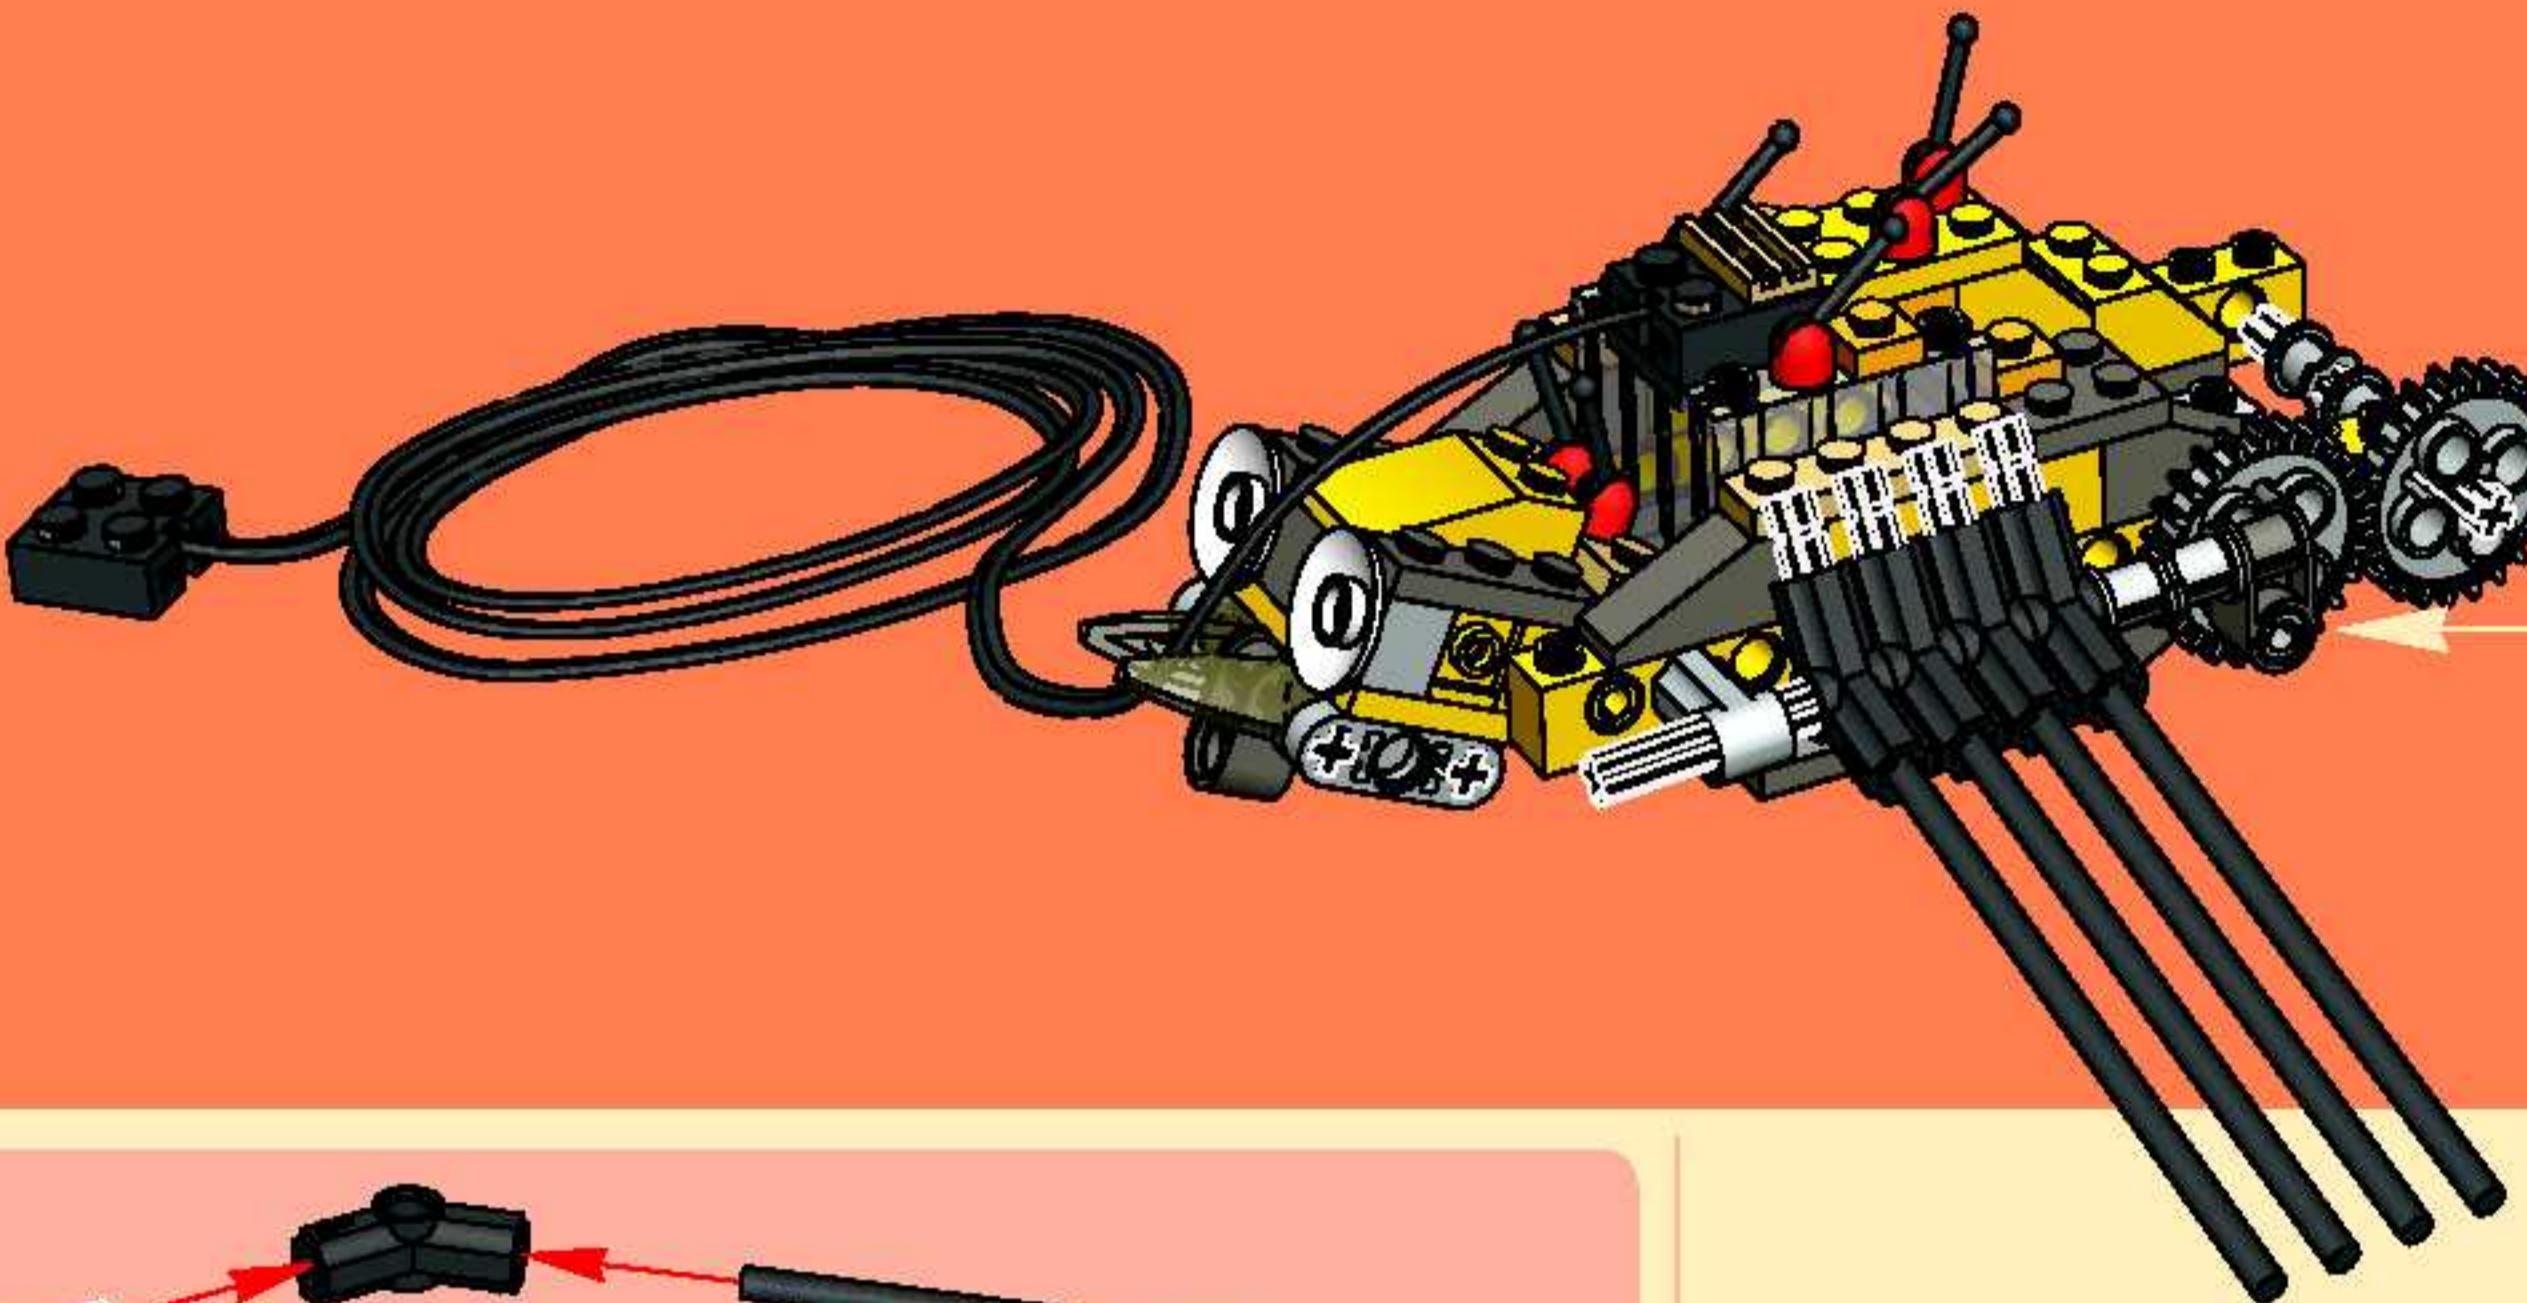





16

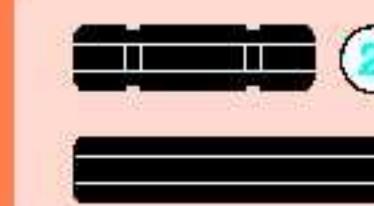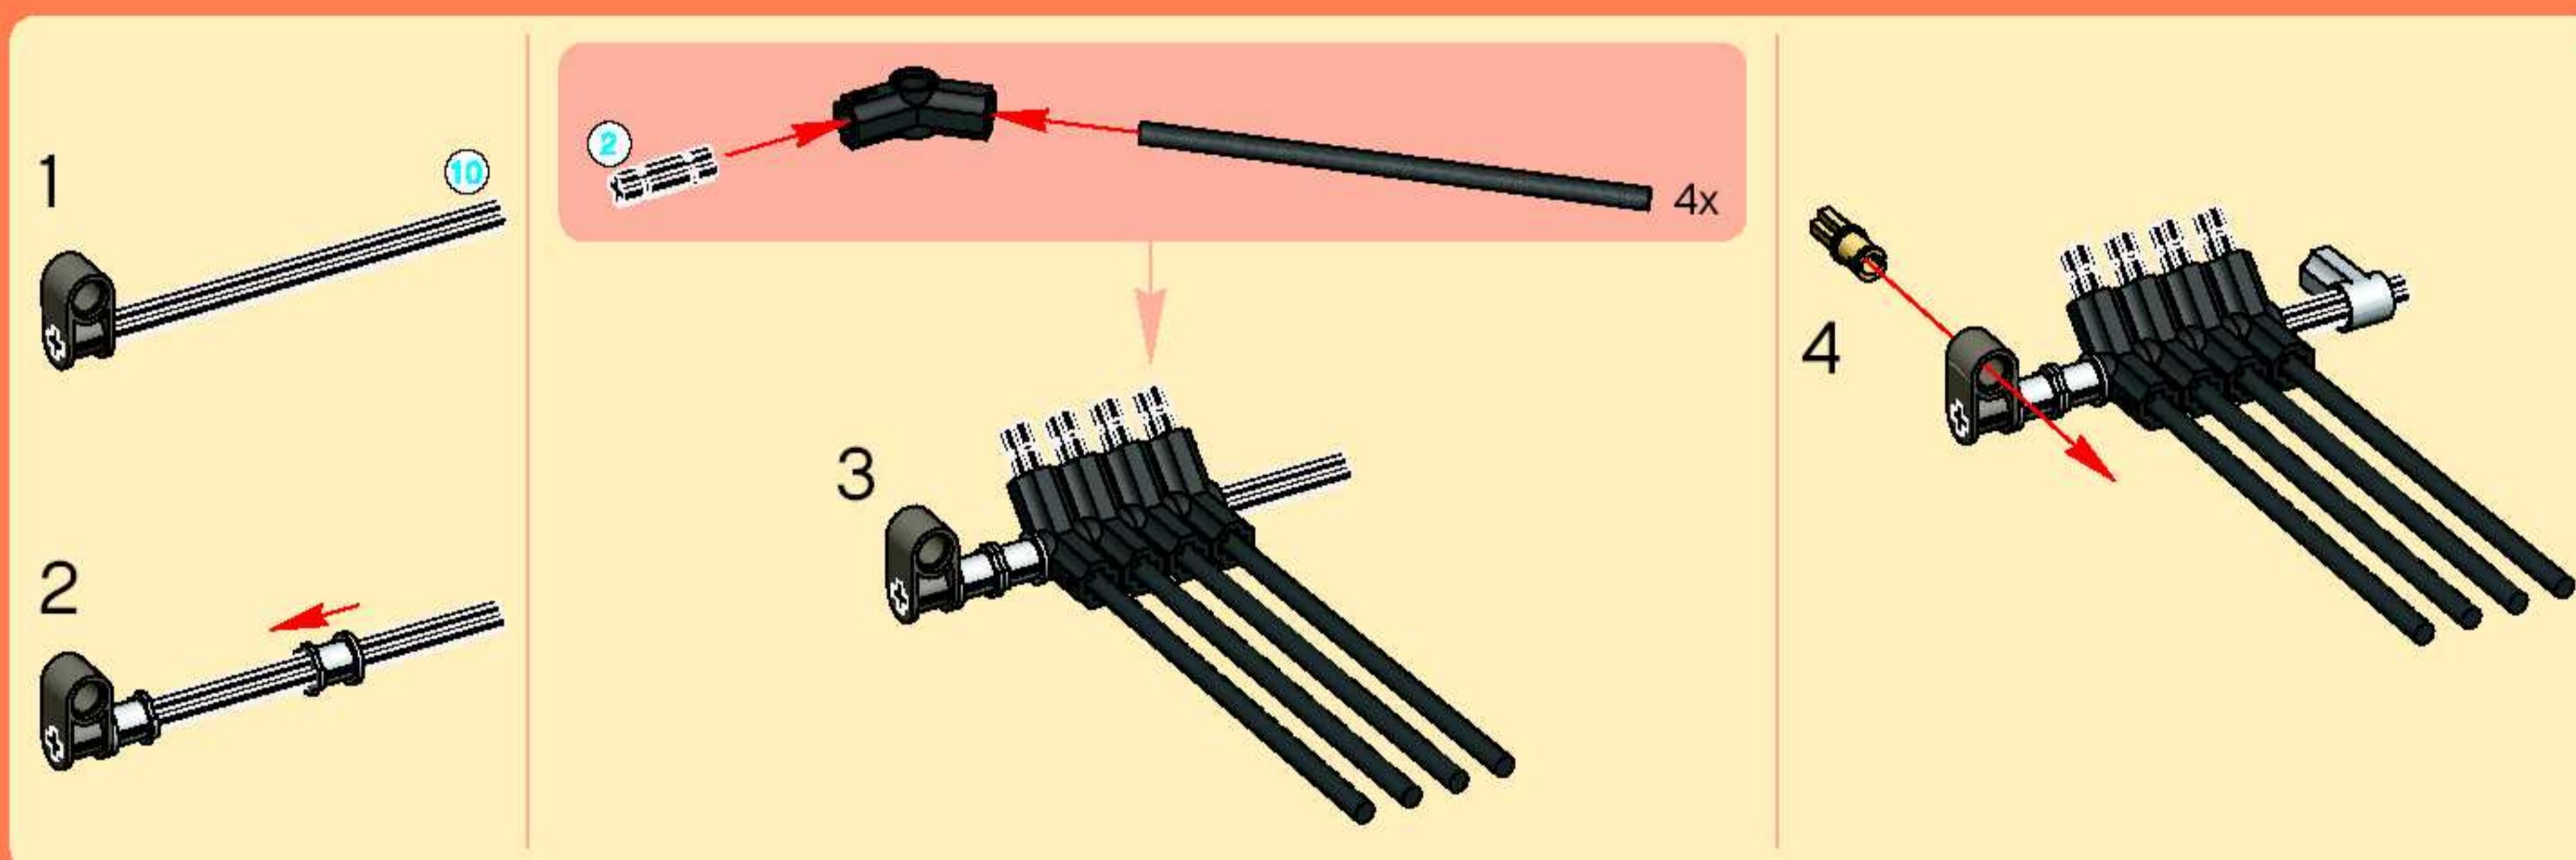


1:1
②





1:1
⑩

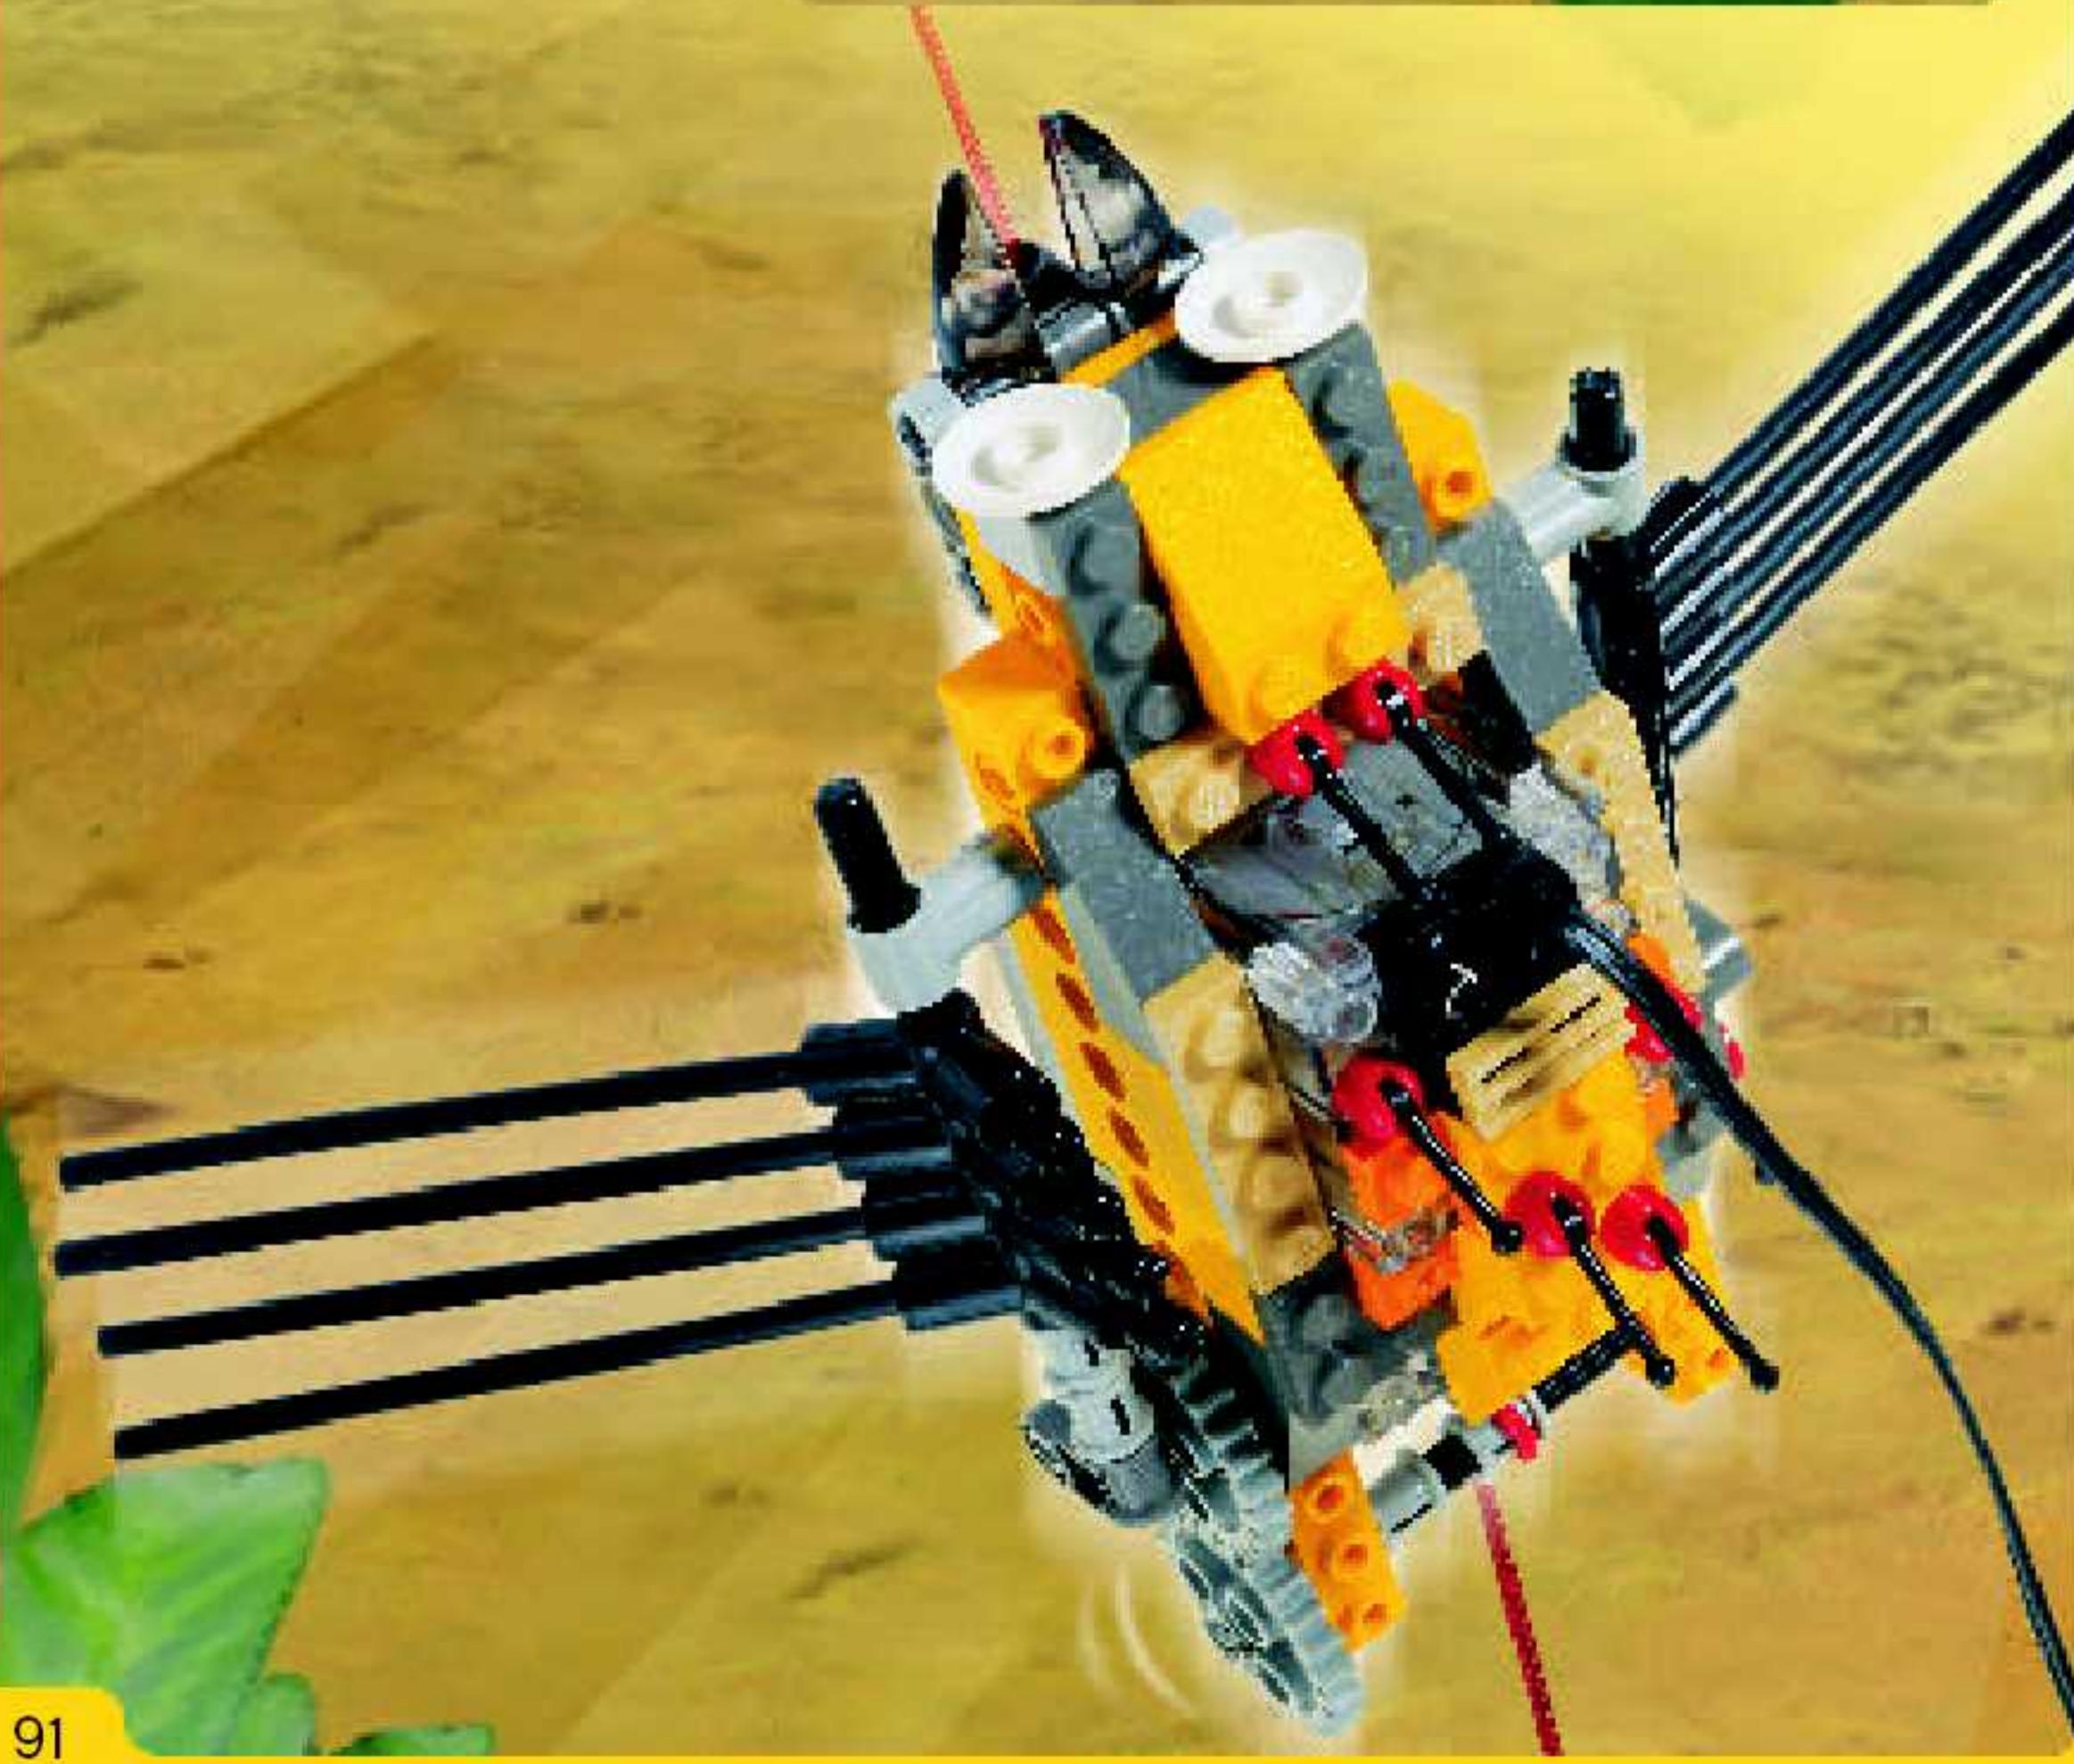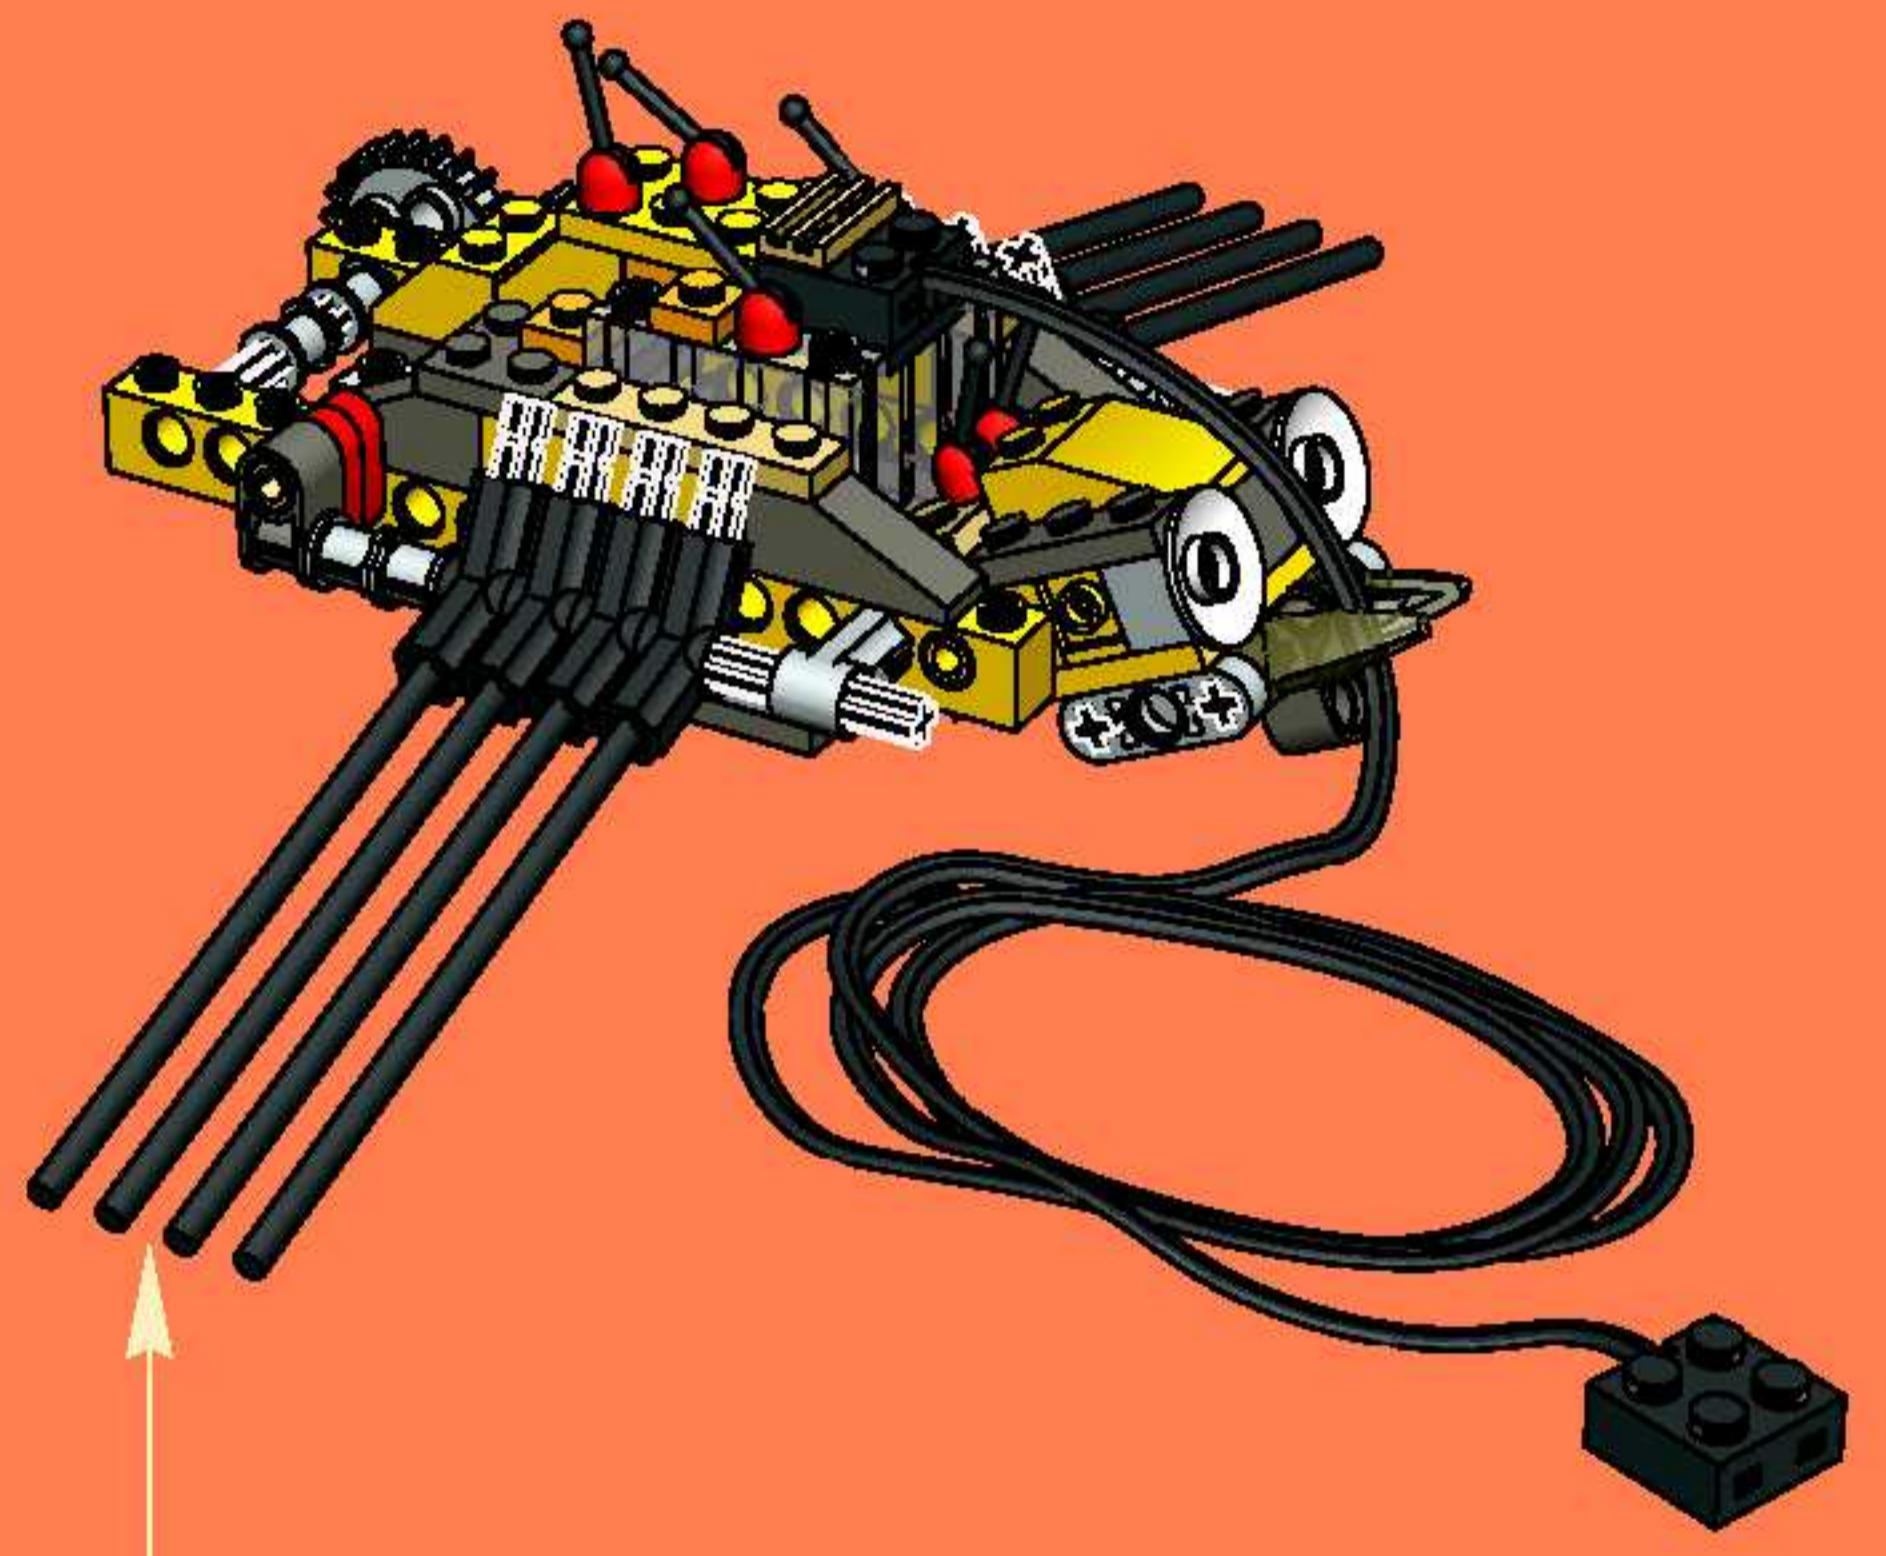


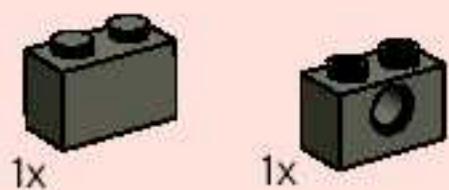




17

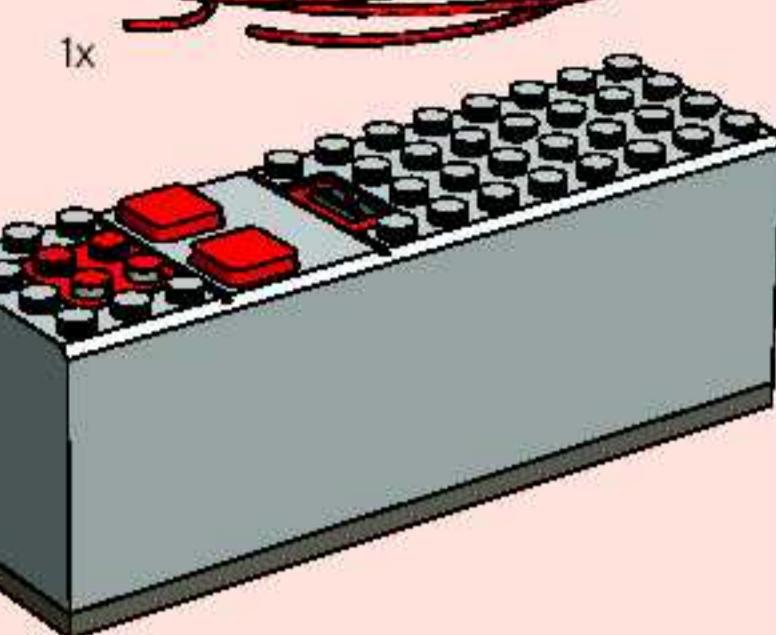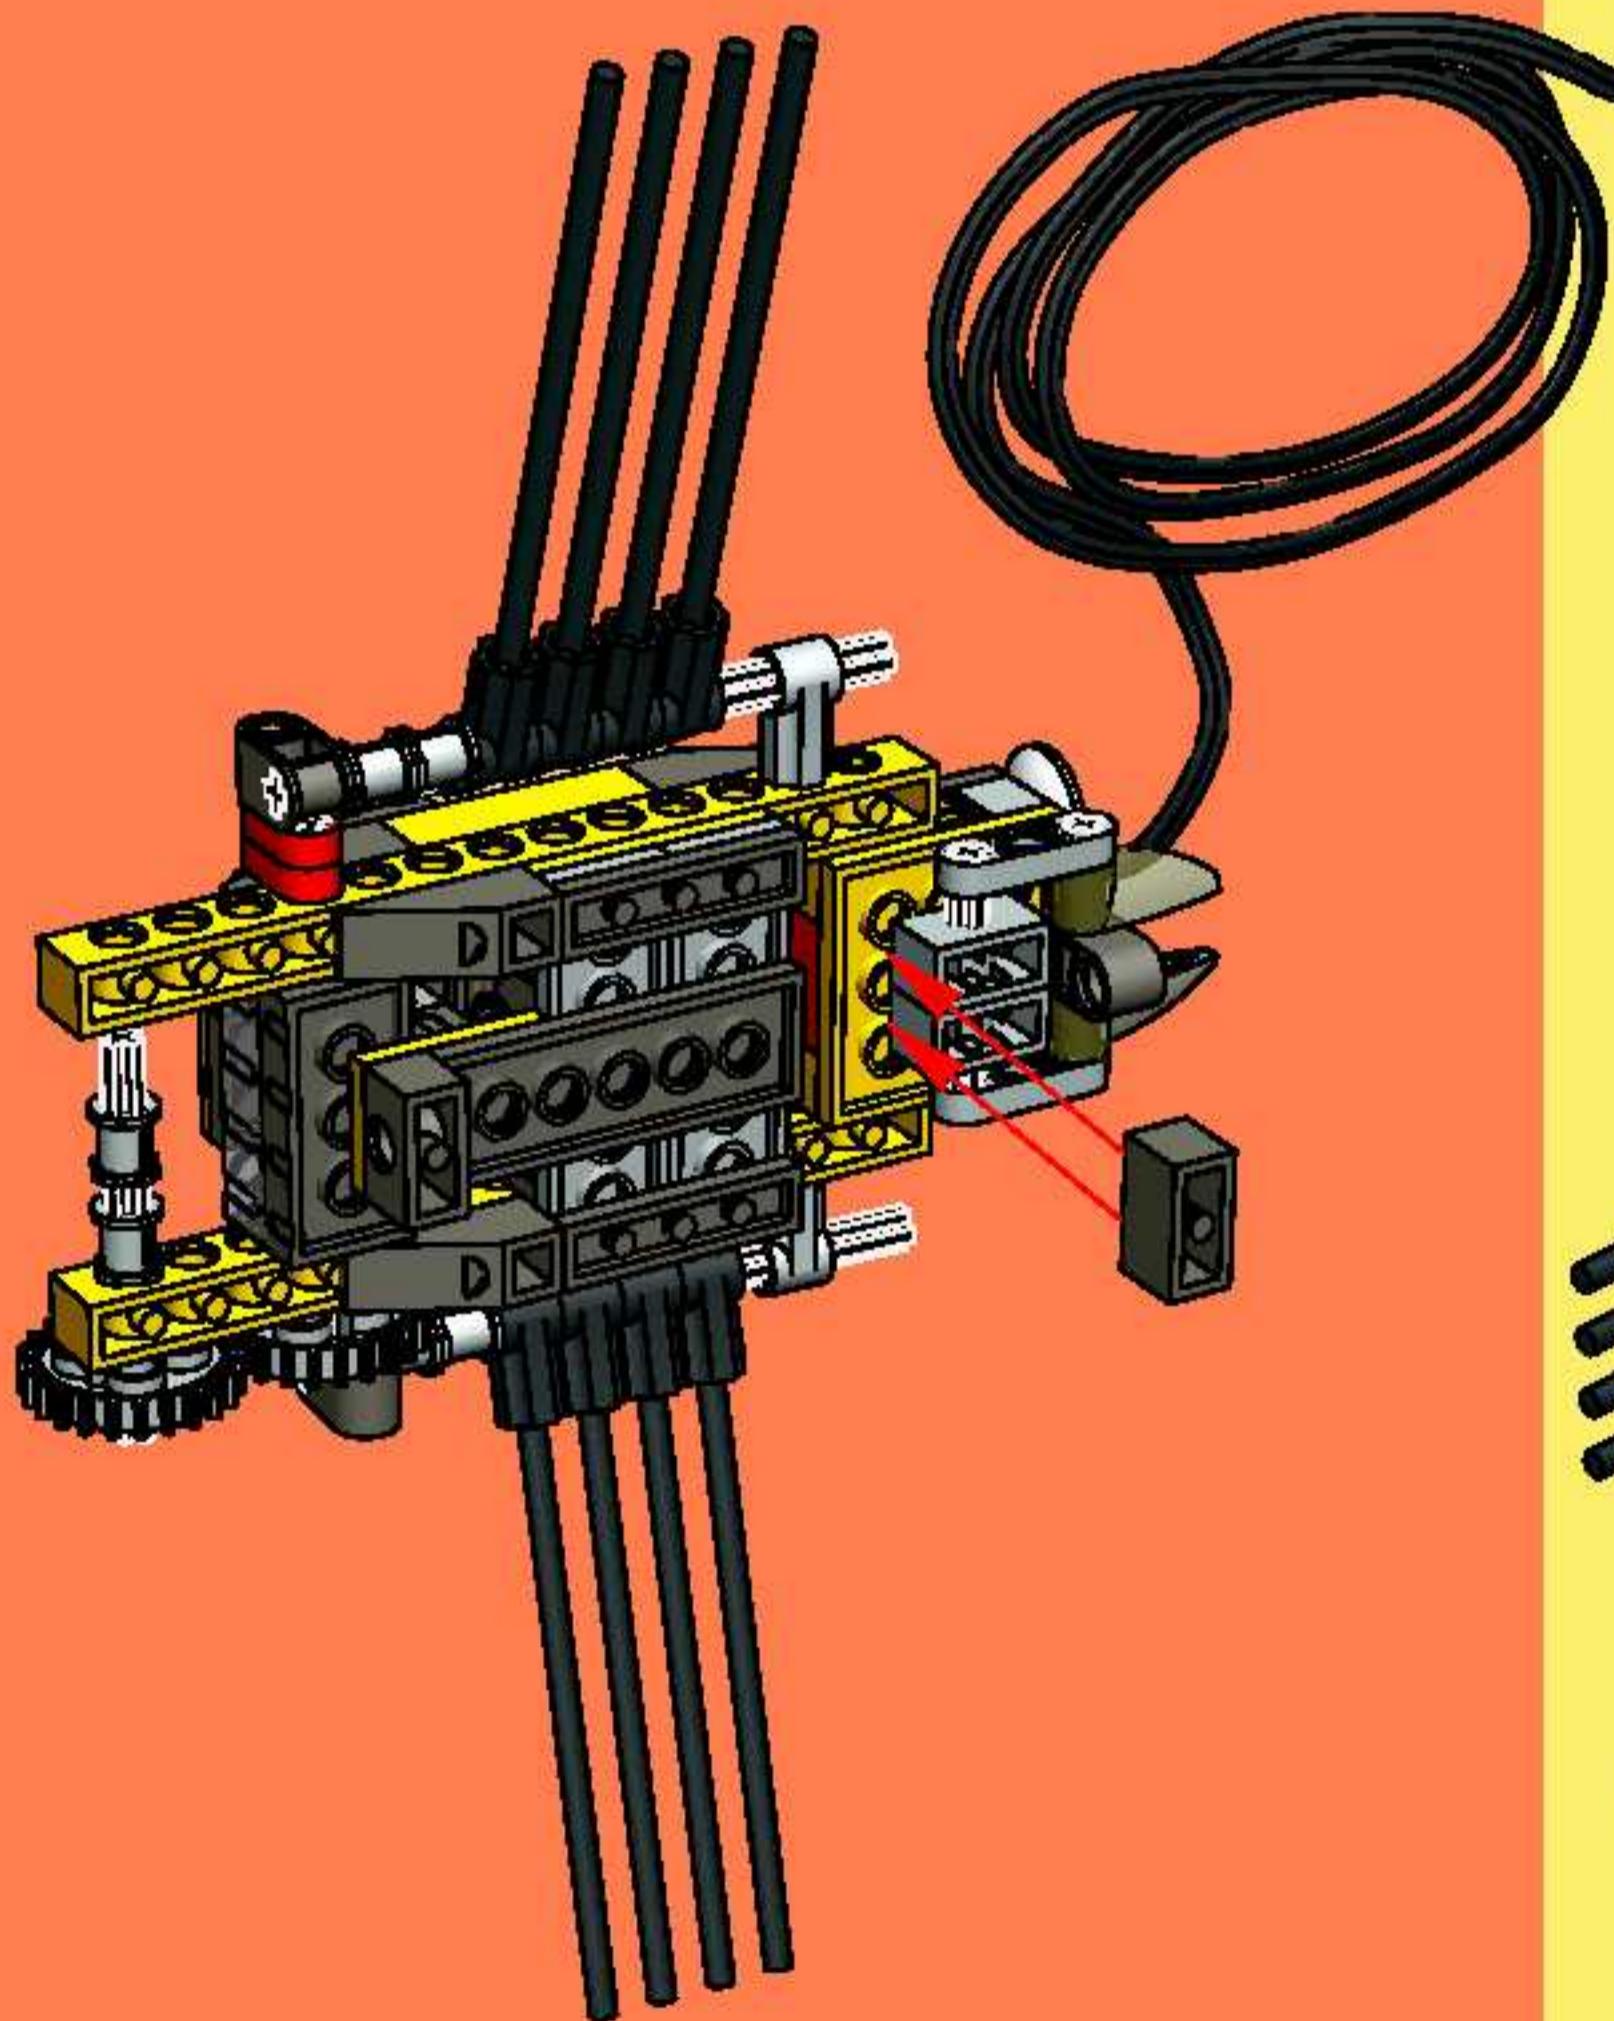


18

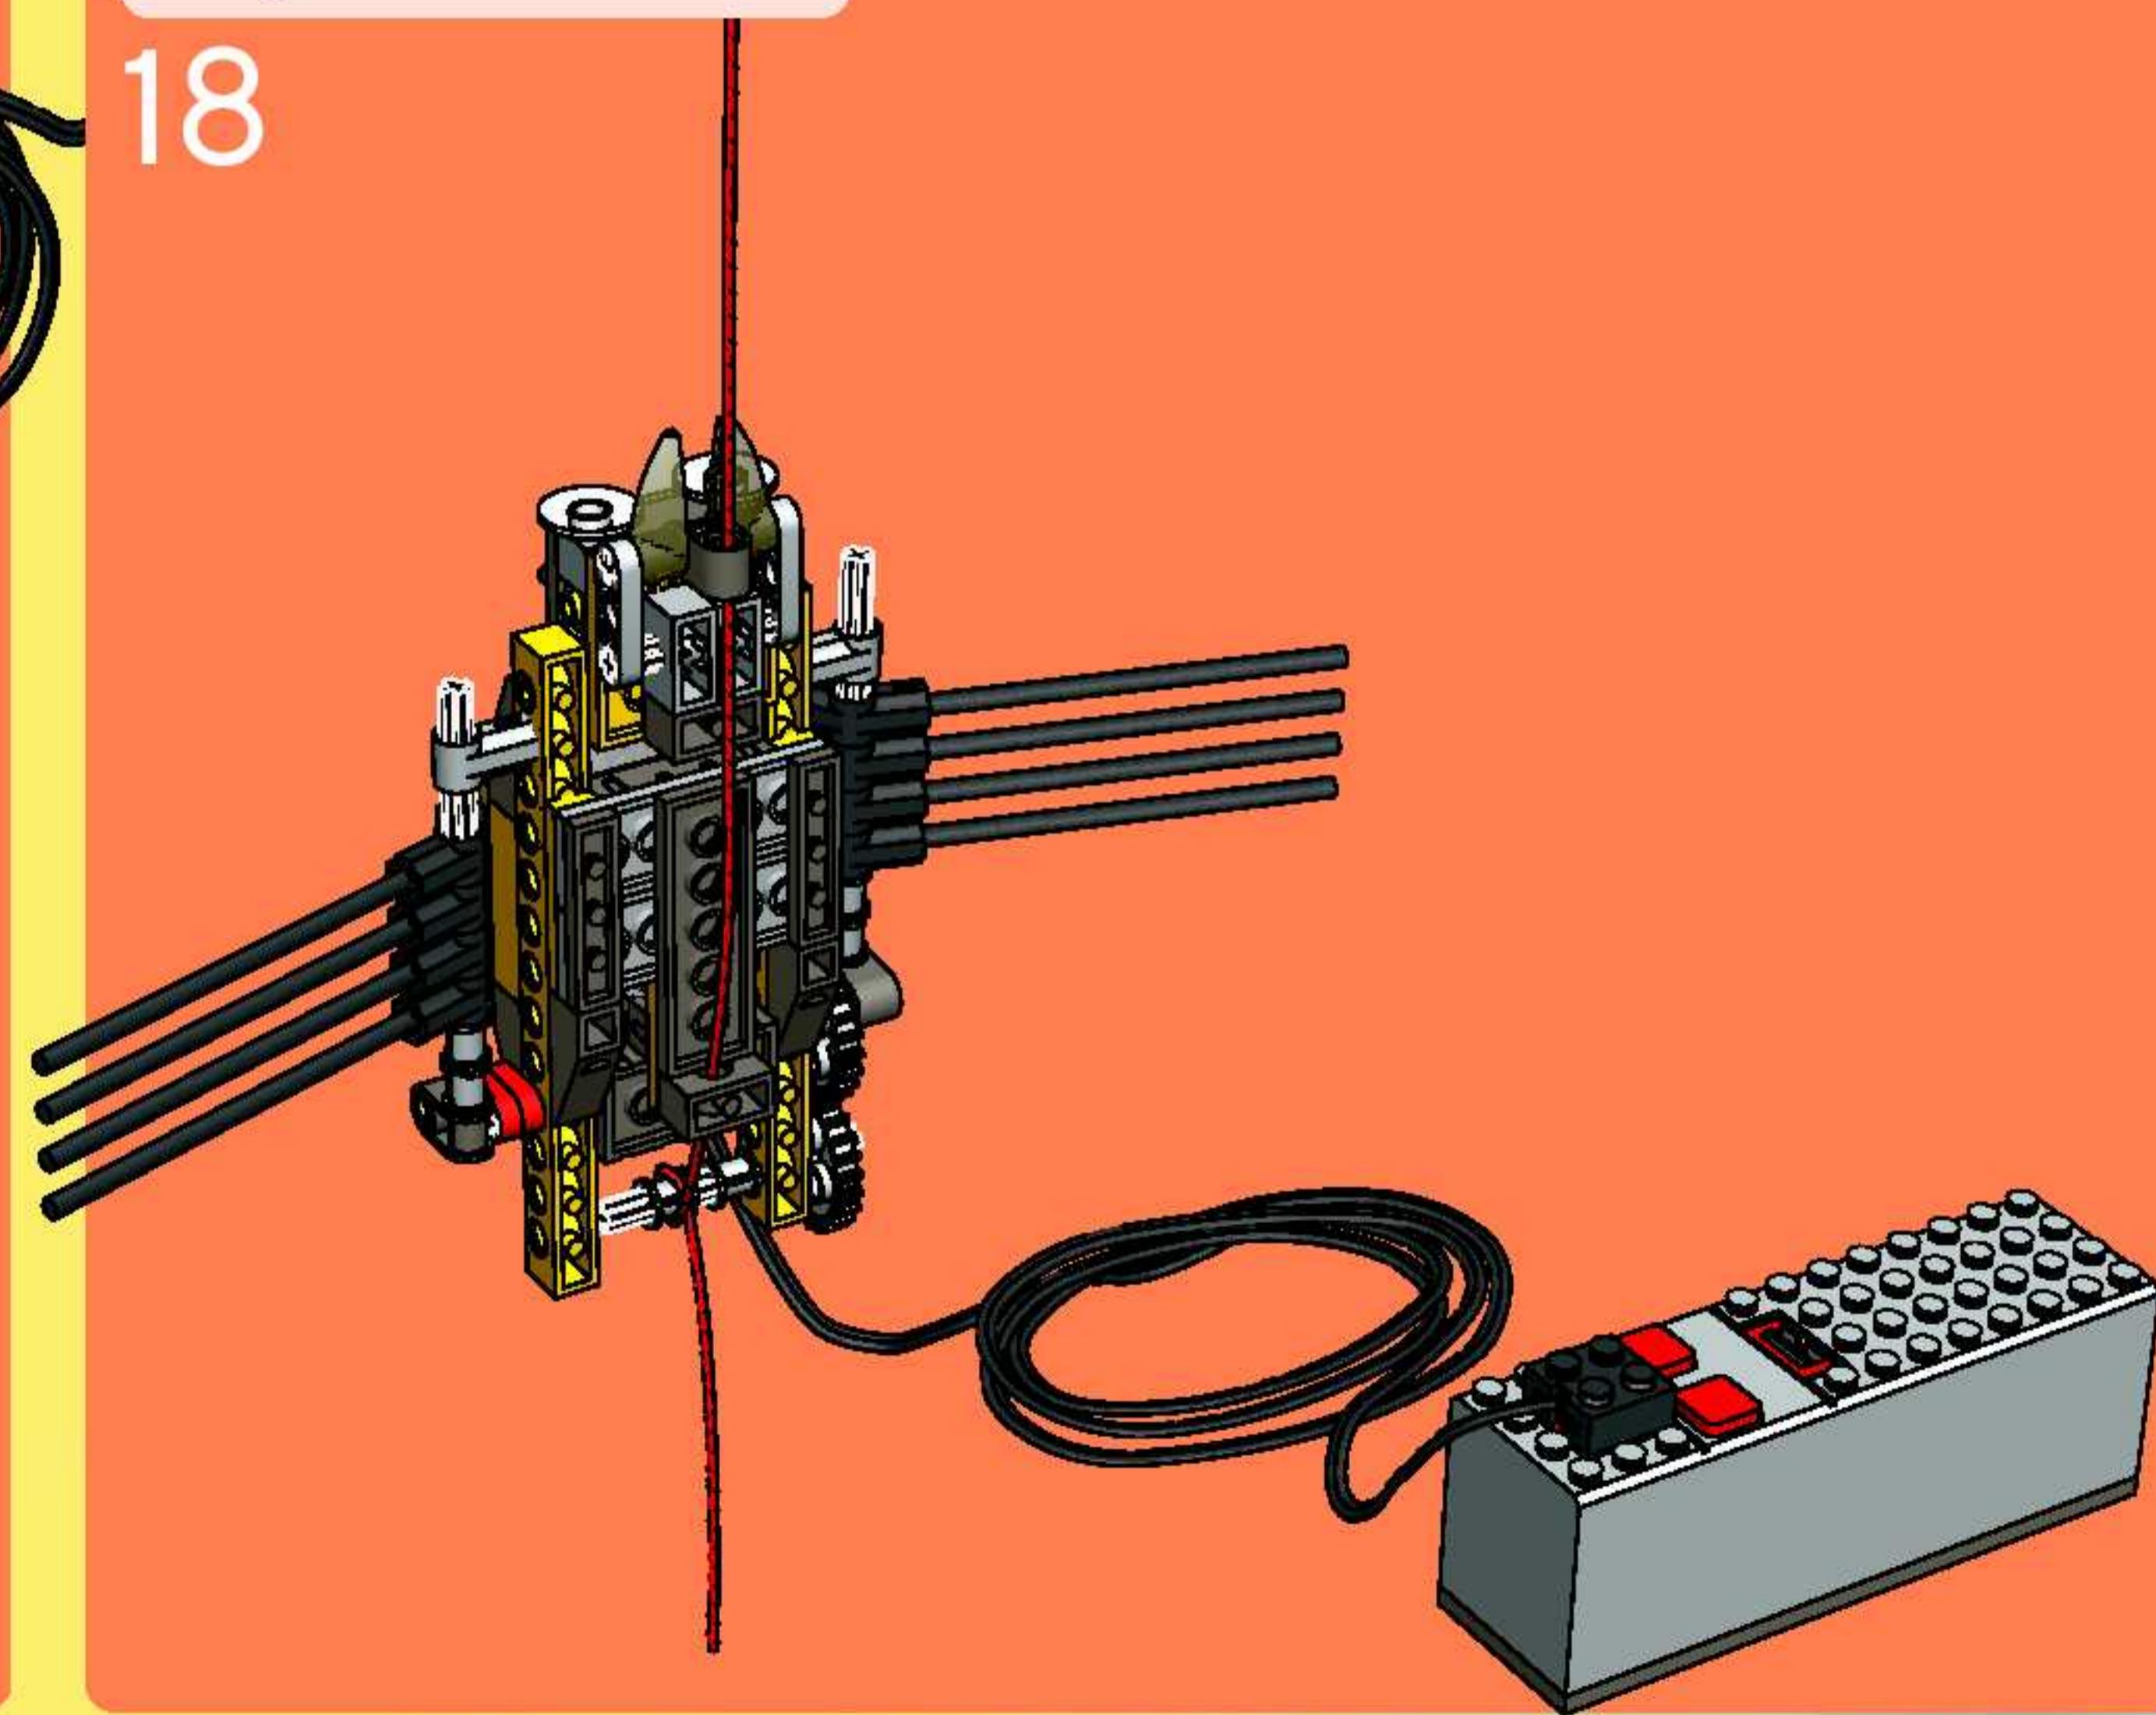

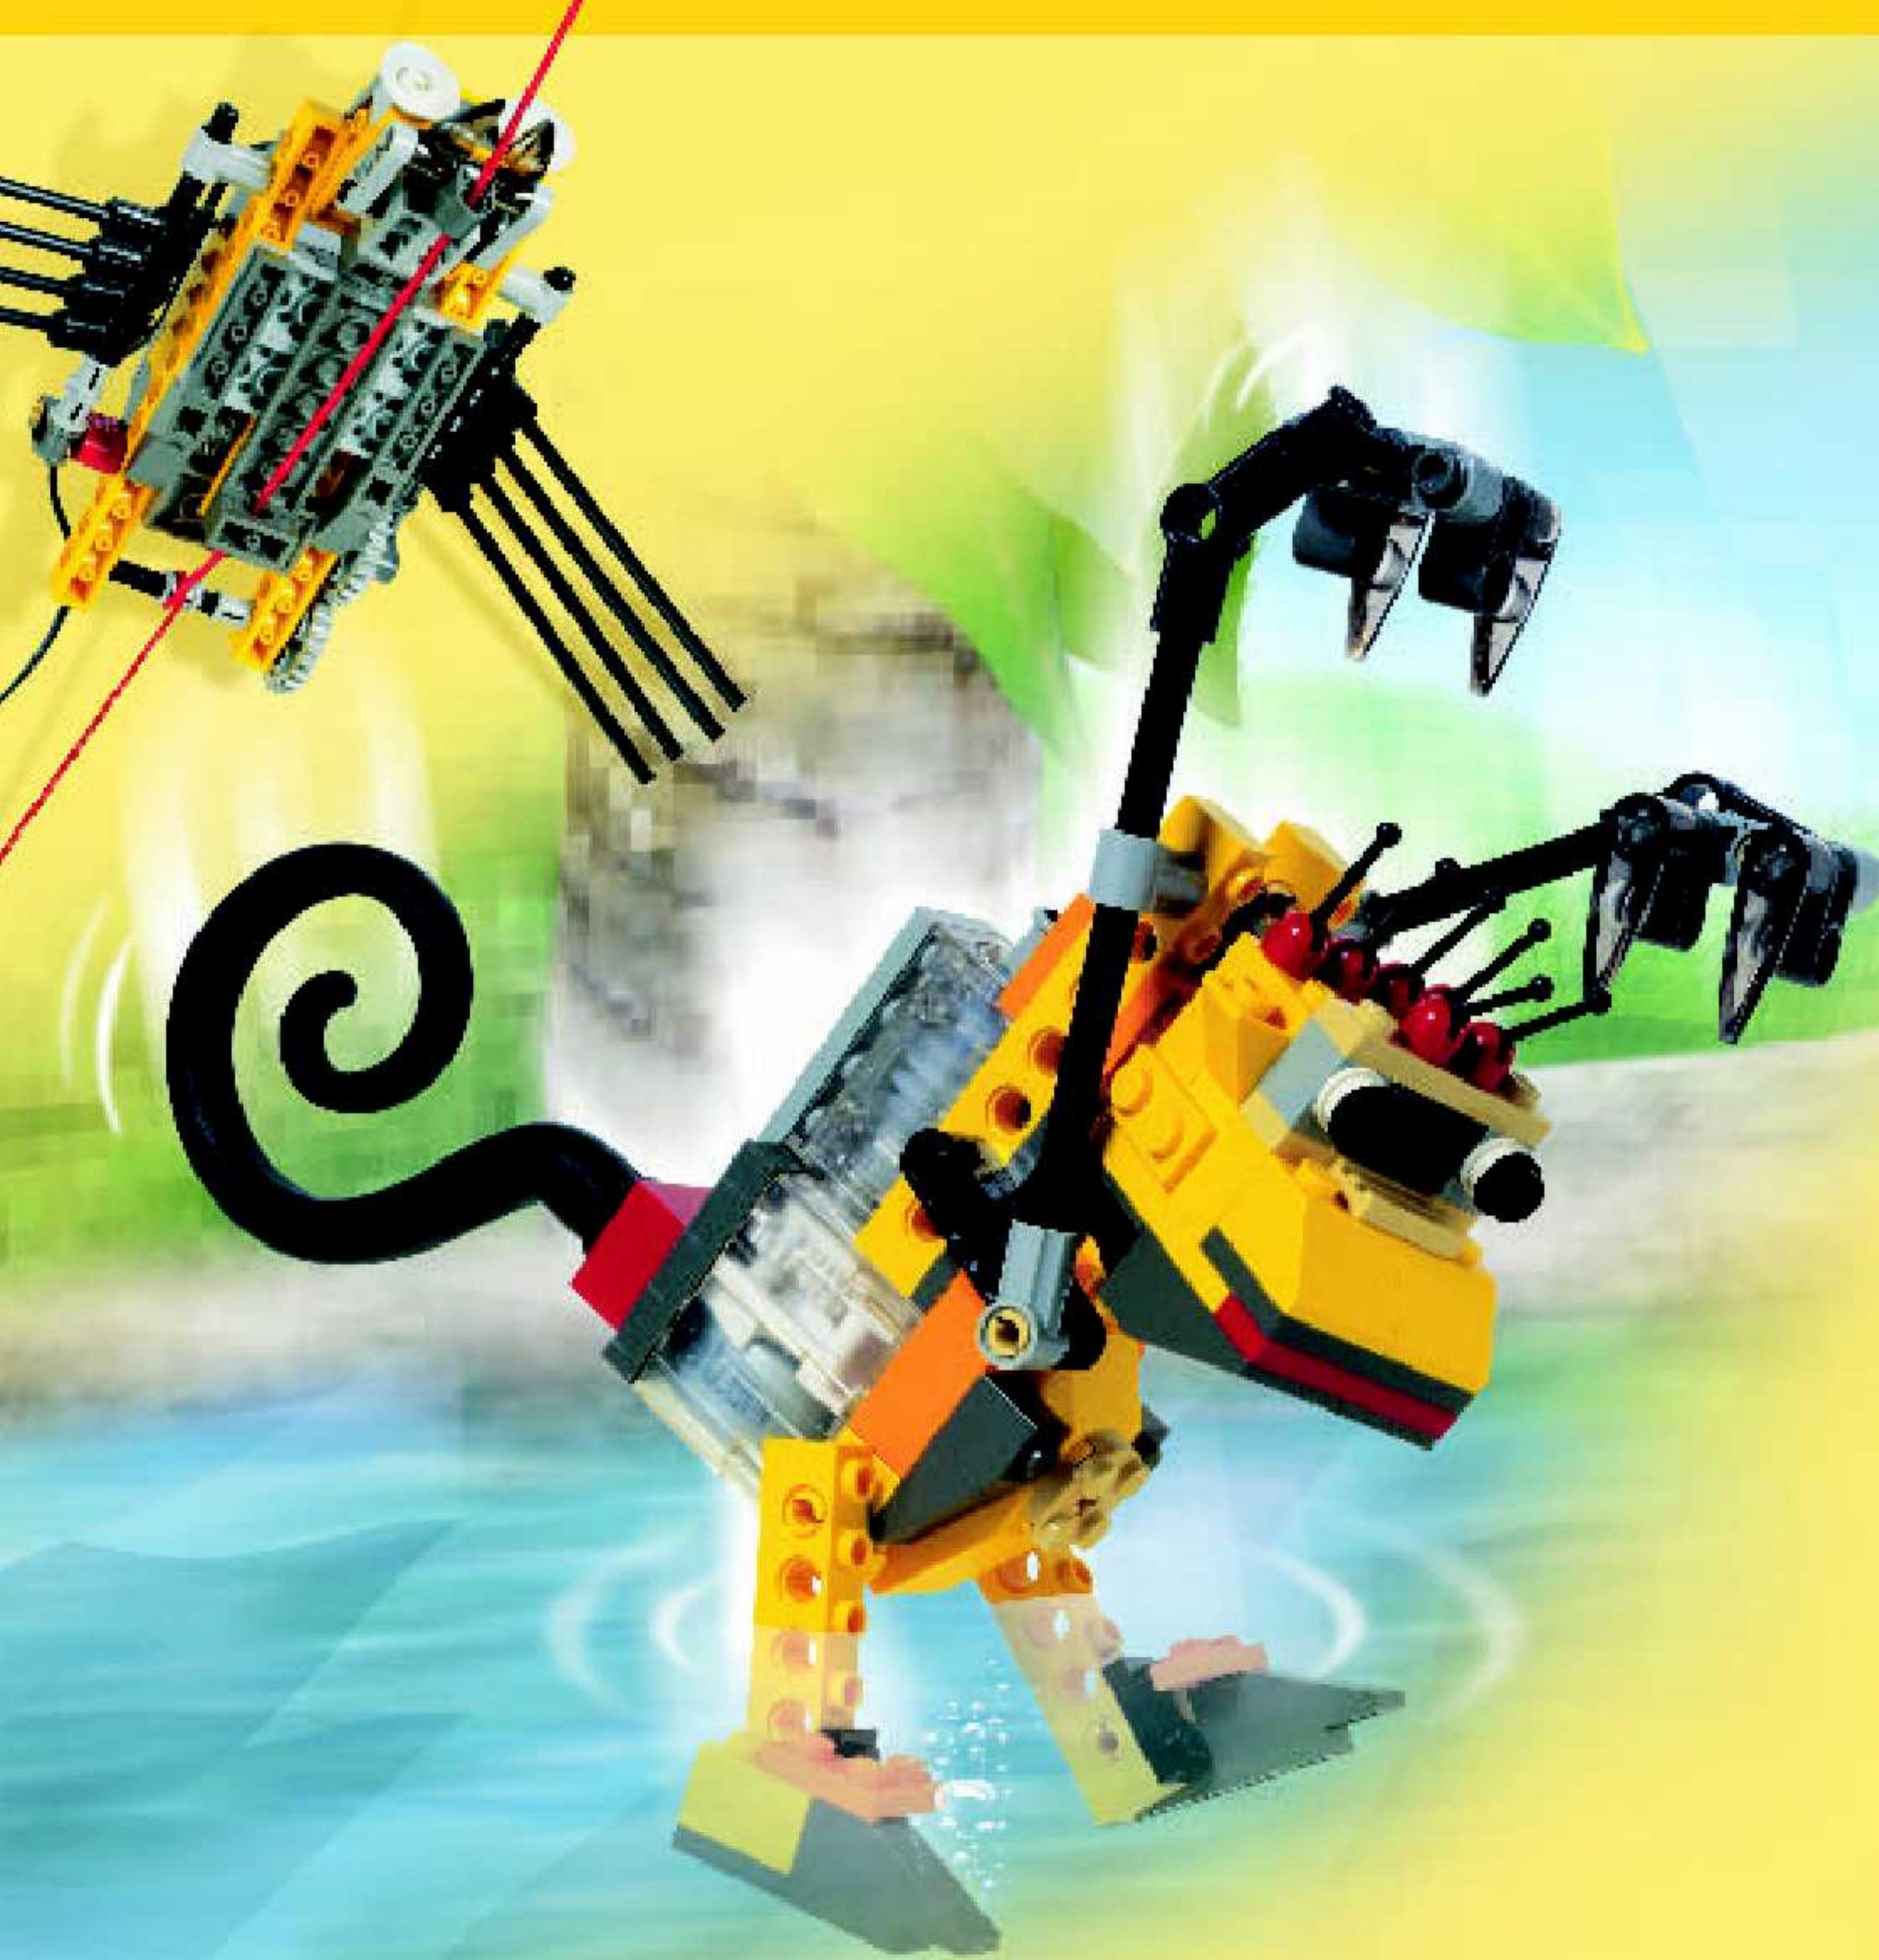

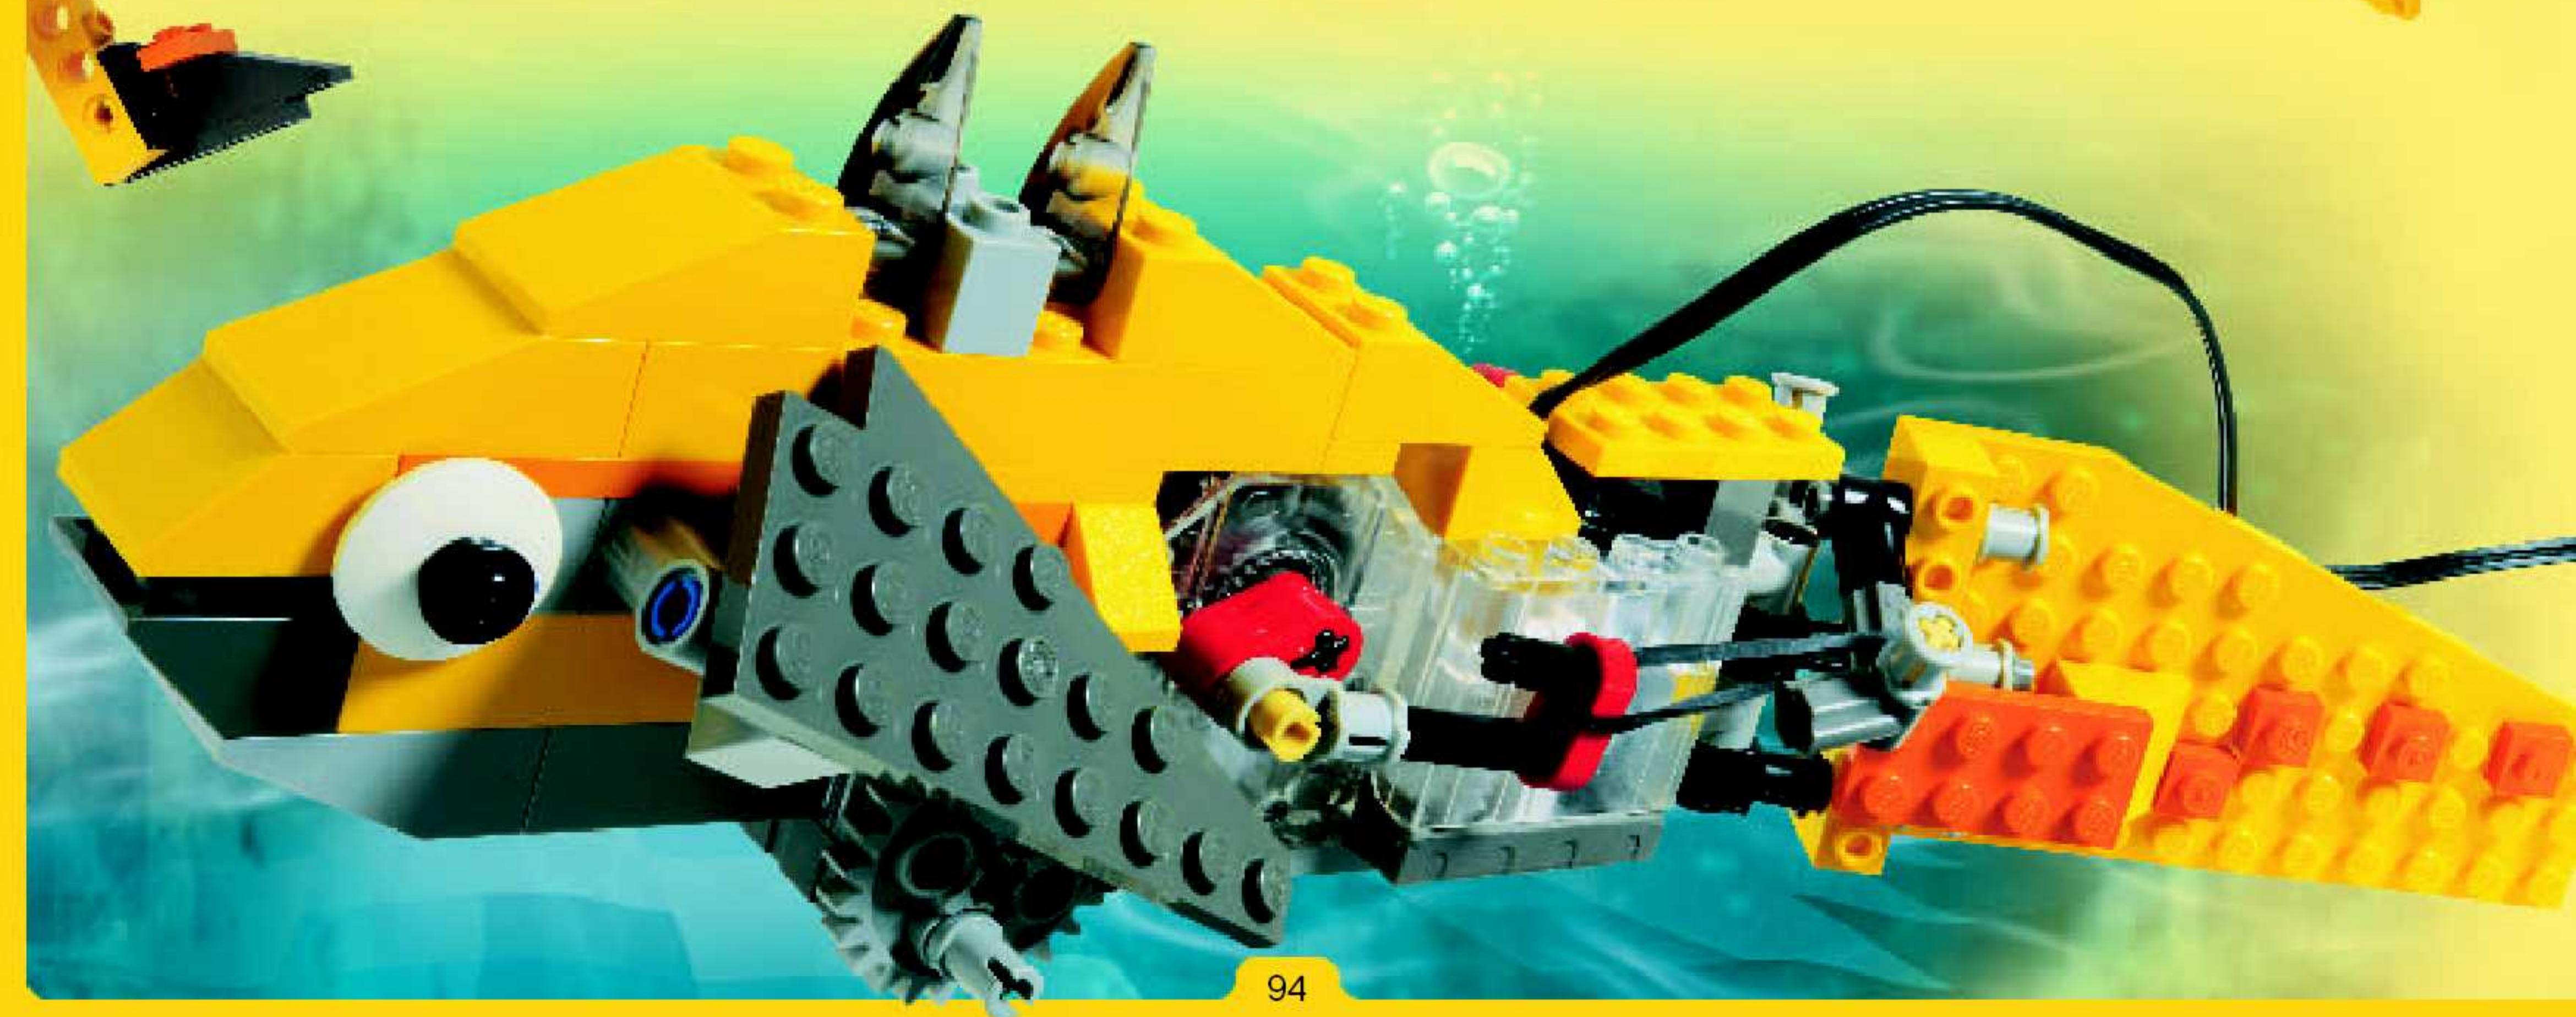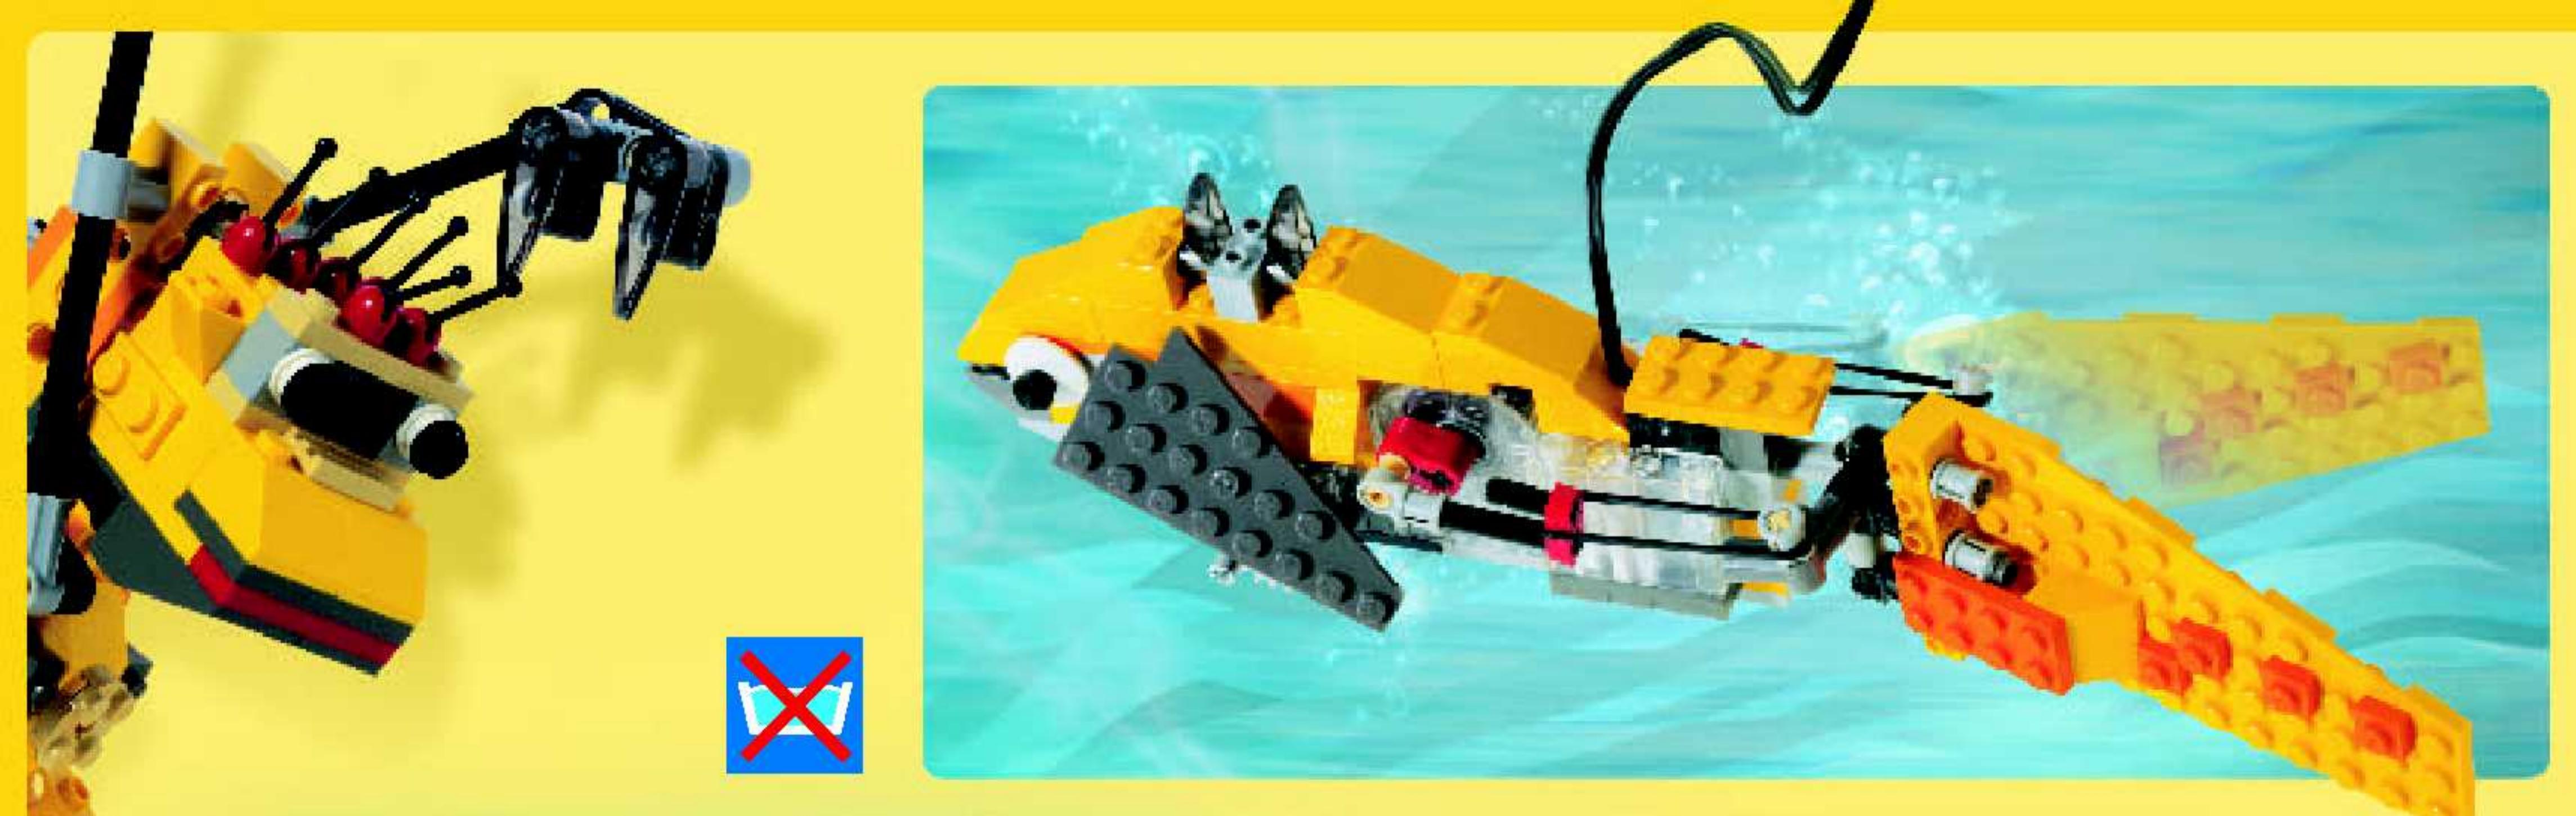




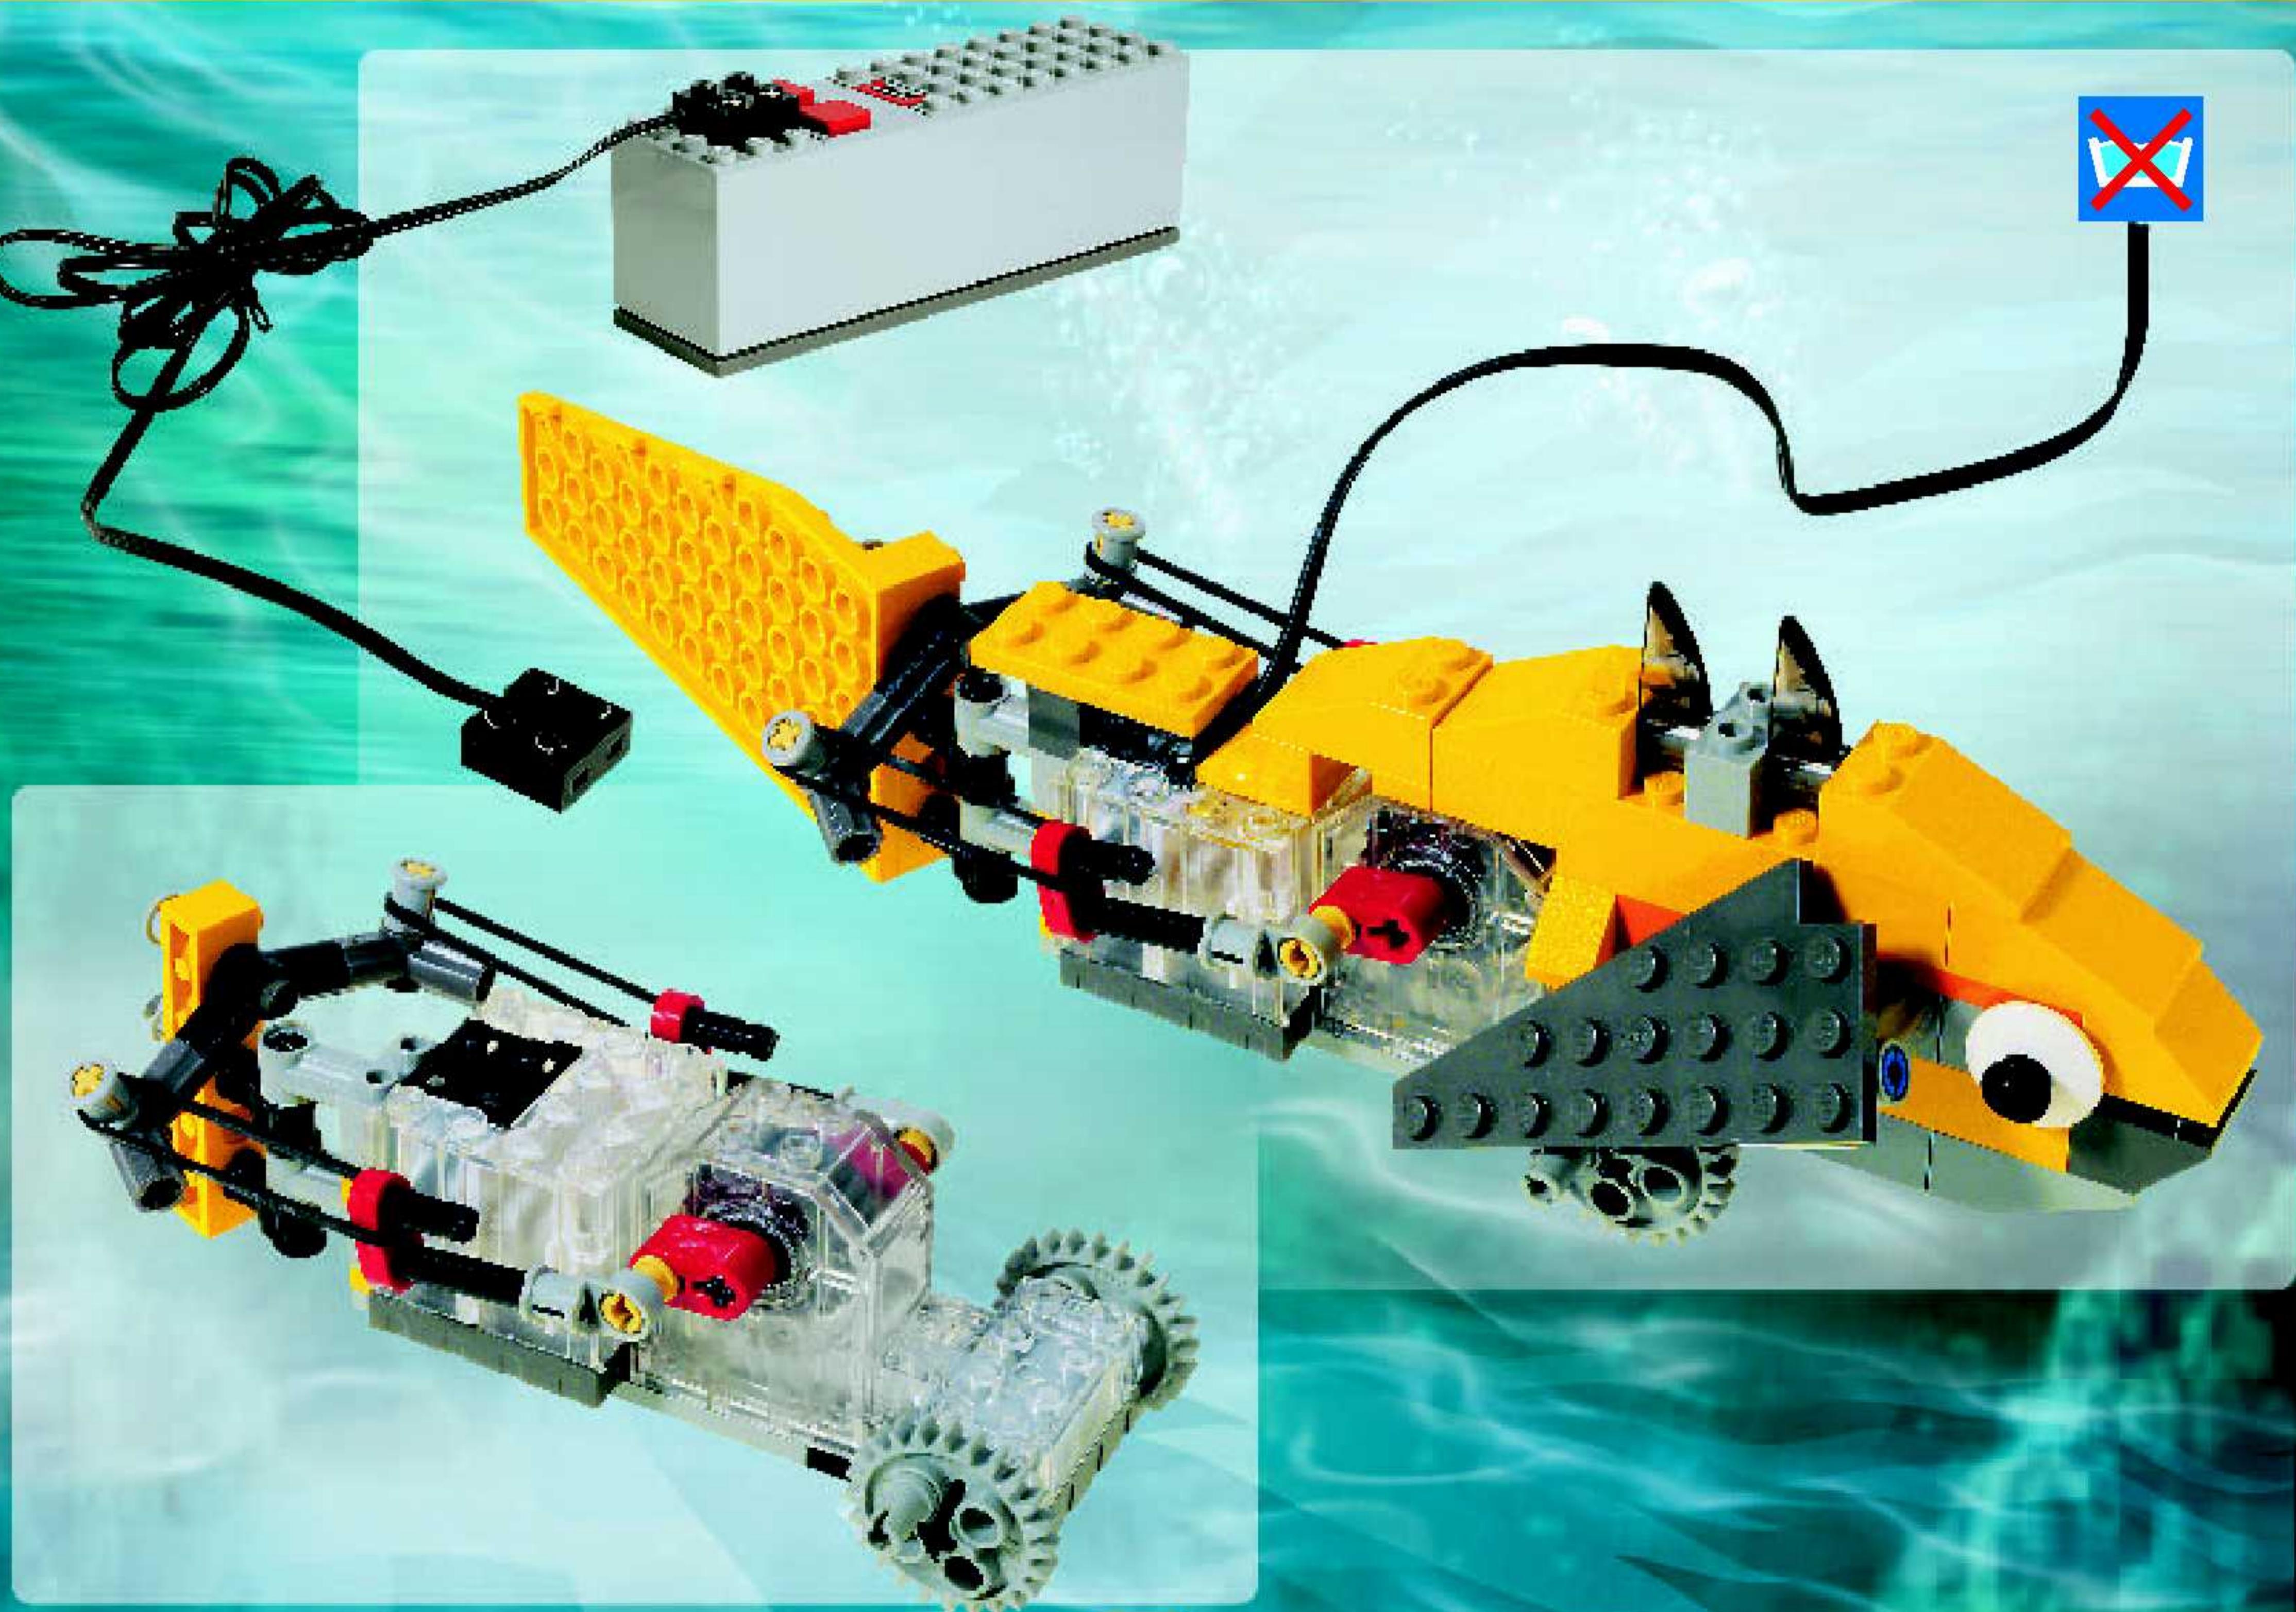







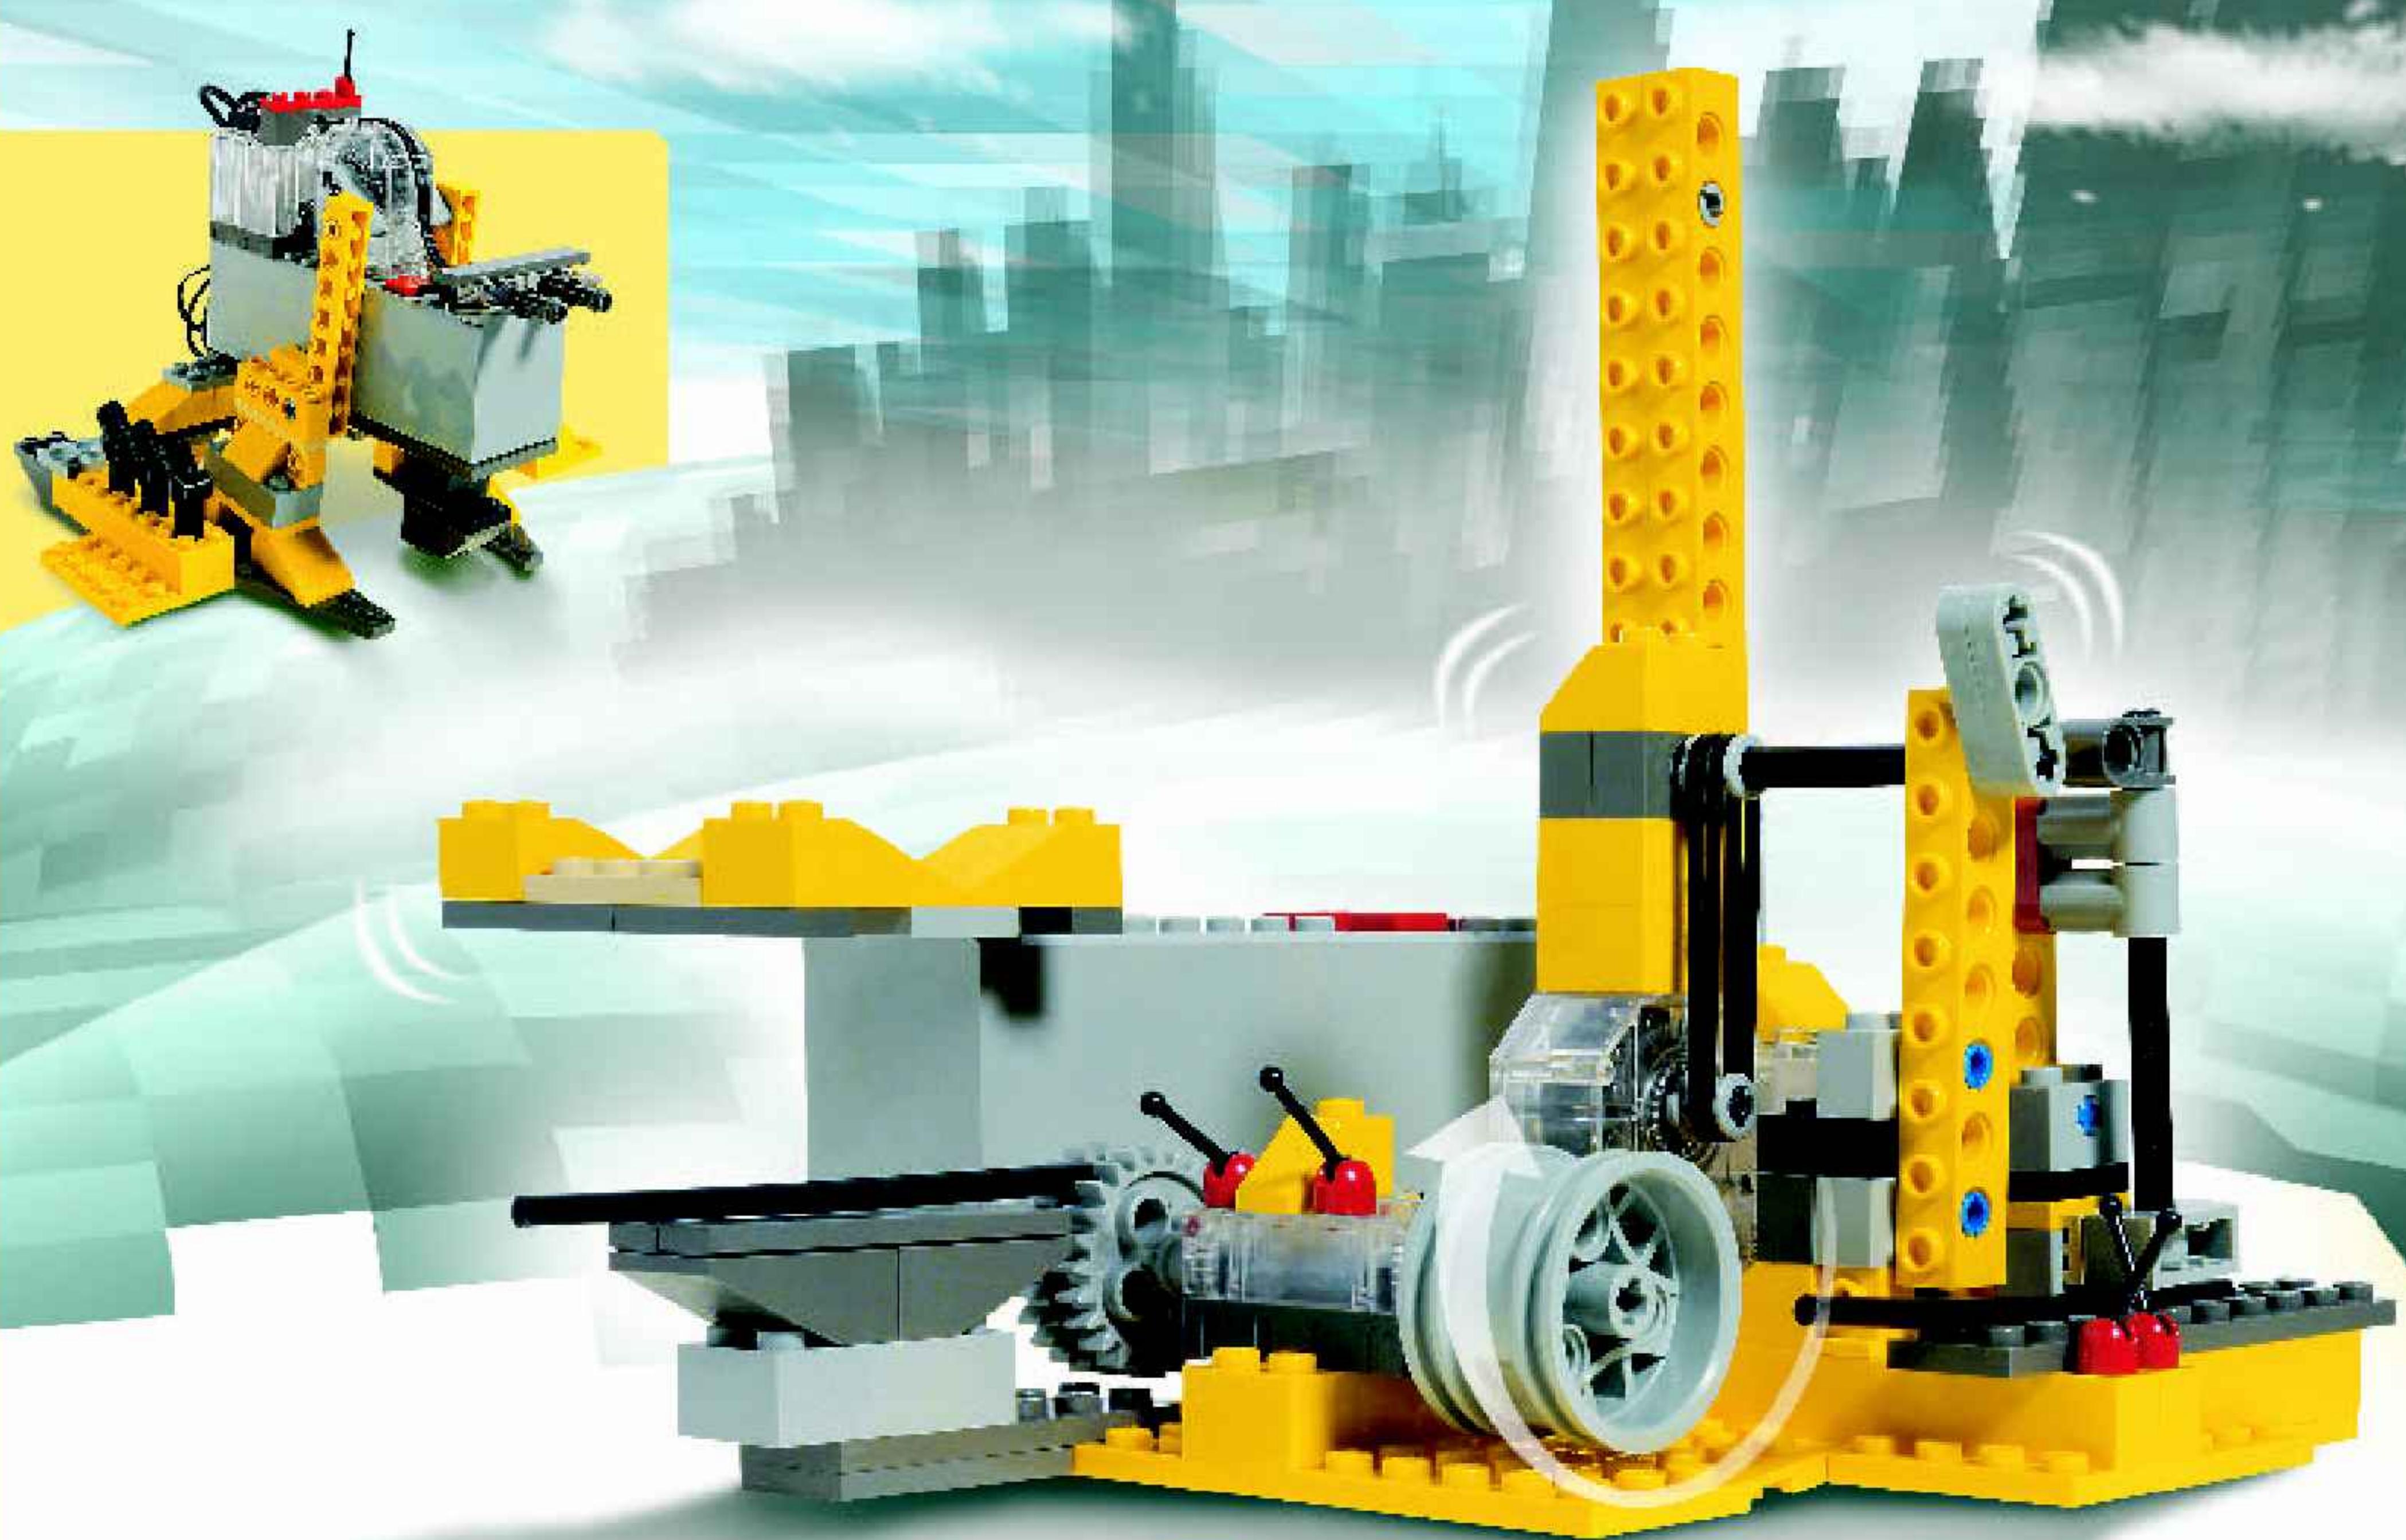

















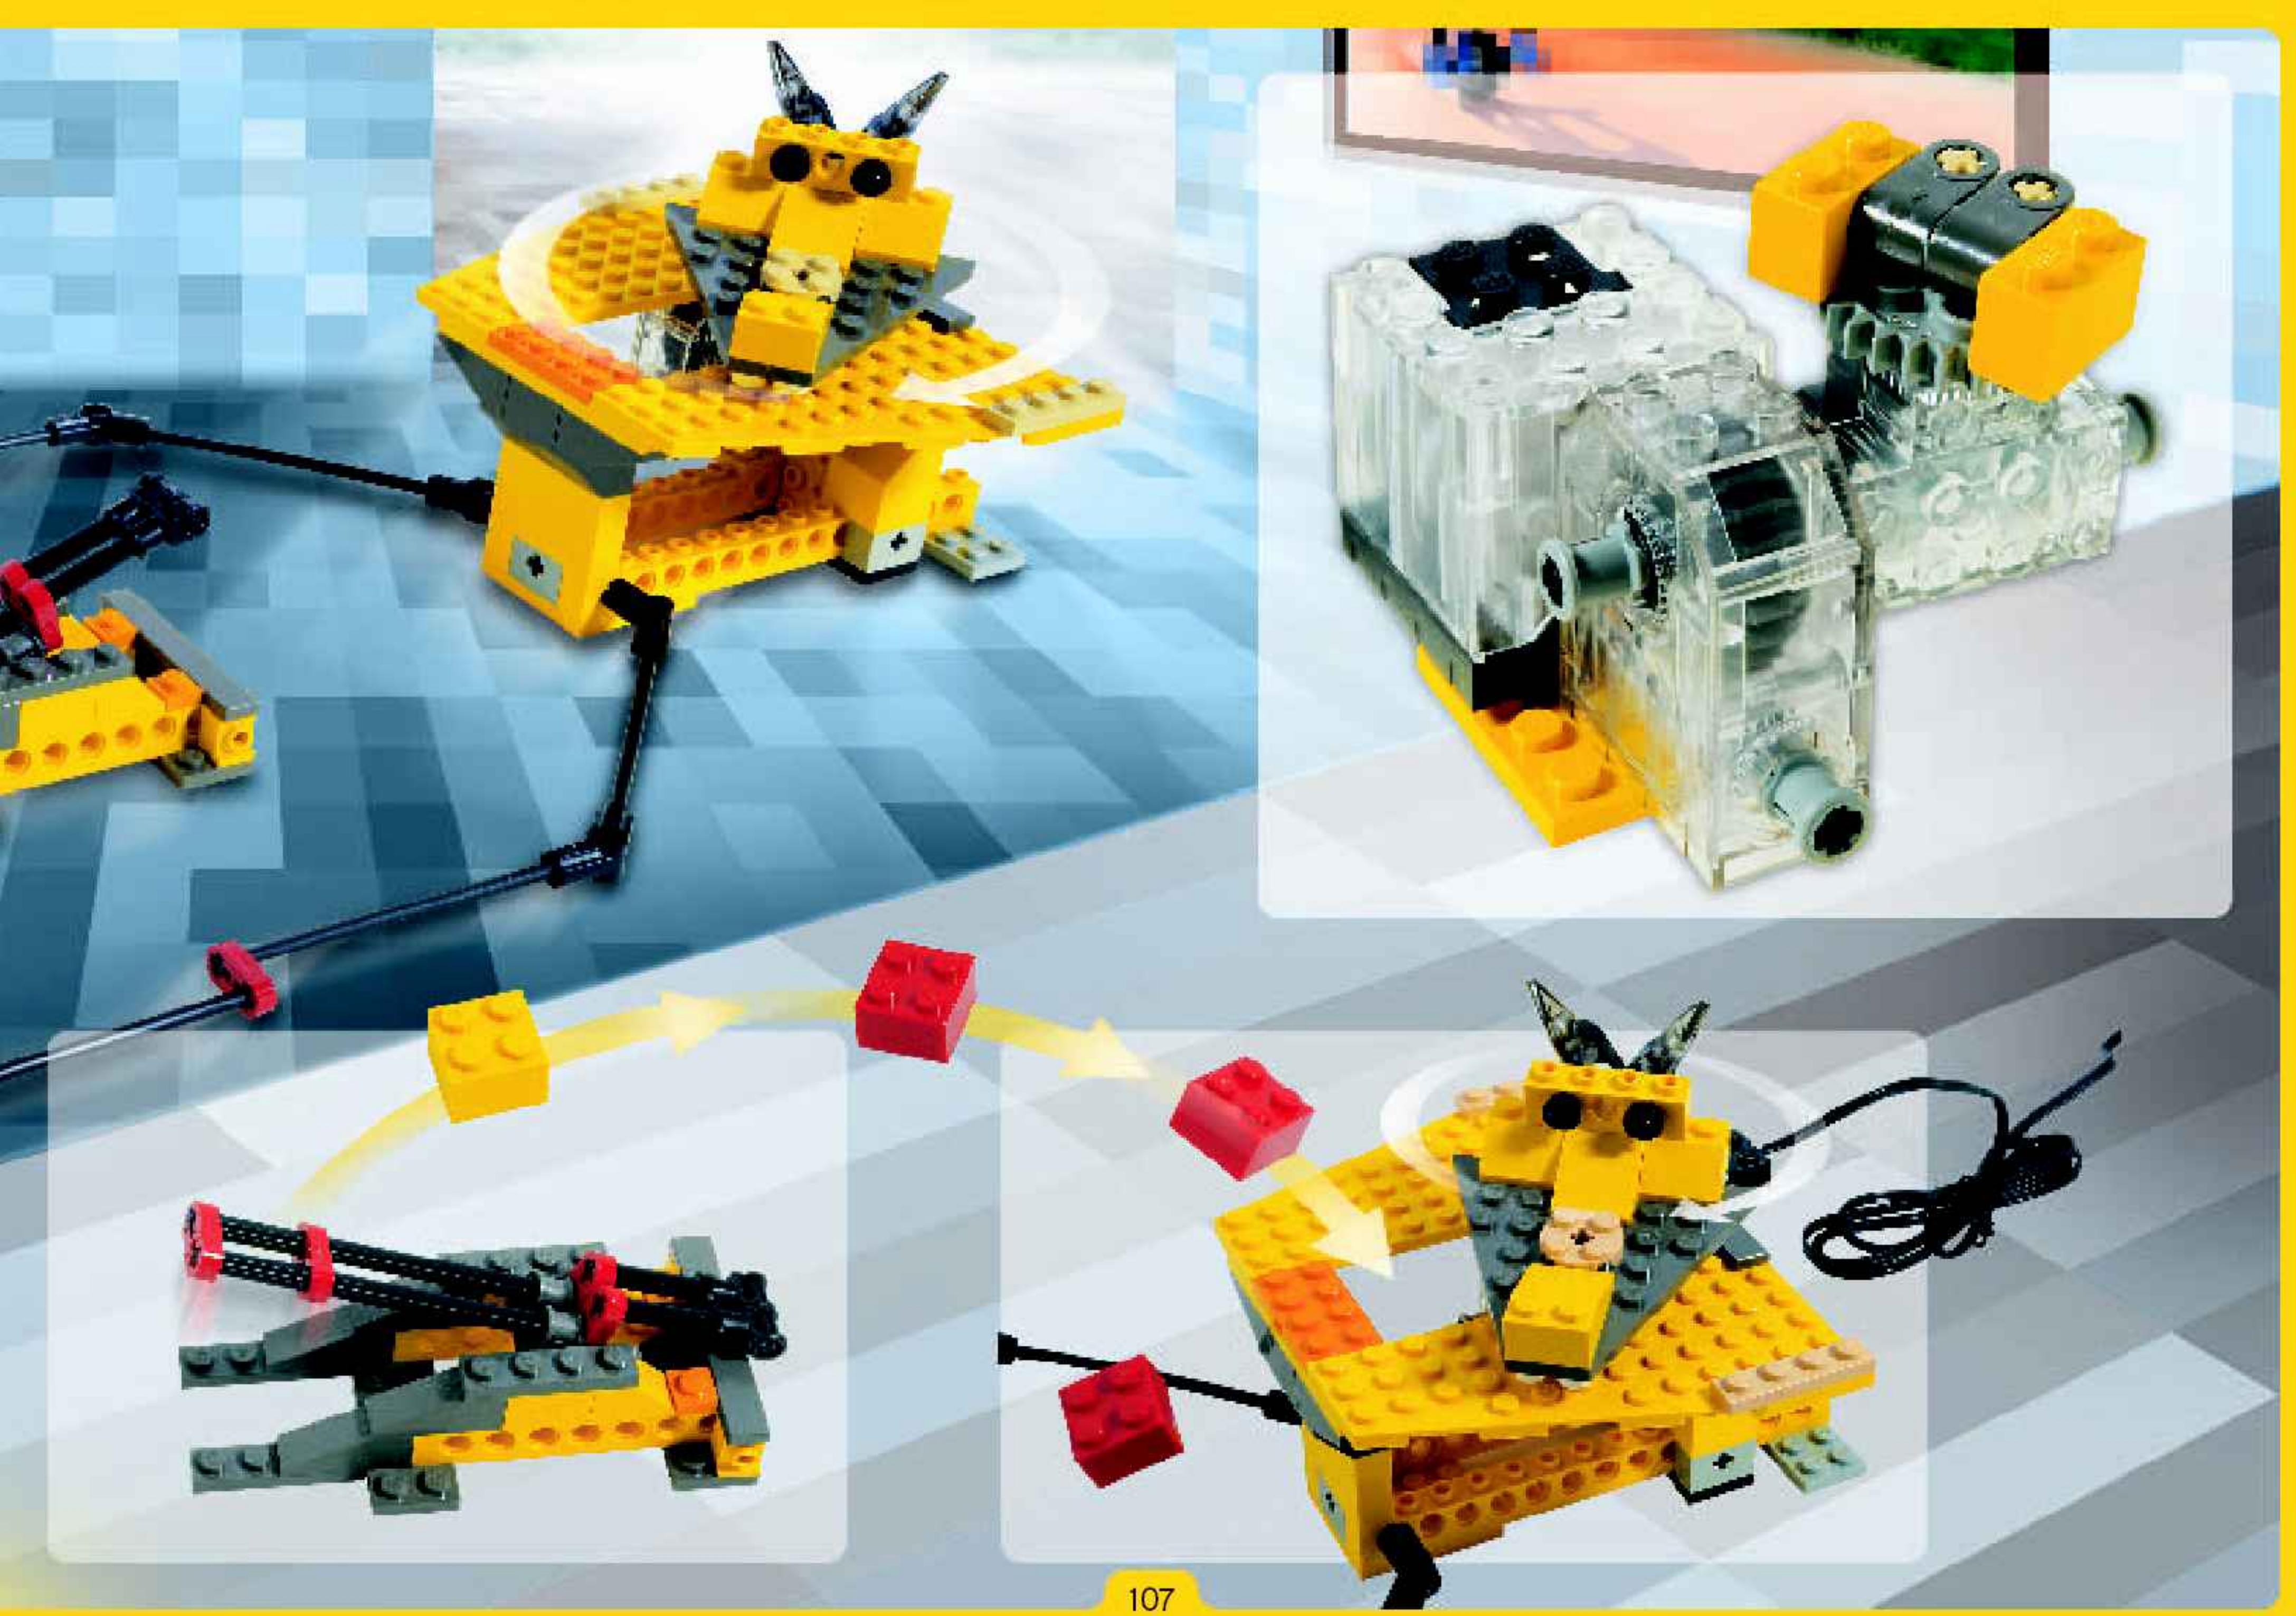


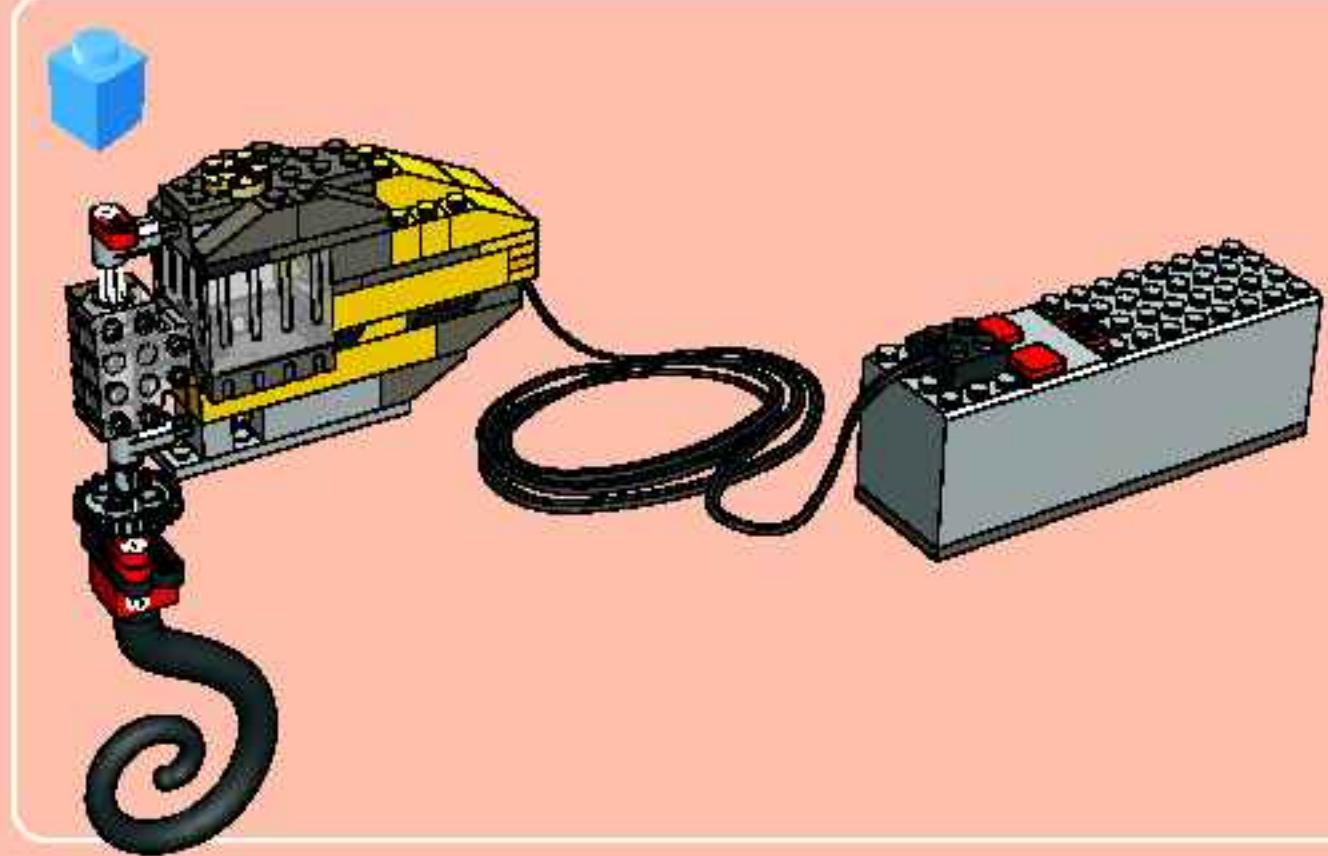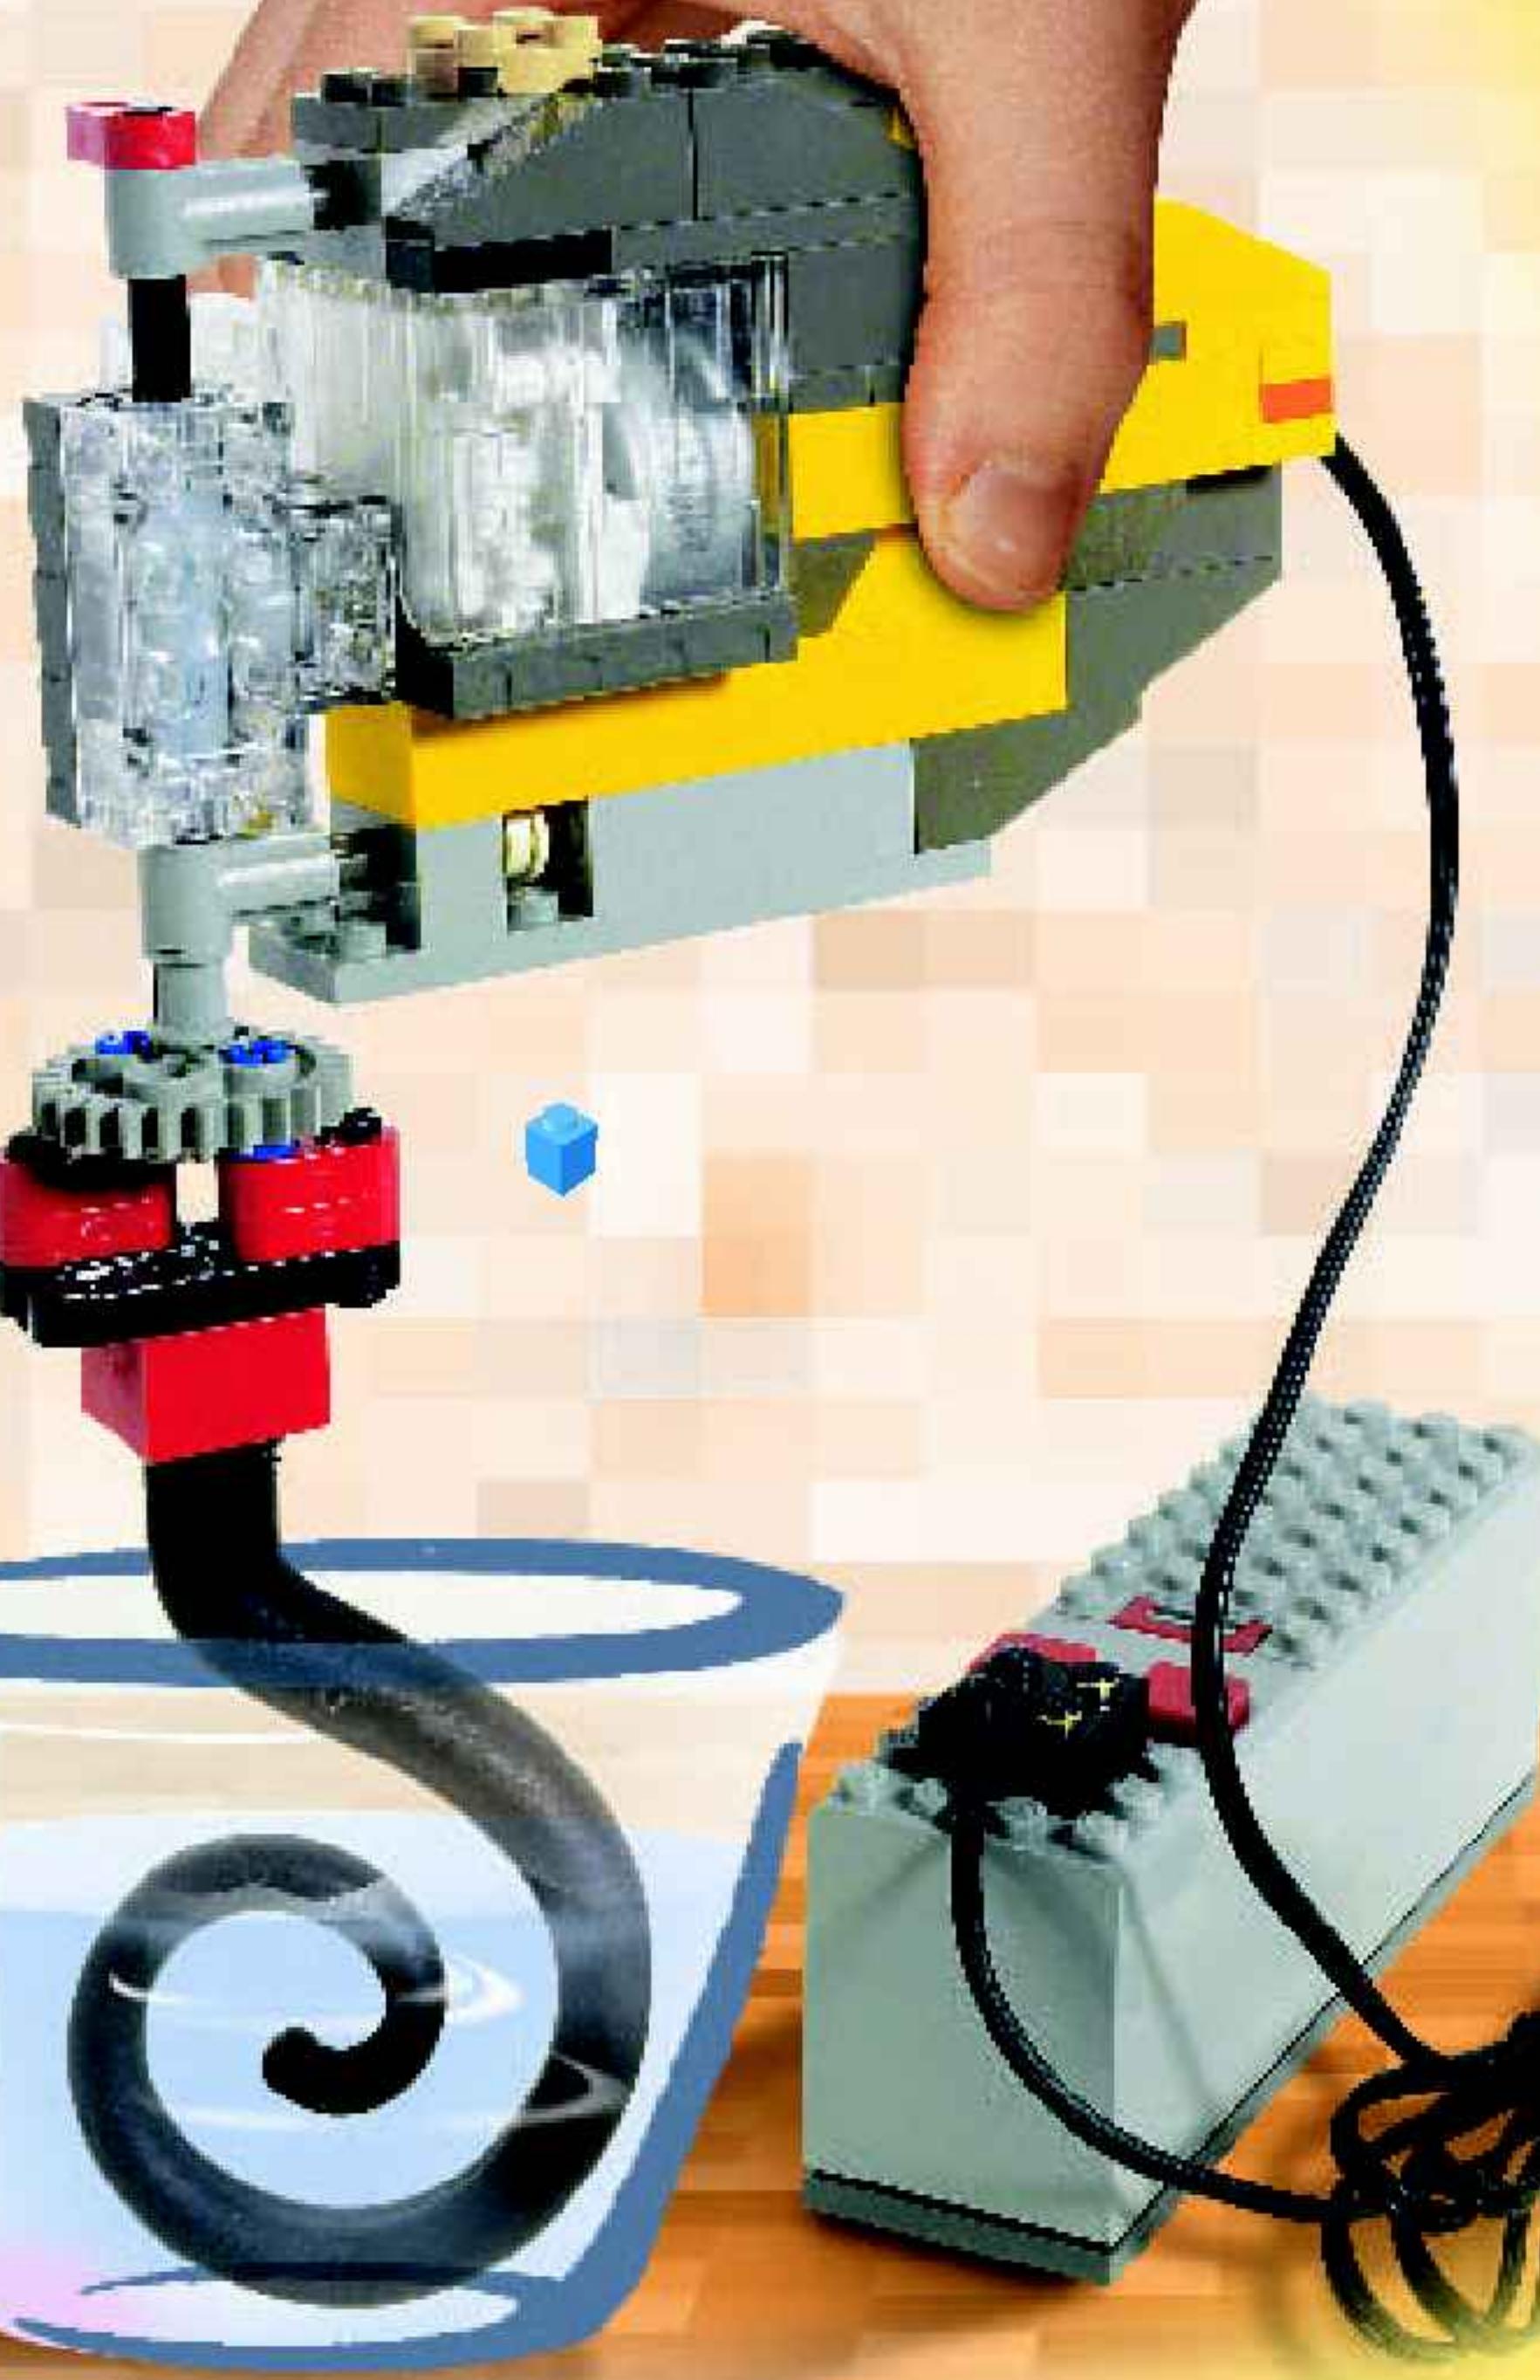



1

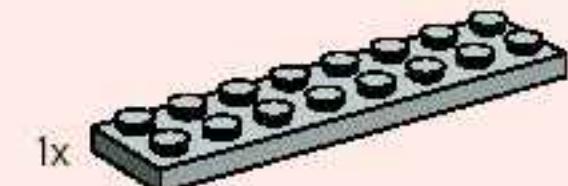


2


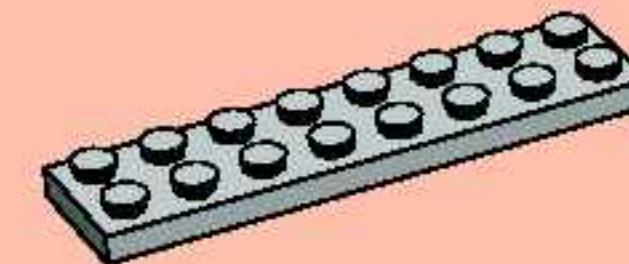


1x

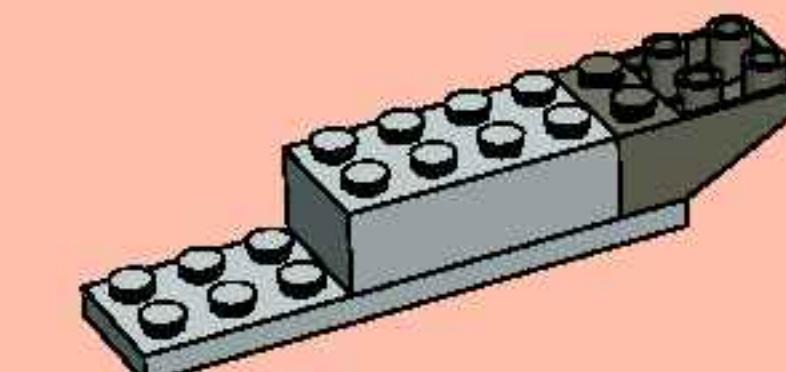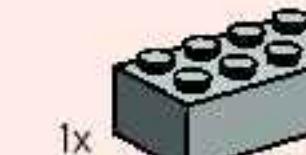


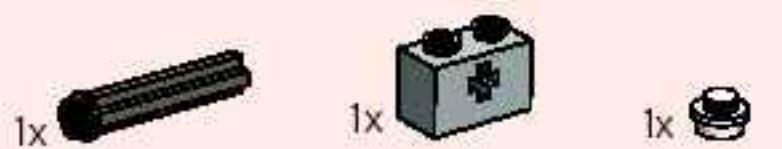



3

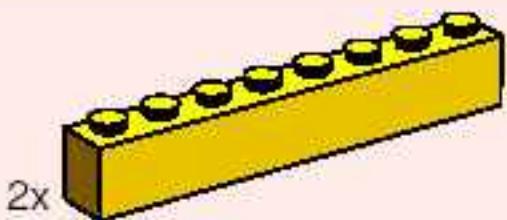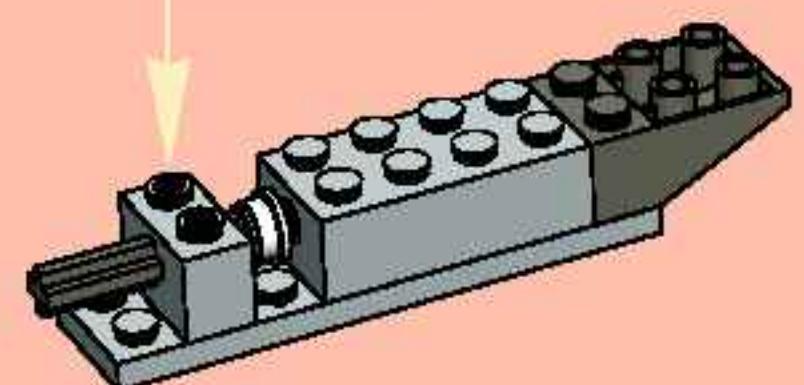


4






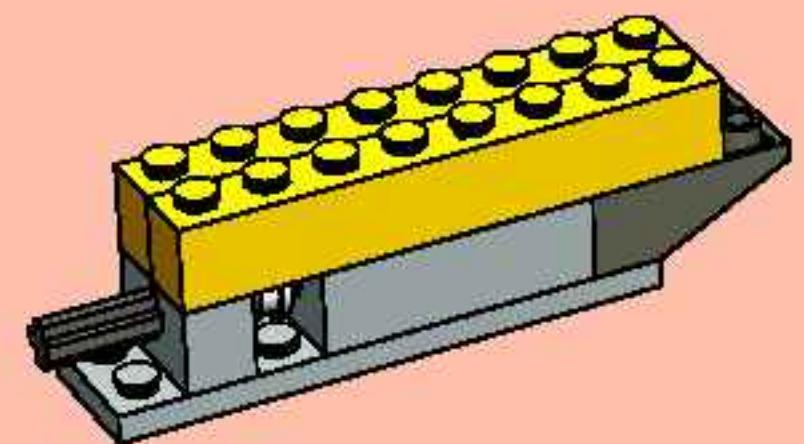


5

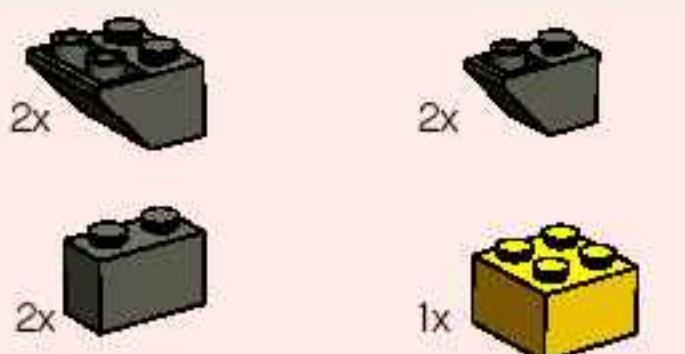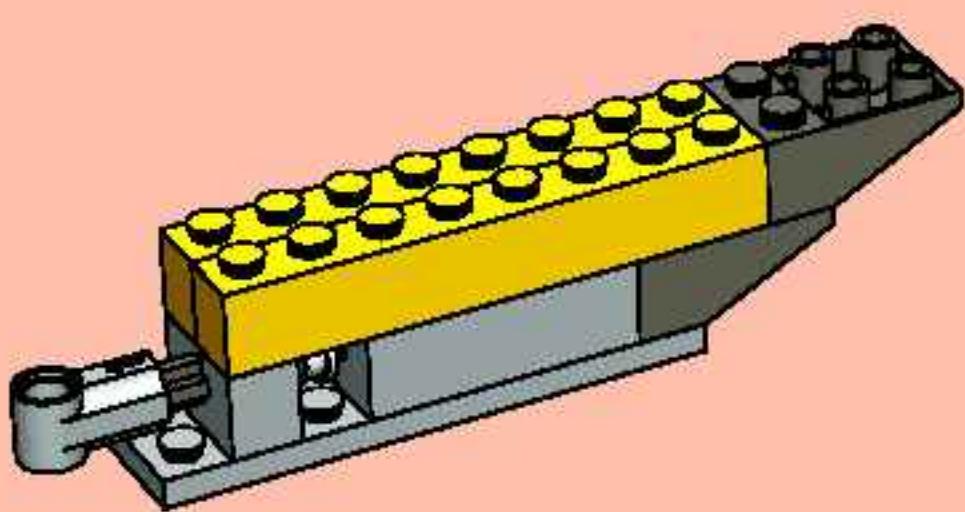


6

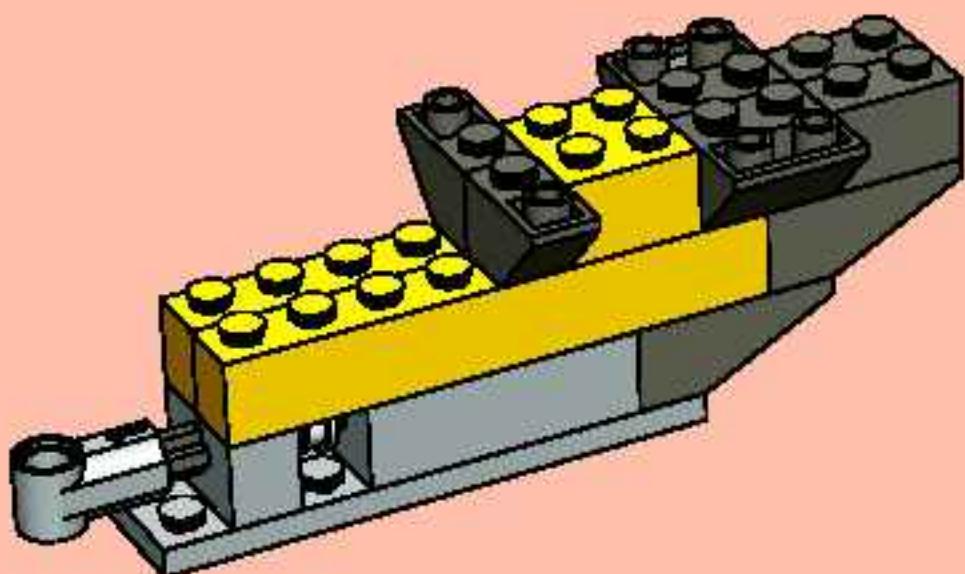

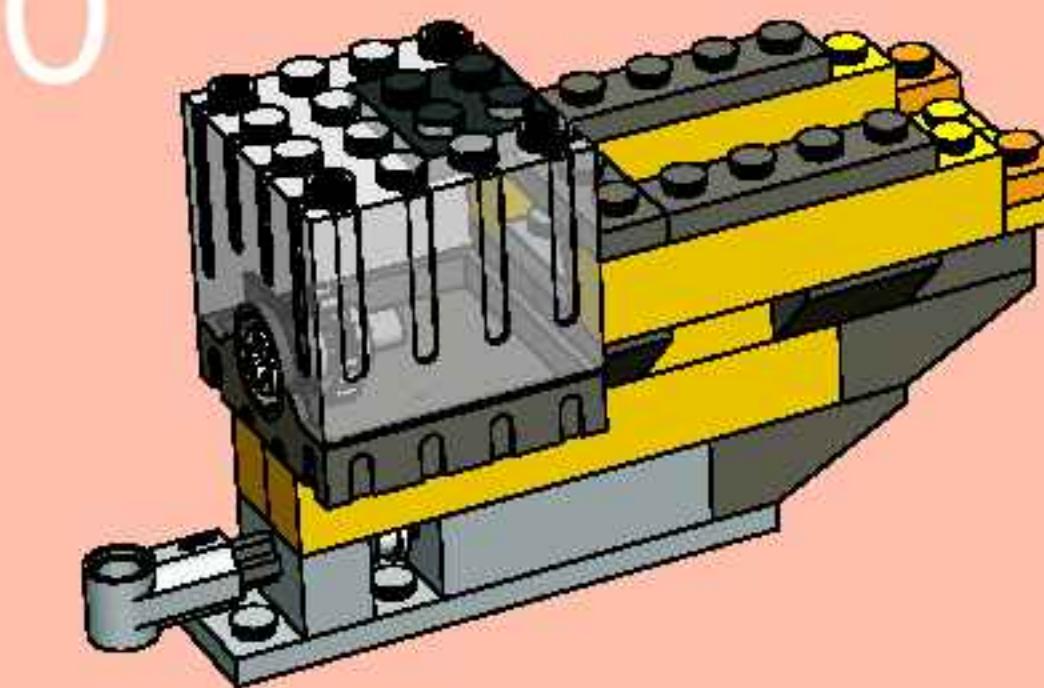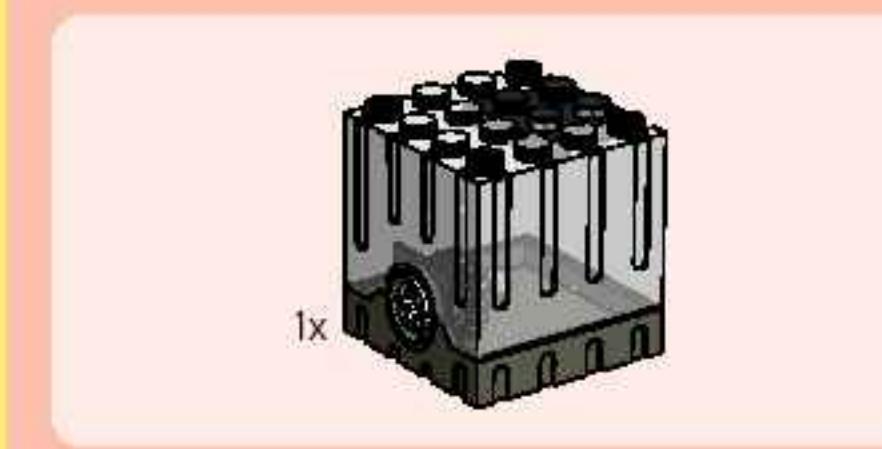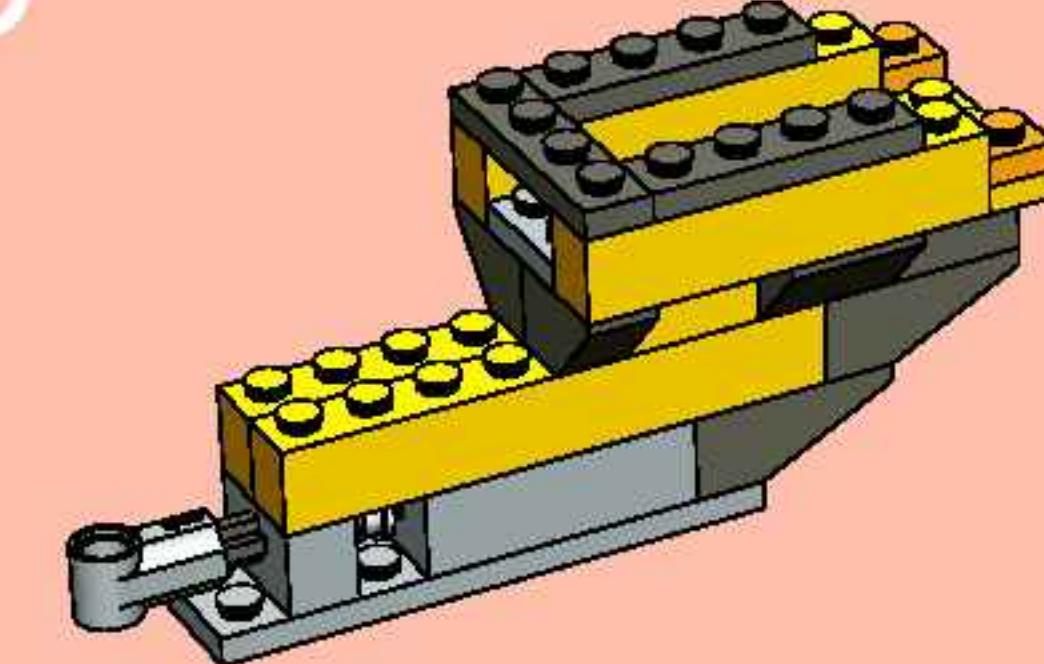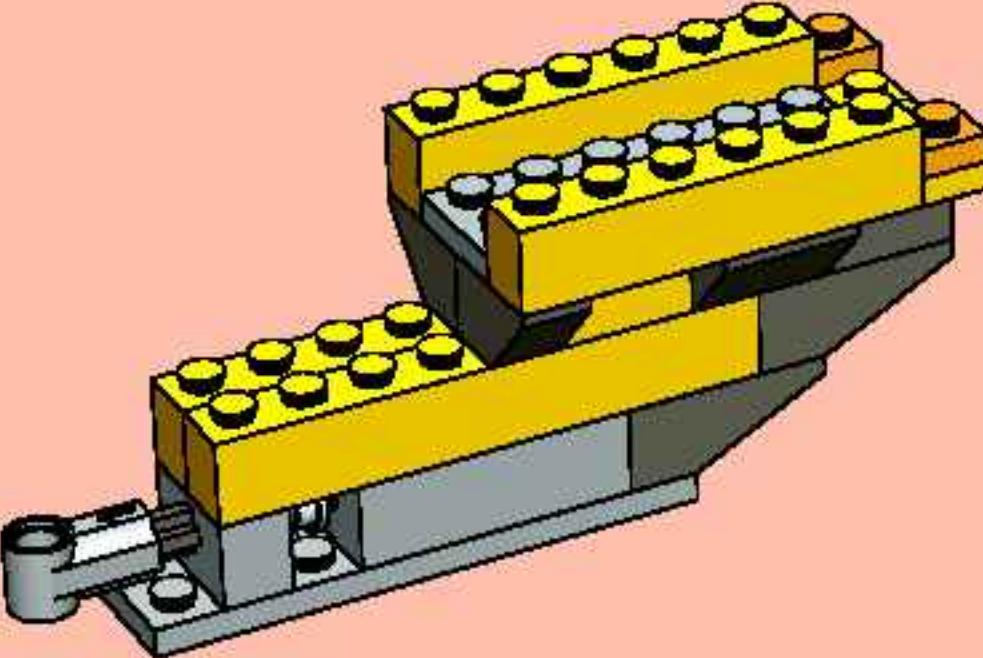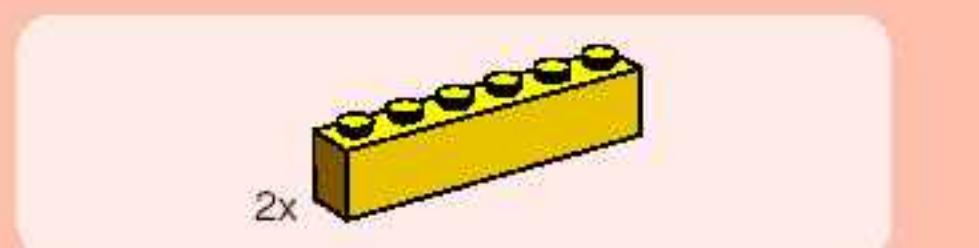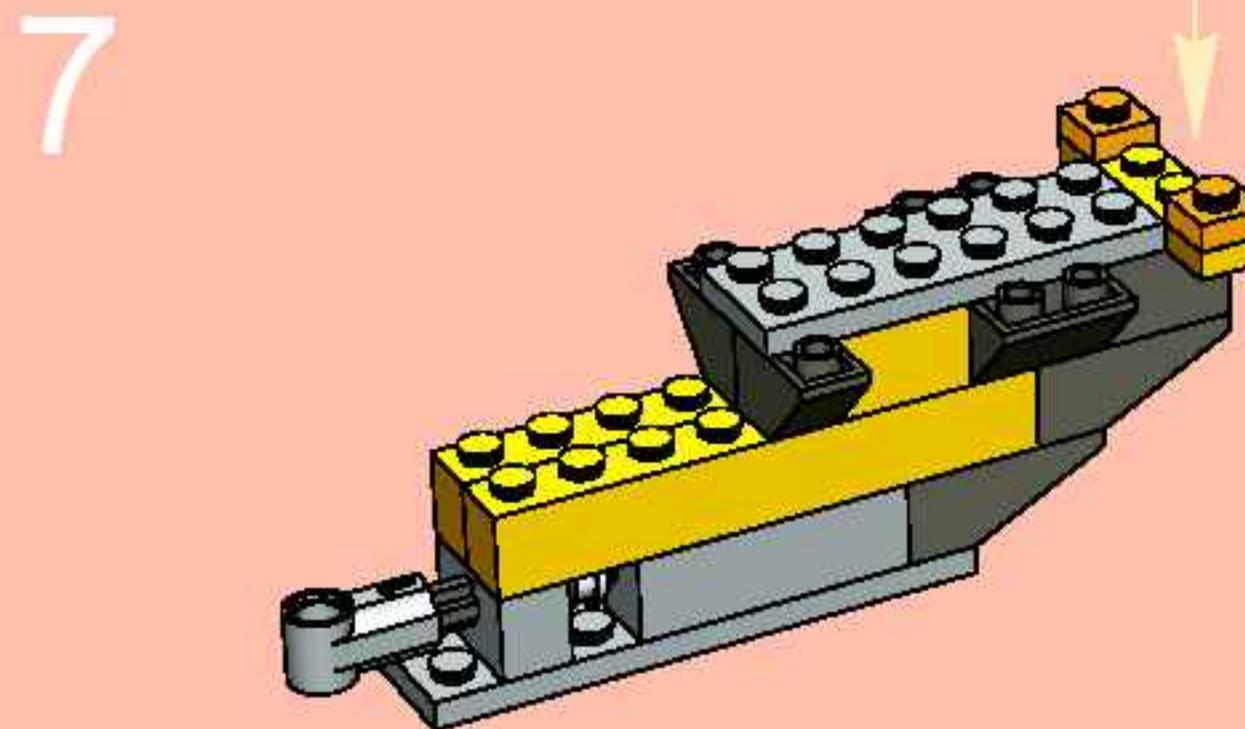





11

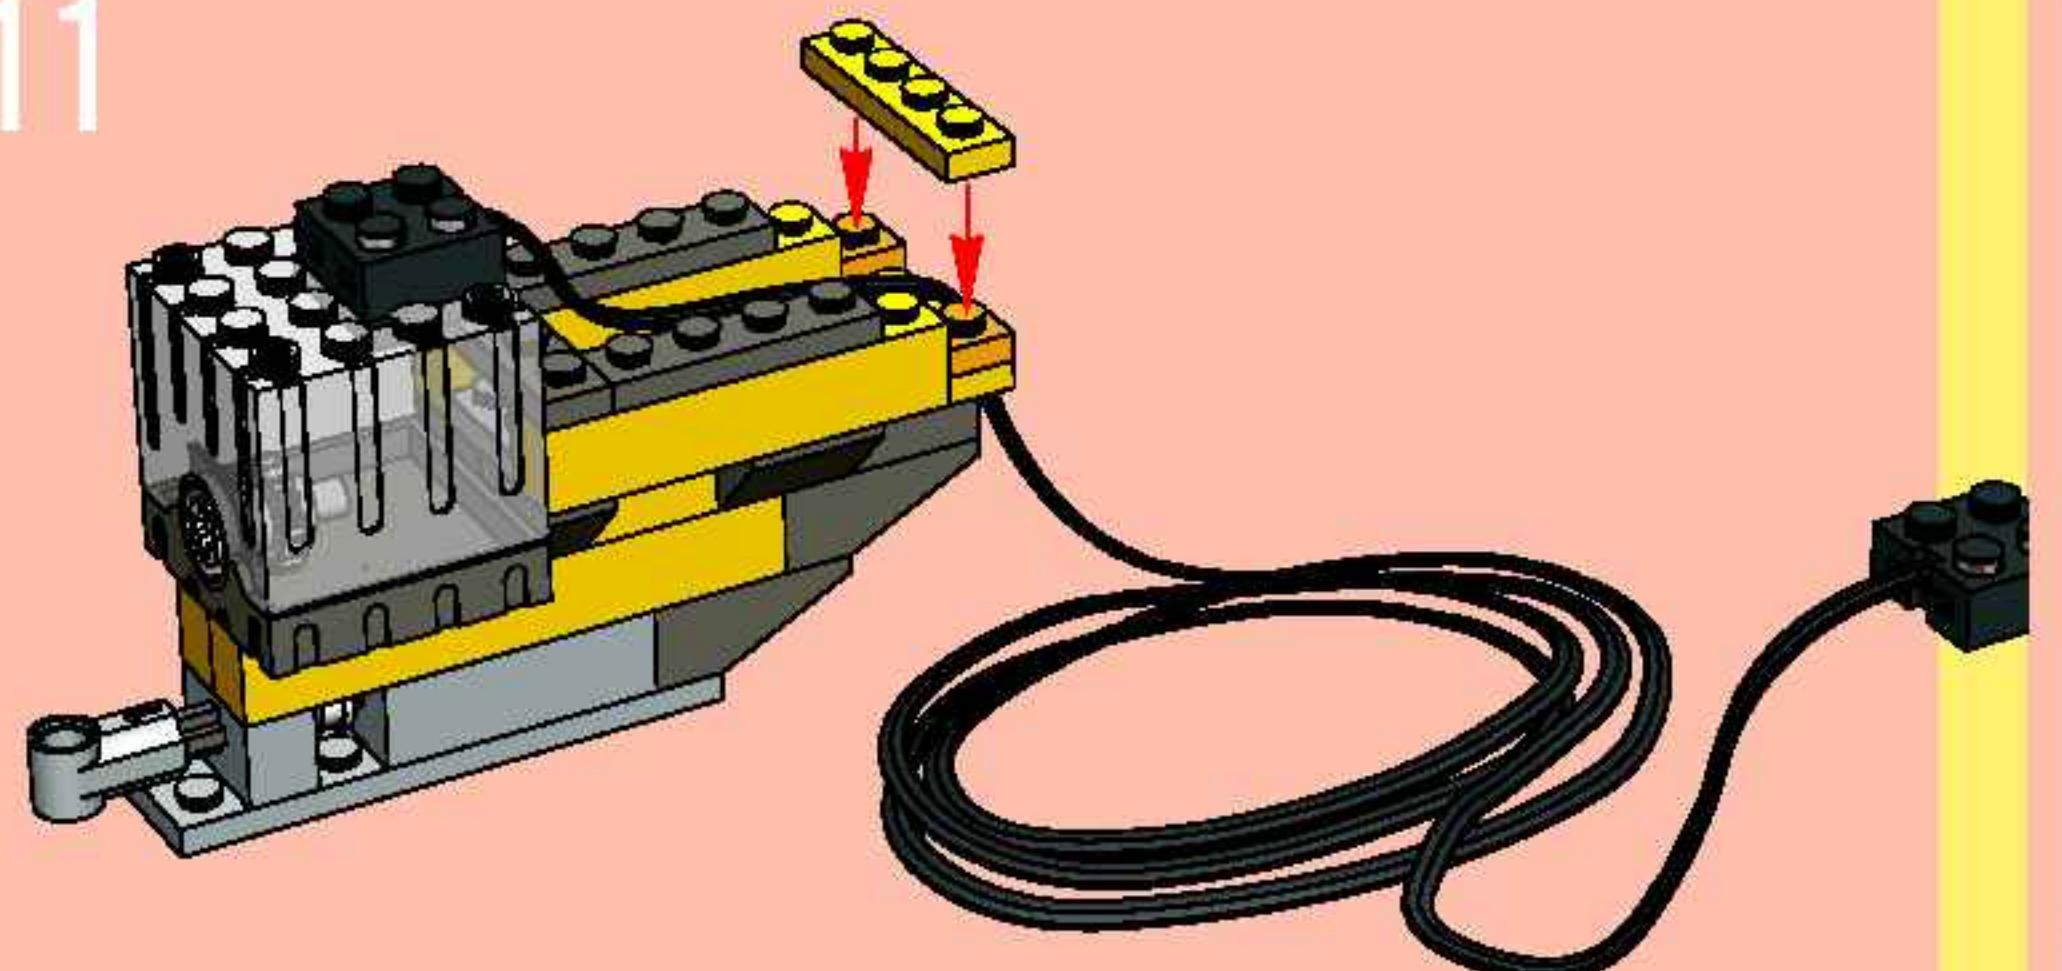



12

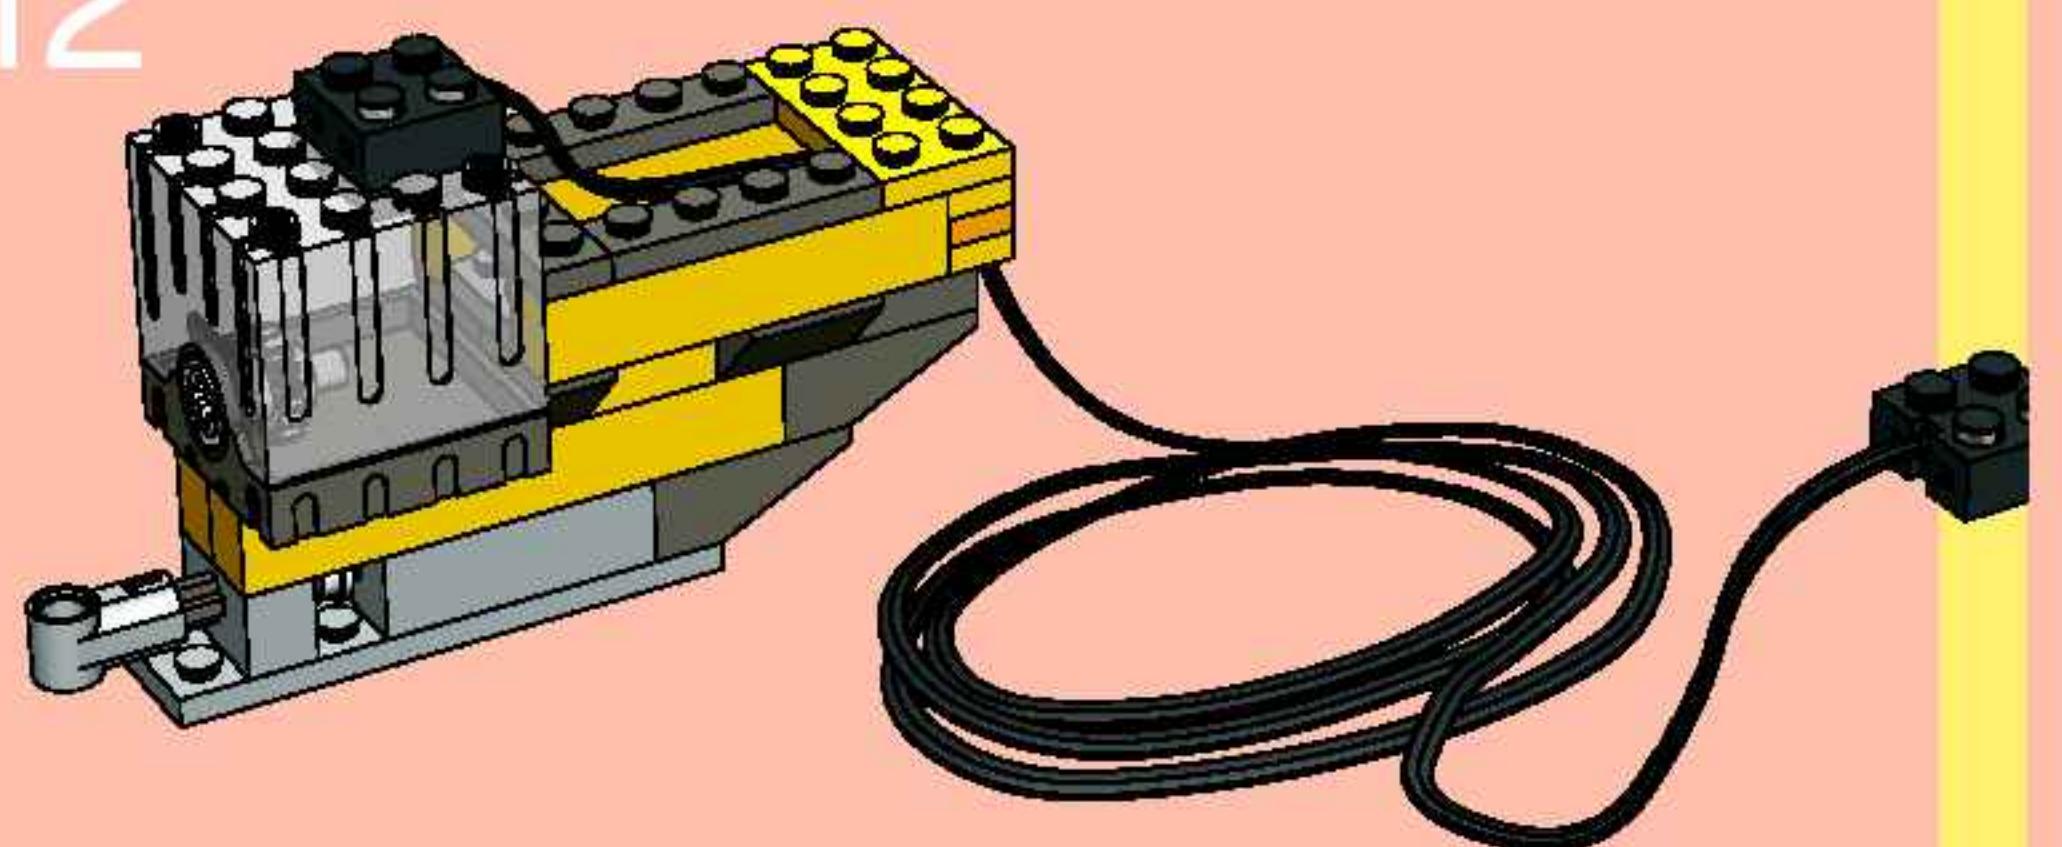


13

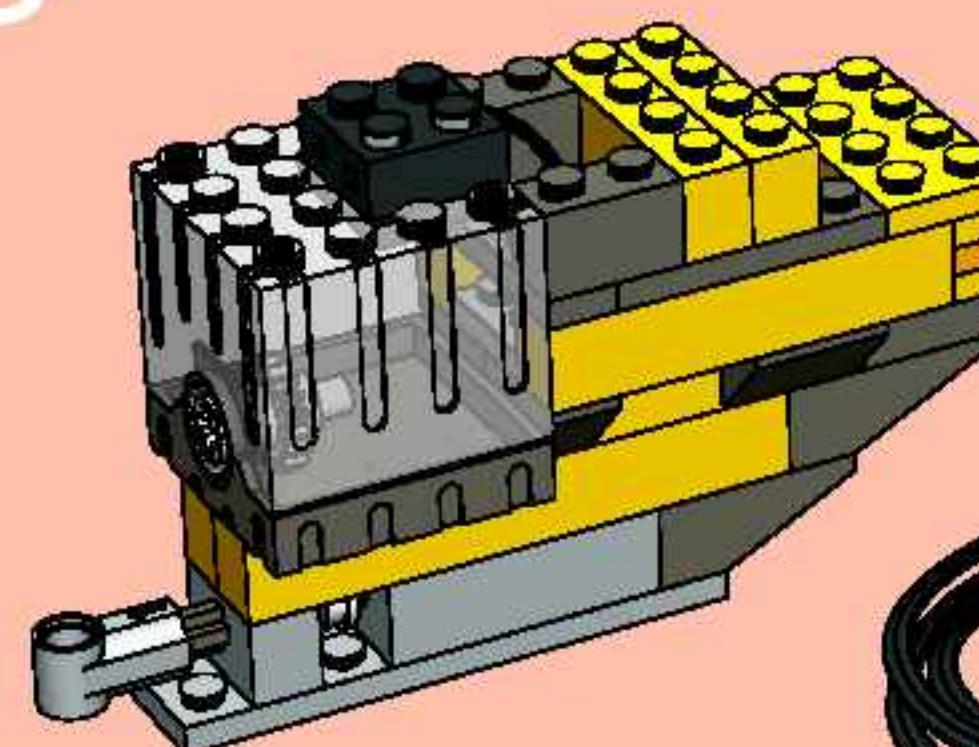


14

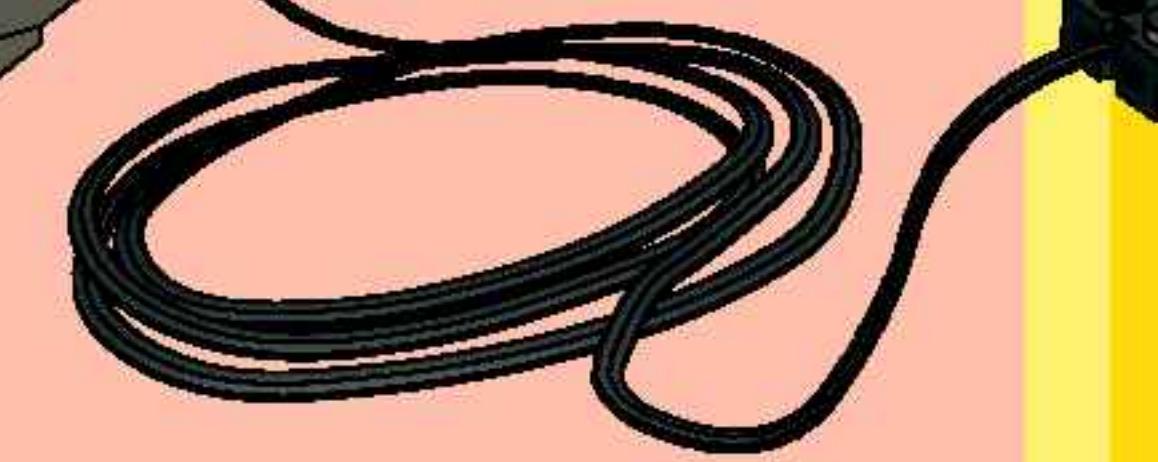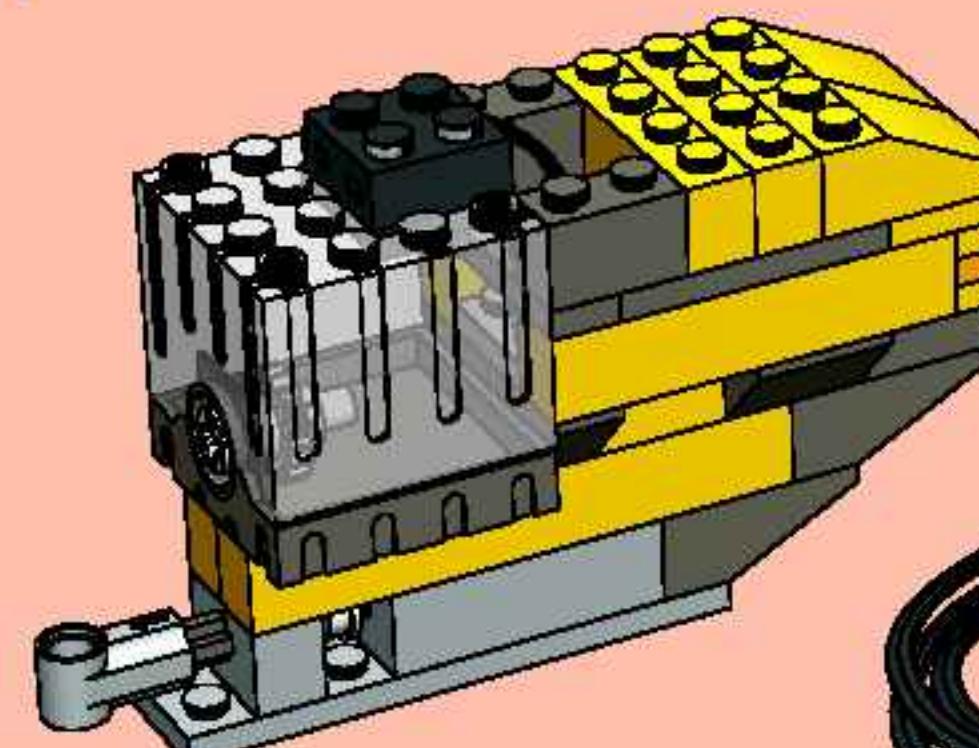


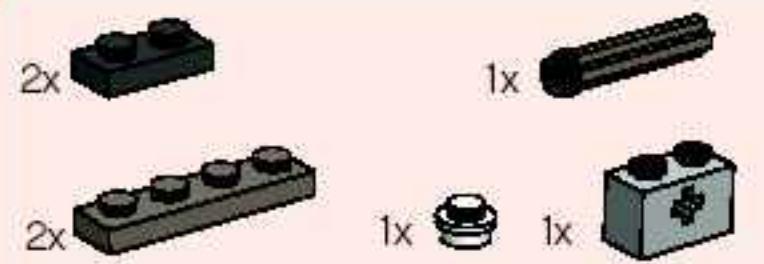


15

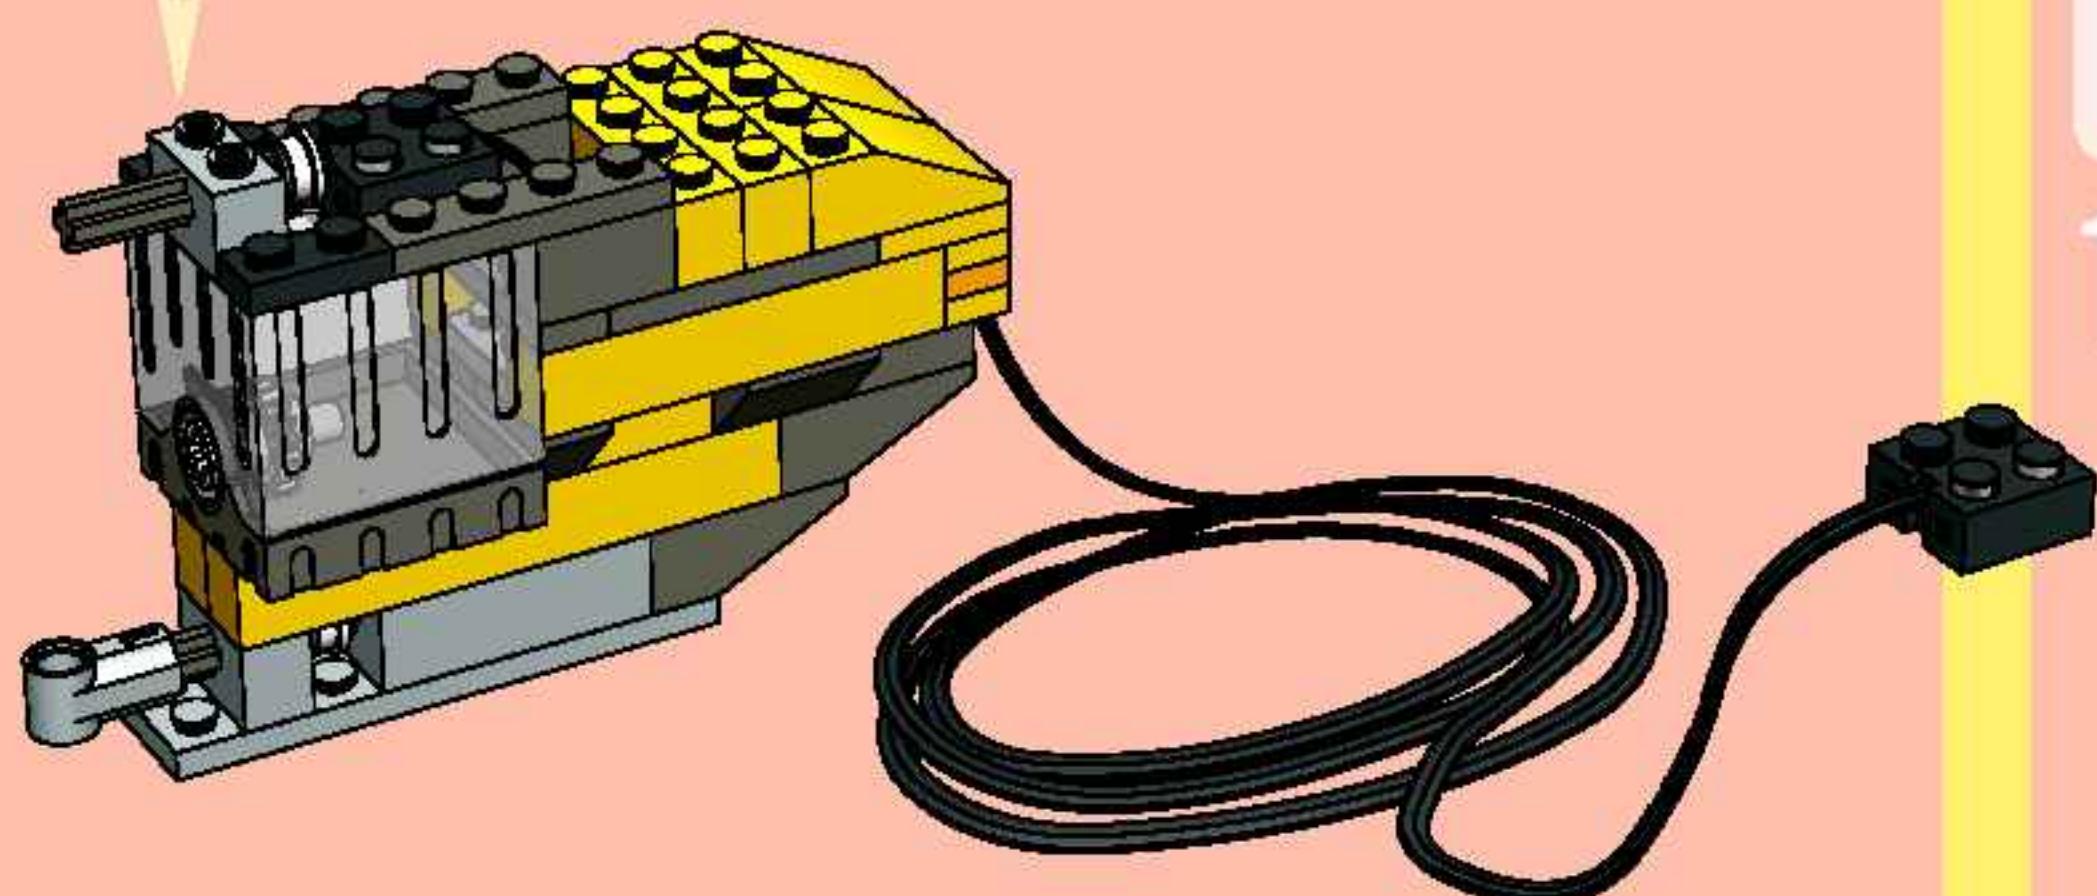


16

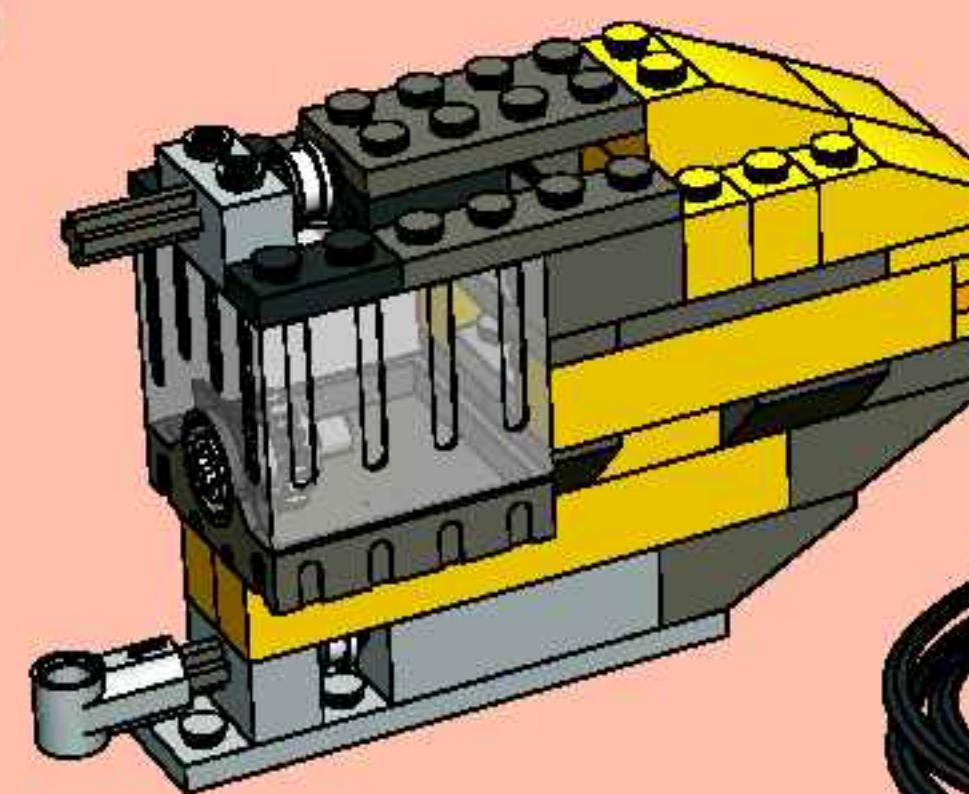


17

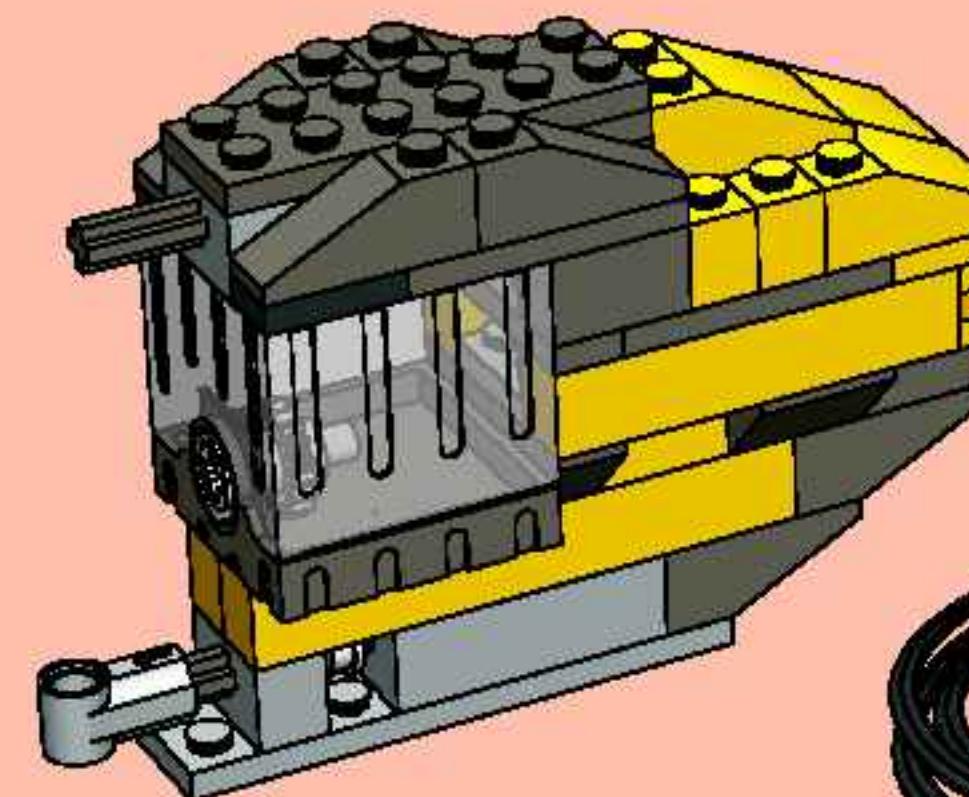



18

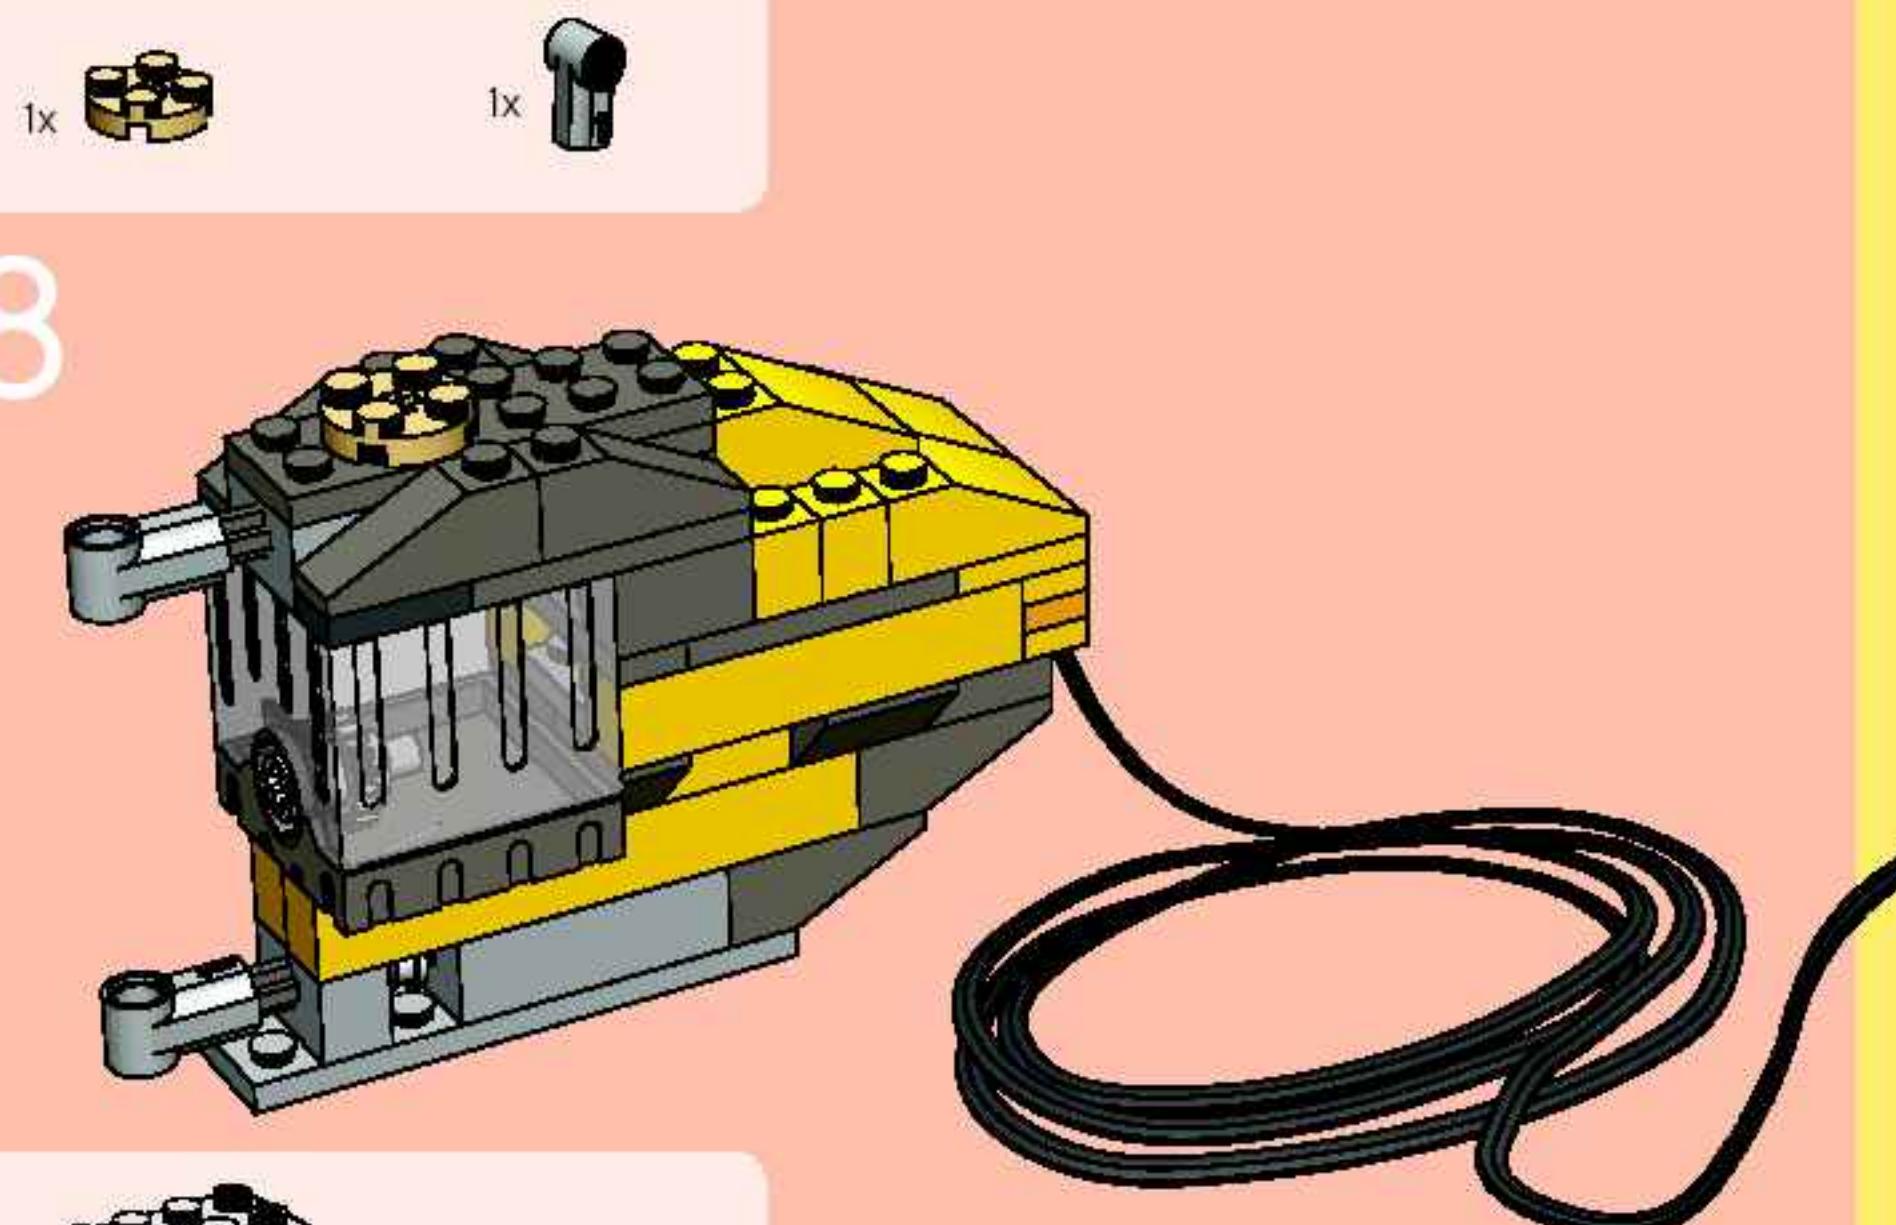

19

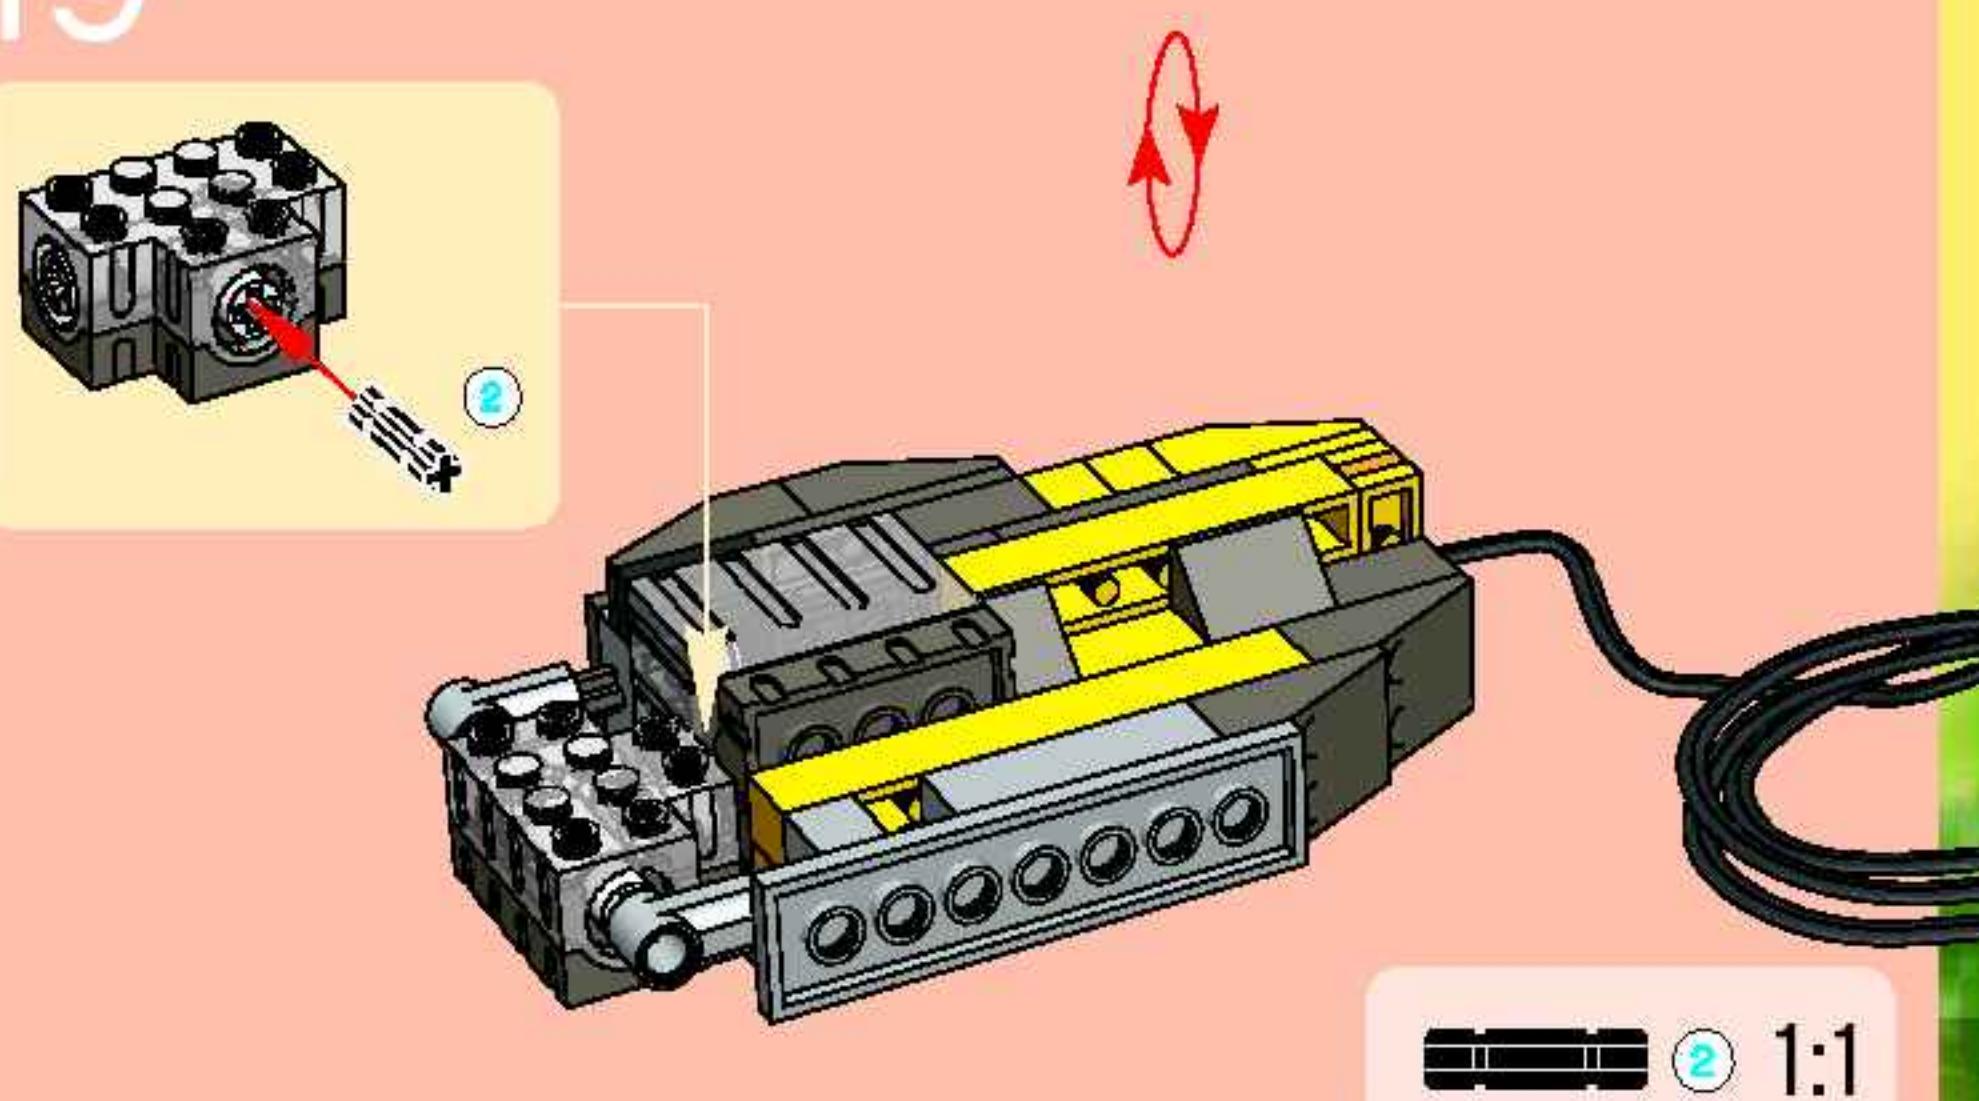





20

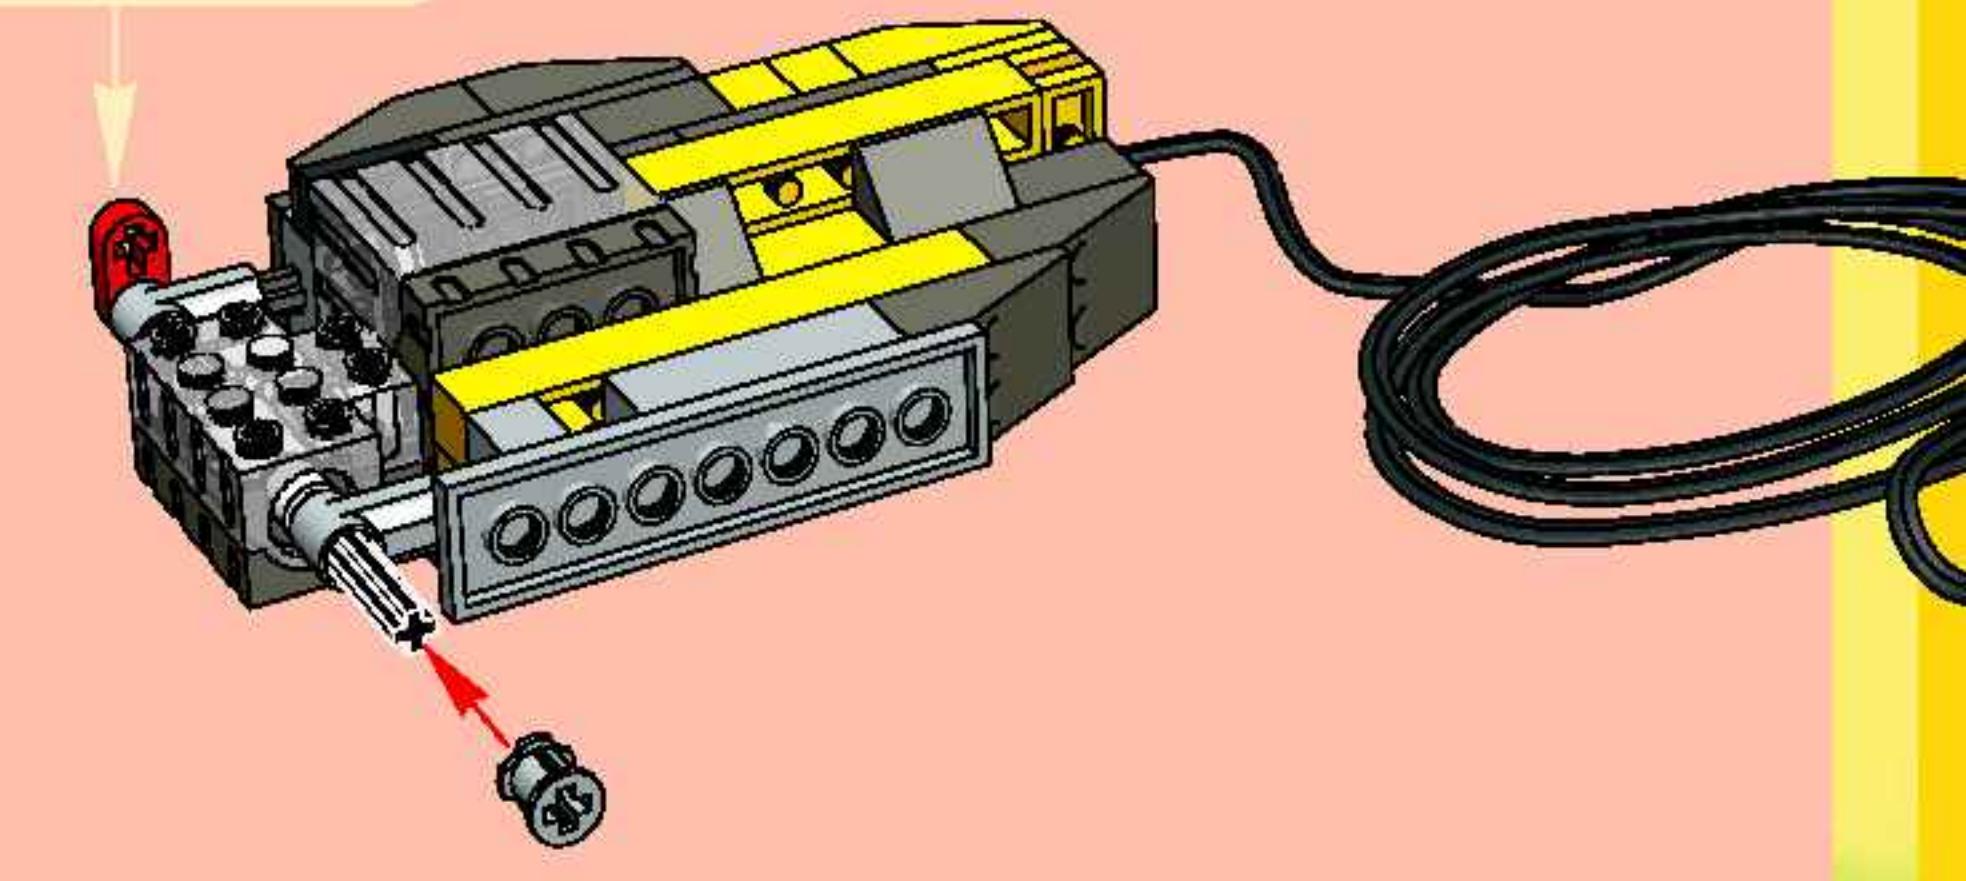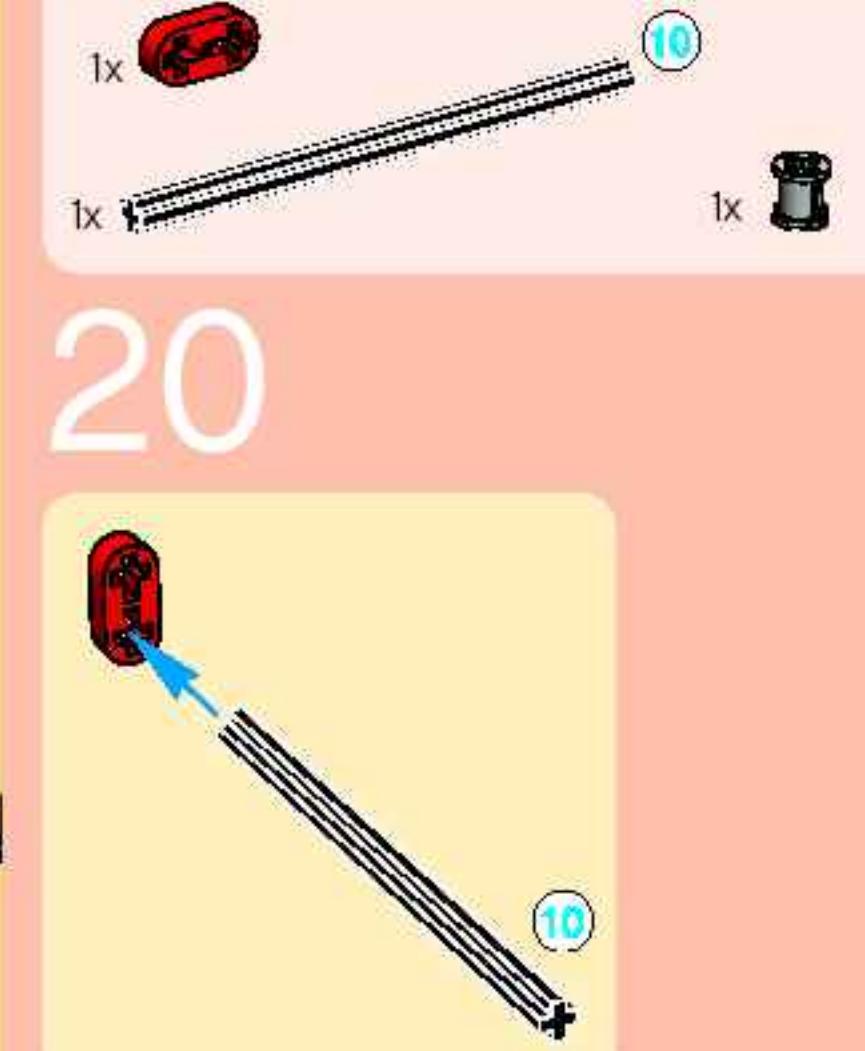


1:1





21

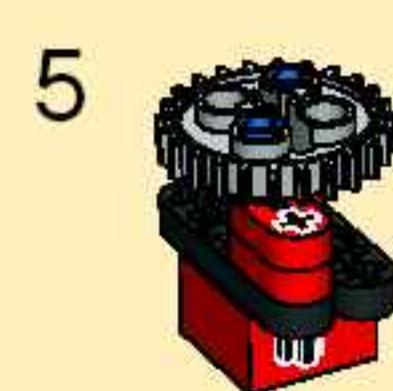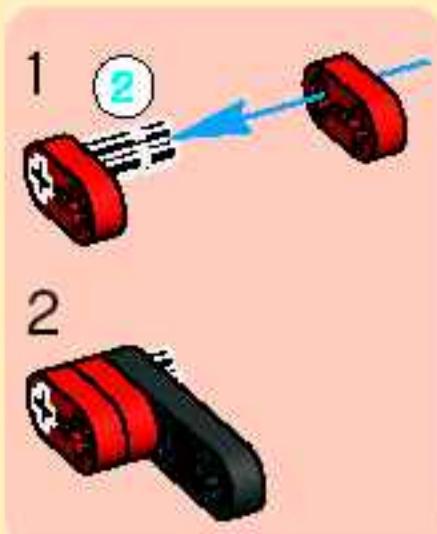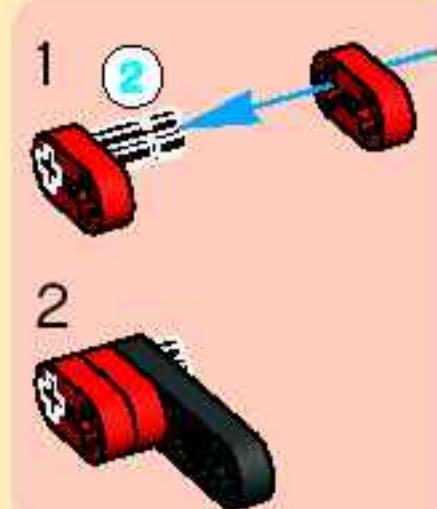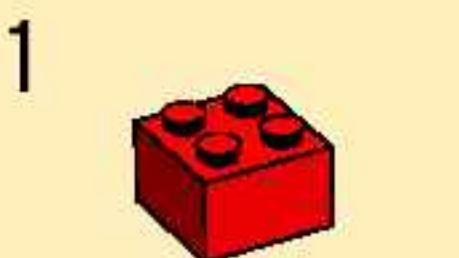

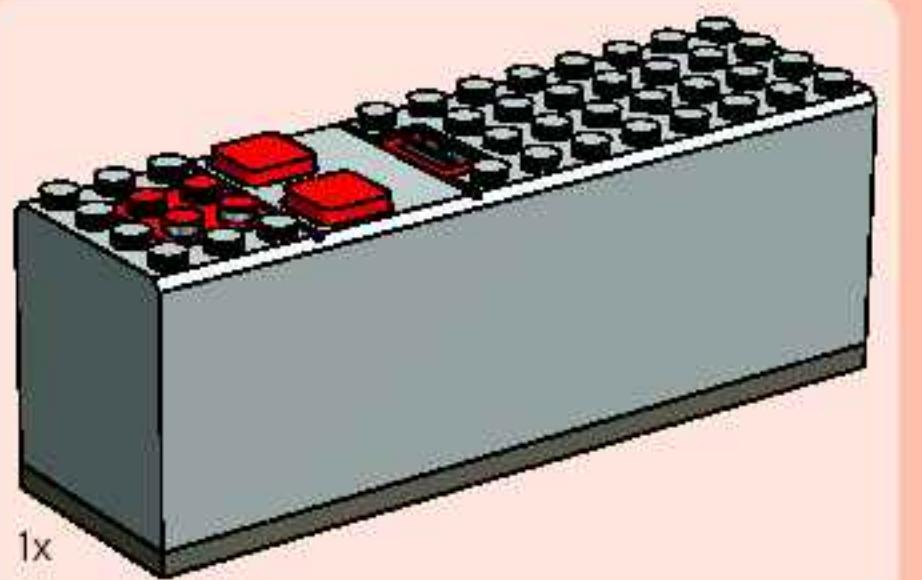

22

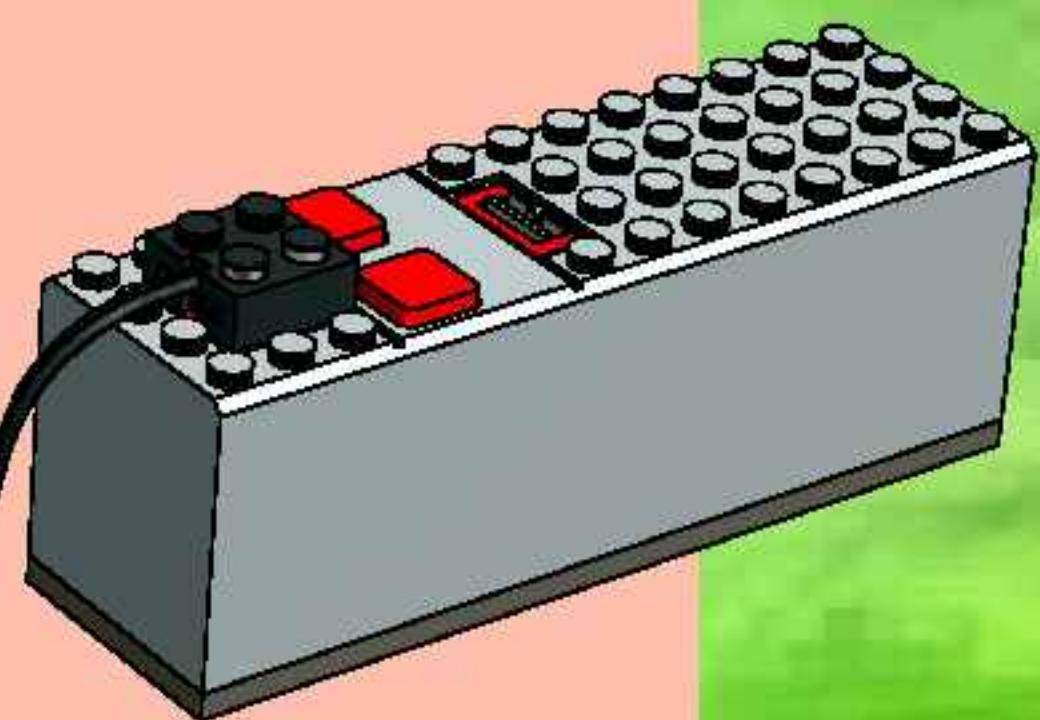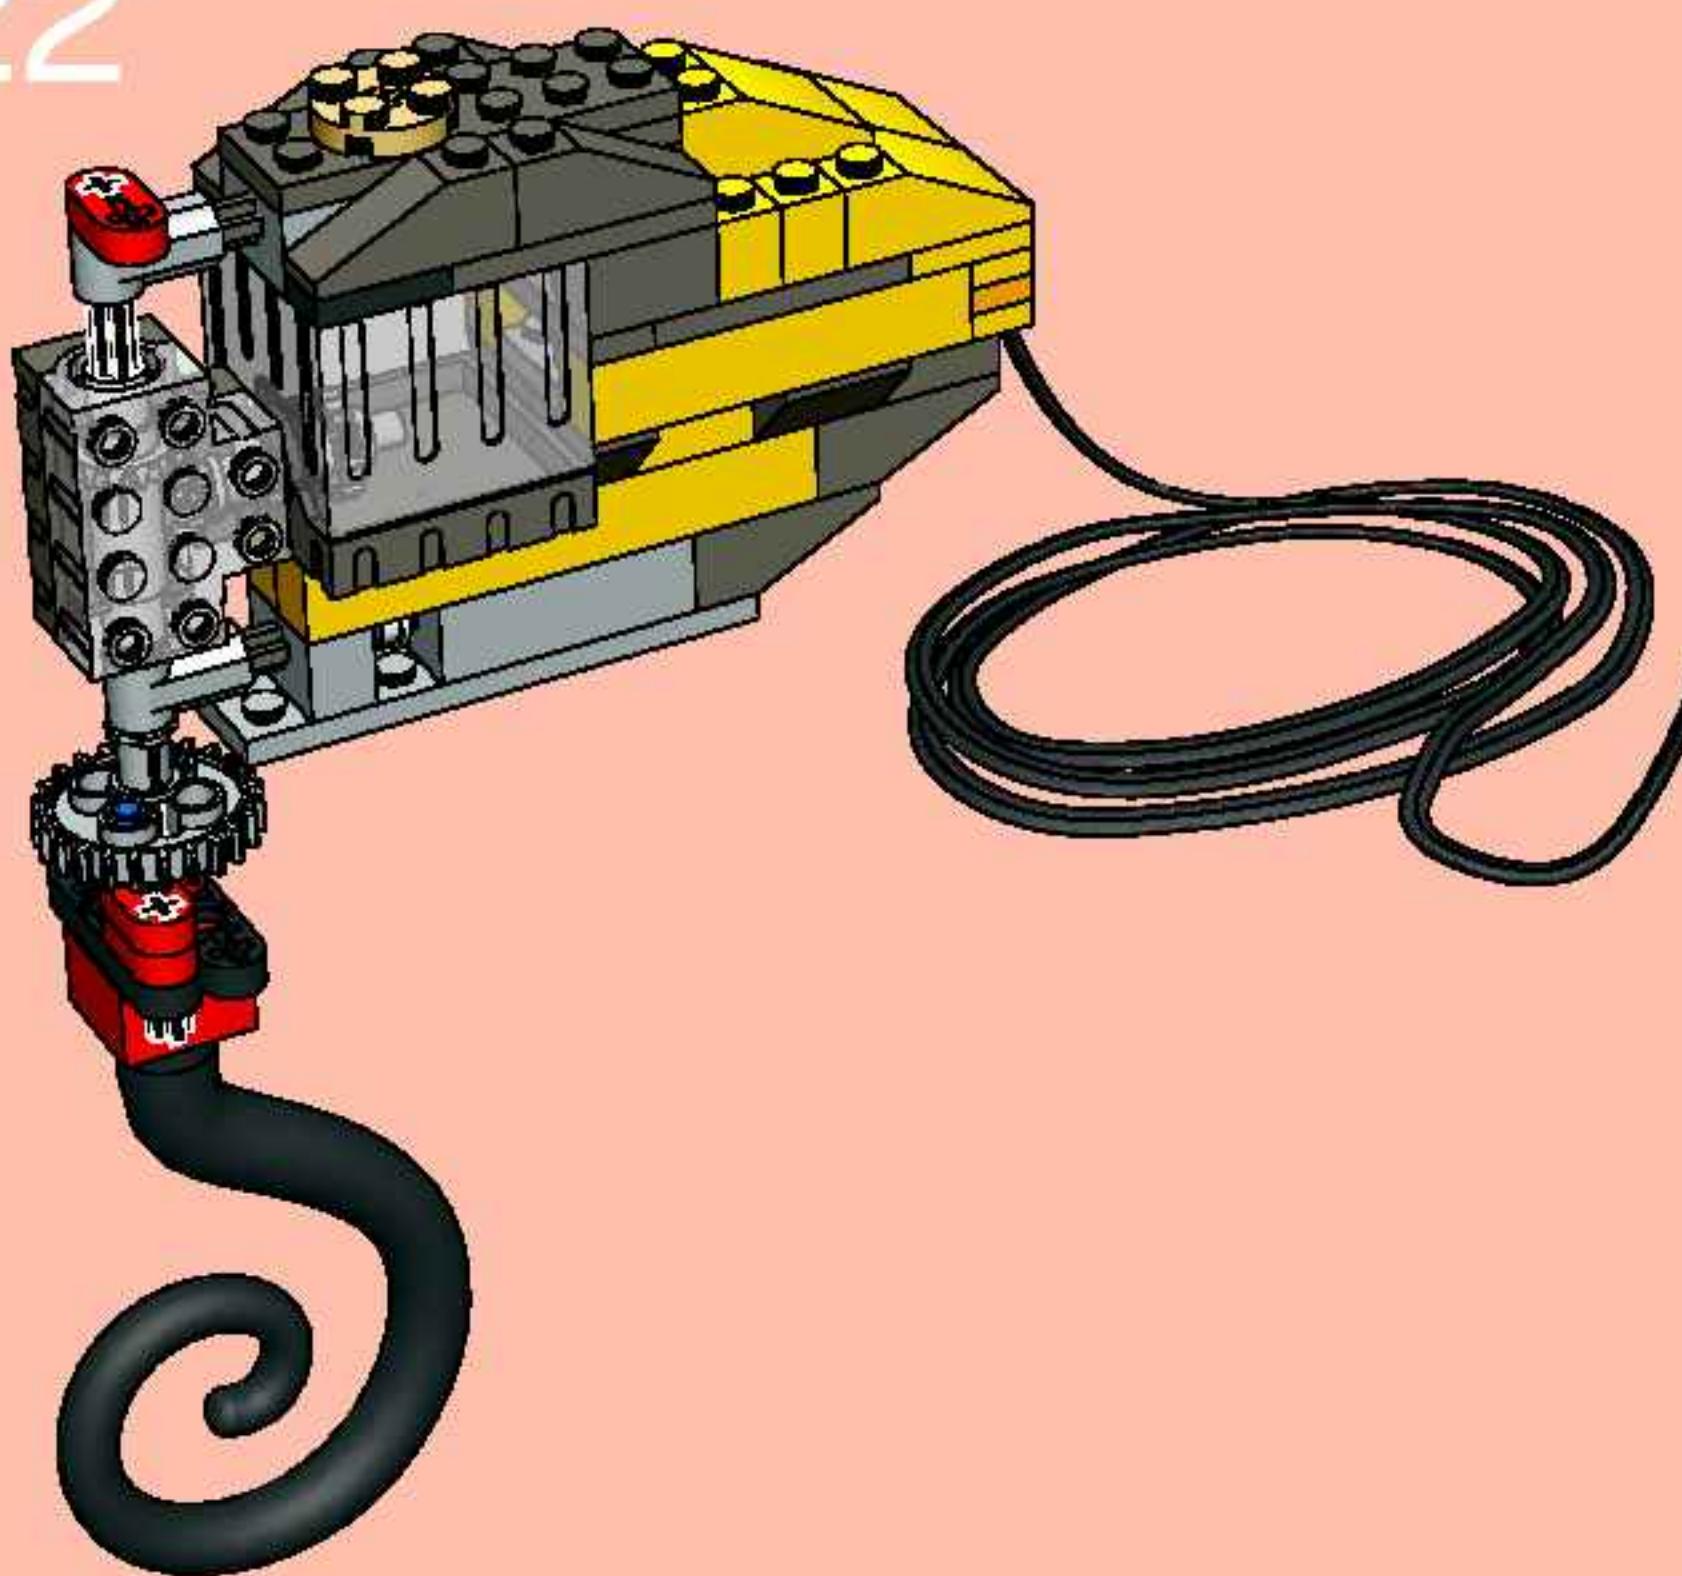



Inventor



4093



4090



4/2003

©2003 LEGO Group.



4095

www.LEGO.com/create

4213773